

РЕШЕНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ПРОБЛЕМ

Проблема: После завершения резки, устройство автоматически не отключилось.
Причина: Корзина переполнена.
Решение: Необходимо очистить корзину, чтобы освободить выход устройства от забитой бумаги.

Проблема: Подача бумаги нормальная, но после завершения резки, остается часть бумаги.
Причина: Замятие бумаги.
Решение: Необходимо установить переключатель в положение «REV» (реверс) и убрать остатки бумаги.

Проблема: Бумага замялась и устройство перестало работать.
Причина: 1. Количество установленных листов превышено;
2. Перегрелся мотор.
Решение: 1. Необходимо установить переключатель в положение «REV» (реверс) для того, чтобы устранить затор путем вывода бумаги через приемное отверстие;
2. Дайте устройству остыть. Установите переключатель в положение «OFF» (выключение) и отключите устройство от сети.

Проблема: Устройство не запускается после вставки листа бумаги.
Причина: Бумага слишком тонкая, слишком мягкая или влажная.
Решение: Если бумага слишком тонкая, необходимо ее сложить. Не используйте для уничтожения влажную бумагу, так как она может забить режущий механизм.

- ВНИМАНИЕ**
- Не разбирайте самостоятельно устройство;
 - Использовать только по назначению!
 - Хранить при температуре -25～55℃ при влажности 10%～70%;
 - Для транспортировки данного устройства на дальние расстояния используйте заводскую или иную упаковку, исключающую повреждение устройства в процессе транспортировки;
 - Срок службы не менее 60 месяцев с момента продажи при соблюдении требований, указанных в инструкции по эксплуатации. По истечении указанного срока эксплуатация запрещена.
 - В случае обнаружения неисправности устройства, а также для принятия претензий к качеству оборудования обращаться по месту приобретения устройства.

УТИЛИЗАЦИЯ
Отслужившие электрические и электронные приборы часто еще содержат ценные материалы, но иногда и вредные вещества, которые были необходимы для обеспечения безопасности и работоспособности. При неправильной утилизации или обращении они могут быть опасны для здоровья людей и для окружающей среды. Не выбрасывайте отслужившие приборы в прочие отходы. Соблюдайте действующие предписания и используйте сборные пункты по возврату и утилизации отслуживших электрических и электронных приборов. Также обеспечивайте экологичную утилизацию всех упаковочных материалов.

Срок гарантии: 1 год
Срок годности: не ограничен
Месяц и год изготовления данного устройства указаны на упаковке.
Информация об изготовителе и импортере указана на упаковке устройства.
Сделано в Китае.



УНИЧТОЖИТЕЛЬ ДОКУМЕНТОВ

Инструкция по эксплуатации для модели: BU-S1204D



ВВЕДЕНИЕ
Поздравляем вас с приобретением уничтожителя документов, который предназначен для уничтожения документов, кредитных карт, CD/DVD дисков. Пожалуйста, внимательно прочитайте данную инструкцию перед использованием.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		КОМПЛЕКТАЦИЯ
Модель	BU-S1204D	
Тип	Домашний, офисный	
Количество листов (A4/80гм2)	12	
Уровень секретности по (DIN66339)	P-4	
Уровень секретности	2	
Тип резки	фрагменты	
Размер фрагмента мм.	5x38	
Ширина входа (мм)	220	
Объем корзины (л)	21	
Защита от перегрузки	Да	
Авто старт/стоп	Да/Да	
Реверс	Да	
Защита от перегрева	Да	
Переработка кредиток	Да	
Переработка CD/DVD	Да	
Размер устройства (мм)	360×244×366	
Вес нетто (кг)	5.7	
Напряжение	120V, 60Hz / 230v, 50Hz	
Шумность (дБ)	68-70	

СИМВОЛЫ БЕЗОПАСНОСТИ:



Требует внимательного обращения.



Перед началом эксплуатации внимательно ознакомьтесь с инструкцией.



Беречь от детей! Устройство не предназначено для использования детьми.



Не вставляйте скрепки в загрузочный слот для бумаги



Берегите руки! Не следует лезть руками в загрузочный слот для бумаги. Это может вызвать травмы



Следует соблюдать осторожность с галстуками, украшениями и другими предметами одежды, которые могут попасть в загрузочный слот для бумаги. Это может вызвать травмы.




Соблюдайте осторожность, поскольку длинные волосы могут попасть в загрузочный слот для бумаги. Это может вызвать травмы.



Не используйте аэрозольные очистители. Не допускайте попадания аэрозолей в загрузочный слот для бумаги

СХЕМА УСТРОЙСТВА

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. Ползунковый переключатель | 7. Символы безопасности |
| 2. Загрузочный слот для бумаги | 8. Смотровое окно |
| 3. Корзина | 9. Слот для кредитной карты и для CD/DVD дисков |
| 4. Автоматический режим | 10. Светодиодный индикатор питания |
| 5. Выключатель питания | 11. Светодиодный индикатор перегрева |
| 6. Реверс | 12. Корзина для переработанных кредитных карт и для CD/DVD дисков |

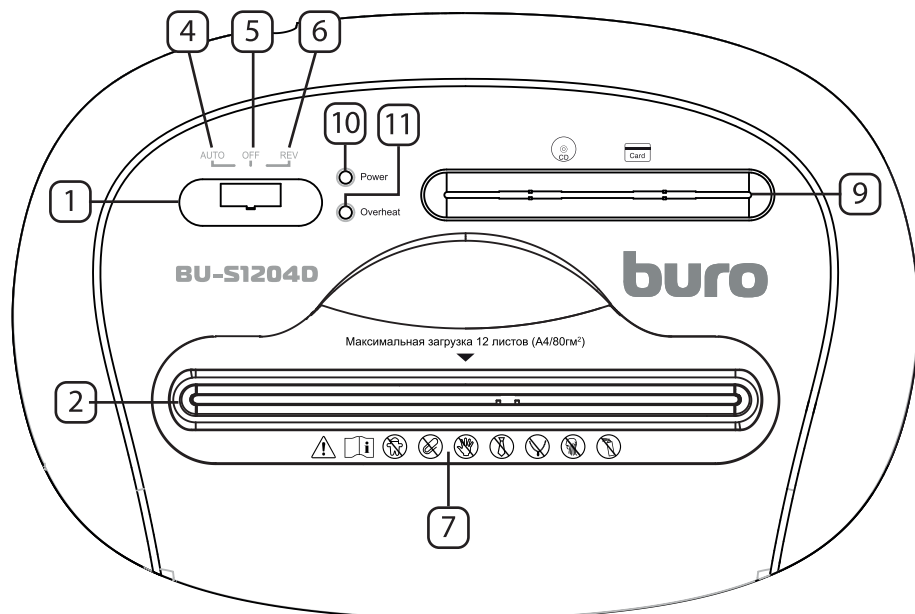

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Перед использованием, пожалуйста, прочитайте всю инструкцию по эксплуатации;
- Обратите особое внимание на символы безопасности, расположенные в верхней части устройства. Используйте устройство в соответствии данными символами;
- Шнур электропитания устройства должен включаться в легкодоступную сетевую розетку;
- Проверьте целостность электрического шнура;
- Не устанавливайте устройство вблизи источников тепла или во влажной среде в течение длительного времени;
- Если устройство необходимо почистить, отключите устройство от сети и протрите его влажной тканью.
Примечание: Запрещается использовать какие-либо чистящие средства для очистки устройства;
- Не уничтожайте материалы неуказанные в инструкции;
- Во избежание получения травмы, следите, чтобы пальцы, галстук или прочие предметы не попали в загрузочное отверстие для бумаги. Берегите от детей!
- Избегайте контактов с режущим блоком в нижней части;
- В случае попадания в загрузочный слот волос, галстука или прочих предметов, немедленно отключите устройство от сети;
- Не утапливайте нарезанную бумагу в корзине с помощью ног;
• Если устройство не используется в течение длительного времени, отключите устройство от сети;
- Убедитесь в том, что источник электропитания соответствует требованиям;
- Категорически запрещается использовать металлические предметы (ножницы, конвертовскрыватели и т.д.) для освобождения входного отверстия! Уничтожитель находится под напряжением, что может стать причиной серьезной травмы.
- Ни в коем случае не ремонтируйте самостоятельно устройство или кабель питания. Не используйте устройство, если корпус или кабель повреждены!

ПОДГОТОВКА ПЕРЕД ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ

- Чтобы не повредить режущий механизм, избегайте попадания в устройство таких предметов, как скрепки, зажимы, ламинирующий материал, полиэтиленовые пакеты, материалы с клеящейся поверхностью и т.п.;
- Не используйте для уничтожения влажную бумагу, так как она может забить режущий механизм;
- Не используйте одновременно более установленного количества листов за один проход;
- Не осуществляйте резку непрерывно на протяжении более 3 минут. Использование устройства без перерыва в течение длительного времени, может привести к перегреванию мотора. В случае перегрева мотора, устройство защиты от перегрева сработает автоматически и загорится красный светодиодный индикатор перегрева. Необходимо установить переключатель в положение «OFF» выключение. Не включайте устройство в течение 40 минут, пока термочувствительные датчики охлаждаются. После того, как устройство остынет, светодиодный индикатор перегрева погаснет и можно снова безопасно использовать устройство;
- Используйте кнопку «REV» (реверс), только если это необходимо. Злоупотребление функцией «REV» (реверс) может привести к забиванию загрузочного слота для бумаг, что неблагоприятно отразится на функциональности устройства;
- Чаще очищайте корзину. Переполнение корзины может повлечь замятие бумаги в режущем блоке и его поломку.

ПОРЯДОК ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Подключите уничтожитель бумаг к источнику питания в соответствии со спецификацией мощности, указанной на задней панели устройства.
2. Установите переключатель в положение «AUTO» (автоматический режим), загорится зеленый светодиодный индикатор питания.
3. Вставьте бумагу или кредитную карту по центру загрузочного слота — процесс резки начнется автоматически. Когда процесс измельчения закончится, двигатель продолжит работать 2-3 секунды, чтобы очистить частички бумаги с ножей, затем устройство остановится автоматически и перейдет в режим ожидания.
4. Вставьте кредитную карту или CD/DVD диск по центру загрузочного слота для кредитной карты и CD/DVD диска.
5. Бумагу, размером меньше формата A4, следует поместить по центру загрузочного слота.
6. Рекомендуем не загружать максимальное количество листов каждый раз и свести к минимуму время непрерывного использования до 3 минут, это позволит продлить срок службы устройства и сделать его работу максимально эффективной.
7. Не пытайтесь разрезать более чем одну кредитную карту или один CD/DVD диск за один проход.
8. Если одновременно вставить большое количество листов, устройство может забиться. В случае забивания устройства, установите переключатель в положение REV (реверс) для того, чтобы устранить затор путем вывода бумаги через приемное отверстие. Если бумага застрянет в режущем механизме так, что ее невозможно извлечь путем использования функции реверса, рекомендуется отключить устройство и вытащить бумагу вручную. Повторите операцию резки, используя меньшее количество листов, вставив бумагу в устройство не порезанным концом.
9. Если в процессе измельчения вы передумаете уничтожать загруженные документы, вы можете перевести переключатель в положение «REV» (реверс), аппарат начнет движение ножей в обратном направлении, и вы сможете изъять документы из слота.
10. По окончании работы устройство перейдет в режим ожидания.
11. Для очистки корзины необходимо установить переключатель в положение «OFF» (выключение) и отключить устройство от сети.
12. Если устройство не используется в течение длительного времени, установите переключатель в положение «OFF» (выключение) и отключите устройство от сети.