



ANKARSRUM®



ПОДДЕРЖКА ПРОДАЖ И СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКЦИИ



ШВЕДСКОЕ КАЧЕСТВО С 1940 Г.



НАША ИСТОРИЯ.

Надежный кухонный комбайн Assistant из Анкаршрума, фабричного городка в Смоланде, Швеция, с 1940-х годов помогает шведским хозяйкам вымешивать, пропитывать, взбивать, смешивать и измельчать. Assistant изготавливают и собирают вручную на наших собственных заводах в Анкаршруме с 1969 года. Каждое изделие Assistant перед отправкой с завода проходит тщательную проверку. Наш девиз - качество, функциональность и дизайн.

В комплектацию каждого Assistant Original AKM6230 входят аксессуары, которые облегчают процесс приготовления пищи и оказывают неоценимую помощь при выпечке любых изделий, от бисквитов до закваски. Ankarsrum Assistant Original имеет обратную связь по скорости, что означает, что Assistant автоматически регулирует скорость, поэтому Assistant надежно работает даже при высоких нагрузках. Уникальная конструкция соединения коробки передач с двигателем делает Assistant тихим и мощным. За прошедшие годы Assistant был усовершенствован за счет более мощного двигателя, оснащенного регулятором



скорости и защитой от перегрузки, что делает его более прочным и надежным. Кухонный комбайн Ankarsrum Assistant Original до 2008 года продавался под брендом Electrolux, но с 2008 года название бренда изменилось и теперь комбайн продается под названием Ankarsrum Assistant Original. Дизайн также был обновлен, и Assistant Original предлагается в более чем 14 различных цветах.

АРГУМЕНТЫ В ПОЛЬЗУ ПРОДАЖ.

ПРОЧНЫЙ
Замешивает
до 5 кг теста.

**БОЛЬШАЯ
ЕМКОСТЬ**
7 литровая
чаша.

МОЩНЫЙ
1500 Вт.
600 Вт (США)

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО
Рассчитан на
длительную работу.
Создан на века.
7-летняя гарантия.

ТИХАЯ РАБОТА
Работает
мощно и на
низкой
скорости.

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ
Более 16
различных
функций.

УСТОЙЧИВЫЙ
Расположенный
внизу центр тяжести
обеспечивает
устойчивость.

**ПРОСТОТА
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ**
Открытая
чаша позволяет
легко видеть и
добавлять
ингредиенты.

**ФИРМЕННЫЙ
ДИЗАЙН**
Привлекательный
дизайн в стиле
ретро.

**СДЕЛАНО В
ШВЕЦИИ**
В г.
Анкаршрум
в Смоланде.

**ШИРОКИЙ
ДИАПАЗОН
ЦВЕТОВ**
Более 14
различных
цветов.

**УНИКАЛЬНЫЙ
ТЕСТОМЕС**
Ролик для
вымешивания теста
и вращающаяся
чаша обеспечивают
оптимальное
перемешивание.




АКМ6230.



ДВА ПОЛОЖЕНИЯ.

Небольшое отверстие = скребок для теста

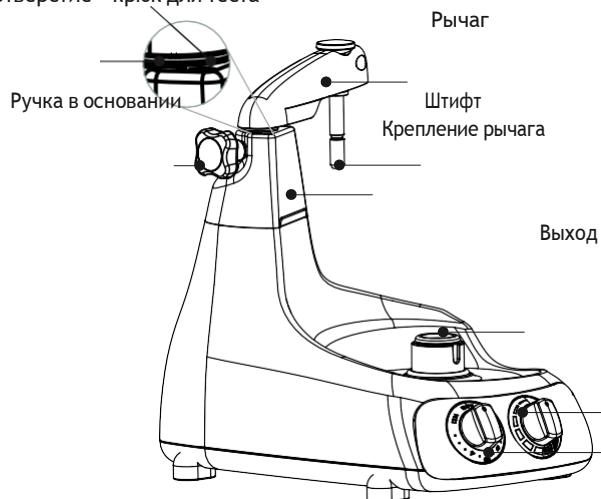
Большое отверстие = крюк для теста



В ВЕРТИКАЛЬНОМ ПОЛОЖЕНИИ

Выход привода А

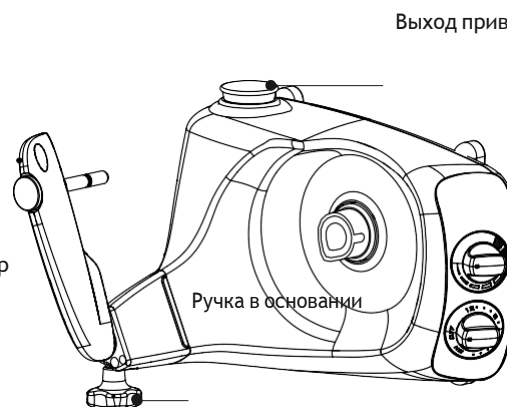Скорость
Вкл/выкл/Таймер



В ГОРИЗОНТАЛЬНОМ ПОЛОЖЕНИИ

ЦВЕТА.



AKM6230 MW
Минерально-белый
блестящий



AKM6230 CL
Кремовый
глянцевый



AKM6230 C
Кремовый
глянцевый



AKM6230 JS
Серебристый
глянцевый металл



AKM6230 BC
Черный хромированный
металлик



AKM6230 B
Черный



AKM6230 BD
Черный бриллиант металл



AKM6230 RB
Королевский синий



AKM6230 R
Красный
глянцевый металл



AKM6220 PO
Оранжевый
глянцевый



AKM6230 SG
Сверкающий золотой
металлик



AKM6230 PP
Перламутровый розовый



AKM6230 PB
Голубой перламутр



AKM6230 PG
Перламутровый
зеленый

Новинки !
Весна
2018

AKM6230 SL
Фиолетовый глянцевый
металлик



БАЗОВЫЙ ПАКЕТ.



7 литровая чаша.



Крышка чаши



Ролик для вымешивания теста, скребок для теста и лопатка



Крюк для теста



Чаша 3,5 л, венчики для интенсивного взбивания и венчики для замеса песочного теста

АКСЕССУАРЫ.

Ⓢ Входит в комплект DeLuxe



Мясорубка и насадки для колбас 10/20/25 мм Ⓢ



Диски с отверстиями 2,5/4,5/6/8 мм Ⓢ



Насадка-терка Ⓢ



Насадка для пюре Ⓢ



Насадка для печенья Ⓢ



Диски для пасты Ⓢ



Блендер Ⓢ *Новинка!*



Соковыжималка для цитрусовых Ⓢ



Овощерезка



Дополнительные барабаны



Насадка для лазаньи



Насадка для феттучини



Насадка для спагетти



Мельница для зерновых и кофе



Мельница для хлопьев

КОМПЛЕКТЫ АКСЕССУАРОВ.

КОМПЛЕКТ DELUXE



Номер изделия:
920 900 067

EAN:
7350061086073

Мясорубка, 3 насадки для колбас 10/20/25 мм, загрузочный лоток, толкатель, 4 плоских диска с отверстиями 2,5/4,5/6/8 мм, насадка для пюре, терка, диски для пасты, насадка для печенья, блендер, соковыжималка для цитрусовых, ограничитель для загрузки продуктов.

МЯСОРУБКА БАЗОВАЯ



Мясорубка, 3 насадки для колбас 10/20/25 мм, загрузочный лоток, толкатель, диск 4,5 мм, ограничитель для загрузки продуктов.

Номер изделия: 920 900 057
EAN: 7350061085021

МЯСОРУБКА МАЛАЯ



Мясорубка, 3 насадки для колбас 10/20/25 мм, загрузочный лоток, толкатель, 4 диска с отверстиями 2,5/4,5/6/8 мм, ограничитель для загрузки продуктов.

Номер изделия: 920 900 060
EAN: 7350061085052

МЯСОРУБКА СРЕДНЯЯ



Мясорубка, 3 насадки для колбас 10/20/25 мм, загрузочный лоток, толкатель, диск 4,5 мм, насадка для пюре, ограничитель для загрузки продуктов.

Номер изделия: 920 900 059
EAN: 7350061085045

МЯСОРУБКА В СБОРЕ



Мясорубка, 3 насадки для колбас 10/20/25 мм, загрузочный лоток, толкатель, 4 диска с отверстиями 2,5/4,5/6/8 мм, насадка для пюре, терка, 4 диска для пасты, насадка для печенья, ограничитель для загрузки продуктов.

Номер изделия: 920 900 058
EAN: 735061085038

ЧАША 7 ЛИТРОВ.



СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

- Непревзойденный помощник для выпечки хлеба!
- Объем 7 литров, максимальная вместимость 5 кг теста.
- Подходит для 1,5 литра жидкого теста.
- Чаша из нержавеющей стали.
- Крыша чаши из полиэтилена.
- Входящая в комплект крышка чаши позволяет тесту подниматься непосредственно в чаше.
- Высокая кромка на крышке чаши означает, что тесто может подняться выше уровня чаши.
- Чаша подходит для всех моделей Assistant N1-N30.

СБОРКА

Чаша установлена на выходе привода A Assistant так, что крутящий момент действует снизу и заставляет чашу вращаться. Если рычаг мешает, снимите его, повернув ручку в основании.

ОЧИСТКА

Чашу и крышку чаши можно мыть в посудомоечной машине, но используйте для крышки чаши верхнюю корзину, чтобы избежать деформации, так как элемент посудомоечной машины может сильно нагреваться.



СОВЕТЫ!

#1

Использование крышки чаши предотвращает высыхание теста, что приводит к более равномерному подъему.

#2

Если вы печете хлеб, не помещайте в чашу более 1 литра жидкого теста, с учетом подъема в чаше.

#3

При выпечке с использованием 1,5 литра жидкости тесто следует поместить для подъема в чаше большего размера или разделить на две чаши.

ЧАША
КРЫШКА ЧАШИ
ЧАША С КРЫШКОЙ

PN:
920 900 014
920 900 015
920 900 016

EAN:
7350061080088
7350061080095
7350061080101

РОЛИК ДЛЯ ТЕСТА, СКРЕБОК ДЛЯ ТЕСТА И ЛОПАТКА.



СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

- Ролик для теста - уникальный способ замешивания теста. Знаковый аксессуар Ankarsrum с самого начала!
- Используйте ролик для вымешивания теста со скребком для того, чтобы помочь скатать тесто к середине чаши.
- Ролик для вымешивания теста подходит для всех моделей Assistant (N1-N30).

СБОРКА

Ролик для вымешивания теста крепится в штифте на рычаге. Чтобы снять рычаг, поверните ручку на основании. Чтобы установить ролик для вымешивания теста, потяните вверх штифт и расположите ролик для теста ниже, а затем снова нажмите на штифт. Закрепите скребок для теста в небольшом отверстии на рычаге (см. схему на стр. 3).

ОЧИСТКА

Ролик для вымешивания теста, скребок для теста и лопатку можно мыть в посудомоечной машине.



КОМПЛЕКТ ДЛЯ ВЫПЕЧКИ N25-N30
РОЛИК ДЛЯ ВЫМЕШИВАНИЯ ТЕСТА
СКРЕБОК ДЛЯ ТЕСТА N25-N30
ЛОПАТКА

PN:
920 900 012
920 900 018
920 900 019
920 900 017

EAN:
7350061080064
7350061080121
7350061080132
7350061080118



СОВЕТЫ!

#1

Помогите начать движение замешивания, перемещая рычаг с роликом для вымешивания теста вперед и назад в середину чаши.

#2

Зафиксируйте рычаг на расстоянии 2-3 см (0,8-1,2 дюйма) от края чаши, чтобы тесто не вышло за край.

#3

Ролик для вымешивания теста можно также использовать для того чтобы смешать фарш, начинать колбаски, паштеты, картофельное пюре, брусничный соус, масло и т. д.

#4

Ролик для вымешивания теста рекомендуется для безглютеновой выпечки.

КРЮК ДЛЯ ТЕСТА.



СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

- Крюк для теста используется в основном для выпечки!
- Всегда используйте крюк для теста со скребком для теста, чтобы переместить тесто к середине чаши.
- Крюк для теста подходит к комбайнам Assistant N25-N30.
- Для более старых моделей N1-N24 можно приобрести классический крюк для теста.

СБОРКА

Крюк для теста крепится в большом отверстии (10 мм) на креплении рычага комбайна Assistant. (См. схему на стр. 3). Установите рычаг поверх крюка для теста и вставьте штифт в отверстие на крюке для теста. Расстояние между дном чаши и крюком должно составлять 4-5 мм, чтобы обеспечить тщательное вымешивание теста. При необходимости измените высоту, с помощью отвертки отрегулировав винт, который находится в нижней части отверстия в рычаге.

ОЧИСТКА

Крюк для теста можно мыть в посудомоечной машине.



СОВЕТЫ!

#1

Что использовать, ролик для вымешивания теста или крюк для теста? Это вопрос мнения и вкуса. Ролик для вымешивания теста замешивает тесто, а крюк, скорее, вытягивает тесто.

Ролик для вымешивания теста используется с незапамятных времен, тогда как крюк для теста был добавлен при представлении Assistant Original в США.

Наш совет - попробовать и то и другое и выбрать наиболее предпочтительный вариант. Следует обратить внимание, что крюк для теста больше подходит для больших объемов теста.

Крюк для теста N25-N30
Крюк для теста Classic N1-N24

PN:
920 900 021
920 900 022

EAN:
7350061080156
7350061080163

ЧАША ЕМКОСТЬЮ 3,5 Л С ВЕНЧИКАМИ ДЛЯ ИНТЕНСИВНОГО ВЗБИВАНИЯ И ВЕНЧИКАМИ ДЛЯ ЗАМЕСА ПЕСОЧНОГО ТЕСТА



СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

- Венчики для интенсивного взбивания создают идеальную воздушную текстуру!
- Используйте этот венчик для интенсивного взбивания жидких смесей, таких как безе, сливки, яйца или смесь бисквита.
- Емкость: сливки (0,1-0,8 литра), яичные белки (2-20 яиц), блинное тесто (0,5-2,5 литра), смешивание бисквита (1-3 порции).
- Используйте венчик для замеса песочного теста, если вы хотите приготовить жидкое тесто или простое тесто на основе масла, например, тесто для пирога или тесто для печенья.
- Чашу миксера необходимо использовать при комнатной температуре или смазывать топленым маслом.
- Чаша миксера выдерживает нагрев и отлично подходит для приготовления итальянской меренги.
- Чаша миксера изготовлена из материала Tritan Copolyester, не содержащего BPA.
- Подходит для всех моделей Assistant N1-N30.

СБОРКА

Установите штифт вала на выход привода A Assistant и поместите чашу миксера над ним, направив ручку чаши в сторону передней панели. Нажмите и поверните чашу так, чтобы она опиралась на Assistant. Закрепите чашу с установленной раздаточной шестерней и венчиками на валу. **Внимание! При установке венчиков для интенсивного взбивания или венчиков для замеса песочного теста убедитесь, что вы слышите «щелчок» при закреплении в раздаточной шестерне.**

ОЧИСТКА

Мойте венчики для интенсивного взбивания, венчики для замеса песочного теста, головку миксера и раздаточную шестерню вручную. Чаша миксера и штифт вала подходят для мытья в посудомоечной машине.



	PN:	EAN:
ЧАША МИКСЕРА С ДВУМЯ ВЕНЧИКАМИ	920 900 023	7350061080170
ЧАША МИКСЕРА	920 000 196-50	
ВЕНЧИК ДЛЯ ЗАМЕСА ПЕСОЧНОГО ТЕСТА	920 900 025	7350061080194
ВЕНЧИКИ ДЛЯ ИНТЕНСИВНОГО ВЗБИВАНИЯ, РАЗДАТОЧНАЯ ШЕСТЕРНЯ И ГОЛОВКА МИКСЕРА	920 000 053-50	7022280018462
РАЗДАТОЧНАЯ ШЕСТЕРНЯ	435 059 9-50	
ШТИФТ ВАЛА	435 059 8-50	



При установке венчиков для интенсивного взбивания или венчиков для замеса песочного теста убедитесь, что вы слышите «щелчок» при закреплении в раздаточной шестерне на головке миксера с двойными венчиками.

МЯСОРУБКА С НОЖОМ И НАСАДКОЙ ДЛЯ КОЛБАС.



СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ


- Мясорубка мирового класса, популярная среди покупателей!
- Можно измельчать мясо, рыбу, курицу и бобовые.
- В комплекте с мясорубкой поставляются 3 насадки для колбас, 10, 20 и 25 мм.
- Мясорубка подходит для всех моделей Assistents N1-N30. Диски с отверстиями, ножи и аксессуары для мясорубки подходят для модели мясорубки 10 (см. номер на ноже)
- 4-х лопастной нож входит во все комплекты мясорубки.
- Нож также продается отдельно и подходит для мясорубки модели 10 (см. номер на ноже).
- Для загрузки продуктов всегда используйте толкатель, не помещайте в корпус мясорубки посторонние предметы, такие как ножи или вилки.

СБОРКА

Установите корпус мясорубки на выходе привода A Assistant. Затяните гайку и установите вал мясорубки так, чтобы он правильно опускался на выход. Не затягивайте стопорное кольцо слишком сильно. Для измельчения: установите нож (край ножа должен быть повернут к диску, то есть наружу) и диск, закрепите стопорным кольцом и положите Assistant на бок. Для приготовления колбас: установите колбасное кольцо и насадку для колбас, закрепите стопорное кольцо и положите Assistant на бок.

ОЧИСТКА

Корпус мясорубки, ножи, вал, диски с отверстиями и стопорное кольцо следует мыть вручную водой и средством для мытья посуды, затем немедленно высушить. Смажьте диск и нож небольшим количеством растительного масла и протрите чистой кухонной бумагой. Насадку для колбас, загрузочный лоток, толкатель и ограничитель для загрузки продуктов можно мыть в посудомоечной машине.



	PN:	EAN:
БАЗОВЫЙ КОМПЛЕКТ МЯСОРУБКИ, ВКЛ. НАСАДКУ ДЛЯ КОЛБАС	920 900 057	7350061085021
КОРПУС МЯСОРУБКИ	920 000 192-50	
СТОПОРНЫЙ ВИНТ С ФЛАНЦЕМ	920 000 193-50	
ВАЛ МЯСОРУБКИ	920 000 161-50	
4-ЛОПАСТНОЙ НОЖ	920 900 056	7350061085014
НАСАДКА ДЛЯ КОЛБАС (10, 20, 25 мм)	920 900 042	7350061080354
ОПОРНОЕ КОЛЬЦО 75 ММ ДЛЯ НАСАДКИ ДЛЯ КОЛБАС	920 000 179-50	
ЗАГРУЗОЧНЫЙ ЛОТОК	435 139 9-50	
ТОЛКАТЕЛЬ	114 112-52	
ЗАЩИТНЫЙ ЭКРАН	276 26-55	
ФЛАНЕЦ ДЛЯ ВАЛА МЯСОРУБКИ	4000377-50	



Не вставляйте в мясорубку посторонние предметы, такие как вилки или ножи, и следите за пальцами!



СОВЕТЫ!

#1

Если мясо с трудом поддается измельчению, вы можете предварительно охладить его или измельчить с помощью диска 8 мм.

#2

После измельчения хлебных корочек, лука или картофеля, удалите остатки продуктов из мясорубки.

#3

При приготовлении колбасок рекомендуется охладить мясорубку перед использованием.

#4

Если в колбаски попал воздух, остановите Assistant и осторожно выдавите воздух в обратном направлении через желобок на насадке.

#5

Смажьте уголок небольшим количеством колбасной смеси перед тем, как надеть на кожу.

#6

Ножи можно точить с помощью точильного камня.

ДИСКИ С ОТВЕРСТИЯМИ.



СОВЕТЫ!

#1

Диск 2,5 мм (0,1 дюйма) идеально подходит для измельчения мяса или рыбы при приготовлении паштетов или подобных продуктов.

#2

Диск 4,5 мм (0,18 дюйма) представляет собой стандартный диск, который идеально подходит для большинства продуктов: мяса, курицы, рыбы и т. д.

#3

Диск 6 мм (0,24 дюйма) идеально подходит для более грубого измельчения.

#4

Диск 8 мм (0,315 дюйма) идеально подходит для грубого измельчения или переработки жилистого мяса. Для получения тонкоизмельченного фарша предварительно измельчите продукт с помощью диска 8 мм (0,315 дюйма), а затем измельчите с помощью диска 4,5 (0,18 дюйма) или 2,5 мм (0,1 дюйма).



СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

- В дополнение к стандартному диску 4,5 мм (0,18 дюйма) который поставляется с мясорубкой при покупке, также в комплект входят 3 других диска с отверстиями, которые продаются в виде отдельного комплекта.
- Диски имеют диаметр 70 мм и отверстия 8 мм (0,315 дюйма), 6 мм (0,24 дюйма), 4,5 мм (0,18 дюйма) или 2,5 мм (0,1 дюйма) в зависимости от диска.
- Диски с отверстиями подходят для модели мясорубки 10, модель мясорубки указана на ноже - «10».
- Диски с отверстиями изготовлены из нержавеющей стали.

СБОРКА

Диски с отверстиями крепятся за ножами на валу мясорубки и фиксируются на месте с помощью стопорного кольца. Не затягивайте стопорное кольцо слишком сильно.

ОЧИСТКА

Помойте диски с отверстиями вручную водой и средством для мытья посуды, затем немедленно высушите. Смажьте диски с отверстиями небольшим количеством растительного масла и протрите чистой кухонной бумагой.



	PN:	EAN:
ДИСК 2,5 мм (0,1 ДЮЙМА)	920 900 052	7350061084970
ДИСК 4,5 мм (0,18 ДЮЙМА)	920 900 053	7350061084987
ДИСК 6 мм (0,24 ДЮЙМА)	920 900 054	7350061084994
ДИСК 8 мм (0,315 ДЮЙМА)	920 900 055	7350061085007

ТЕРКА ДЛЯ МЯСОРУБКИ.



СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

- Используйте насадку-терку для мелкого натирания орехов, миндаля, сухарей, шоколада, сыра пармезана, моркови, картофеля и т. д.
- Насадка-терка состоит из цилиндра и ролика терки.
- Насадка-терка подходит для модели мясорубки 10, модель мясорубки указана на ноже - «10».

СБОРКА

Установите корпус и вал мясорубки на выход привода А Assistant. установите ролик терки на вал мясорубки, а затем установите цилиндр терки. Закрепите с помощью стопорного кольца. Не затягивайте стопорное кольцо слишком сильно. Положите Assistant на бок и установите лоток и ограничитель для загрузки продуктов.

ОЧИСТКА

Промойте корпус мясорубки, вал мясорубки и стопорное кольцо вручную, после чего сразу же высушите. Насадку-терку, лоток, толкатель и ограничитель для загрузки продуктов можно мыть в посудомоечной машине.



НАСАДКА-ТЕРКА
ЦИЛИНДР ТЕРКИ
ШНЕК ТЕРКИ
ОГРАНИЧИТЕЛЬ ДЛЯ
ЗАГРУЗКИ ПРОДУКТОВ

PN:
920 900 034
108 627-52
113 426-51
276 26-55

EAN:
7350061080279



СОВЕТЫ!

#1

При использовании терки всегда пользуйтесь ограничителем для загрузки продуктов.

#2

Запустите Assistant на высокой скорости.



СОВЕТЫ!

#1

Помидоры, крыжовник, чернослив без косточек и вишню можно измельчать в сыром виде, а яблоки следует сначала слегка отварить.

#2

При приготовлении пюре используйте ограничитель для загрузки продуктов.

#3

Остаток, который выходит в лоток насадки для пюре, можно отжать 2-3 раза, чтобы извлечь больше фруктового пюре.

НАСАДКА ДЛЯ ПЮРЕ.



СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

- Насадка для пюре используется для превращения фруктов и ягод в пюре. Нарезьте фрукты на дольки, сохраняя кожуру и сердцевину.
- Установите тонкость измельчения пюре, используя ручку настройки. Для достижения наилучших результатов всегда начинайте с наиболее близкого к центру положения.
- Насадка для пюре состоит из шнека, клапана, трубки, ручки настройки и лотка.
- Насадка для пюре подходит для модели мясорубки 10, модель мясорубки указана на ноже - «10».

СБОРКА

Установите корпус и вал мясорубки на выход привода A Assistant. Установите насадку для пюре на вал мясорубки и закрепите стопорным кольцом. Не затягивайте стопорное кольцо слишком сильно. Положите Assistant на бок и установите лоток и ограничитель для загрузки продуктов.

ОЧИСТКА

Мойте насадку для пюре и мясорубку вручную. Лоток и толкатель можно мыть в посудомоечной машине.



	PN:	EAN:
НАСАДКА ДЛЯ ПЮРЕ	920 900 033	7350061080262
ШНЕК НАСАДКИ ДЛЯ ПЮРЕ	400 044 1-51	
ЛОТОК НАСАДКИ ДЛЯ ПЮРЕ	400 049 3-50	
ТРУБКА НАСАДКИ ДЛЯ ПЮРЕ	920 000 014-50	
ЗАГРУЗОЧНЫЙ ЛОТОК	435 139 9-50	
ТОЛКАТЕЛЬ	114 114-52	
РУЧКА НАСТРОЙКИ	435 032 9-50	
КЛАПАН НАСАДКИ ДЛЯ ПЮРЕ	435 032 6-50	

ПРЕСС ДЛЯ ПЕЧЕНЬЯ.



СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

- Используется для приготовления небольших печений различной формы.
- Пресс для печенья подходит для модели мясорубки 10, модель мясорубки указана на ноже - «10».

СБОРКА

Сначала установите корпус мясорубки со шнеком на выход привода A Assistant. Положите Assistant на бок. Поместите опорное кольцо (для насадки для колбас), а затем держатель пресса для печенья (снимите существующую направляющую трубки) на мясорубку. Отрегулируйте так, чтобы канал для направляющей находился в горизонтальном положении, после чего заблокируйте держатель с помощью стопорного кольца мясорубки. Не затягивайте стопорное кольцо слишком сильно. Закрепите трубную направляющую, загрузочный лоток и используйте для загрузки продуктов толкатель.

ОЧИСТКА

Корпус мясорубки, вал мясорубки и стопорное кольцо следует мыть вручную водой и средством для мытья посуды, затем немедленно высушить. Пресс для печенья, загрузочный лоток и толкатель можно мыть в посудомоечной машине.



СОВЕТЫ!

#1

Перед загрузкой теста для печенья заверните его в пленку и выдержите в холодильнике не менее часа.

#2

Для приготовления качественного теста используйте венчик для замешивания песочного теста.

#3

Не допускайте избыточного вымешивания теста для печенья. Печенье в этом случае будет твердым и плотным.

#4

Выложите печенье прямо на поднос, покрытый бумагой для выпечки.

#5

Запустите Assistant на низкой скорости.

ПРЕСС ДЛЯ ПЕЧЕНЬЯ

PN:
920 900 035

EAN:
7350061080286

ДИСКИ ДЛЯ ПАСТЫ.



СОВЕТЫ!

#1

Присыпьте тесто и корпус мясорубки мукой, чтобы предотвратить прилипание теста.

#2

Разделите тесто на куски, скатайте маленькие шарики теста и поместите их прямо в мясорубку.

#3

Отрегулируйте скорость Assistant при подаче пасты, чтобы предотвратить спутывание. Часто лучше работать на более высокой скорости.

#4

Выложите пасту на чайное полотенце. Чайное полотенце впитывает влагу, поэтому паста сохнет быстрее.



СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

- В комплект входят 4 диска для приготовления разных видов пасты: тальятелле, макароны/ трубчатые спагетти, феттучини и обычные спагетти.
- Диски для пасты подходят для модели мясорубки 10, модель мясорубки указана на ноже - «10».

СБОРКА

Сначала установите корпус мясорубки со шнеком на выходе привода A Assistant. Выберите диск для пасты, который вы хотите использовать, и закрепите его стопорным кольцом. Не затягивайте стопорное кольцо слишком сильно. Положите Assistant на бок. Используйте загрузочный лоток и толкатель.

ОЧИСТКА

Диски для пасты можно мыть в посудомоечной машине.



ДИСКИ ДЛЯ ПАСТЫ

PN:
920 900 036

EAN:
7350061080293

БЛЕНДЕР.



СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

- Блендер состоит из контейнера, внутренней крышки, верхней крышки и пробки крышки.
- Емкость кувшина блендера составляет 1,5 литра, но может смешивать только не более 1,3 литра.
- Внутренняя крышка кувшина блендера используется при смешивании меньших количеств.
- При использовании внутренней крышки вы можете легко добавить больше ингредиентов через встроенную трубку в крышке.
- По соображениям безопасности блендер изготовлен из небьющегося пластика, Tritan copolyester, не содержащего BPA.
- При работе с блендером всегда держите руку на крышке.
- Блендер подходит для моделей Assistant N21-N30.

СБОРКА

Положите Assistant на бок, снимите защитную крышку над выходом привода B и закрепите блендер, повернув его по часовой стрелке. Не затягивайте с избыточной силой. Защитная крышка крепится над выходом привода A.

ОЧИСТКА

Не мойте блендер в посудомоечной машине, это может высушить уплотнения и подшипник. Вместо этого промойте блендер теплой водой с несколькими каплями моющего средства в течение прибл. 15 секунд.



СОВЕТЫ!

#1

Для получения более грубого пюре используйте «импульсный» режим, включайте и выключайте Assistant во время смешивания.

#2

Для достижения наилучших результатов не заполняйте блендер более чем на 3/4 жидкими ингредиентами и 1/2 сухими ингредиентами.

#3

При смешивании небольших количеств используйте внутреннюю крышку. Это предотвращает прилипание ингредиентов к стенкам блендера и позволяет быстрее добиться лучшего результата.

БЛЕНДЕР
ВНУТРЕННЯЯ КРЫШКА
ВЕРХНЯЯ КРЫШКА
ПРОБКА КРЫШКИ

PN:
920 900 066
4351974-50
4351973-50
4351975-50

EAN:
7350061085441

СОКОВЫЖИМАЛКА ЦИТРУСОВЫХ.



СОВЕТЫ!

#1

Прижмите фрукт к конусу соковыжималки и запустите Assistant на средней скорости.

#2

Используйте соковыжималку для цитрусовых, чтобы выжать сок для вашего смузи. Смузи можно легко смешивать в блендере.



СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

- С помощью соковыжималки для цитрусовых вы можете выжимать сок из апельсинов, лимонов, лаймов и грейпфрутов.
- Соковыжималка для цитрусовых состоит из прозрачного контейнера/чаши и белого конуса для цитрусовых.
- Лоток в соковыжималке для цитрусовых предотвращает попадание в сок горькой сердцевины цитрусовых фруктов и ухудшение вкуса.
- Сито вокруг соковыжималки для цитрусовых задерживает любые семена и мякоть фруктов.
- Контейнер/чаша для цитрусовых имеет емкость 1,2 литра и изготовлен из пластика SAN, не содержащего BPA.
- Соковыжималка для цитрусовых подходит для моделей Assistant N1-N30.

СБОРКА

Поместите контейнер/чашу на выход привода A Assistant и поместите сверху конус пресса.

ОЧИСТКА

Соковыжималка для цитрусовых подходит для мытья в посудомоечной машине, но часто достаточно промыть ее под теплой водой.



СОКОВЫЖИМАЛКА ДЛЯ ЦИТРУСОВЫХ
ЧАША
КОНУС СОКОВЫЖИМАЛКИ ДЛЯ
ЦИТРУСОВЫХ

PN:
920 900 026
920 000 197-50
920 000 028-50

EAN:
7350061080200

ОВОЩЕРЕЗКА.



СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

- Используйте овощерезку для картофеля, огурцов, моркови, капусты, грибов и не только.
- Овощерезка состоит из корпуса, стопорного кольца, толкателя и трех разных барабанов.
- По соображениям безопасности режущие поверхности барабана расположены снаружи.
- Овощерезка подходит для всех моделей Assistant N1-N30.

СБОРКА

Открутите барашковую гайку и закрепите корпус барабана на выходе привода А Assistant. Затяните гайку и положите Assistant на бок. Открутите стопорное кольцо по часовой стрелке и поместите выбранный барабан в корпус барабана, установите стопорное кольцо и поверните по часовой стрелке.

ОЧИСТКА

Овощерезку и ее барабаны можно мыть для посудомоечной машины.



СОВЕТЫ!

#1

Барабан для средне-грубой нарезки подходит для корнеплодов и других сырых овощей, миндаля и других орехов для выпечки, фруктов и сыра.

#2

Барабан для нарезки ломтиками используется для картофеля, лука, корнеплодов, фруктов и овощей.

#3

Барабан крупной нарезки подходит для корнеплодов и других овощей или фруктов для приготовления супов и пирогов.

ОВОЩЕРЕЗКА

ТОЛКАТЕЛЬ

СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО

БАРАБАН СРЕДНЕ-ГРУБОЙ НАРЕЗКИ

БАРАБАН ДЛЯ НАРЕЗКИ ЛОМТИКАМИ

БАРАБАН КРУПНОЙ НАРЕЗКИ

PN:

920 900 043

920 000 064-58

920 000 064-59

920 000 064-62

920 000 064-52

920 000 064-53

EAN:

7350061080361

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ БАРАБАНЫ.



СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

- Для овощерезки предусмотрены три дополнительных барабана.
- Три дополнительных барабана для овощерезки упакованы и продаются в одной упаковке.
- По соображениям безопасности режущие поверхности барабана расположены снаружи.

СБОРКА

Открутите барашковую гайку и прикрепите корпус барабана к выходу привода А Assistant. Затяните гайку и положите Assistant на бок. Открутите стопорное кольцо по часовой стрелке и поместите выбранный барабан в корпус барабана, установите стопорное кольцо и поверните по часовой стрелке.

ОЧИСТКА

Овощерезку и ее барабаны можно мыть для посудомоечной машины.



СОВЕТЫ!

#1

Барабан для тонкой нарезки используется для тонкой нарезки орехов, миндаля, шоколада или сыра пармезан.

#2

Барабан для шинкования подходит для корнеплодов, картофеля и фруктов.

#3

Барабан для клецок используется для приготовления клецок.

3 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ БАРАБАНА
БАРАБАН ДЛЯ ТОНКОЙ НАРЕЗКИ
БАРАБАН ДЛЯ ШИНКОВАНИЯ
БАРАБАН ДЛЯ КЛЕЦОК

PN:
920 900 044
920 000 064-54
920 000 064-55
920 000 064-56

EAN:
7350061080378

НАСАДКИ ДЛЯ ПАСТЫ.



СОВЕТЫ!

#1

Первая порция теста используется для очистки насадки и затем выбрасывается.

#2

Просушите готовую пасту на стойке для макарон или на чайном полотенце в течение 10 минут, а затем сварите в кипящей подсоленной воде.

#3

При приготовлении пасты с использованием насадок для пасты запускайте Assistant на низкой скорости.



Насадка для лазаньи



Насадка для феттучини



Насадка для спагетти

СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

- Насадки для пасты Ankarsrum поставляются для итальянской компании Marcato, которая производит макаронные изделия на протяжении более чем 80 лет.
- При использовании насадки для лазаньи выполните цикл несколько раз с максимальным зазором, а затем уменьшите толщину. Повторно раскатайте листы пасты, сложенные пополам вдоль, до достижения желаемой толщины.
- При использовании насадки для феттучини или спагетти используйте листы макаронных изделий, которые вы раскатали с помощью насадки для лазаньи, или раскатанные вручную, и пропустите их через насадку для феттучини или спагетти.
- Для приготовления макаронных изделий может использоваться только соответствующее тесто.
- Никогда не вставляйте пальцы или посторонние предметы в насадку.
- Насадки для пасты подходят для всех моделей Assistant N1-N30.

ЛАЗАНЬЯ Толщина 0,6-4,8 мм (0,02-0,19 дюйма).

ФЕТТУЧИНИ Ширина 6 мм (0,24 дюйма).

СПАГЕТТИ Ширина 6 мм (0,24 дюйма).

СБОРКА

Открутите барашковую гайку на насадке и разместите насадку на выходе привода А комбайна Assistant. Разместите насадку в правильном положении и зафиксируйте с помощью барашковой гайки. Затем положите Assistant на бок.

ОЧИСТКА

Очищайте аксессуары для пасты с помощью тонкой щетки или мягкой ткани. Аксессуары не следует очищать в воде или погружать в воду, потому что они могут после этого заржаветь.



НАСАДКА ДЛЯ ЛАЗАНЬИ
НАСАДКА ДЛЯ ФЕТТУЧИНИ
НАСАДКА ДЛЯ СПАГЕТТИ

PN:
920 900 063
920 900 064
920 900 065

EAN:
7350061085373
7350061085380
7350061085397

МЕЛЬНИЦА ДЛЯ ЗЕРНОВЫХ И КОФЕ.



СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

- Мельница предназначена только для сухих ингредиентов.
- Мельница для зерновых и кофе подходит для измельчения зерен (пшеница, рожь, кукуруза, гречка, пшено, рис) и кофейных зерен от мелкого помола до грубого помола.
- Не обрабатывайте одновременно более 1250 г бобов или зерна.
- Установите крупность помола, слева для крупного помола и справа для тонкого помола.
- Мельница подходит для всех моделей Assistant N1-N30.

СБОРКА

Открутите барашковую гайку и закрепите мельницу на выходе привода А Assistant. Перед затягиванием гайки убедитесь, что подающий шнек входит прямо в выход. Положите Assistant на бок и установите загрузочную чашу.

ОЧИСТКА

Часто достаточно почистить мельницу щеткой после использования. Тщательно очистите после измельчения маслянистых кофейных зерен. Не мойте мельницу для зерновых и кофе в посудомоечной машине. Загрузочную чашу можно мыть в посудомоечной машине.



МЕЛЬНИЦА ДЛЯ ЗЕРНОВЫХ И КОФЕ

PN:
920 900 045

EAN:
7350061080385



Не вставляйте посторонние предметы, такие как вилки или ножи, в мельницу для зерновых и кофе и следите за пальцами!



СОВЕТЫ!

#1

Отрегулируйте размер в зависимости от объекта.

#2

Также можно измельчать семена цветов, зерна перца, сушеные травы,

МЕЛЬНИЦА ДЛЯ ХЛОПЬЕВ.



Не вставляйте в мельницу посторонние предметы, такие как вилки или ножи, и следите за пальцами!

СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

- Мельница для хлопьев измельчает (сплющивает) все, что помещено внутрь.
- Мельница предназначена только для сухих ингредиентов, таких как овес, пшеница, рожь, кукуруза, рис, спельта, киноа и гречка.
- Не насыпайте более 1250 г зерна за раз.
- Мельница для хлопьев не предназначена для измельчения орехов, изюма или сухофруктов.
- Мельница для хлопьев подходит для всех моделей Assistant N1-N30.

СБОРКА

Открутите барашковую гайку и закрепите мельницу на выходе привода A Assistant. Перед затягиванием гайки убедитесь, что подающий шнек входит прямо в выход. Положите Assistant на бок и установите загрузочную чашу.

ОЧИСТКА

Вам не нужно мыть мельницу для хлопьев после каждого использования, но рекомендуется время от времени высыпать остатки из корпуса и шнека мельницы. Загрузочную чашу можно мыть в посудомоечной машине.



МЕЛЬНИЦА ДЛЯ ХЛОПЬЕВ

PN: 920 900 046 EAN: 7350061080392

ПОДДЕРЖКА ПРОДАЖ.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ В МАГАЗИНАХ

• Не менее 4 цветов:

Чем больше цветов и аксессуаров вы сможете представить в магазине, тем лучше. Каждый цвет в ассортименте обозначает свои продажи, что указывает на то, что широкий ассортимент цветов ценится нашими покупателями. Мы рекомендуем представить в магазине некоторые из классических цветов, таких как белый, красный и черный, а также добавить один или два необычных цвета, которые привлекают внимание.

• Продемонстрируйте многофункциональность:

Соберите комбайны Assistant на витрине в магазине с различными аксессуарами для того, чтобы продемонстрировать их многофункциональность. Один из комбайнов Assistant на витрине всегда следует собирать с чашей, скребком и роликом для вымешивания теста. Мы рекомендуем демонстрировать Assistant в обоих положениях, как в вертикальном, так и в горизонтальном.



АКСЕССУАРЫ В НАЛИЧИИ

Самые популярные и рекомендуемые аксессуары в наличии на складе:



КОМПЛЕКТ DELUXE



БЛЕНДЕР



МЯСОРУБКА БАЗОВАЯ

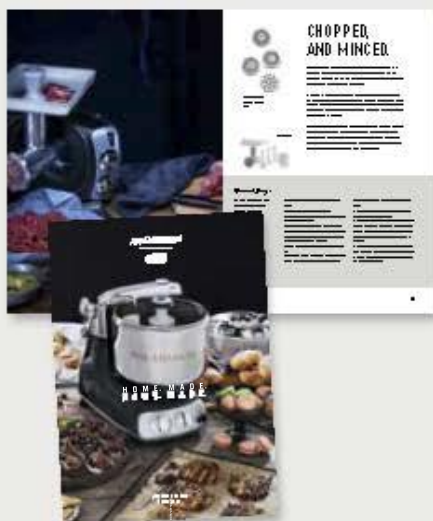


НАСАДКА ДЛЯ ЛАЗАНИ



ОВОЩЕРЕЗКА

ПОДДЕРЖКА В МАГАЗИНЕ



БРОШЮРЫ ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЕЙ



ОПИСАНИЯ ПРОДУКЦИИ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ



РЕКЛАМНЫЕ ПРОСПЕКТЫ ДЛЯ СОТРУДНИКОВ МАГАЗИНА

Закажите другие материалы по электронной почте: info@ankarsrum.com

ОНЛАЙН-ПОДДЕРЖКА ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЕЙ И ПЕРСОНАЛА МАГАЗИНА

- www.ankarsrum.com
- Видеоролики с инструкциями на YouTube
- Фирменные видеоролики на YouTube

www.youtube.com/AnkarsrumAssistent

ИЗОБРАЖЕНИЯ

Ankarsrum предлагает большой ассортимент изображений, доступных для вашего пользования. Не стесняйтесь обращаться к нам, если вы хотите получить изображения для своего магазина, для рекламы или для других целей.



HOME. MADE.

В концепции Ankarsrum Home.Made., которая была создана осенью 2017 года, мы сделали шаг к тому, чтобы передать ощущения и качество жизни, которые обеспечивает наша продукция. Процесс приготовления пищи должен быть увлекательным, и с Ankarsrum справится даже новичок!



Обратитесь к нам за поддержкой по адресу info@ankarsrum.com и поделитесь своими идеями для магазина! Мы всегда к вашим услугам!

Дополнительная информация представлена на сайте www.ankarsrum.com.

СОВМЕСТИМОСТЬ.

МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ЧАША 920 900 014	СКРЕБОК ДЛЯ ТЕСТА 920 900 019	РОЛИК ДЛЯ ТЕСТА 920 900 018	КРЮК ДЛЯ ТЕСТА 920 900 021	ДВОЙНОЙ ВЕНЧИК 920 900 023	МЯСОРУБКА* 920 900 057
NG1	1940-1945		Н/П		920 900 022		
N1	1945-1948		Н/П		920 900 022		
NX1	1949-1951		Н/П		920 900 022		
N3	1951-1954		Н/П		920 900 022		
N4	1954-1969		Н/П		920 900 022		
N6	1969-1971		Н/П		920 900 022		
N7	1971-1976		Н/П		920 900 022		
N8	1976-1978		Н/П		920 900 022		
N10	1978-1986		Н/П		920 900 022		
N100	1981		Н/П		920 900 022		
N20	1986-1987		Н/П		920 900 022		
N21	1987-1991		Н/П		920 900 022		
N22	1991-1996		Н/П		920 900 022		
N2100	1992		Н/П		920 900 022		
N23-N24	1995-2005		Н/П		920 900 022		
N25-N26	2005-2009						
N28	2009-2011						
N30	2011-						

*МОДЕЛЬ МЯСОРУБКИ ГОД
 ВЫПУСКА




























































8 1945-1978

10 1978-

Модель мясорубки имеет маркировку «8» или «10» на обратной стороне 4-х лезвийного ножа.

Полная модель 8 мясорубки подходит для всех моделей Assistant. Но аксессуары для модели 8 мясорубки (диски с отверстиями, нож, насадка для колбас, терка, насадка для печени, диски для пасты) не подходят для современных мясорубок (модель 10) по причине другого диаметра. Запасные части для модели 8 мясорубки не предусмотрены. Полная модель 10 мясорубки подходит для всех моделей Assistant, от самой старой до самой последней N30. Все аксессуары для мясорубки, продаваемые в настоящее время (диски с отверстиями, нож, насадка для колбас, терка, насадка для печени, диски для пасты) подходят для модели мясорубки 10. Старые аксессуары для модели 8 не подходят для современных мясорубок по причине разных диаметров. Мясорубка 10 имеет диаметр 70 мм.

 Изделие подходит для модели
 Н/П Изделие не подходит для модели

МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	БЛЕНДЕР 920 900 066	СОКОВЫЖИМАЛКА ДЛЯ ЦИТРУСОВЫХ 920 900 026	ОВОЩЕРЕЗКА* 920 900 043	НАСАДКИ ДЛЯ ПАСТЫ 920 900 063- 65	МЕЛЬНИЦА ДЛЯ ЗЕРНОВЫХ И КОФЕ 920 900 045	МЕЛЬНИЦА ДЛЯ ХЛОПЬЕВ 920 900 046
NG1	1940-1945	Н/П					
N1	1945-1948	Н/П					
NX1	1949-1951	Н/П					
N3	1951-1954	Н/П					
N4	1954-1969	Н/П					
N6	1969-1971	Н/П					
N7	1971-1976	Н/П					
N8	1976-1978	Н/П					
N10	1978-1986	Н/П					
N100	1981	Н/П					
N20	1986-1987	Н/П					
N21	1987-1991						
N22	1991-1996						
N2100	1992						
N23-N24	1995-2005						
N25-N26	2005-2009						
N28	2009-2011						
N30	2011-						

***МОДЕЛЬ ОВОЩЕРЕЗКИ**

**ГОД
ВЫПУСКА**

8 1979-1991 Овощерезка модели 8 не подходит для современных моделей Assistant. Запасные части отсутствуют.

Нынешняя модель

1991- Нынешняя модель овощерезки подходит для всех моделей Assistant, от самой старой до самой последней N30.

Ankarsrum Assistant Original до 2008 года продавался под торговой маркой Electrolux. Но в течение 2008 название бренда изменилось, и теперь комбайн продается под названием Ankarsrum Assistant Original. Ankarsrum Assistant Original производится в фабричном городке Анкаршрум в Смоланде с 1969 года.

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ.

ОПРАВДЫВАЕТ ЛИ ANKARSRUM ORIGINAL СВОЮ СТОИМОСТЬ?

- Если вы решите вложить средства в Ankarsrum Assistant Original, вы приобретете помощника на всю жизнь. Комбайн отличается непревзойденным качеством, и именно поэтому на все изделия Ankarsrum действует 7-летняя гарантия.
- С учетом его емкости, на рынке нет аналогов для домашней выпечки. Чаша имеет емкость 7 литров и позволяет замесить 5 кг теста, а это значит, что вы можете испечь 4 больших буханки или 150 булочек с корицей в одной партии.
- Ankarsrum производится в Швеции.

ЧТО ВХОДИТ В СТАНДАРТНУЮ КОМПЛЕКТАЦИЮ?

- В стандартную комплектацию входит чаша емкостью 7 литров, скребок для теста, ролик для вымешивания теста, крюк для теста, лопатка и крышка для чаши - все необходимое для замешивания теста! Кроме того, в комплект входит чаша с венчиками, венчики для интенсивного взбивания, венчики для масла и песочного/сдобного теста.

СЛОЖНО ЛИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ANKARSRUM ASSISTENT ORIGINAL? НУЖНО ЛИ БЫТЬ ОПЫТНЫМ ПЕКАРЕМ, ЧТОБЫ ПОНЯТЬ, КАК РАБОТАЕТ ASSISTENT?

- Ankarsrum Assistant Original прост в использовании. Единственное, за чем пользователь должен следить, это включение/выключение и скорость. Обе эти функции управляются с помощью двух ручек на передней панели Assistant. Комбайн также оснащен таймером до 12 минут. Он управляется ручкой включения/выключения.

КАК ЧАСТО ОБЫЧНО ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ASSISTENT?

- Если вы покупаете Ankarsrum Assistant Original в стандартной комплектации, это означает, что вы можете печь все виды хлеба, печенье и пироги. Затем вы можете приобрести широкий ассортимент аксессуаров, и быстро трансформировать ваш Assistant из хлебопекарной машины в универсальный тестомес и кухонный комбайн, с помощью которого вы сможете измельчить мясо, приготовить собственную пасту или яблочный соус. Возможности безграничны.

- Если вы любите готовить из свежих ингредиентов и вам нравится домашняя еда, то Ankarsrum Assistant Original для вас!

В КАКОМ МЕСТЕ КУХНИ ЕГО РАЗМЕСТИТЬ?

- Поместите Assistant на кухне так, чтобы обеспечить удобство его использования. Кабель длиной 2 метра обеспечивает гибкие возможности размещения. Assistant также доступен в различных цветах, поэтому вы можете выбрать вариант, подходящий для вашей кухни.
- Некоторые люди думают, что Ankarsrum Assistant намного больше, чем другие кухонные комбайны, потому что он имеет гораздо большую емкость. Но это не так. Если вы посмотрите на габариты Ankarsrum Assistant Original, вы поймете, что он занимает места не больше, чем многие другие кухонные комбайны.

ЧТО ОЗНАЧАЕТ 7-ЛЕТНЯЯ ГАРАНТИЯ?

- Assistant имеет 7-летнюю заводскую гарантию, которая распространяется на Assistant, за исключением чаши из нержавеющей стали и других аксессуаров. Ваша квитанция служит доказательством гарантии. Гарантия распространяется только на Assistant, используемый в домашних условиях и при соблюдении инструкций по использованию.
- Гарантия не распространяется на транспортные повреждения.
- Для выполнения гарантийного обслуживания Assistant не должен быть вскрыт или отремонтирован кем-либо, кроме персонала Ankarsrum или авторизованного сервисного центра.

ПОЧЕМУ ОН НОСИТ НАЗВАНИЕ ORIGINAL?

- Когда Ankarsrum Assistant Original появился в продаже в Швеции в 1940-х годах, он был первым в своем роде! Это впечатляет, не так ли?! Он продавался под маркой Electrolux до 2008 года, когда название бренда изменилось на Ankarsrum, в честь фабричного городка в Смоланде, где производится Assistant.



Рекламный проспект 2018_en (435 20 69-00)

ANKARSRUM



ANKARSRUM KITCHEN AB
Телефон: +46(0)490 533 20
Эл. почта: info@ankarsrum.com
www: ankarsrum.com

СОЦИАЛЬНЫЕ МЕДИА
Facebook: facebook.com/AnkarsrumUK
Instagram: @Ankarsrum
YouTube: /AnkarsrumAssistant