

**Комплект деталей**


Крепежные винты вкручены в установочные отверстия спинки/сиденья.

- ① - пятилучье - 1 шт.
- ② - ролики - 5 шт.
- ③ - газлифт - 1 шт.
- ④ - металлическая площадка - 1 шт. с рычагом подъема ⑦
- ⑤ - спинка-сиденье - 1 шт
- ⑥ - втулка пластиковая - 2 шт




**Внимание!** перед началом сборки убедитесь в полной комплектности кресла, а так же в отсутствии механических повреждений спинки, сиденья и других частей кресла. В противном случае, не собирая кресло обратитесь к продавцу.

1. В пятилучье ① установите ролики ②, газлифт ③

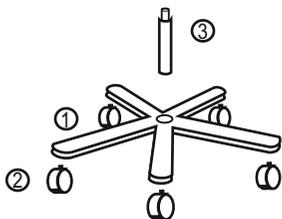

2. К спинке-сиденью ⑤ прикрутите металлическую площадку ④ (рычаг подъема ⑦ должен находиться под правой рукой), установив в передней части площадки втулки ⑥ между сиденьем и площадкой

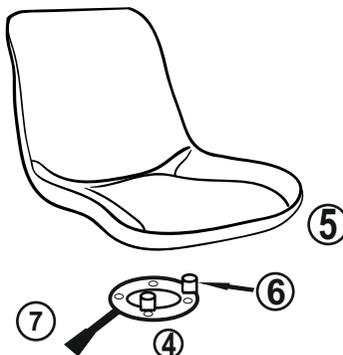

3. Сиденье установите отверстием в металлической площадке ④ на газлифт ③.

Сборка закончена.

**Инструкция по использованию кресла**

Высоту сиденья регулируйте с помощью рычага подъема 7 (на металлической площадке) нажимая его вверх, сидя в кресле.

**Рекомендации по использованию кресла**

Кресло должно использоваться только по своему назначению и в помещениях приспособленных для этого. Кресло не предназначено для перевозки тяжестей, а также для вставания на него.

Крепление частей кресла (спинка, подлокотники) требует регулярного осмотра, при необходимости винты следует подтянуть.

Не устанавливайте кресло в непосредственной близости с открытым огнем (н.п. с камином) во избежание деформации пластмассовых деталей и прожигания обивки кресла.

По возможности избегайте установки кресла под прямой солнечный свет, чтобы предотвратить обесцвечивание обивки кресла.

Кресло должно эксплуатироваться в проветриваемом помещении при температуре воздуха не менее +10°C и относительной влажности 60-70%

Чистку производите средствами, предназначенными для чистки синтетических тканей - обивку, и мыльным раствором - пластмассовые детали.

Не роняйте тяжелые предметы на пластмассовые детали кресла во избежание появления трещин пластмассовых элементов.

Если Вы перевозили данное кресло при температуре ниже 0°C, не начинайте сборку сразу, дождитесь, чтобы детали кресла достигли комнатной температуры.

В период гарантийного срока изготовитель устраняет дефекты производственного характера.

За механические повреждения возникшие при неправильной транспортировке, хранении и эксплуатации изготовитель ответственности не несет.

Изделия мебели должны храниться в крытых помещениях отправителя (получателя) при температуре не ниже +2°C и относительной влажности воздуха от 45% до 70%  
Гарантийный срок для общественных помещений 12 месяцев.  
Гарантийный срок для бытовых помещений 18 месяцев.

**ВНИМАНИЕ**

**Газлифт не разбирать, высокое давление, ОПАСНО!**

**Не превышайте допустимую нагрузку 100 кг**

**Срок службы 5 лет**