

STARWIND

Руководство
по эксплуатации
SBS2014



Машинка для педикюра

Перед эксплуатацией тщательно изучите эту инструкцию.

ВВЕДЕНИЕ

Поздравляем с покупкой!

Эта машинка для педикюра является уникальным прибором для удаления сухой, огрубевшей кожи стоп. Уникальная роликовая пилка покрыта микро-зернами и вращается на 360 градусов 40 раз в секунду, чтобы нежно и эффективно удалить огрубевшую кожу на стопах. Эта машинка работает быстрее, является беспроблемной и безопасной при использовании по сравнению со стандартными приборами, которыми необходимо долго обрабатывать стопы, чтобы достичь результата. Она работает от батареи и имеет конструкцию, позволяющую удобно ее держать в руках. Получение результата в виде гладких шелковых стоп никогда не было легче. Машинка предназначена только для индивидуального пользования. По гигиеническим соображениям не следует давать использовать другим людям.

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

A: Защитная крышка

B: Шлифовальная головка с роликами

C: Кнопка отпирания


D: Предохранительный блокировочный переключатель

E: Ползунковый переключатель "ВКЛ./ВЫКЛ."

F: Крышка батареи

G: Защитный замок крышки батареи

H: Щетка для чистки

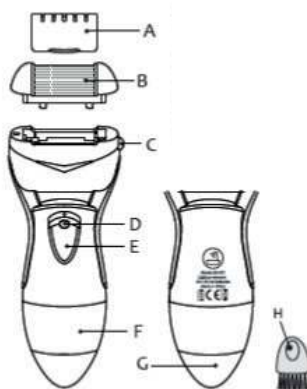

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ / ВАЖНО


1. Машинка используется только для обработки стоп и пят. Не используйте устройство на других частях тела.
2. Используйте пилку для ног только для целей, указанных в данном руководстве.
3. Рекомендуется использовать каждую насадку только одним человеком. По гигиеническим соображениям не следует давать использовать головку другим людям.
4. Данный продукт не пригоден для использования людьми, страдающими диабетом или со слабым кровообращением.
5. Следует проконсультироваться с врачом, если вы страдаете заболеваниями кожи или же у вас другие медицинские заболевания.
6. Прибор не должен работать в течение более 2-3 секунд за один раз.
7. Запрещается использование, если на коже появилось покраснение, раздражение, воспаление или синяки.
8. Не использовать, если на коже имеются бородавки, ожоги или открытые раны.
9. При возникновении боли или раздражения, остановить работу устройства.
10. Чрезмерно длительное использование может привести к раздражению кожи.
11. Обратитесь за медицинской помощью, если в процессе эксплуатации началось кровотечение.
12. Только для использования в домашних условиях
13. Это устройство не предназначено для использования людьми с нарушением физических, умственных или сенсорных способностей либо людьми, имеющими ограниченный опыт и знания (включая детей). Эксплуатация устройства такими людьми допускается под надзором ответственных лиц, дающих необходимые указания.
14. Не подвергайте прибор воздействию прямых солнечных лучей. Храните прибор в прохладном сухом месте при температуре 0°C - 40°C. Всегда отключайте прибор из розетки, когда он не используется.
15. Не включайте машинку для педикюра, если не установлен ролик.
16. Не роняйте машинку и не вставляйте в отверстие устройство какие-либо предметы.
17. Не эксплуатируйте изделие вне помещения.
18. Необходимо следить за детьми с целью предотвращения игры с прибором.

19. Храните прибор в недоступном для детей месте, он не предназначен для использования детьми.
20. Этот прибор не предназначен для использования детьми или инвалидами либо вблизи них.
21. Во избежание возможных неприятностей во время использования машинки для педикюра не подносите прибор к волосам, бровям, ресницам, одежде, проводам, шнуркам от обуви и т.д.
22. Избегайте сильного давления на прибор, а так же длительного воздействия прибором на один участок кожи.
23. Закрывайте прибор защитной крышкой, когда прибор не используется.
24. Не разбирайте устройство.

Перед началом эксплуатации машинки для педикюра внимательно и в полном объеме изучите данную инструкцию по эксплуатации.

УСТАНОВКА БАТАРЕЕК

1. Снимите защитную крышку батарейки, повернув ее на 90° влево до щелчка (рис. 1) и потяните вниз (рис.2).
2. Вставьте 2 батарейки типа АА, следуя знакам на корпусе прибора (рис.3).
3. Закройте защитную крышку батарейки, повернув ее на 90° вправо (рис.4) до характерного щелчка (рис.5).

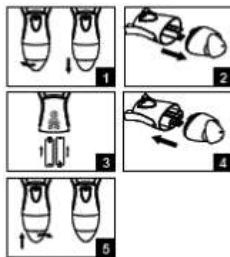

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ

Машинка для педикюра предназначена для обработки огрубевшей кожи стоп и пяток. Не используйте прибор на других частях тела.

1. Умыть, очистить кожу, а затем тщательно вытереть насухо.

Примечание: не используйте на поврежденной или кровоточащей коже.

2. Убедитесь, что ролик установлен на корпусе. Для снятия и смены ролика см. раздел "Смена ролика".

3. Снимите защитную крышку с ролика. Прибор готов к работе.

4. Включите машинку для педикюра, нажав на центр защитного замка, одновременно переводя выключатель в верхнее положение (рис. 6).

5. Аккуратно проводите машинкой по выбранному участку вверх/вниз или вправо/влево на протяжении 2-3 секунд. Не давите слишком сильно, в противном случае прибор остановится автоматически. Проверьте,

достигли ли Вы желаемого уровня гладкости. При необходимости повторите процедуру в течение 2-3 секунд. Продолжайте использовать этот метод до тех пор, пока не будет достигнут требуемый уровень гладкости кожи.

Предупреждение: Следует прекратить использование, если Вы почувствовали жжение, или кожа стала воспаленной.

Предупреждение: Прибор не должен работать в течение более 2-3 секунд за один раз.

5. Отключите устройство (рис. 8).

6. Ополосните пяточки от удаленных частичек кожи.

7. Для очистки прибора см. раздел "Чистка".

8. Закрывайте прибор защитной крышкой, когда прибор не используется.



ЗАМЕНА РОЛИКОВ


Производите замену роликов по мере необходимости. Для получения лучших результатов насадку с роликами следует использовать несколько раз, в зависимости от продолжительности использования и размера обрабатываемого участка.

Перед заменой роликов убедитесь, что прибор выключен.

1. Удерживайте прибор одной рукой, другой нажмите на кнопку извлечения ролика. Головка машинки откроется (рис. 9,10).

2. Установите новый ролик до щелчка. Убедитесь, что ролик надежно закреплен.

Примечание: Не включайте машинку для педикюра, если не установлен ролик.



ОЧИСТКА

Примечание: проводите чистку после каждого использования прибора. Машинка для педикюра водонепроницаема. Она может быть промыта под струей воды.

1. Снимите защитную крышку.
2. Почистите машинку при помощи щетки для чистки. Не включайте прибор во время чистки щеткой (рис. 11).
3. Подставьте прибор под струю воды и несколько раз включите на 5-10 секунд для эффективной очистки (рис.12).
4. Выключите прибор.
5. Протрите корпус чистой сухой тканью.
6. Снова установите защитную крышку.



ХРАНЕНИЕ

Когда устройство не используется, помещайте его в сухое недоступное для детей место.

Не помещайте прибор в место с избыточной температурой или уровнем влажности.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Запрещены самостоятельный ремонт прибора и внесение изменений в его конструкцию!

В случае обнаружения неисправности необходимо обратиться в сервисный центр.

Наименование устройства

Модель

Серийный номер

Дата продажи

Фирма-продавец

Адрес фирмы-продавца

Телефон фирмы-продавца

С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен и согласен.
Подтверждаю получение исправного изделия. Претензий к
внешнему виду не имею.

Печать

Подпись покупателя

Отрывной талон 1

Отрывной талон 2

Отрывной талон 3

Модель

Модель

Модель

Серийный номер

Серийный номер

Серийный номер

Дата продажи

Дата продажи

Дата продажи

Продавец:

Продавец:

Продавец:

Информация о покупателе:

Информация о покупателе:

Информация о покупателе:

Условия гарантийного обслуживания

- 1 — Срок гарантии составляет 12 месяцев с даты продажи, указанной в гарантийном талоне.
- 2 — Гарантия включает в себя бесплатную диагностику, ремонт или замену неисправного устройства.
- 3 — Гарантия действует при условии использования прибора в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации.
- 4 — Гарантия не включает в себя установку, чистку, техническое обслуживание изделия, порядок которых изложен в инструкции по эксплуатации.
- 5 — Случаи, на которые гарантия не распространяется:
 - механические, тепловые и иные повреждения
 - несоблюдение условий транспортировки и эксплуатации
 - стихийные бедствия и иные причины, находящиеся вне контроля продавца и/или изготовителя
 - попадание внутрь прибора жидкости и/или иных посторонних предметов
 - ремонт, произведённый неуполномоченными лицами или организациями

**Гарантийный талон действует только при наличии печати продающей организации.
Все поля гарантийного талона обязательны для заполнения.**

Отрывной талон 3	Отрывной талон 2	Отрывной талон 1
Дата поступления	Дата поступления	Дата поступления
Дата выполнения	Дата выполнения	Дата выполнения
Характер ремонта	Характер ремонта	Характер ремонта
Сервисный центр:	Сервисный центр:	Сервисный центр:
Прибор принят, претензий не имею	Прибор принят, претензий не имею	Прибор принят, претензий не имею
Подпись	Подпись	Подпись

Изготовитель:

Nippon Klick Systems LLP

Address: 32 Willoughby Road, London N8 OJG,
The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Made in China

Ниппон Клик Системс ЛЛП

Адрес: 32 Виллоугхби Роад, Лондон N8 ОЖГ,
Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии
Сделано в Китае

Импортёр в РФ

LLC «Haskel»

Boulevard Stroiteley, building 4, block 1, floor 8, office 819
Krasnogorsk, Moscow Region 143401

ООО «Хаскел»

143401, Московская область, город Красногорск, бульвар Строителей,
дом 4, корпус 1, этаж 8, кабинет 819
ИНН 7719269331; ОКПО 14574070

Дата изготовления: 10.20

