

**SENCOR®**

**SHP 8400BK**



**RU ■ Машинка для стрижки волос**

### ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ И СОХРАНИТЕ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

#### Общие предупреждения

- Дети в возрасте 8 лет и старше, а также лица с нарушениями физических, умственных или психических способностей либо с недостаточным опытом и знаниями, могут пользоваться данным электроприбором при условии, что они находятся под присмотром или были проинструктированы об использовании электроприбора безопасным способом, а также осознают потенциальную опасность.
- Дети не должны играть с электроприбором. Чистку и уход в доступном пользователю объеме не должны выполнять дети без присмотра.

#### Электробезопасность

- Не тяните за кабель питания для изъятия вилки сетевого адаптера из розетки эл. сети. Это может привести к повреждению сетевого адаптера или розетки эл. сети. Чтобы отсоединить сетевой адаптер, потяните за вилку.
- Не кладите кабель сетевого адаптера на острые предметы. Следите за тем, чтобы кабель питания не висел через край стола и не касался горячей поверхности.



#### Предупреждение:

Машинка для стрижки волос должна использоваться только с оригинальным сетевым адаптером, входящим в комплект. Чтобы избежать опасной ситуации, никогда не используйте адаптеры другого типа.

- Никогда не используйте в других целях сетевой адаптер, прилагающийся к этой машинке для стрижки волос.
- Храните адаптер и кабель питания в сухом месте.
- Не наматывайте кабель питания адаптера вокруг машинки.
- Если кабель сетевого адаптера поврежден, он должен быть заменен производителем, его сервисным техником или аналогичным квалифицированным лицом для предотвращения возникновения опасной ситуации.
- Не подключайте кабель питания адаптера к розетке и не вытаскивайте его из розетки мокрыми руками.

- Перед подключением сетевого адаптера к розетке эл. сети убедитесь, что напряжение, указанное на его заводской табличке, соответствует напряжению в розетке, к которой Вы его хотите подключить. Не используйте удлинительный кабель.
- Храните, заряжайте и используйте машинку для стрижки волос при температуре окружающей среды от 15 до 35 °С. Не заряжайте машинку дольше, чем необходимо для полной зарядки.. После завершения зарядки отключите ее от розетки.
- Не подвергайте машинку воздействию температур, превышающих 50 °С. Иначе может быть поврежден встроенный аккумулятор.
- У машинки есть встроенный аккумулятор, рассчитанный на длительный срок службы, который можно извлечь только в профессиональной мастерской. Никогда не пытайтесь самостоятельно разобрать машинку.



### **Предупреждение:**

Ни в коем случае не разбирайте машинку, чтобы вынуть из нее аккумулятор. Не вызывайте в машинке короткое замыкание и не бросайте ее в огонь. В случае неправильного обращения возникает опасность утечки токсичных веществ, пожара или взрыва.

- Не заряжайте, не используйте, не храните и не оставляйте машинку для стрижки волос в ванной комнате или так, где она может упасть в ванну, раковину или другую емкость с водой.
- Если машинку для стрижки волос упадет в воду, ни в коем случае не прикасайтесь к ней; немедленно отключите адаптер от розетки. Ни в коем случае не используйте машинку или адаптер, упавшие в воду. Обратитесь с ним в авторизованный сервисный центр для проверки.



### **Предупреждение:**

Не пользуйтесь машинкой для стрижки волос в ванне или душе. Не мойте ее под струей воды из крана, не опрыскивайте ее водой или другой жидкостью и не погружайте в воду или другие жидкости.

## **Безопасность использования**

- Эта машинка для стрижки волос предназначена только для домашнего использования и служит для стрижки человеческих волос и бороды. Триммер не предназначен для использования в коммерческих целях или для стрижки шерсти животных.
- Применяйте машинку только на сухие и чистые волосы или бороду. Не используйте её для мокрых или только что вымытых волос или бороды, на которые нанесена пена для бритья, гель и т.п.

- Используйте машинку для стрижки волос и отдельные насадки-гребни в соответствии с указаниями, приведенными в настоящем руководстве по эксплуатации.
- Используйте только оригинальные принадлежности, входящие в комплект этой машинки для стрижки волос.
- Машинка для стрижки волос и ее адаптер предназначены только для использования в помещении. Не используйте ее на открытом воздухе.
- Не используйте машинку для стрижки волос с помещениях, где применяются аэрозольные распылители или кислород.
- Не подвергайте машинку для стрижки волос и ее принадлежности воздействию погодных условий, экстремальных температур, прямых солнечных лучей, чрезмерной влажности или слишком пыльной среды.
- Не располагайте машинку для стрижки волос и ее принадлежности вблизи батарей отопления, открытого огня и других источников тепла.



### **Предупреждение:**


Содержите машинку для стрижки волос в сухом состоянии.

- Каждый раз перед использованием убедитесь, что блок лезвий и насадки-гребни не повреждены. Никогда не используйте машинку для стрижки волос с поврежденным блоком лезвий или насадкой-гребнем.
- В процессе использования или во время зарядки машинка может нагреваться. Это абсолютно нормальное явление.
- Держите триммер на безопасном расстоянии от глаз.
- Всегда выключайте машинку и отсоединяйте ее от электрической розетки, когда перестаете ею пользоваться или оставляете без присмотра, а также перед прикреплением, снятием и заменой насадок-гребней, чисткой, техническим обслуживанием или хранением. Машинку для стрижки волос и её сетевой адаптер храните в сухой среде.
- Содержите машинку для стрижки волос в чистоте. Проводите чистку и техническое обслуживание согласно указаниям, приведенным в главе «Чистка и уход».
- Используйте масло для смазки лезвий в соответствии с инструкцией, приведенной в этом руководстве и держите его в недоступном для детей месте. Держите масло на безопасном расстоянии от глаз и вдали от источников тепла.
- Не выполняйте никакого другого технического обслуживания машинки для стрижки волос, за исключением чистки отдельных деталей, описанной в разделе «Чистка и уход».





- Ни в коем случае не используйте машинку или адаптер, поврежденные каким-либо образом.
- Не используйте машинку, если она упала на пол, погрузилась в воду, не работает надлежащим образом или как-то повреждена.





Во избежание опасных ситуаций не ремонтируйте машинку для стрижки волос или ее принадлежности самостоятельно и не вносите в них какие-либо изменения. По поводу любого ремонта обращайтесь в профессиональную мастерскую. Самостоятельное вмешательство в прибор может привести к аннулированию гарантийных обязательств.

A

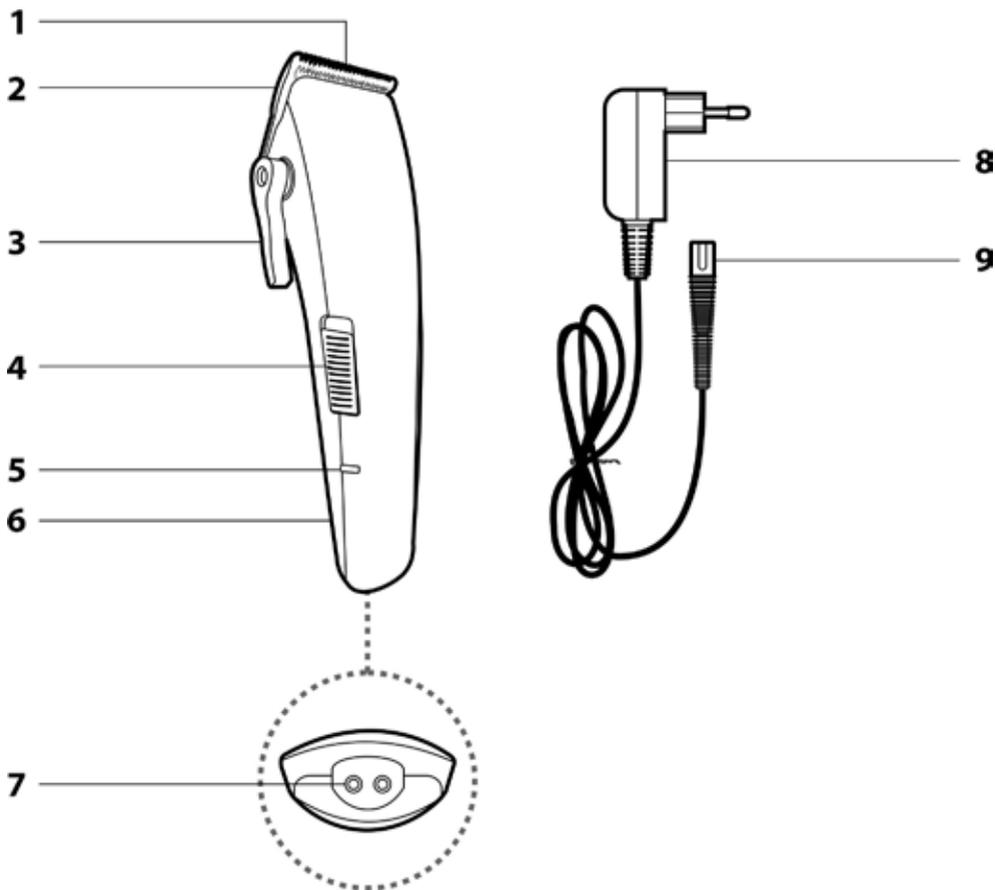

**B**

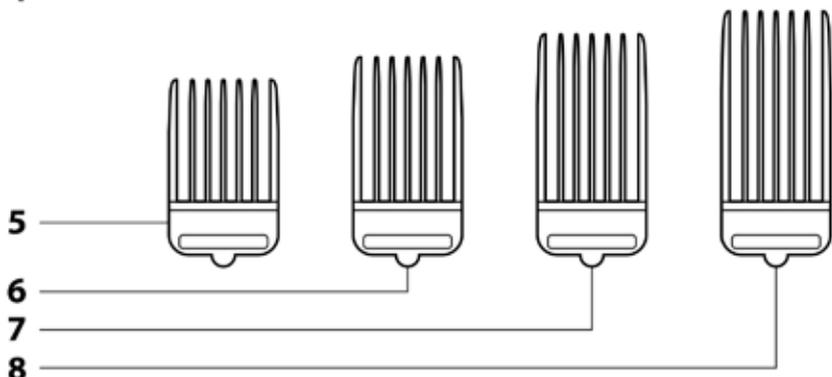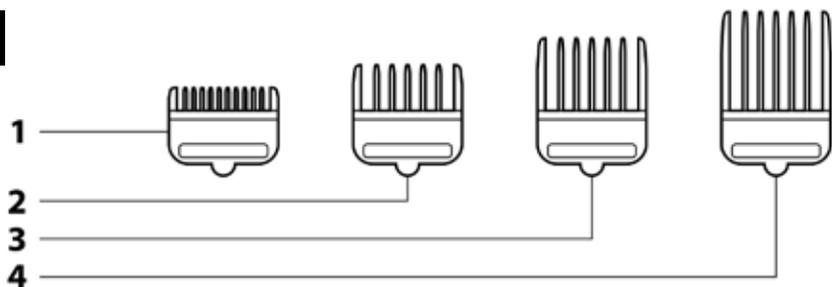

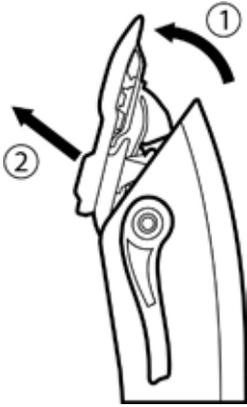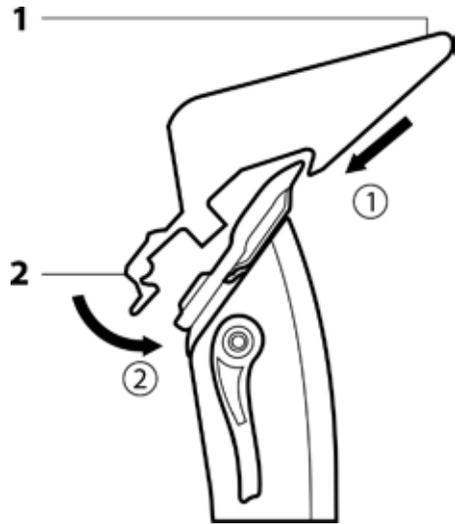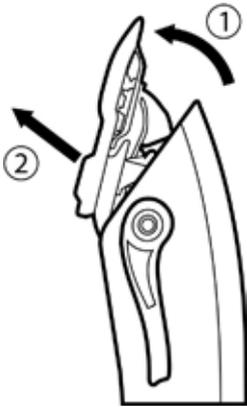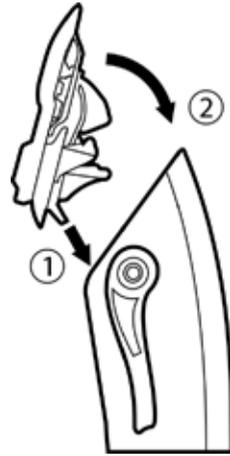**C****D****E****F**

# RU Машинка для стрижки волос

## Руководство по эксплуатации

- Перед тем, как использовать этот прибор, пожалуйста, внимательно прочтите руководство пользователя, даже если вы уже знакомы с использованием аналогичных приборов. Используйте электроприбор только так, как это описано в данном руководстве по эксплуатации. Сохраните руководство для использования в будущем. В случае передачи прибора иному лицу обеспечьте, чтобы к прибору прилагалось данное руководство пользователя.
- Аккуратно распакуйте прибор и будьте внимательны, чтобы не выбросить какую-нибудь часть упаковки, прежде чем найдете все его части. Как минимум в течение действия установленного по закону срока устранения недостатков или гарантийных обязательств рекомендуется сохранять оригинальную коробку и упаковочный материал, кассовый чек и подтверждение о степени ответственности продавца или гарантийный талон. В случае перевозки рекомендуется снова упаковать прибор в оригинальную коробку.

### ОПИСАНИЕ МАШИНЫ ДЛЯ СТРИЖКИ ВОЛОС И ЕЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ

- |  |   |
|--|---|
| <b>A1</b> Режущая пластина, ширина 46 мм                                   | <b>B3</b> Насадка-гребень № 3, длина стрижки 9,5 мм |
| <b>A2</b> Блок лезвий из нержавеющей стали                                 | <b>B4</b> Насадка-гребень № 4, длина стрижки 13 мм  |
| <b>A3</b> Рычажок настройки длины стрижки                                  | <b>B5</b> Насадка-гребень № 5, длина стрижки 16 мм  |
| Позволяет настроить длину стрижки 0,8 мм, 1,5 мм, 2,2 мм, 2,8 мм и 3,6 мм. | <b>B6</b> Насадка-гребень № 6, длина стрижки 19 мм  |
| <b>A4</b> Переключатель включения и выключения машинки                     | <b>B7</b> Насадка-гребень № 7, длина стрижки 22 мм  |
| <b>A5</b> Светодиодный индикатор зарядки                                   | <b>B8</b> Насадка-гребень № 8, длина стрижки 25 мм  |
| <b>A6</b> Эргономичная ручка специальной формы                             | <b>B9</b> Щеточка для чистки                        |
| <b>A7</b> Гнездо для подключения адаптера питания                          | <b>B10</b> Масло для смазки блока лезвий            |
| <b>A8</b> Адаптер питания  | <b>B11</b> Дорожный чехол                           |
| <b>A9</b> Разъем адаптера питания  | <b>D1</b> Гребенчатая часть насадки                 |
| <b>B1</b> Насадка-гребень № 1, длина стрижки 3 мм                          | <b>D2</b> Основание насадки                         |
| <b>B2</b> Насадка-гребень № 2, длина стрижки 6 мм                          |   |

### НАЗНАЧЕНИЕ

- Машинка для стрижки волос подходит для стрижки сухих или слегка смоченных волос или бороды. Машинка не подходит для стрижки только что вымытых волос, искусственных волос и шерсти животных. Машинка для стрижки волос рассчитана на использование в бытовых условиях, и не предназначено для бизнеса или другой профессиональной сферы применения.

### ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО МАШИНЫ ДЛЯ СТРИЖКИ ВОЛОС

- Машинка для стрижки волос оснащена встроенным литий-ионным аккумулятором, который является внутренним источником электроэнергии и обеспечивает беспроводную эксплуатацию машинки. Перед первым использованием или после длительного перерыва в использовании машинки сначала полностью зарядите аккумулятор. Для зарядки используйте только оригинальный адаптер питания **A8**.
- Убедитесь, что машинка выключена, и подключите разъем **A9** адаптера питания к гнезду **A7**. Подключите вилку адаптера **A8** к розетке. После подключения к розетке эл. сети начнет мигать красным, что означает процесс зарядки. Первая зарядка длится приблизительно 3 часа. Благодаря технологии быстрой зарядки, все следующие зарядки аккумулятора до полного объема будут занимать приблизительно 2 часа.
- Как только аккумулятор полностью зарядится, индикатор **A5** перестанет мигать и начнет непрерывно светиться. Выньте вилку адаптера питания **A8** из розетки и отсоедините от разъема **A9** адаптера от гнезда **A7**. После того, как машинка будет отсоединена от внешнего источника питания, светодиодный индикатор **A5** погаснет.



#### Предупреждение:

Не оставляйте машинку подключенной к внешнему источнику электроэнергии дольше, чем это необходимо для ее полной зарядки.

- Полностью заряженного аккумулятора хватает приблизительно на 1 час беспроводной работы. После этого необходимо снова зарядить аккумулятор.
- Рекомендации, как достичь максимальной длительности срока службы аккумулятора:

- Чтобы встроенный аккумулятор прослужил дольше, заряжайте, используйте и храните машинку для стрижки волос при температуре 15-35 °C, в сухой среде. Более высокая или низкая температура негативно влияет на срок службы аккумулятора.
- Не ждите, пока аккумулятор полностью разрядится. Лучше начать заряжать аккумулятор еще до того, как он полностью разрядится.
- Если вы не пользуетесь машинкой для стрижки волос длительное время, заряжайте аккумулятор не реже, чем раз в 6 месяцев.

### ТЕХНОЛОГИЯ «DIRECT DRIVE»

- В машинке для стрижки волос используется технология **DIRECT DRIVE**, позволяющая моментально запустить ее от сети, даже с полностью разряженным аккумулятором. Таким образом, нет необходимости ждать минимальной зарядки аккумулятора. Если в ходе стрижки машинка перестанет работать из-за разряженного аккумулятора, то ее можно подключить к розетке при помощи адаптера **A8** и продолжать работу.

### ПРИМЕНЕНИЕ МАШИНЫ ДЛЯ СТРИЖКИ ВОЛОС

#### ПОДГОТОВКА К СТРИЖКЕ

- Применяйте машинку только на сухие и чистые или слегка смоченные. Не используйте ее с мокрой, только что вымытой головой или с волосами, на которые нанесен гель и т.д. Стригите бороду посуху, без использования геля или пенки для бритья.
- Прежде чем приступить к работе с волосами, усами или бородой, ознакомьтесь со всеми указаниями по применению.
- Усадите человека, которого будете стричь, так, чтобы его голова находилась на уровне вашей груди. Это обеспечит удобную позу для стрижки. Перед стрижкой волос хорошо расчешите их по направлению их роста.
- Чтобы как можно меньше состриженных волос оставалось на одежде, прикройте полотенцем шею и плечи человека, которого будете стричь.
- Каждый раз перед использованием убедитесь, что режущая пластина **A1** чистая.
- Каждый раз перед использованием убедитесь, что блок лезвий **A2** и выbranная насадка-гребень не повреждены. Никогда не используйте машинку для стрижки волос с поврежденным блоком лезвий или насадкой-гребнем.

#### НАСТРОЙКА ДЛИНЫ СТРИЖКИ

- Перед тем, как регулировать длину стрижки, обязательно выключите машинку переключателем **A4**.
- У рычажка настройки длины стрижки **A3** есть 5 позиций, позволяющие настроить длину 0,8 мм, 1,5 мм, 2,2 мм, 2,8 мм и 3,6 мм. Перемещение по позициям (рисунок C) сопровождается звуком щелчка.
  - чтобы сократить длину стрижки, передвиньте рычажок вверх.
  - чтобы увеличить длину стрижки, передвиньте рычажок вниз.

#### ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ МАШИНЫ ДЛЯ СТРИЖКИ ВОЛОС

- Включите машинку переключателем **A4**.
- Завершив пользоваться машинкой, всегда выключайте ее переключателем **A4** и отсоединяйте от розетки, если она была запита от сети. Затем очистите ее согласно инструкции, приведенной в разделе «Чистка и техническое обслуживание».



#### Предупреждение:

Максимальное время непрерывной работы машинки составляет 30 минут, поэтому не позволяйте ей работать дольше. Если машинка работала непрерывно на протяжении 30 минут, то перед следующим включением необходимо дать ей остыть минимум 30 минут. При меньшей нагрузке для охлаждения обычно достаточно от 3 до 5 минут.

#### ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАШИНЫ ДЛЯ СТРИЖКИ ВОЛОС С НАСАДКОЙ-ГРЕБНЕМ

- В комплекте машинки для стрижки волос есть насадки-гребни **B1 - B8** для разной длины стрижки. Длина стрижки обозначена на самих насадках. Выберите одну из насадок и прикрепите ее к блоку лезвий **A2**, руководствуясь нижеприведенным описанием.



#### Предупреждение:

Прикрепляйте насадку к машинке прежде чем включить ее, а перед снятием насадки выключайте машинку.

- Сначала наденьте гребенчатую часть **D1** сверху на режущую пластину **A1**, затем прижмите основание насадки **D2** к верхней части блока лезвий **A2**, см. рисунок **D**. Если насадка надета правильно, то вы услышите щелчок. Убедитесь, что выбранная насадка-гребень надежно прикреплена к блоку лезвий **A2**.
- Рычажком **A3** настройте соответствующую длину стрижки. Если вы пользуетесь машинкой для стрижки волос впервые, рекомендуется сначала настроить насадку на большую длину волос, а затем укорачивать ее по мере необходимости.
- Чтобы снять насадку-гребень, сначала отсоедините основание насадки **D2**, а затем снимите ее с блока лезвий **A2**.

#### ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАШИНЫ ДЛЯ СТРИЖКИ ВОЛОС БЕЗ НАСАДКИ-ГРЕБНЯ

- Перед тем, как регулировать длину стрижки, обязательно выключите машинку переключателем **A4**.

- Машинка без насадок-гребня может использоваться, например, для стрижки волос возле шеи (0,8 мм) или для выравнивания линии шеи и зоны возле ушей. Рычажок **A3** настройте соответствующую длину стрижки. Если нужно, чтобы стрижка была как можно более короткой, переместите рычажок **A3** вверх до упора. Волосы будут сострижены прямо над кожей головы. Эта настройка, например, подходит для выравнивания линии волос на шее и в зоне ушей.
- Если переместить рычажок вниз до упора, то длина стрижки составит приблизительно 3,6 мм.



#### Предупреждение:

Лезвия режущей пластины **A1** состригают все волосы или волоски, с которыми соприкасаются, поэтому будьте особенно внимательны при обращении с включенным прибором.

#### СОВЕТЫ И ПОДСКАЗКИ

- Начните стрижку, установив на блоке лезвий **A2** максимальную длину, а затем постепенно уменьшайте ее.
- Запишите использованные настройки длины для определенной прически, чтобы во время следующей стрижки не подбирать их заново.
- Волосы наиболее эффективно состригаются против направления их роста.
- Поскольку волосы растут в разных направлениях, необходимо соответственно совершать движения машинкой в разных направлениях (вверх, вниз или наискосок).
- Повторяйте отдельные движения машинкой, чтобы состричь те волоски, которые не были сострижены при предыдущих движениях.
- Следите, чтобы плоская часть насадки-расчески постоянно находилась в контакте с кожей головы. Это придает стрижке равномерность.
- Чтобы достичь хорошего результата с вьющимися, редкими или длинными волосами, можно попробовать направлять волосы к машинке при помощи расчески.
- Стрижку усов и бороды выполняйте медленными движениями против роста волос, снизу вверх. Если вы стрижете усы и бороду при помощи насадки-гребня, помните, что выбранная насадка должна постоянно контактировать с кожей, чтобы стрижка была равномерной. Заново прикрепив насадку **A2** к режущей пластине **A1**, не забудьте снова отрегулировать длину стрижки.
- Периодически чистите блок лезвий от состриженных волос. Если на режущей пластине скопилось много волос, снимите ее с машинки и продуйте воздухом или вытряхните постукиванием.

#### ЧИСТКА И УХОД

- Регулярная чистка машинки для стрижки волос после каждого использования обеспечивает исправное функционирование прибора.
- Перед тем, как начать чистку машинки для стрижки волос, выключите ее и отсоедините от розетки.



#### Предупреждение:

Эта машинка для стрижки волос не рассчитана на мытье под водопроводным краном. Не опрыскивайте ее или адаптер питания **A8** водой или другой жидкостью и не погружайте их в воду или другие жидкости...

#### ЧИСТКА БЛОКА ЛЕЗВИЙ

- Снимите с блока лезвий **A2** насадку-гребень, если она прикреплена.
- Щеточкой **B9** удалите остатки волос с блока лезвий **A2** и всех насадок **B1 – B8**.
- Снимите блок лезвий **A2** с машинки для стрижки волос, см. рисунок **E**. Возьмите машинку одной рукой так, чтобы большой палец был расположен на нижней части блока лезвий **A2**. Большим пальцем другой руки отожмите блок лезвий от ручки **A6**, полностью отделив режущую пластину **A1**.



#### Предупреждение:

Лезвия режущей пластины **A1** – острые, будьте особенно осторожны при обращении с ними.

- Щеточкой **B9** удалите все остатки волос со блока лезвий **A2** и из внутренней полости машинки, скрытой под блоком лезвий **A2**.
- После чистки снова прикрепите блок лезвий **A2** к ручке машинку **A6**, см. рисунок **F**. Вставьте выступ, находящийся в нижней части блока лезвий **A2**, в выемку в ручке машинки **A6**, затем прижмите блок лезвий **A2** к машинке, пока не раздастся щелчок.

#### ЧИСТКА НАСАДОК-ГРЕБНЕЙ

- Насадки-гребни **B1 – B8** можно мыть под струей теплой воды. Промыв насадки, аккуратно вытрите их мягкой сухой тканью, а затем дайте высохнуть.
- Ручку машинки **A6** можно протереть чистой сухой тканью. В случае значительного загрязнения можно использовать слегка увлажненную ткань. Затем вытрите насухо очищенную поверхность.
- Для чистки адаптера **A8** используйте чистую сухую ткань.
- Не используйте для чистки щетки с жесткой щетиной, чистящие средства с абразивным эффектом, растворители и т.п. Это может привести к повреждению очищаемой поверхности.

#### СМАЗКА ЛЕЗВИЙ МАШИНКИ ДЛЯ СТРИЖКИ ВОЛОС

- Чтобы гарантировать полную подвижность лезвий режущей пластины **A1**, рекомендуется регулярно смазывать ее после каждых нескольких использований.
- Если к блоку лезвий **A2** прикреплена одна из насадок, снимите ее.
- Нанесите на лезвия режущей пластины **A1** 1–2 капли масла **B10** и равномерно распределите масло чистой тканью. Вытрите излишки масла. Перед следующим использованием убедитесь, что пластина чистая.



#### Примечание:

Когда закончится масло **B10**, входящее в комплект, используйте масло, не содержащее кислот (напр., масло для швейных машинок).

#### ХРАНЕНИЕ

- Завершив работу, можно сложить машинку со всеми ее принадлежностями в чехол **B11**, входящий в комплект. Не подвергайте чехол с машинкой для стрижки волос воздействию экстремальных температур, прямых солнечных лучей, повышенной влажности и не размещайте его в очень пыльной среде.

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

##### Машинка для стрижки волос

Встроенный аккумулятор .....	Li-Ion, 3,6 В, 2200 мАч
Выход .....	5 В, 1 А
Размеры (высота × глубина × ширина).....	174 × 52 × 32 мм
Масса .....	120 г
Уровень шума .....	72 дБ(А)

##### Адаптер питания

Номинальный диапазон напряжения.....	100–240 В AC
Номинальная частота .....	50–60 Гц
Выход .....	5 В постоянного тока, 1000 мА
Длина кабеля питания.....	195 см

Декларируемый уровень шума данного прибора составляет 72 дБ(А), что соответствует уровню акустической мощности А по сравнению с эталонной акустической мощностью 1 нВт.

#### ПОЯСНЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ

##### Испаз защиты от поражения электрическим током:

**К20** – Прибор сконструирован так, чтобы его части, находящиеся под напряжением, не могли соприкоснуться с какой бы то ни было частью тела; вместе с тем, прибор не защищен от пагубного воздействия воды, способной проникнуть внутрь.

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в текст и технические характеристики.

#### УТИЛИЗАЦИЯ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ АККУМУЛЯТОРОВ

Перед тем, как сдать машинку для стрижки волос на предназначенный для этого пункт сбора, необходимо позаботиться о том, чтобы из него был извлечен встроенный аккумулятор. Аккумулятор извлекается в профессиональной ремонтной мастерской. Если изделие было разобрано с целью экологической ликвидации, запрещается собирать его снова для продолжения эксплуатации.



Этот символ означает, что использованные аккумуляторы и элементы питания не относятся к обычным бытовым отходам. Для правильной утилизации сдайте использованные аккумуляторы и элементы питания в определенный пункт сбора. Правильная утилизация аккумуляторов и элементов питания помогает предотвратить вред, наносимый окружающей среде и здоровью людей.

##### Утилизация в других странах за пределами Европейского Союза

Действие этого символа распространяется на Европейский Союз. Если вы собираетесь утилизировать использованные аккумуляторы и элементы питания, обратитесь за необходимой информацией о надлежащем способе утилизации в местные инстанции или к своему продавцу.

#### УКАЗАНИЯ И ИНФОРМАЦИЯ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ИСПОЛЬЗОВАННОЙ УПАКОВКОЙ

Использованный упаковочный материал поместите в место сбора коммунальных отходов.

## УТИЛИЗАЦИЯ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ЭЛЕКТРОННЫХ ПРИБОРОВ



Этот символ на изделии или сопроводительной документации означает, что по окончании эксплуатации электрические и электронные изделия не следует выбрасывать вместе с бытовыми отходами. Для надлежащей обработки, утилизации и переработки сдайте эти изделия в установленные пункты сбора отходов. Кроме того, в некоторых странах Европейского Союза и других европейских странах вы можете вернуть свои продукты местному продавцу в случае приобретения эквивалентного нового изделия. Правильная утилизация данного изделия

поможет сохранить ценные природные ресурсы и предотвратить возможные отрицательные последствия для окружающей среды и здоровья человека, которые могут возникнуть в результате неправильной утилизации отходов. Для получения более подробной информации, пожалуйста, обратитесь в местные инстанции или ближайший пункт сбора вторсырья. Неправильная утилизация этих отходов может, в соответствии с национальными правилами, повлечь за собой штраф.

### Для субъектов предпринимательской деятельности в странах Европейского Союза

Если Вы собираетесь утилизировать электрическое и электронное оборудование, запросите необходимую информацию у своего дилера или поставщика.

### Утилизация в других странах за пределами Европейского Союза

Действие этого символа распространяется на Европейский Союз. Если вы собираетесь утилизировать данный продукт, запросите необходимую информацию о надлежащем способе утилизации у местных властей или у своего дилера.



Этот продукт соответствует всем основным требованиям директив ЕС, которые распространяются на него.