


Инструкция по сборке

Шкаф «МЕЛЬБУРН» арт. 1001.M1

Габаритные размеры (Высота x Ширина x Глубина)
2120x618x404

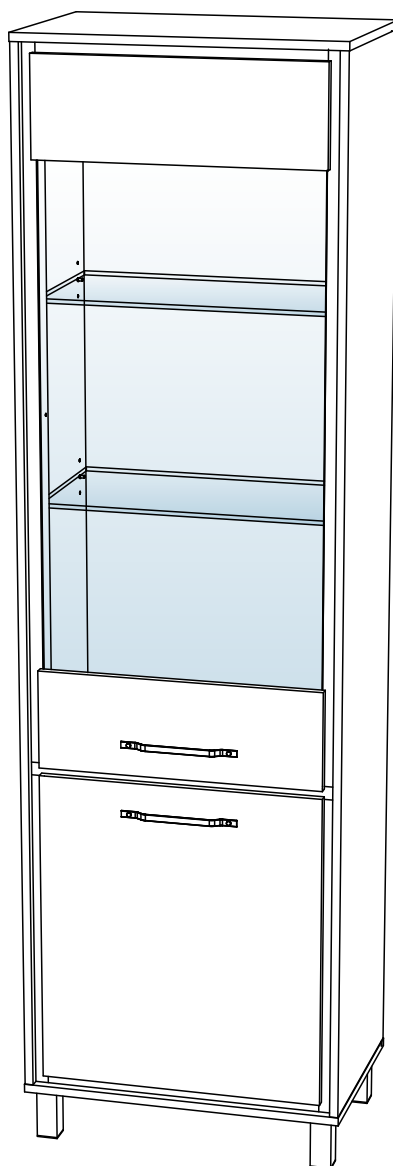

Требования по эксплуатации изделия и меры предосторожности

Срок, в течение которого мебель сохраняет красоту и исправность, в значительной степени зависит от условий её хранения и эксплуатации. Придерживаясь некоторых простых практических советов, Вы сможете поддерживать в наилучшем состоянии все элементы Вашей мебели.

Свет

Не допускайте прямого воздействия солнечных лучей на мебель. Продолжительное прямое воздействие света на некоторые участки может вызвать изменение их цветовых характеристик по сравнению с другими участками, которые меньше подвергались воздействию.

Температура

Высокие значения тепла или холода, а также внезапные перепады температуры могут серьезно повредить мебель или её части. Мебель не должна располагаться ближе одного метра от источников тепла, нагревательных приборов.

Рекомендуемая

температура воздуха для хранения и эксплуатации от +10 до +25 °С. Не допускайте попадания на мебель горячих предметов (утюги, посуда с кипятком и пр.), а также продолжительного воздействия вызывающих нагревание излучений (свет мощных ламп, микроволновые излучатели и т. п.).

Влажность

Рекомендуемая относительная влажность местонахождения мебели 60 - 70%. Не следует поддерживать в течение продолжительного времени условия крайней влажности и (или) сухости, а тем более их периодической смены. С течением времени такие условия могут повлиять на целостность мебели и её части. Если такие условия были созданы, рекомендуется часто проветривать помещения и по мере возможности пользоваться осушителями или увлажнителями для нормализации влажности. Не размещайте мебель вблизи влажных и сырых стен, предметов.

Агрессивные среды и абразивные материалы

Ни в коем случае не допускайте воздействие на мебель агрессивных жидкостей (кислот, щелочей, растворителей и т.п.), содержащих такие жидкости продуктов и их паров. Подобные вещества и их соединения являются химически активными, реакция с ними может повлечь негативные последствия для Вас и Вашего имущества. Также стоит помнить, что некоторые специфические моющие (чистящие) составы (средства) могут содержать высокую концентрацию агрессивных химических веществ и (или) абразивные составы. Применение подобных моющих (чистящих) составов (средств) недопустимо.

Запах

От новой мебели может исходить естественный запах материалов, из которых она изготовлена. Запах может сохраняться в течении 3 недель с момента сборки. Для снижения интенсивности запаха рекомендуется:

- для мягкой мебели – пропылесосить изделие и проветрить помещение.
 - для корпусной мебели – протирать ткань, смоченной мягким моющим средством, вытирать чистой сухой тканью и проветривать помещение, предварительно открывая все дверцы и ящики изделия.
- Данные действия необходимо повторять 3-4 раза в день.

Уход за мебелью

Всегда содержите поверхности мебели в полной сухости. При необходимости, протирайте поверхности мебели сухой мягкой тканью (фланель, сукно, войлок и т.п.). Рекомендуется очищать мебель как можно скорее после того, как она испачкалась. Если Вы оставите загрязнение на некоторое время, то заметно повышается опасность образования разводов, пятен и повреждений покрытия мебели или её частей. В случае стойких загрязнений рекомендуется использовать специальные очистители.

Внимательно изучайте инструкцию моющего средства: средство должно подходить под тип покрытия Вашей мебели.

Недопустимо применение моющих средств, содержащих абразивные вещества. Недопустимо применение соды, стиральных

порошков и прочих средств, не предназначенных для ухода за мебелью. Уход за поверхностями должен осуществляться специализированными моющими средствами.

Для устранения пыли с поверхностей мягких частей мебели используйте пылесос со специальными насадками для чистки мебели. Не размещайте и не перемещайте на поверхностях мебели предметы, имеющие острые углы, кромки, выступающие острые детали.

Эксплуатация

Нагрузка на мебель и её части (полки, ящики, сидения и пр.) не должна превышать установленных производителем норм, указанных в конце инструкции по сборке.

Не рекомендуется вставать на мебель, прыгать, подвергать повышенным динамическим нагрузкам.

Рекомендуется периодически проверять плотность резьбовых соединений крепления механизмов трансформации и подтягивать их при необходимости.

При появлении скрипов в механизмах трансформации их следует смазывать специализированной смазкой.

При использовании механизма трансформации строго соблюдайте данную инструкцию, избегайте излишних усилий, рывков, перекосов элементов механизма.

Гарантии изготовителя




- Гарантийный срок эксплуатации изделия - 24 месяца со дня продажи магазином.
- Претензии предъявляются потребителем непосредственно в торгующую организацию, в которой была приобретена мебель, предъявив настоящую "Инструкцию по сборке" и копию товарного чека.
- Изделие, соответствует требованиям ГОСТ 16371-2014, ТР ТС 025/2012, ЕАЭС N RU Д-RU.АД31.В.00822/19 от 01.11.2019 по 31.10.2024
- Срок службы мебели - 10 лет.
- Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, не ухудшая его конструктивные и эксплуатационные характеристики.

Изготовитель: ООО "Мелания", Российская Федерация, Московская область, Солнечногорский р-н, ул. Карьер, строение 8.

Внимание!

Важная информация. Внимательно изучите её перед эксплуатацией изделия.

- Используйте изделие только по прямому назначению.
- Сборку изделия производите только в полном соответствии с прилагаемой инструкцией.
- Изделие может опрокинуться и нанести тяжёлые телесные повреждения. Прикрепите его к стене. Для крепления к стене используйте крепёж, подходящий для материала стен Вашего дома. Если Вы не уверены какой тип крепления подходит для материала стен, обратитесь к специалисту или в специализированный магазин.
- При эксплуатации дверей и выдвижных ящиков не прилагайте чрезмерных усилий.
- Рекомендуется ремонт механизмов трансформации доверить квалифицированным специалистам.
- Будьте осторожны при обращении с деталями из стекла. Избегайте ударных нагрузок. Из-за поврежденных краев и царапин на поверхности, стекло может внезапно треснуть и (или) разбиться.

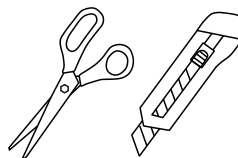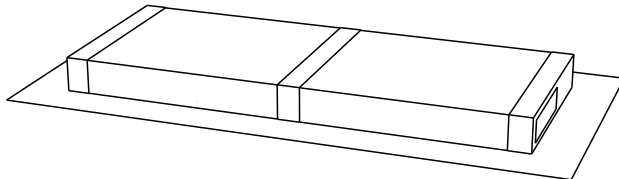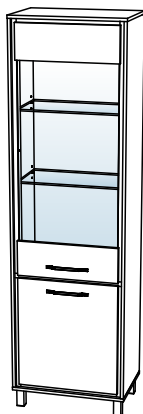

120 min



П.12,15,16,17








Левое
открытие




П.12a,15a,16a,17a



Правое
открытие

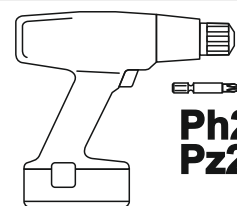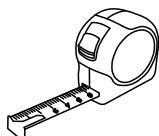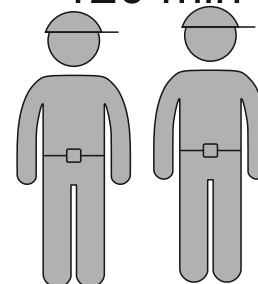




Ph2
Pz2



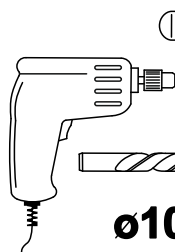



ø10 ø5



Ph2
Pz2

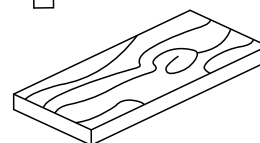


A  x12	B  x12	C 4x20  x6	D 3.5x16  x30	E 4x35  x14	F Ø15  x8	G Ø15  x4
H Ø8  x10	I Ø5  x32	J  x4	K  x8	L 8x30  x12	M  x4	
N  x4	O  x4	P  x4	Q 2x20  x4	R  x14	S  x6	
T  x1	Y  x2	V 4x16  x16	W  x2	Z 4mm  x1		

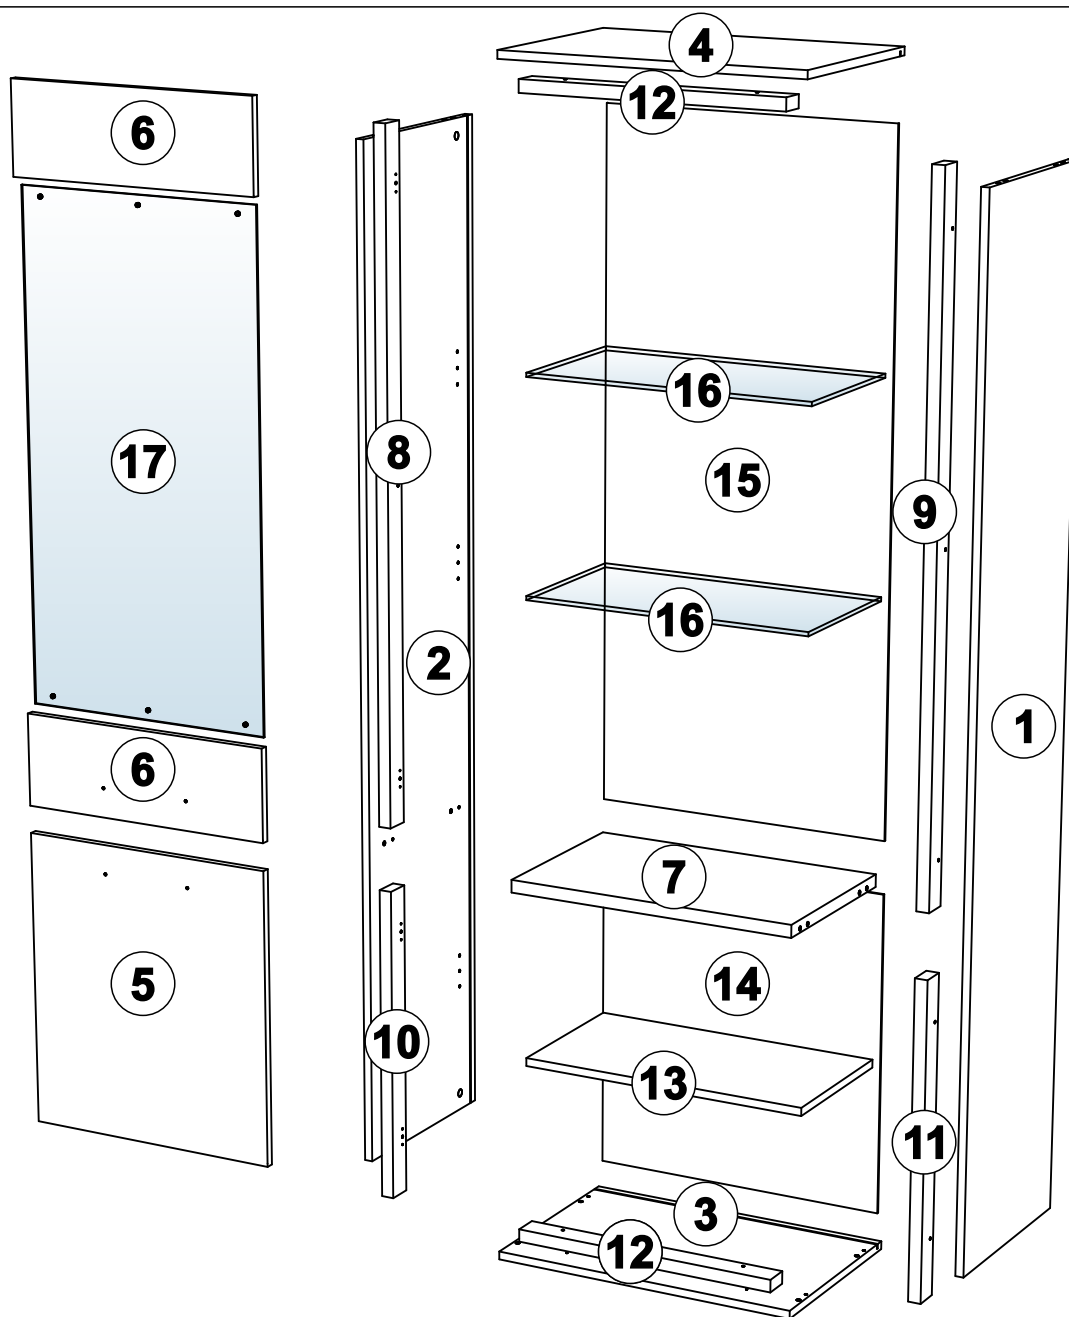

№	Артикул	Наименование	Длина	Ширина	Толщина	Кол-во	№пакета
1	1001.M1.001.1	Бок правый	1988	403	16	1	1
2	1001.M1.002.1	Бок левый	1988	403	16	1	1
3	1001.M1.003.1	Горизонталь нижняя	618	404	16	1	1
4	1001.M1.004.1	Горизонталь верхняя	618	404	16	1	1
5	1001.M1.005.2	Фасад	544	605	16	1	2
6	1001.M1.006.2	Фасад	544	189	16	2	2
7	1001.M1.007.2	Горизонталь средняя	584	365	25	1	2
8	1001.M1.008.1	Стойка левая верх.	1343	50	25	1	1
9	1001.M1.009.1	Стойка правая верх.	1343	50	25	1	1
10	1001.M1.010.1	Стойка левая низ.	620	50	25	1	1
11	1001.M1.011.1	Стойка правая низ.	620	50	25	1	1
12	1001.M1.012.2	Планка горизонтальная	534	50	25	2	2
13	1001.M1.013.2	Полка	582	312	16	1	2
14	1001.M1.414.2	Задняя стенка	641	600	3,2	1	2
15	1001.M1.415.2	Задняя стенка	1358	600	3,2	1	2
16	1001.M1.016.1	Полка стекло	582	312	5	2	1
17	1001.M1.017.2	Фасад стекло	1030	532	4	1	2


1

Pz2



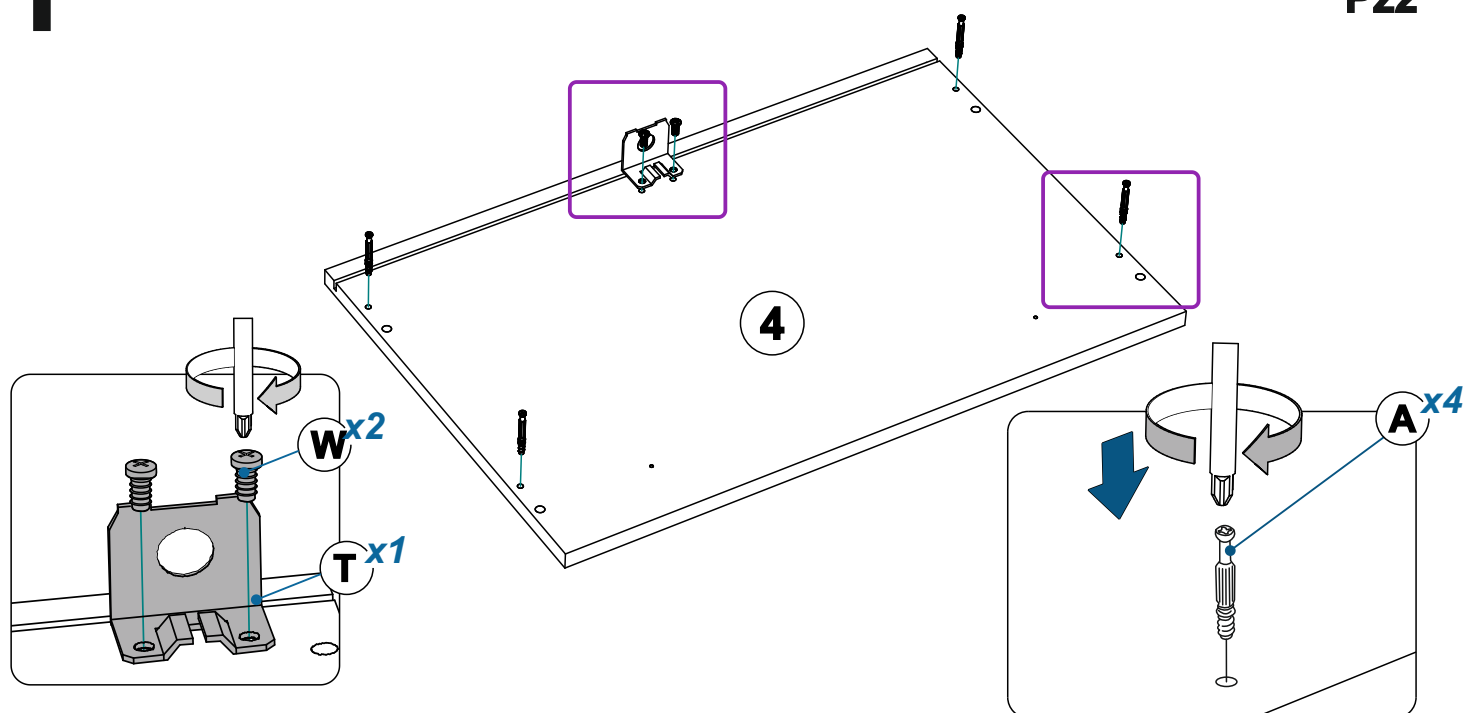


2



Pz2

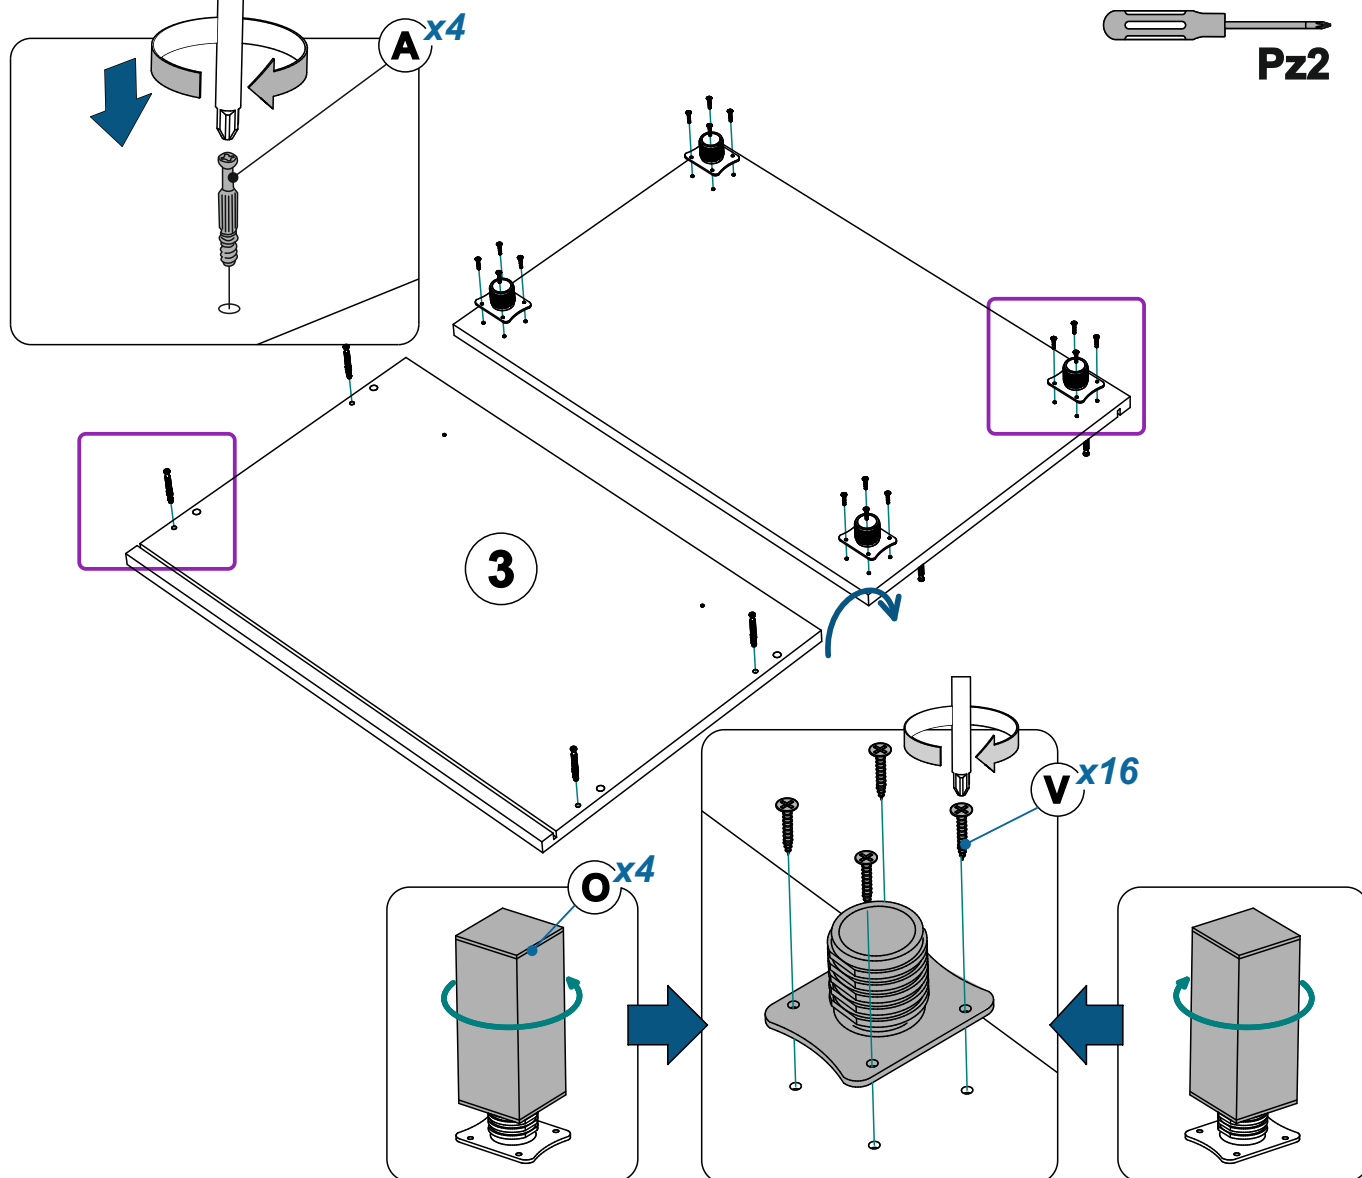





3

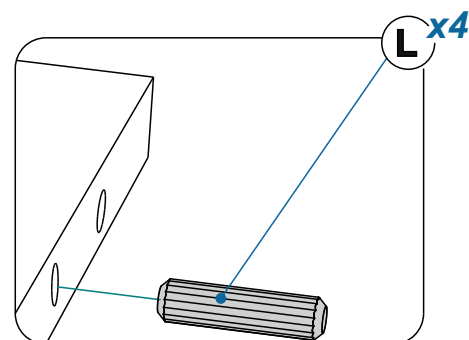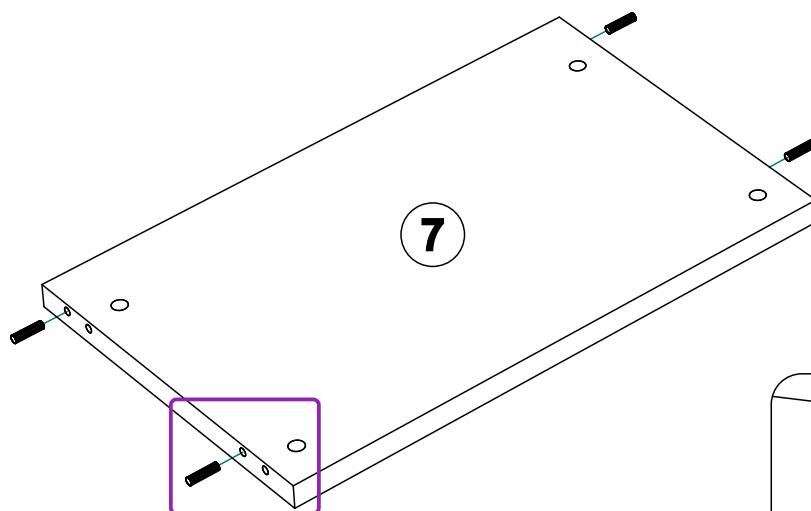


4




Pz2

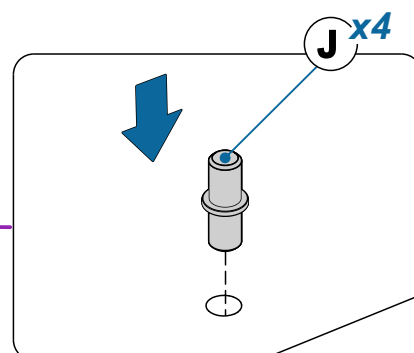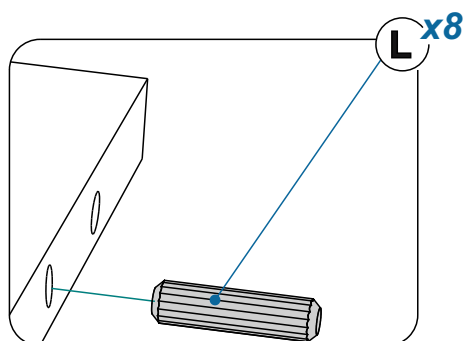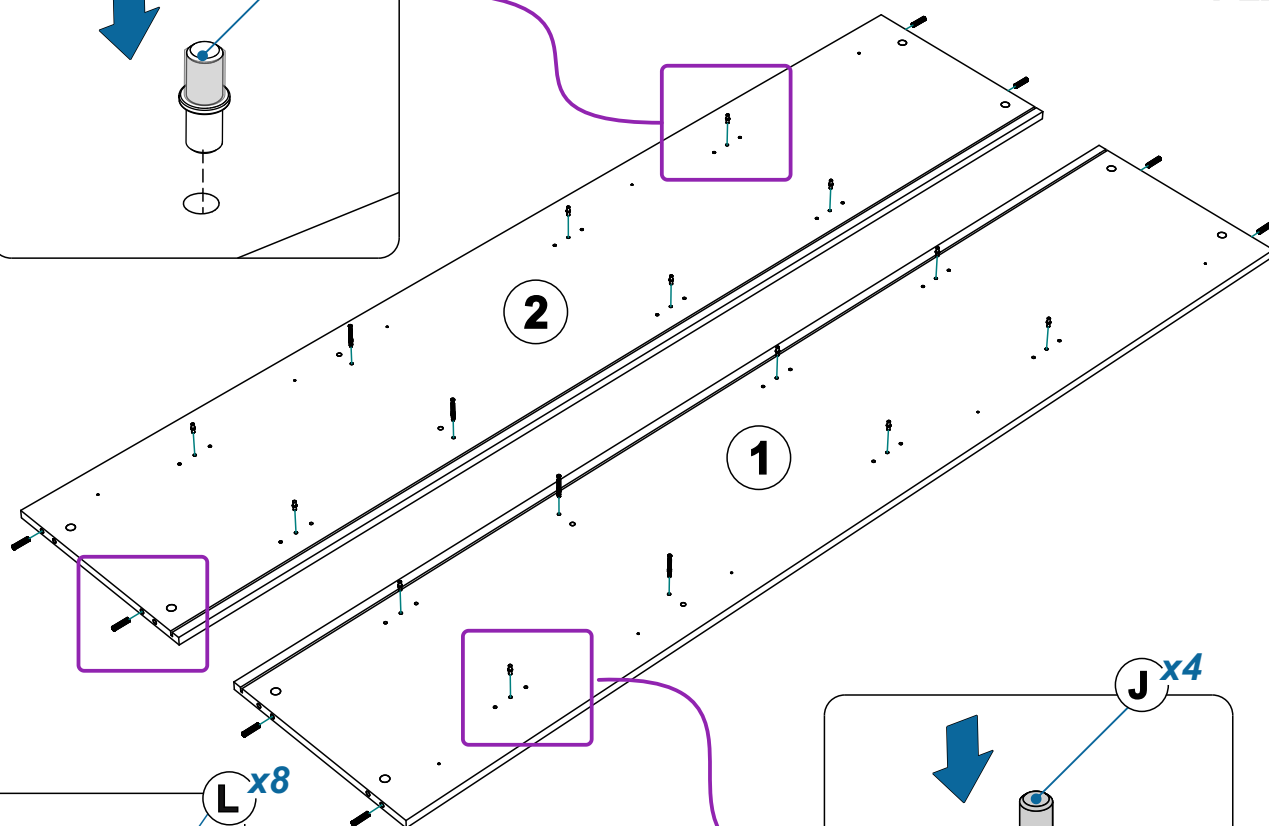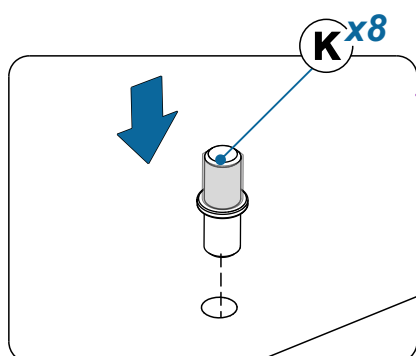



5

 **Pz2**

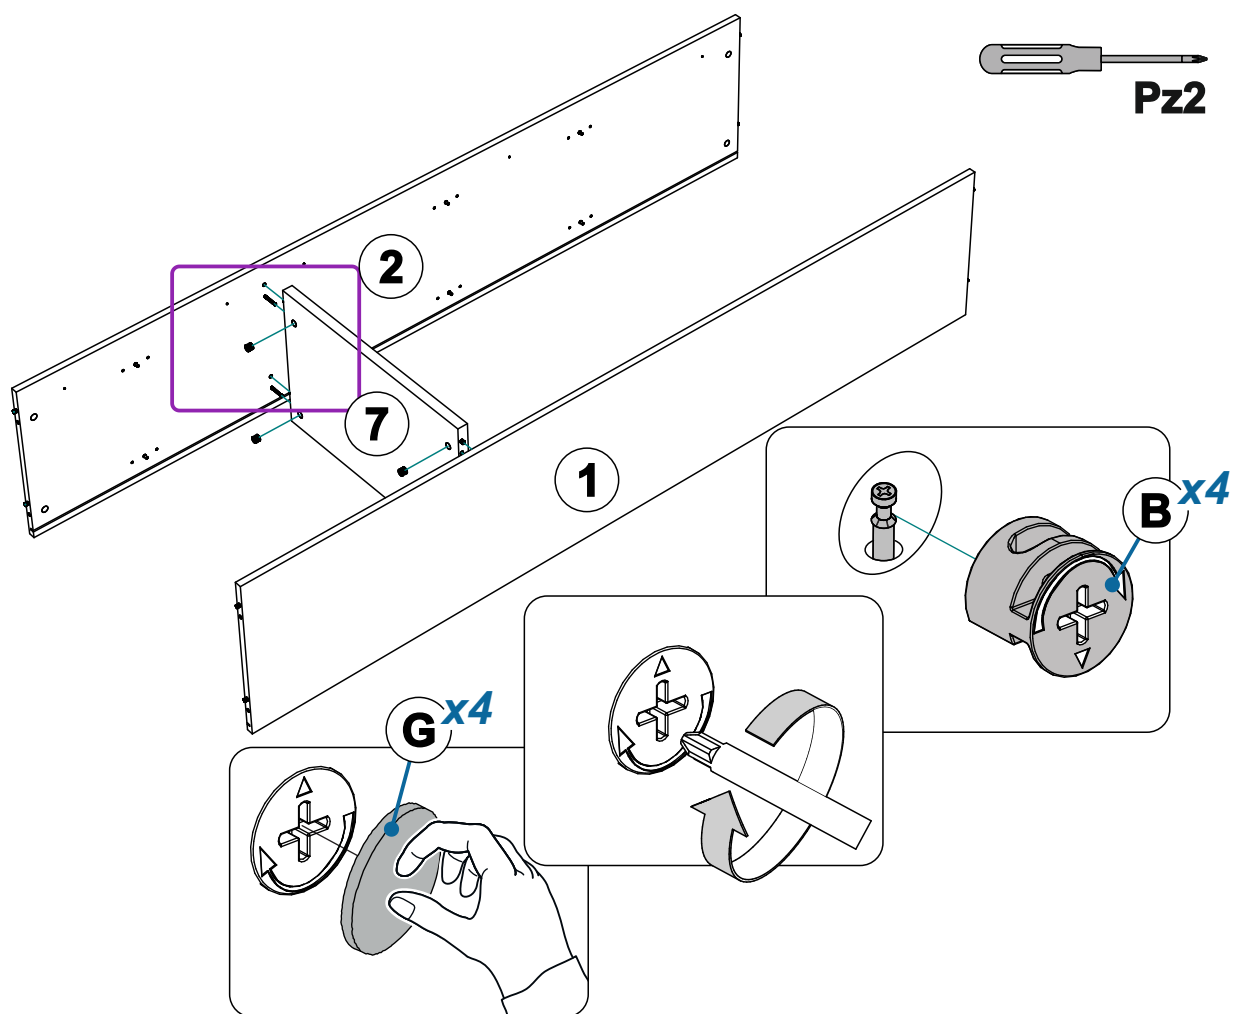


6




 **Pz2**

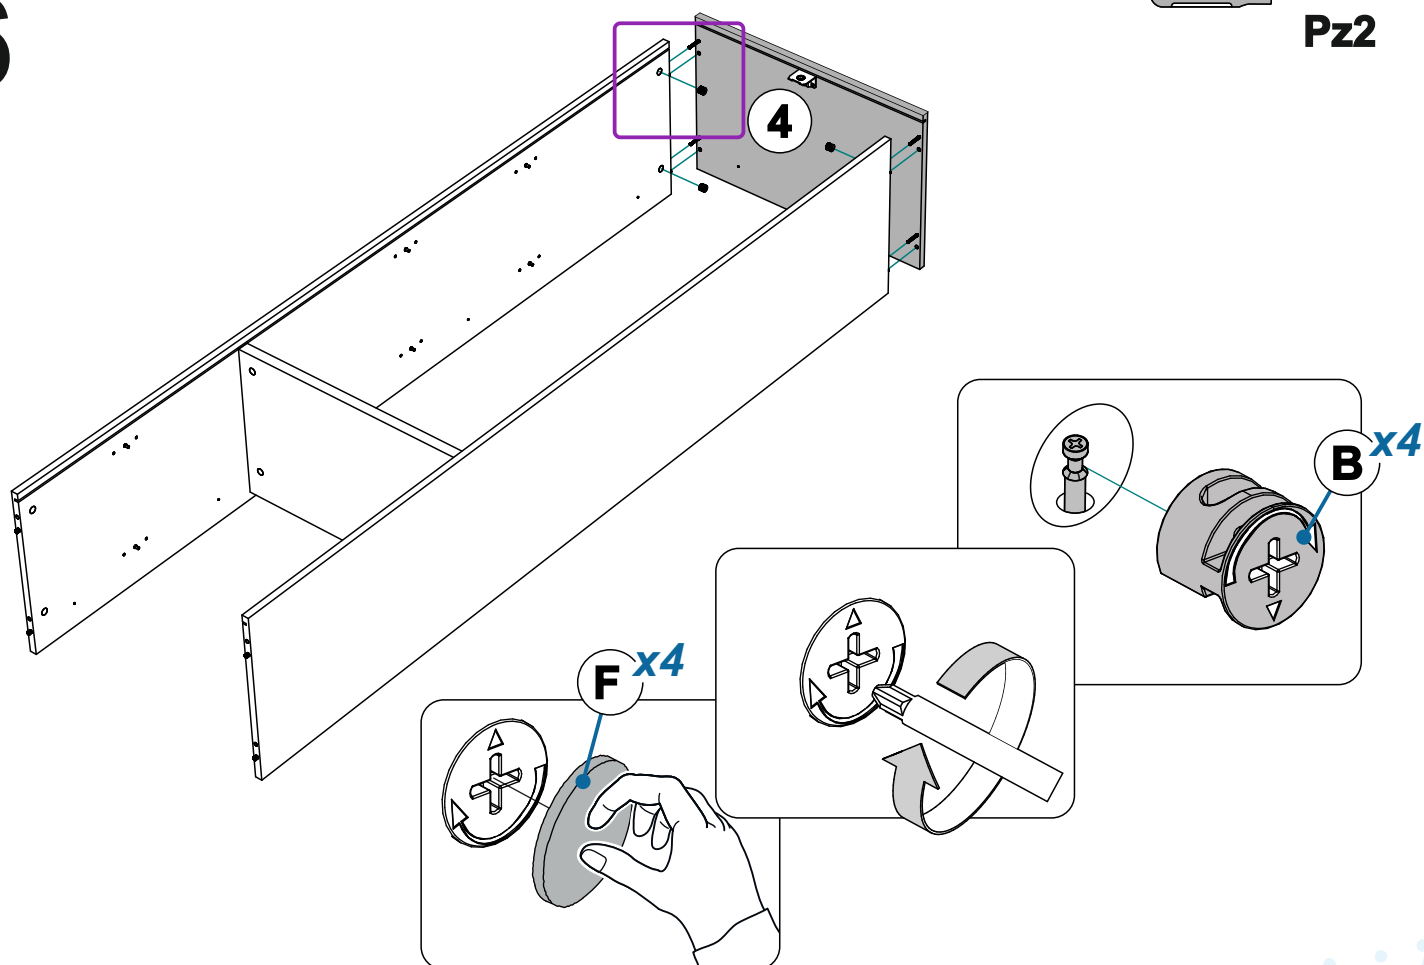


7

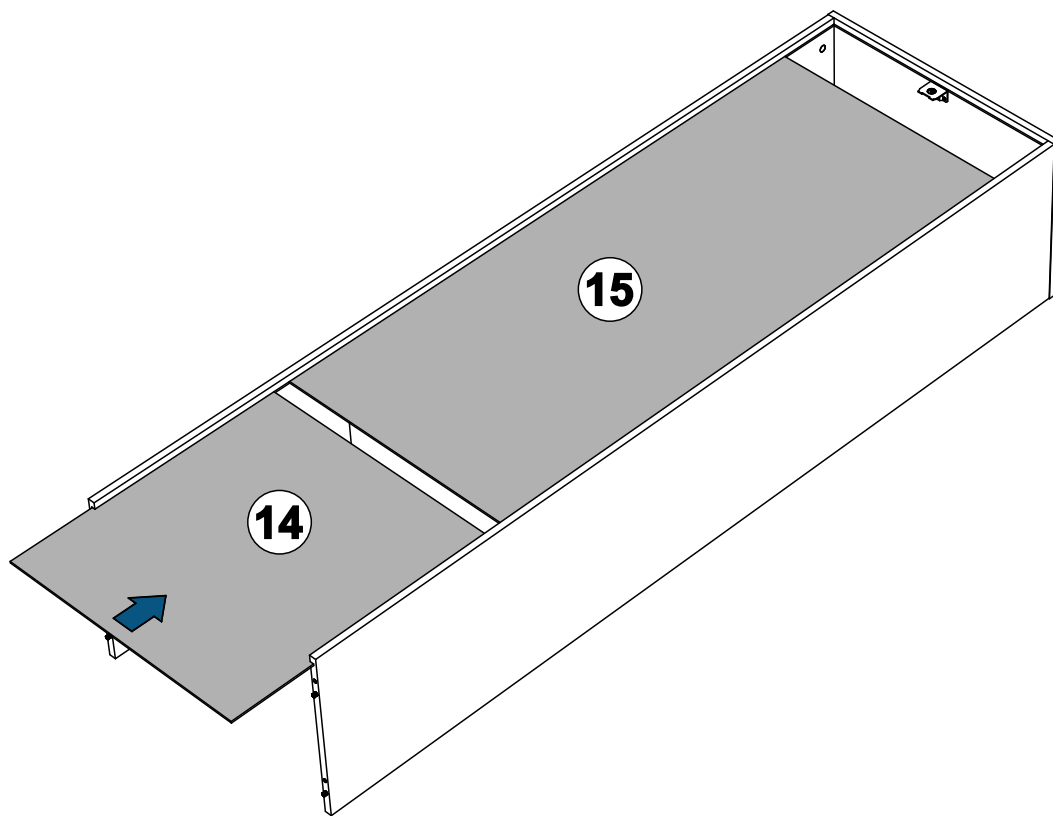




8

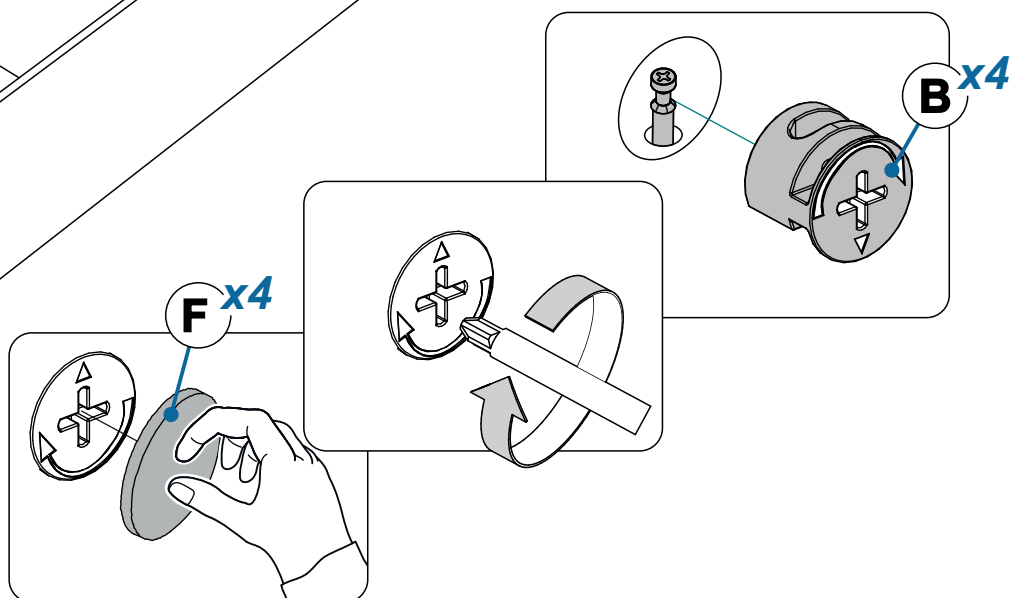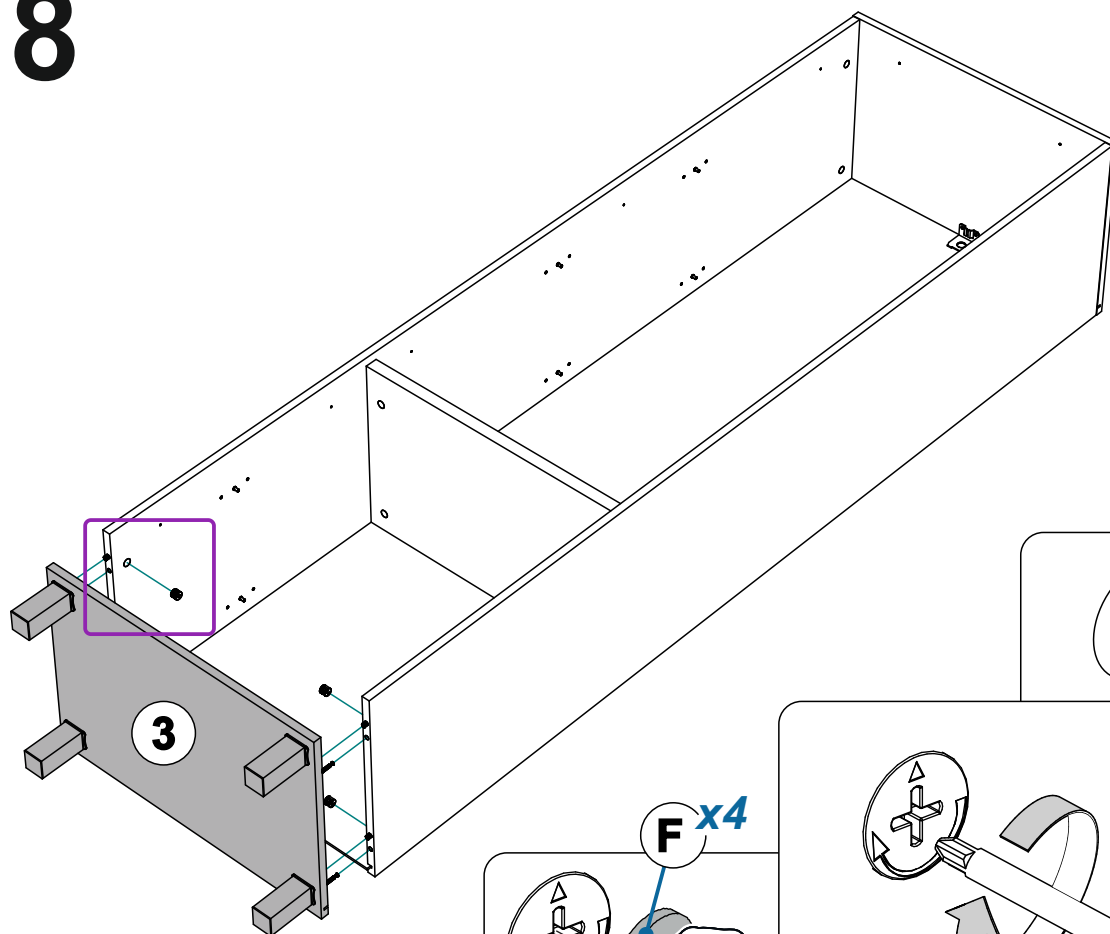

9





Pz2

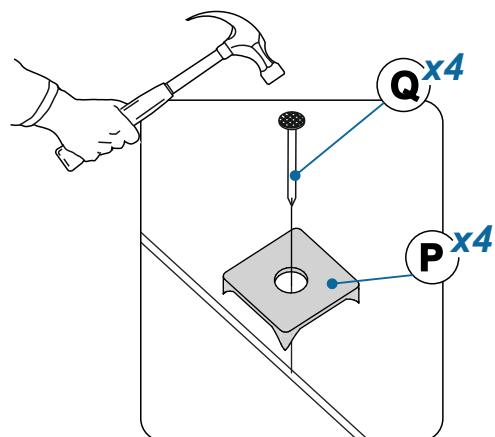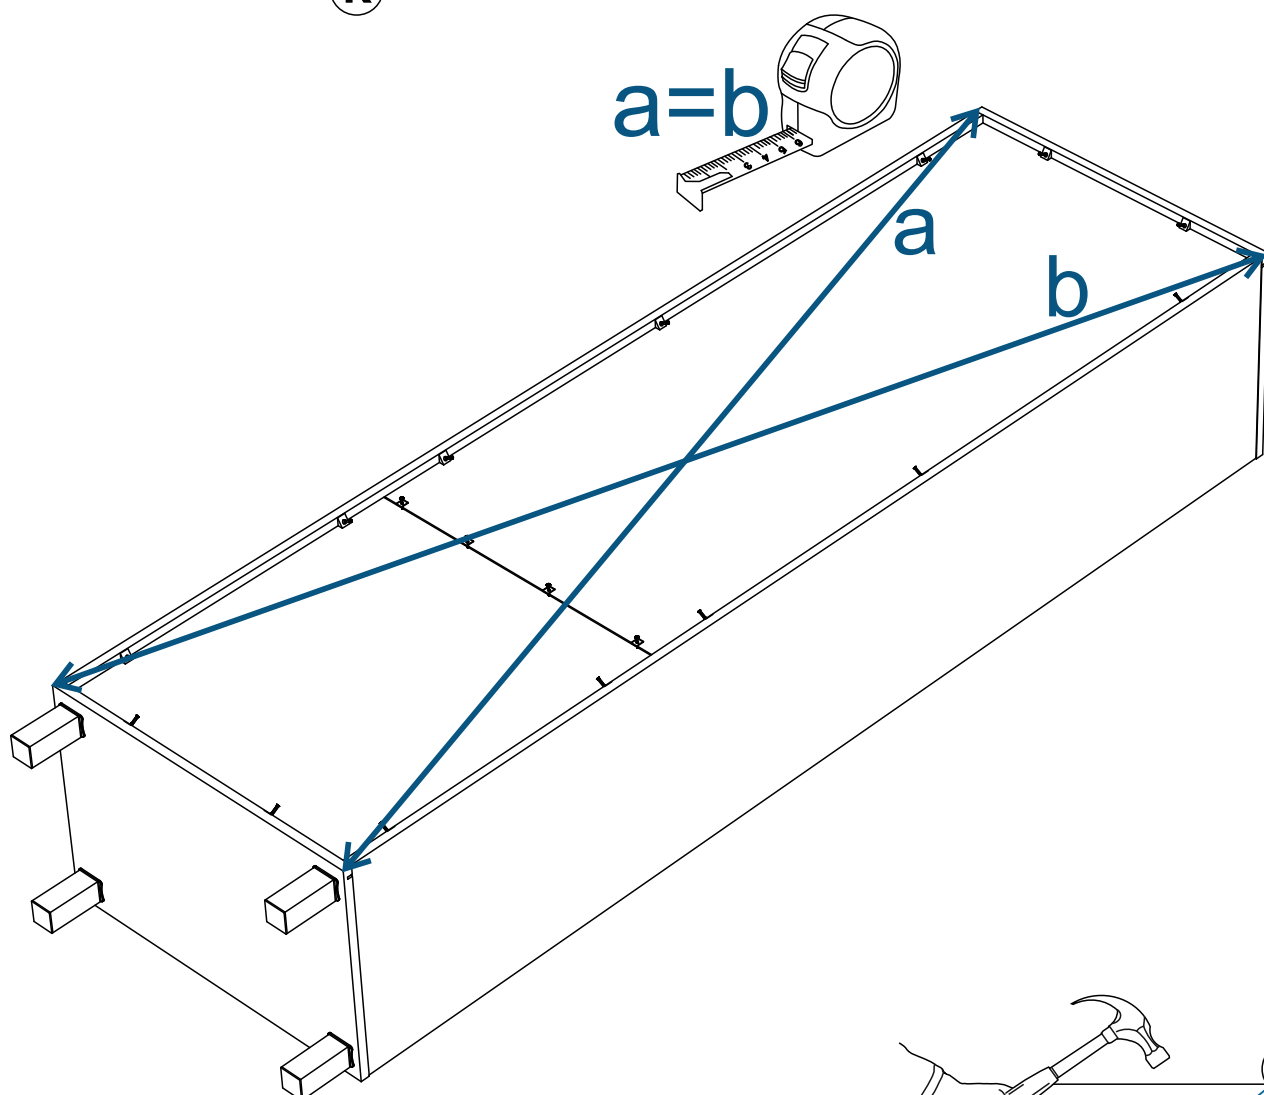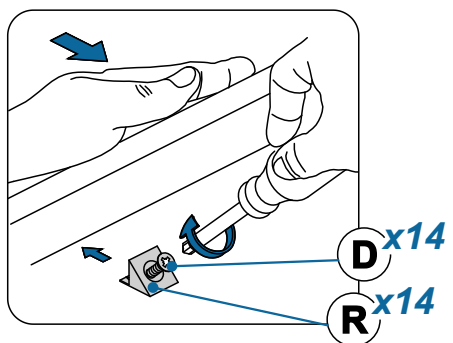

10






Pz2

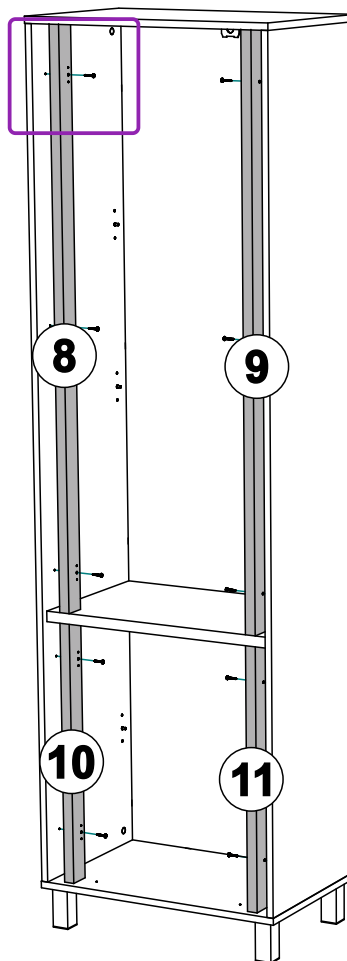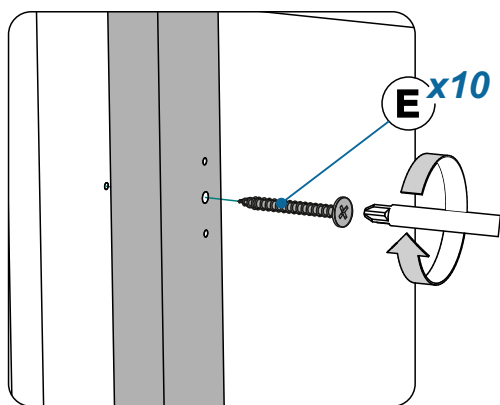

11







Pz2

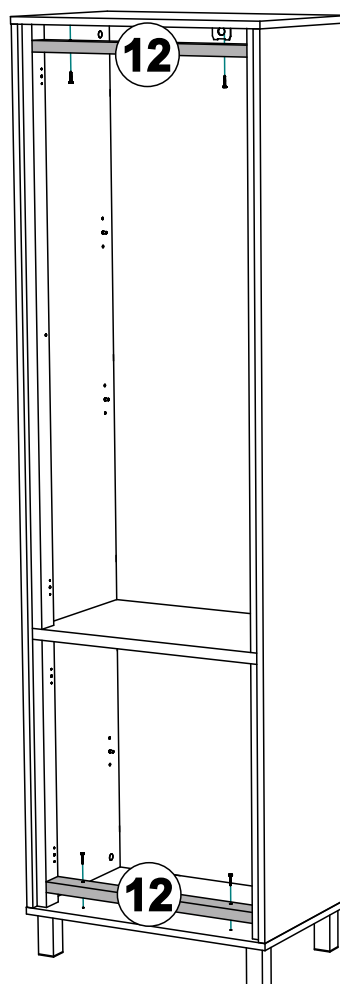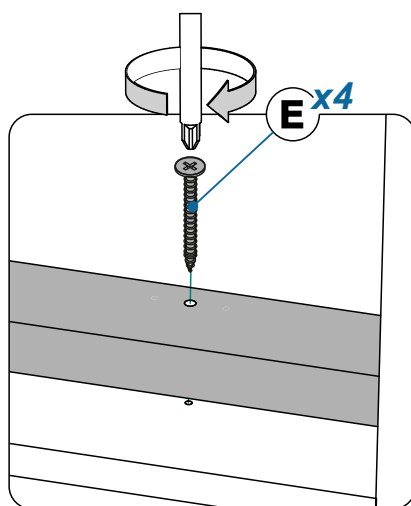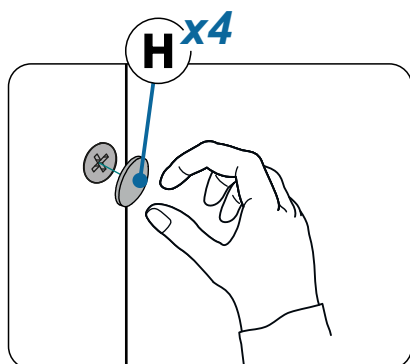

12





Левое
открывание

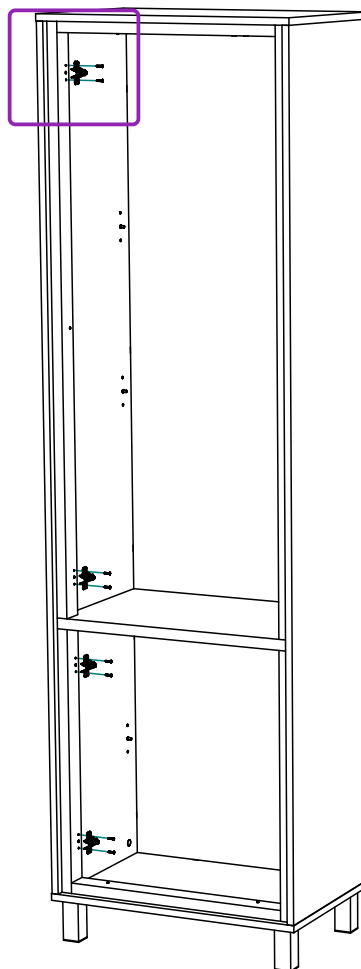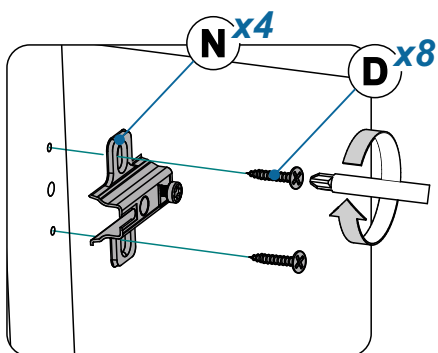

Pz2



12a

Правое
открывание





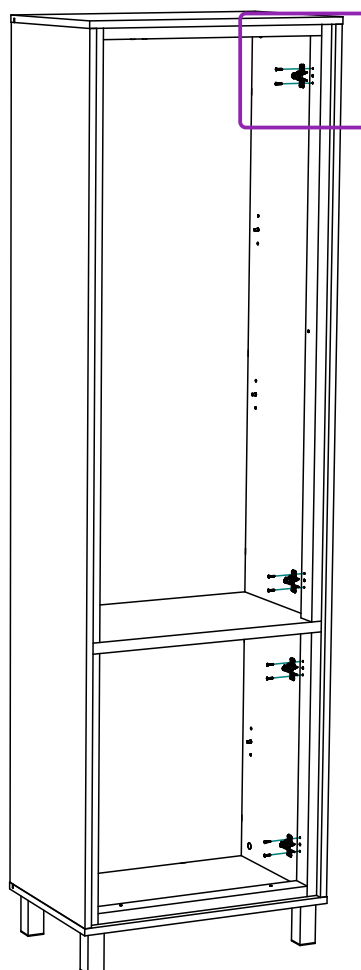
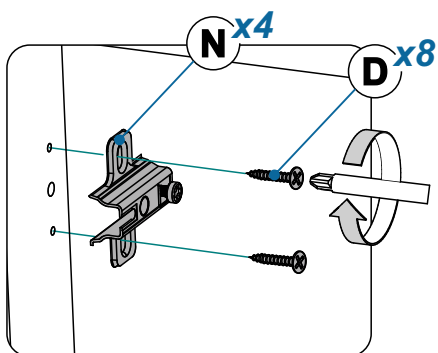



Pz2

13

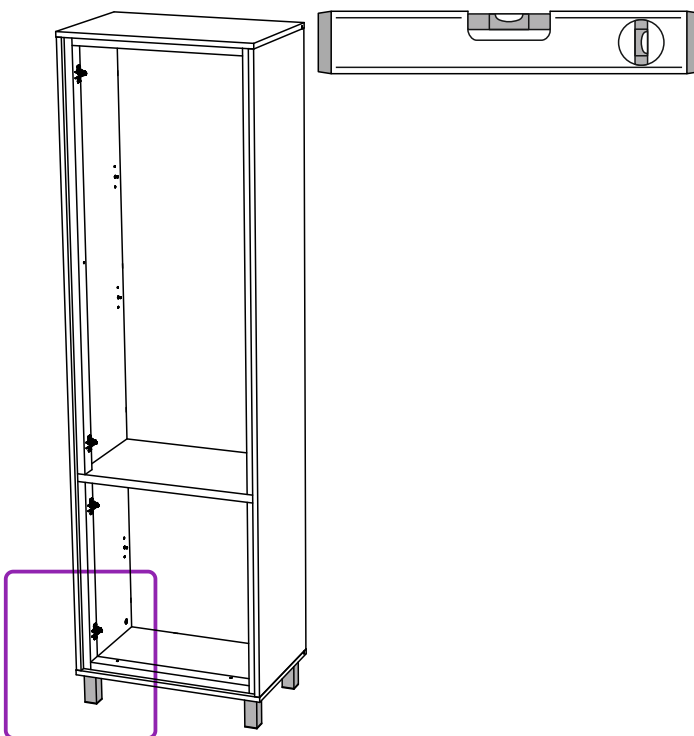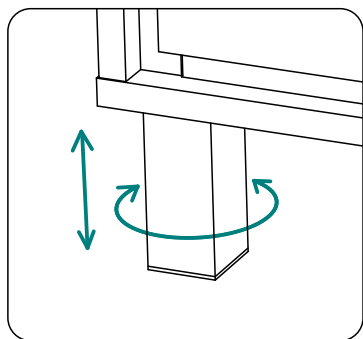




14

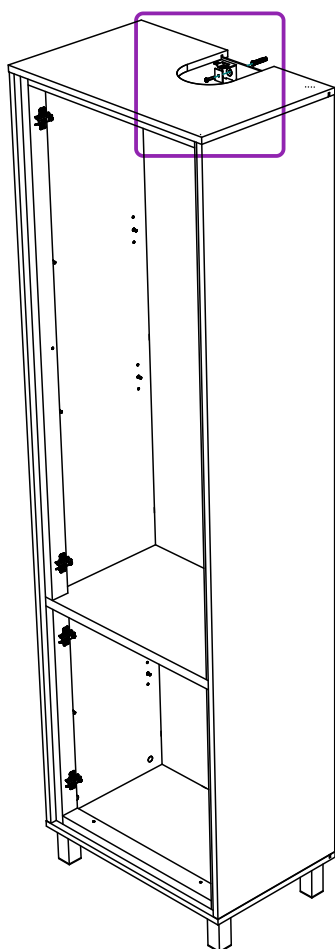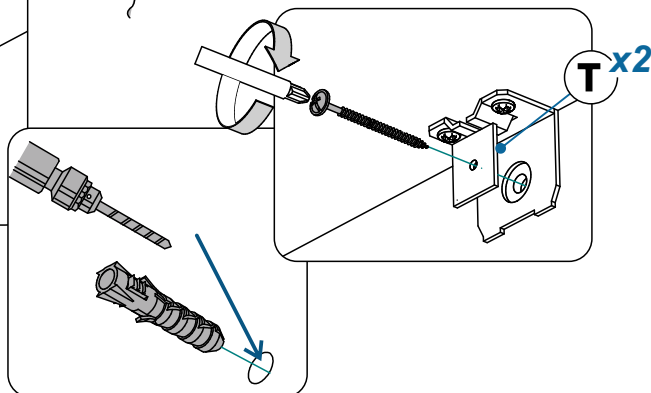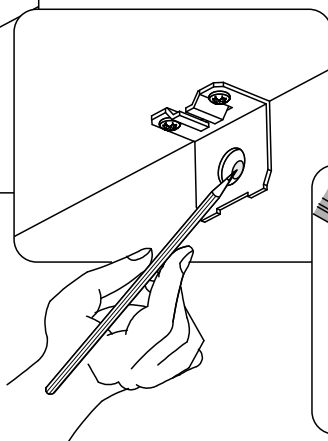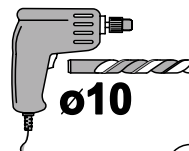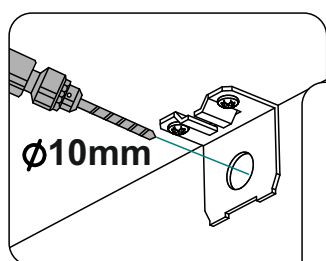

**ОПРОКИДЫВАНИЕ МЕБЕЛИ
МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К
СЕРЬЕЗНЫМ ТЕЛЕСНЫМ
ПОВРЕЖДЕНИЯМ. ЗАКРЕПИТЕ
ИЗДЕЛИЕ К СТЕНЕ ИСПОЛЬЗУЯ
ПОДХОДЯЩИЙ К МАТЕРИАЛУ
ВАШИХ СТЕН КРЕПЁЖ (В
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ НЕ
ВХОДИТ)/ДЛЯ ВЫБОРА
КРЕПЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ОБРАТИТЕСЬ В
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ
МАГАЗИН.**




15

Левое
открывание

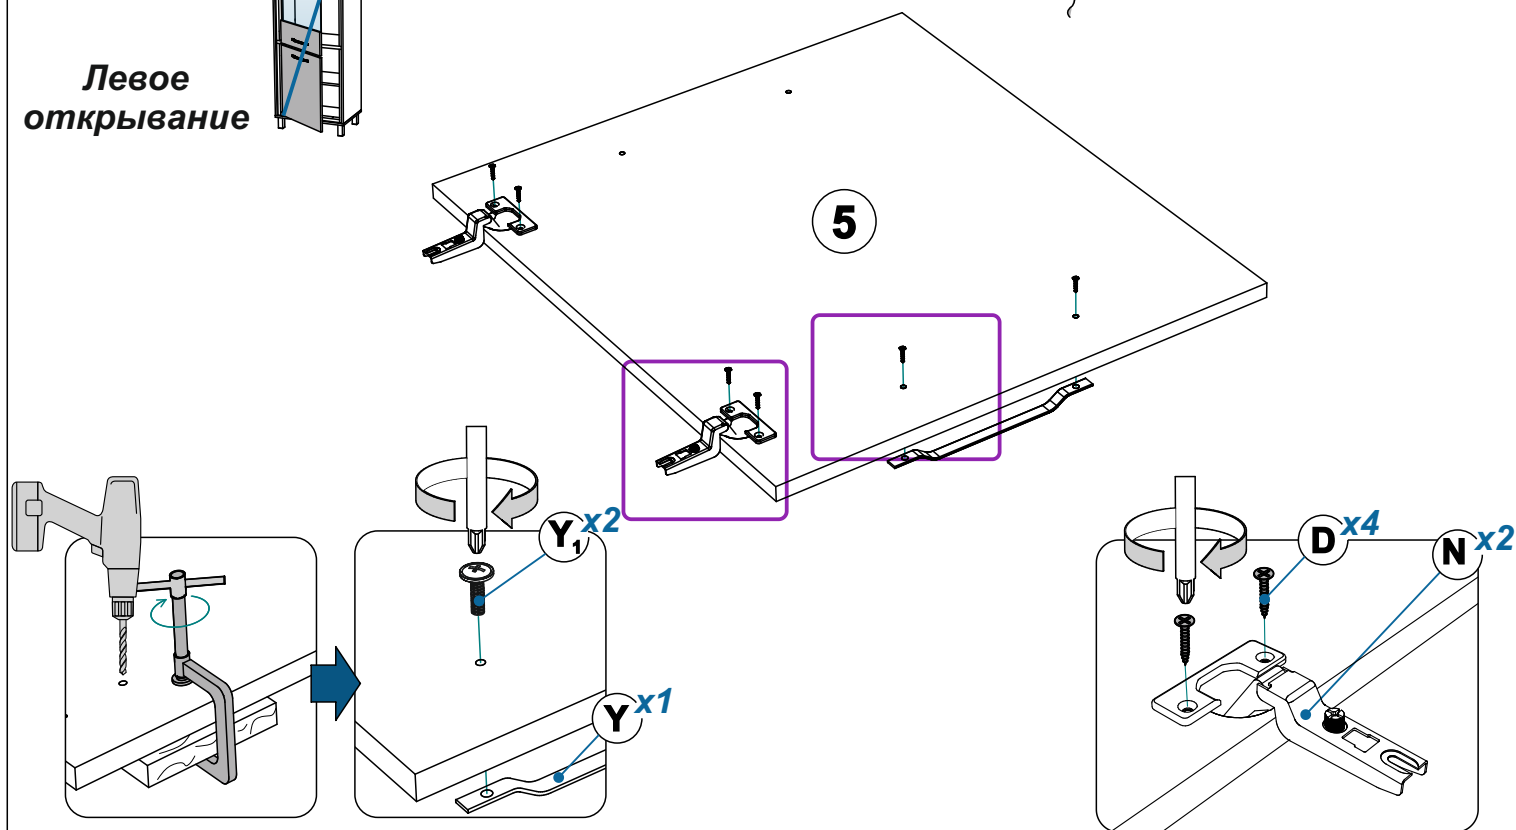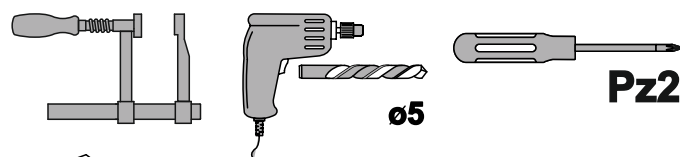


15a



Правое
открывание

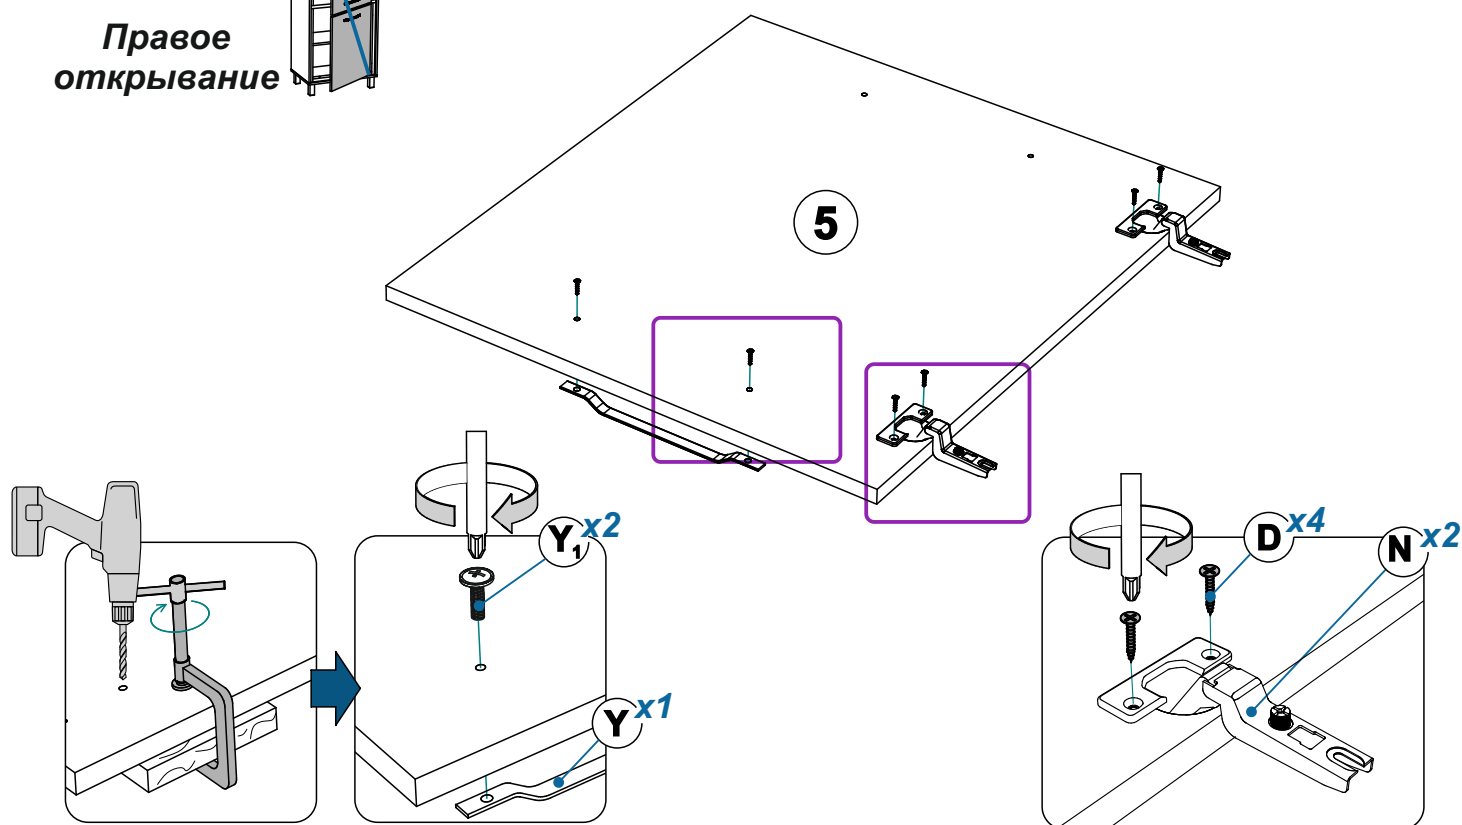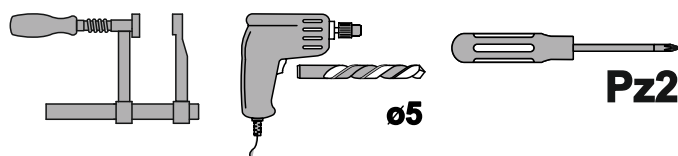

**Левое
открывание**



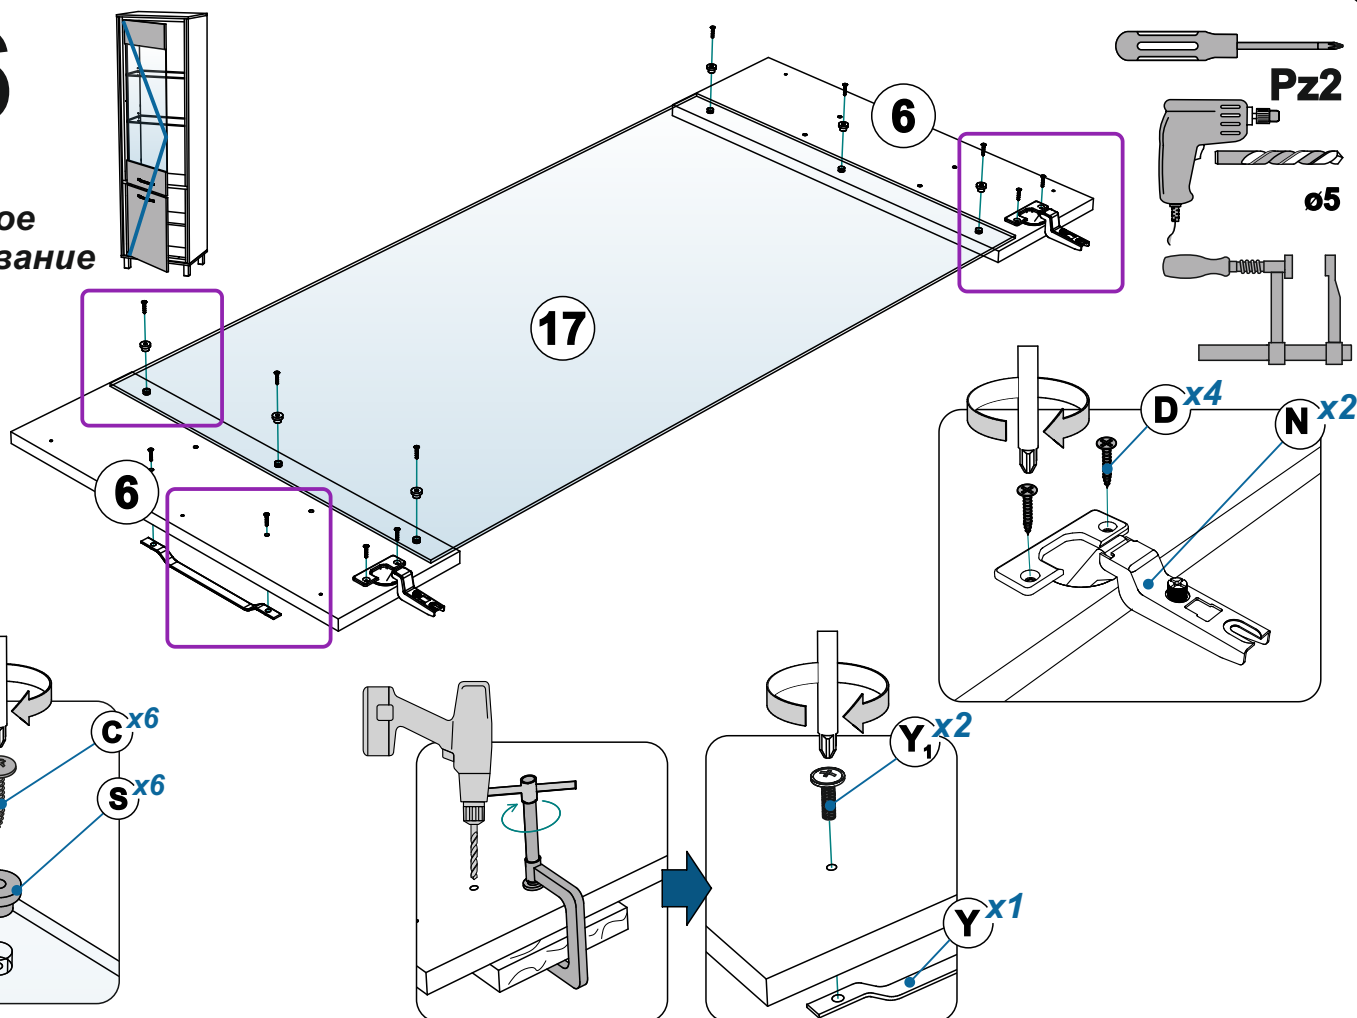


**Правое
открывание**

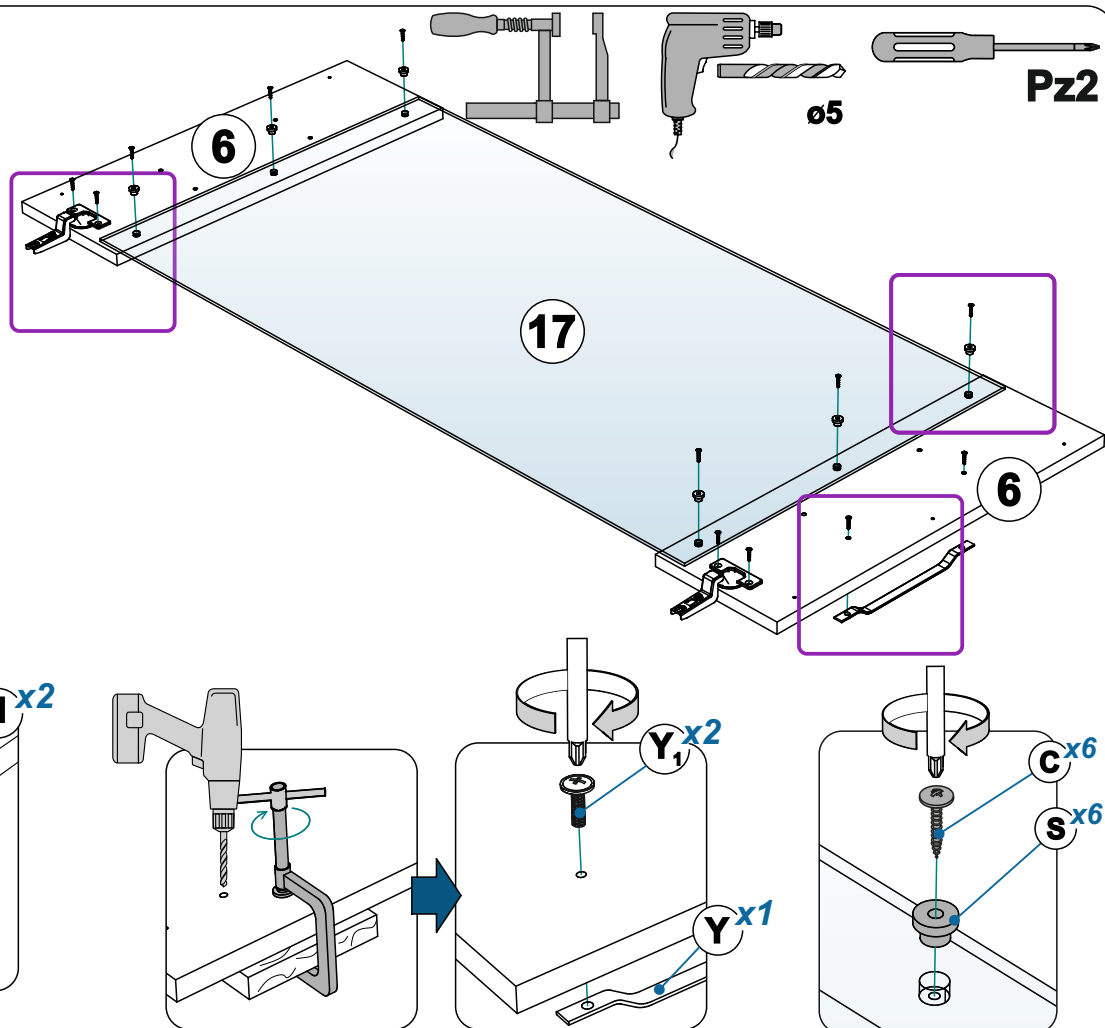


17

Левое
открывание

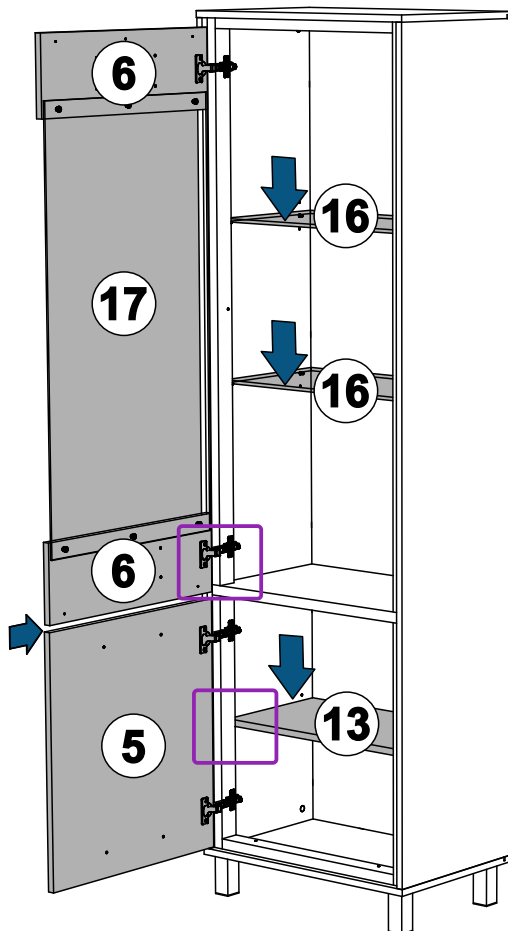
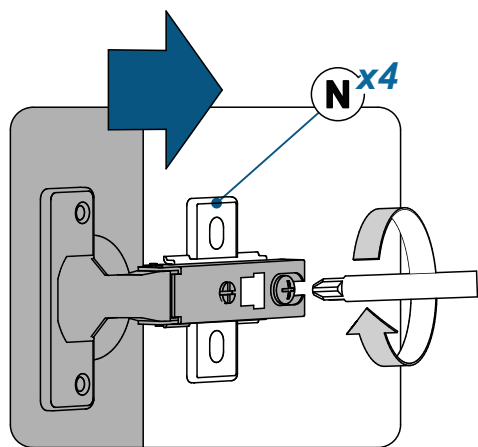



Pz2

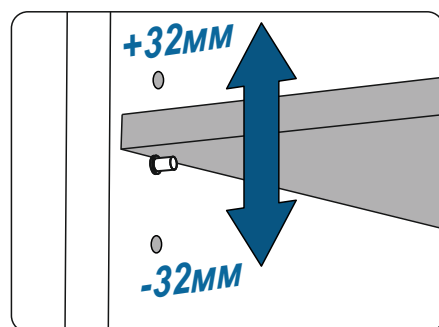


17a

Правое
открывание

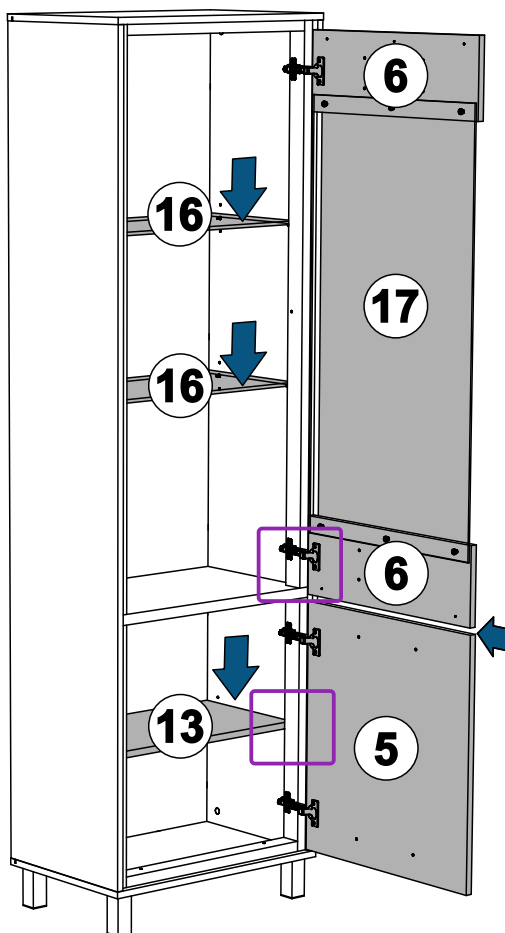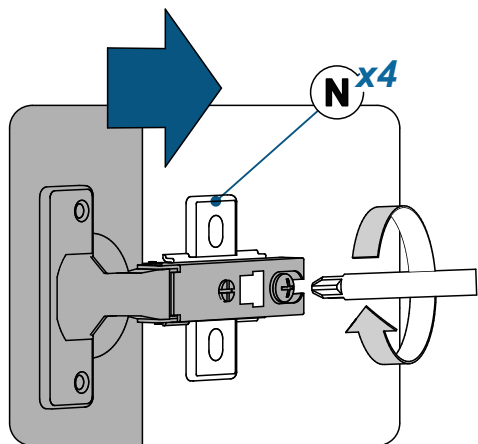




Pz2

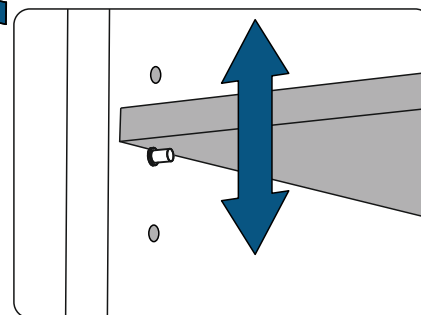

18



Pz2

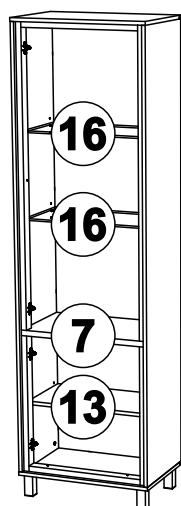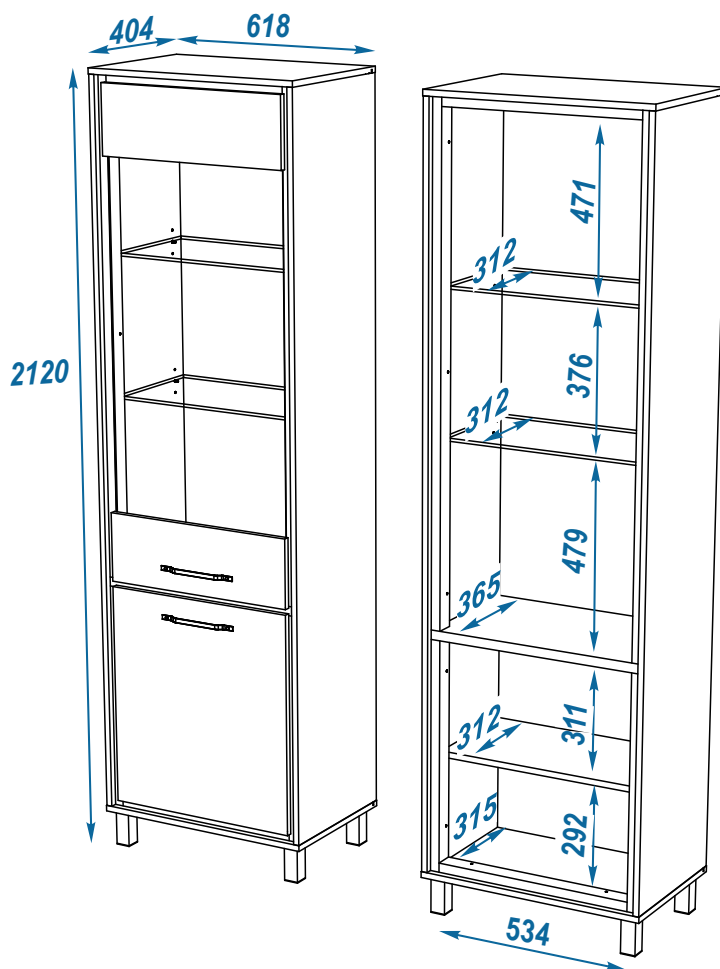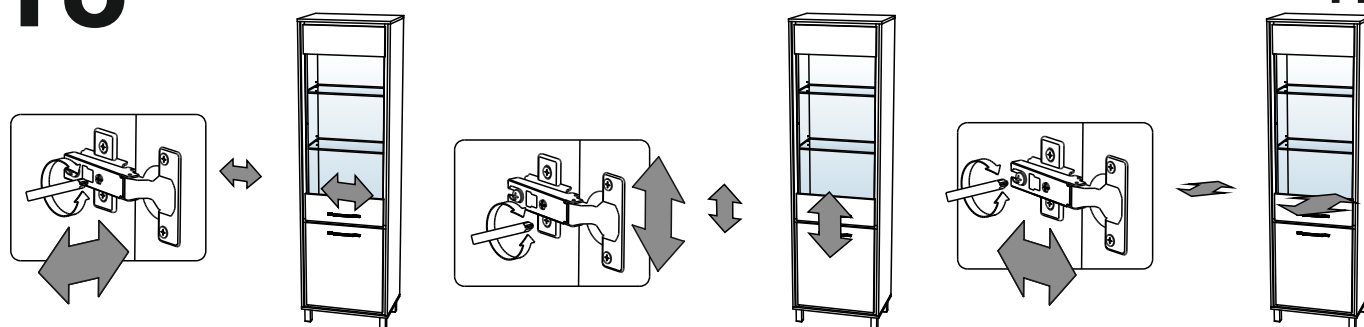

7 13 max. 5 kg
16 max. 3 kg