



Dendy® Shooter

ИГРОВАЯ ВИДЕОПРИСТАВКА 8-БИТ СО СВЕТОВЫМ ПИСТОЛОТОМ

www.newgame.ru



v.10.2

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Уважаемые покупатели!


Поздравляем вас с приобретением игровой видеоприставки **Dendy Shooter**. Перед началом эксплуатации настоятельно рекомендуем внимательно ознакомиться с данной инструкцией.

Комплектация

- | | |
|--|------|
| – Игровая консоль | 1 шт |
| – Блок питания | 1 шт |
| – Аудиовидео-кабель для подключения к телевизору | 1 шт |
| – Джойстик | 2 шт |
| – Световой пистолет | 1 шт |
| – Инструкция по эксплуатации | 1 шт |
| – Гарантийный талон | 1 шт |

Составные части игровой видеоприставки

1. Игровая консоль
2. Кнопка включения ON/OFF (POWER)
3. Кнопка RESET
4. Разъём для картриджа
5. Индикатор питания
6. Разъёмы для подключения джойстиков
7. Аудиовидео-разъём
8. Разъём для подключения блока питания

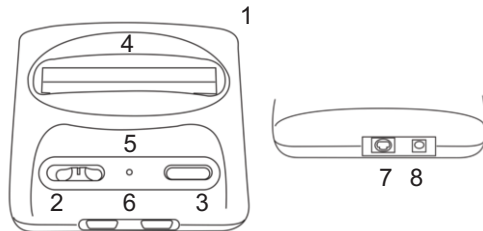

Подключение к телевизору

1. Присоедините аудиовидео-кабель к аудиовидео-выходу игровой консоли.
2. Присоедините жёлтый штекер аудиовидео-кабеля к видеовходу телевизора, а белый штекер кабеля – к аудиовходу телевизора.
3. Подключите основной джойстик к левому гнезду на передней панели. Дополнительный джойстик (используется при игре вдвоём) подключите к правому гнезду на передней панели.
4. Переведите телевизор в режим “Видео”.
5. Подключите блок питания к электрической сети 220В.

Обязательно выключайте игровую видеоприставку при смене картриджа или переключениях кабелей.

Подключение к телевизорам с различными видеовходами

- При наличии в телевизоре стандартного входа AV (**RCA**) подключение осуществляется согласно инструкции с помощью входящих в комплектацию кабелей.
- Если в телевизоре разъём **SCART**, то для подключения необходимо использовать переходник **SCART – RCA** (в комплект не входит).

- Если в телевизоре разъём **HDMI**, то для подключения необходимо использовать переходник **HDMI – RCA** (в комплект не входит).
- Если в вашем телевизоре разъём для входа отличается от приведенных выше, обратитесь к инструкции к своему телевизору.

Следует помнить, что разрешение игровых видеоприставок 8-бит **Dendy** ниже, чем у современных моделей телевизоров, поэтому качество изображения будет отражать именно возможности игр. Для наилучшего качества следует произвести настройку изображения в телевизоре. Рекомендуем при настройке изображения выбирать соотношение размера экрана 4:3, так изображение будет более четким.

Как начать игру (встроенные игры)

Игровая видеоприставка 8-бит имеет встроенную память с предустановленными играми разных жанров.

- Для начала игры включите видеоприставку (кнопка **ON/OFF**), в открывшемся меню крестиком выберите игру и нажмите кнопку **START** или **A** на джойстике.
- Чтобы вернуться к списку игр, требуется перезапустить консоль. Для этого нажмите кнопку **RESET** на консоли.

Как начать игру с картриджа

Плотно, до упора вставьте картридж в разъём картинкой к себе.

- Для начала игры включите видеоприставку (кнопка **ON/OFF**).

Использование светового пистолета с ЭЛТ телевизорами

1. Подключите джойстик в левый разъём консоли (port 1)
2. Подключите пистолет в правый разъём консоли (port 2)
3. Выберите игру, предназначенную для использования светового пистолета.
4. Нажмите кнопку Start на джойстике и начните игру. Совмещая прицел пистолета с целью на экране, нажимайте на курок и сбивайте мишени.

Использование светового пистолета с LCD, LED, CRT, PDP телевизорами

В данной модели игровой видеоприставки реализована совместимость светового пистолета и телевизоров стандартов LCD, LED, CRT, PDP. В связи с тем, что в игры для пистолета были внесены программные доработки, световой пистолет может не работать с некоторыми моделями телевизоров. Для настройки следуйте приведенной ниже инструкции:

- Подключите джойстик в левый разъем консоли (port 1)
- Подключите пистолет в правый разъем консоли (port 2)
- Выберите одну из игр для пистолета *V.2 Duck Hunt*, *V.2 Hogan Alley*, *V.2 Wild Gunman* (только эти игры предназначены для работы на данных типах телевизоров)
- Доступны **2 варианта** запуска игр:

Вариант 1. В режиме заставки игры кнопкой **C** на джойстике выберете режим игры, возьмите пистолет и целясь в надпись *SHOOT HERE* нажмите на курок, игра началась. Если пистолет в игре работает некорректно, рекомендуем для запуска выбрать следующий вариант.

Вариант 2. В режиме заставки игры нажмите крестик на джойстике в положение вверх и в левом верхнем углу, на экране телевизора начнут меняться цифры настройки, с помощью крестика нажимая вверх, вниз, влево или вправо необходимо установить следующие значения в зависимости от типа телевизора:

у телевизоров с матрицей TFT TN или аналогичными 2.0-3.0

у телевизоров с матрицей IPS и аналогичными 6.5-7.5

Нажмите кнопку **START** на джойстике и начните игру. Держите пистолет на прямой линии по отношению к экрану телевизора, прицеливайтесь ровно и поражайте мишень. При прицеливании под углом пистолет может не срабатывать на поражение мишени.

Обратите внимание, что при использовании пистолета освещение в помещении не должно быть слишком ярким. Расстояние между телевизором и пистолетом не должно быть меньше 1 метра и не больше 3-х метров.

Контакты и гарантийные условия указаны на сайте www.newgame.ru.