

HYUNDAI

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

РАДИОПРИЕМНИК С ФУНКЦИЕЙ БУДИЛЬНИК H-RCL246

Благодарим вас за покупку устройства HYUNDAI!

Перед началом использования данного устройства, пожалуйста, внимательно прочтите руководство пользователя для обеспечения правильной эксплуатации устройства и предотвращения его повреждения.

Конструктивные особенности устройства и содержание данной инструкции могут быть изменены в целях усовершенствования продукта, без предварительного уведомления.

Изготовитель и дистрибьюторы данной продукции не несут ответственности за повреждения корпуса устройства, а также за ущерб, причиненный вследствие неправильной или несоответствующей эксплуатации пользователем.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

- **ВАЖНО!** Не включайте устройство сразу, если Вы принесли его с улицы в холодное время года; в этом случае устройство необходимо выдержать перед включением при комнатной температуре примерно три часа.
- Проверьте комплектацию. Убедитесь в отсутствии видимых повреждений корпуса, которые могли возникнуть при транспортировке. Если устройство повреждено или не функционирует – обратитесь к продавцу.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- **Кварцевый стабилизатор**
- **Тип дисплея:** LED
- **Высота символов:** 3" (76 мм)
- **Индикация:** зеленая
- **FM-Радио:** 87.5 – 108 МГц
- **Режим работы будильника:** сигнал/радио
- **Два независимых будильника**
- **Формат времени:** 12/24 ч
- **Плавная регулируемая яркость дисплея**
- **Разъем для зарядки мобильных устройств:** USB 2.0 (2 шт)
- **Отключение FM-Радио по таймеру**
- **Отложенный сигнал будильника**
- **Питание:**
 - Вход: 100-240 В, 50-60 Гц
 - Выход: 5 В ■ 1 А
- **Резервное питание от батареи** CR2032
- **Материал:** Пластик
- **Размер устройства:** 204 x 43 x 125 мм
- **Вес устройства:** 340 г

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Радиоприёмник с функцией будильник H-RCL246
- Адаптер питания
- Батарея CR2032
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон

ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ

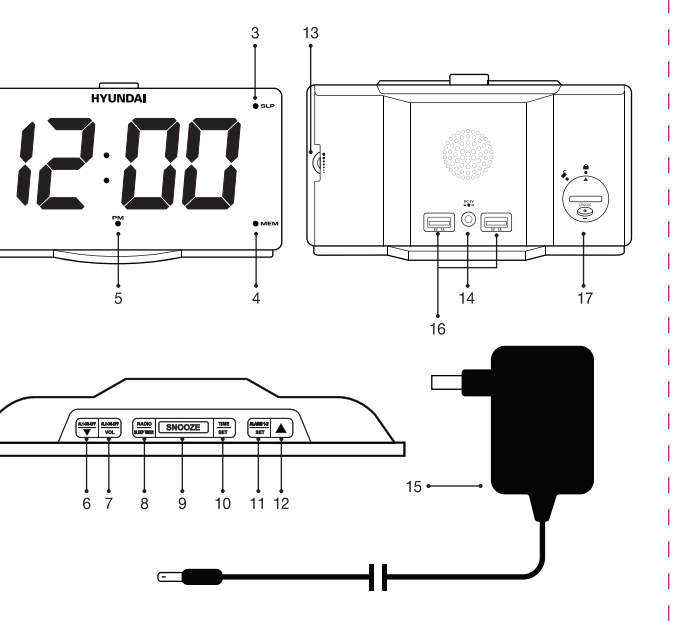

1. Индикатор будильника 1 (горит - включен, не горит - выключен, мигает - режим повтора будильника)
2. Индикатор будильника 2 (горит - включен, не горит - выключен, мигает - режим повтора будильника)
3. Индикатор таймера сна (горит - включен, не горит - выключен)
4. Индикатор воспроизведения сохраненных FM станций «P» - время после полудня
5. Включение / Выключение будильника 1 / Функциональная кнопка «Вниз».
6. Настройка FM частоты вручную (в режиме FM-Радио) - кратковременное нажатие кнопки «Вниз».
7. Автоматический поиск радиостанций – длительное нажатие кнопки «Вниз»
8. Включение / Выключение будильника 2 / Кнопка регулировки громкости FM-Радио
9. Кнопка включения FM-Радио / Таймер сна
10. Кнопка откладывания будильника / Отключение FM-Радио
11. Настройка часов (в режиме настройки часов) / Сохранение радиостанций (в режиме FM-Радио)
12. Настройка будильника 1 и 2
13. Функциональная кнопка «Вверх».
14. Настройка FM частоты вручную (в режиме FM-Радио) - кратковременное нажатие.
15. Автоматический поиск радиостанций – длительное нажатие
16. Регулятор яркости дисплея
17. Разъем для адаптера питания
18. Адаптер питания
19. USB порты для зарядки мобильных устройств
20. Отсек для элементов питания

НАЧАЛО РАБОТЫ

1. Подключите устройство к электрической сети с помощью адаптера питания.
2. Плавно поверните влево крышку отсека для элементов питания и аккуратно снимите ее.
3. Установите 1 батарею CR2032 (соблюдая полярность) для сохранения настроек будильника и времени в случае отключения питания (не предназначено для повседневного использования).
4. Закройте крышку отсека для элементов питания и поверните ее вправо, до полного закрытия.

НАСТРОЙКА ЧАСОВ

1. Нажмите кнопку «Настройка часов» (10), чтобы войти в режим настройки часов. С помощью кнопок «Вверх» (12) и «Вниз» (6) установите значение часов:
2. Нажмите кнопку «Настройка часов» (10), чтобы подтвердить часы и перейти к установке минут. С помощью кнопок «Вверх» (12) и «Вниз» (6) установите значение минут:
3. Нажмите кнопку «Настройка часов» (10), чтобы перейти к выбору формата времени: 12 или 24 часа. С помощью кнопок «Вверх» (12) и «Вниз» (6) выберите желаемый формат:

Примечание: при выборе 12-часового формата времени индикатор «P» будет гореть после 12:00 и погаснет после 24:00.

4. Нажмите кнопку «Настройка часов» (10) для перехода к настройке даты. С помощью кнопок «Вверх» (12) и «Вниз» (6) установите год:

5. Нажмите кнопку «Настройка часов» (10) для подтверждения настроек и с помощью кнопок «Вверх» (12) и «Вниз» (6) установите месяц:

6. Нажмите кнопку «Настройка часов» (10) для подтверждения настроек и с помощью кнопок «Вверх» (12) и «Вниз» (6) установите день:

7. Нажмите кнопку «Настройка часов» (10) для подтверждения настроек и установки повторного сигнала будильника. На дисплее начнет мигать «05».

Примечание: диапазон времени - от 5 до 60 минут. По умолчанию время откладывания повторного сигнала будильника - 5 минут. Удерживайте кнопки «Вверх» (12) и «Вниз» (6) для быстрой настройки времени.

8. Нажмите кнопку «Настройка часов» (10) для подтверждения настроек или подождите примерно 10 секунд для выхода из режима настройки часов.

ВКЛЮЧЕНИЕ / ВЫКЛЮЧЕНИЕ БУДИЛЬНИКОВ

Нажмите кнопку «Включение / Выключение будильника 1» (6) или «Включение / Выключение будильника 2» (7), чтобы включить/выключить будильник 1 или 2. На дисплее загорится/погаснет индикатор соответствующего будильника (AL1 или AL2).

Примечание: будильник будет звонить в течение 3 минут.

НАСТРОЙКА БУДИЛЬНИКА 1


1. Нажмите кнопку «Настройка будильника 1 и 2» (11), чтобы войти в режим настройки будильника 1. С помощью кнопок «Вверх» (12) и «Вниз» (6) установите значение часов:

Примечание: удерживайте кнопки «Вверх» (12) и «Вниз» (6) для быстрой настройки часов.

2. Нажмите кнопку «Настройка будильника 1 и 2» (11) для подтверждения значения часов и перехода к настройке минут. С помощью кнопок «Вверх» (12) и «Вниз» (6) установите значение минут:

Примечание: удерживайте кнопки «Вверх» (12) и «Вниз» (6) для быстрой настройки минут.

3. Нажмите кнопку «Настройка будильника 1 и 2» (11) для перехода к выбору сигнала. С помощью кнопок «Вверх» (12) и «Вниз» (6) выберите тип сигнала будильника: FM-Радио «rd» или стандартный сигнал будильника «bu».



4. Нажмите кнопку «Настройка будильника 1 и 2» (11) для выбора дней недели (1-7). С помощью кнопок «Вверх» (12) и «Вниз» (6) установите дни:

- 1-5: понедельник - пятница.
- 6-7: суббота - воскресенье.
- 1-7: понедельник - воскресенье.
- 1-1: один день.

Индикатор будильника 1 погаснет после срабатывания, нажмите кнопку «Настройка будильника 1 и 2» (11) для повтора будильника 1.

НАСТРОЙКА БУДИЛЬНИКА 2

1. Нажмите кнопку «Настройка будильника 1 и 2» (11), чтобы войти в режим настройки будильника 2. С помощью кнопок «Вверх» (12) и «Вниз» (6) установите значение часов.



2. Нажмите кнопку «Настройка будильника 1 и 2» (11) для подтверждения значения часов и перехода к настройке минут. С помощью кнопок «Вверх» (12) и «Вниз» (6) установите значение минут.

3. Нажмите кнопку «Настройка будильника 1 и 2» (11) для перехода к выбору сигнала будильника. С помощью кнопок «Вверх» (12) и «Вниз» (6) выберите тип сигнала будильника: FM-Радио «rd» или стандартный сигнал будильника «bu».

4. Нажмите кнопку «Настройка будильника 1 и 2» (11) для выбора дней недели (1-7).

5. Нажмите кнопку «Настройка будильника 1 и 2» (11) для подтверждения настроек или подождите примерно 10 секунд для выхода из режима настройки будильника.

ВРЕМЕННОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ СИГНАЛА БУДИЛЬНИКА

1. Для временного отключения сигнала будильника нажмите кнопку «Откладывания будильника» (9).

2. Повторный сигнал будильника сработает через 5 минут (по умолчанию).

РЕЖИМ FM-РАДИО

1. Нажмите кнопку «Включения FM-Радио» (8), чтобы включить FM-РАДИО. На дисплее отобразится FM частота.



2. Нажмите кнопку «Вверх» (12) или «Вниз» (6), чтобы настроить FM частоту вручную. Для автоматического поиска радиостанций удерживайте кнопку «Вверх» (12) или «Вниз» (6).

3. В режиме FM-Радио нажмите кнопку «Кнопка регулировки громкости радио» (7), чтобы установить громкость радио, на дисплее отобразится «L10» (по умолчанию). С помощью кнопок «Вверх» (12) и «Вниз» (6) установите громкость от «L01» (минимальная) до «L15» (максимальная).



4. Нажмите кнопку «Отключение FM-Радио» (9), чтобы выключить FM-Радио и отобразить часы.

Примечание: устанавливайте устройство вдали от источников радиопомех. Полностью вытяните антенну при прослушивании радио.

СОХРАНЕНИЕ РАДИОСТАНЦИЙ

1. Удерживайте кнопку «Сохранение радиостанций» (10), на дисплее отобразится «MEM» и начнет мигать «01». Нажмите кнопку «Сохранение радиостанций» (10), чтобы сохранить текущую радиостанцию под номером 1.



2. Найдите следующую станцию, нажмите и удерживайте кнопку «Сохранение радиостанций» (10), на дисплее отобразится «MEM» и начнет мигать «01». Нажмите кнопку «Вверх» (12), на дисплее начнет мигать «02», затем нажмите кнопку «Сохранение радиостанций» (10), чтобы сохранить текущую радиостанцию под номером 2.

Примечание: повторите процесс для сохранения остальных радиостанций. Вы можете сохранить до 10 станций.

3. Нажимайте кнопку «Сохранение радиостанций» (10), чтобы переключаться между станциями.

ТАЙМЕР СНА

1. Дважды нажмите кнопку «Таймер сна» (8), чтобы войти в режим таймера сна, на дисплее появится время и загорится индикатор «SLP». По умолчанию таймер отключения – 5 минут.



2. Нажмите кнопку «Таймер сна», чтобы установить таймер – 5, 10, 15, 30, 45, 60, 75, 90 минут или «OFF» (Выкл.). Оставшееся время таймера на несколько секунд отобразится на дисплее, после чего появится текущее время.

3. Чтобы посмотреть оставшееся время таймера, нажмите кнопку «Таймер сна» (8).

РЕГУЛИРОВКА ЯРКОСТИ

Отрегулируйте яркость дисплея (от 0 до 100) с помощью регулятора «Яркости дисплея» (13), находящегося на задней стороне устройства.

ЗАРЯДКА МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ

Данное устройство оснащено двумя USB-разъемами, позволяющими заряжать два мобильных устройства одновременно. Подключите мобильное устройство к USB порту (16) с помощью USB кабеля.

НАЗНАЧЕНИЕ

Данное устройство сочетает в себе функции радиоприемника и будильника.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА

Данное устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Не подвергайте устройство чрезмерному нагреву (воздействию солнечных лучей, огня и т. п.).
2. Не устанавливайте данное устройство в непосредственной близости от источников воды.
3. Не устанавливайте устройство в местах с высоким уровнем влажности или запыленности. Это может привести к выходу его из строя.
4. Размещайте устройство на ровной устойчивой поверхности.
5. Используйте только оригинальный адаптер питания с устройством.
6. Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать устройство. При обнаружении любых сбоев в работе прибора немедленно прекратите его эксплуатацию и обратитесь в авторизованный сервисный центр. Ремонт, произведенный неквалифицированным лицом, может привести к особо опасным для пользователя ситуациям.
7. Извлекайте батарею перед длительным хранением устройства.
8. Перед подключением устройства к сети убедитесь, что указанное на нем напряжение соответствует напряжению местной электросети.
9. Используйте устройство только по его прямому назначению, указанному в данном руководстве.
10. Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Не позволяйте детям играть с устройством.
11. Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.

РЕШЕНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ПРОБЛЕМ

Проблема: Отсутствует питание.

Решение: Проверьте правильно ли вставлен в розетку адаптер питания; правильно ли вставлен штекер адаптера питания в устройство.

В случае отключения питания проверьте установлена ли батарея CR2032 (не предназначено для повседневного использования).

Проблема: Нет звука при включении радиоприемника.

Решение: Убедитесь, что громкость настроена правильно. Убедитесь, что устройство переключено в режим FM-Радио. Проверьте прием других радиостанций.

Проблема: Хрипы и трески при приеме радиостанций.

Решение:

- Как правило, такие помехи вызываются слабым сигналом.
- Попробуйте изменить положение антенного кабеля.
- Попробуйте найти радиостанцию с лучшим качеством приема.

Проблема: Не работает будильник.

Решение:

- Убедитесь, что время срабатывания и частота радиоприема были заданы правильно.
- Убедитесь, что будильник был правильно включен и настроен.
- Увеличьте громкость.
- Убедитесь, что радиоприемник было правильно настроен на радиостанцию.

Проблема: Часы теряют настройки при пропадании напряжения в электрической сети.

Решение: Замените батарею резервного питания.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Устройство требуется хранить при температуре от 5 до 40 градусов °C при относительной влажности не более 85%, избегать попадания прямых солнечных лучей.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ

Устройство рекомендуется транспортировать в оригинальной упаковке.

РЕАЛИЗАЦИЯ УСТРОЙСТВА

Устройство предназначено для реализации через розничные торговые сети и не требует специальных условий.

УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ

Для утилизации устройства, пожалуйста, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Для получения более подробной информации об устройстве посетите сайт:
www.hyundai-electronics.com.ru

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Устройство требуется хранить при температуре от 5 до 40 градусов °C при относительной влажности не более 85%, избегать попадания прямых солнечных лучей.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ

Устройство рекомендуется транспортировать в оригинальной упаковке.

РЕАЛИЗАЦИЯ УСТРОЙСТВА

Устройство предназначено для реализации через розничные торговые сети и не требует специальных условий.

УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ

Для утилизации устройства, пожалуйста, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Для получения более подробной информации об устройстве посетите сайт:
www.hyundai-electronics.com.ru

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Устройство требуется хранить при температуре от 5 до 40 градусов °C при относительной влажности не более 85%, избегать попадания прямых солнечных лучей.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ

Устройство рекомендуется транспортировать в оригинальной упаковке.

РЕАЛИЗАЦИЯ УСТРОЙСТВА

Устройство предназначено для реализации через розничные торговые сети и не требует специальных условий.

УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ

Для утилизации устройства, пожалуйста, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Для получения более подробной информации об устройстве посетите сайт:
www.hyundai-electronics.com.ru

HYUNDAI

Мерлион Консалтинг Сервисес (Шэньчжэнь) Ко., Лтд
Адрес: офис 5B55, здание 8, Синхуа Гун Е Да Ша, № 4, ул. Гун Е Лю, Наньшань, г. Шэньчжэнь, Китай
Сделано в Китае

Merlion Consulting Services (Shenzhen) Co., Ltd.
Address: No. 5B55, Building 8, Xinghua Gong Ye Dasha, No. 4, Gong Ye Liu Road, Nanshan District, Shenzhen, China
Made in China

Импортёр и организация, уполномоченная на принятие претензий от потребителей:
ООО «Мерлион»

Московская обл., г. Красногорск, б-р Строителей, д.4

Изготовитель оставляет за собой право изменения комплектации, технических характеристик и внешнего вида товара.

Месяц и год изготовления данного устройства Вы можете найти на упаковке продукции.

Срок гарантии: 1 год*
Срок службы: 1 год

*в соответствии с гарантийными условиями

По лицензии Hyundai Corporation Holdings, Корея
Licensed by Hyundai Corporation Holdings, Korea



V1.2022