

HYUNDAI

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

РАДИОПРИЕМНИК
С ФУНКЦИЕЙ БУДИЛЬНИК
H-RCL243

Благодарим вас за покупку устройства HYUNDAI!

Перед началом использования данного устройства, пожалуйста, внимательно прочтите руководство пользователя для обеспечения правильной эксплуатации устройства и предотвращения его повреждения.

Конструктивные особенности устройства и содержание данной инструкции могут быть изменены в целях усовершенствования продукта, без предварительного уведомления.

Изготовитель и дистрибьюторы данной продукции не несут ответственности за повреждения корпуса устройства, а также за ущерб, причиненный вследствие неправильной или несоответствующей эксплуатации пользователем.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

• **ВАЖНО!** Не включайте устройство сразу, если Вы принесли его с улицы в холодное время года; в этом случае устройство необходимо выдержать перед включением при комнатной температуре примерно три часа.

• Проверьте комплектацию. Убедитесь в отсутствии видимых повреждений корпуса, которые могли возникнуть при транспортировке. Если устройство повреждено или не функционирует – обратитесь к продавцу.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Кварцевый стабилизатор

Тип дисплея: LED

Высота символов: 1.8" (46 мм)

Индикация: зеленая

FM-Радио: 87.5 – 108МГц

Режим работы будильника: сигнал/радио

Два независимых будильника

Формат времени: 12/24 ч

Плавная регулируемая яркость дисплея

Встроенный проектор

Индикация проектора: зеленая

Отключение FM-Радио по таймеру

Отложенный сигнал будильника

Напряжение питания: 5В, 1А

Резервное питание от батареи CR2032*

Материал: Пластик

Размер устройства: 194.2 x 35 x 89 мм



Вес устройства: 200 г

Вес комплекта: 270 г

**Батарейка в комплект не входит*

ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ

- Индикатор Будильник 1 (включен – горит, выключен – не горит, отложен – мигает)
- Индикатор таймер сна (включен – горит, выключен – не горит)
- Индикатор Будильник 2 (включен – горит, выключен – не горит, отложен – мигает)
- «P» - время после полудня (первая половина дня – не горит, вторая половина дня - горит)
- Индикатор работы предустановленной радиостанции (при прослушивании предустановленной радиостанции – горит)
- Функциональная кнопка «Вниз» / Будильник 1: Включение/Выключение
- Громкость радио / Будильник 2: Включение/Выключение
- Включение радио – одинарное нажатие
- Таймер сна – двойное нажатие
- Повтор / Выключение радио
- Установка времени (в режиме времени) / Предустановка радиостанций (в режиме радио)
- Настройка будильников 1 и 2
- Функциональная кнопка «Вверх» - кратковременное нажатие Включение/Выключение проектора - кратковременное нажатие Отражение цифр по вертикали - длительное нажатие
- Ручка поворота проекции по вертикали
- Батарейный отсек
- Динамик
- Кнопка настройки яркости экрана
- Проектор
- DC разъём для питания устройства
- Антенна

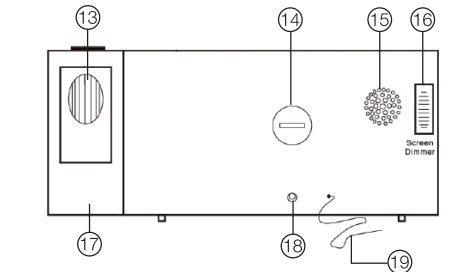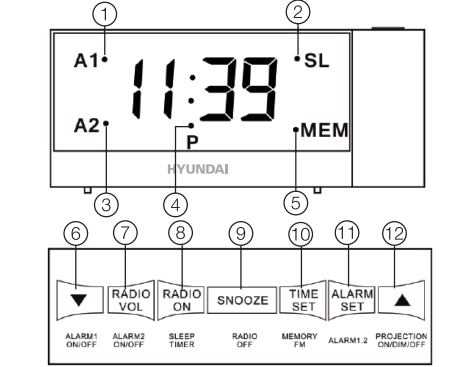

НАЧАЛО РАБОТЫ

- Подключите устройство к электрической сети с помощью адаптера питания.
- Снимите наклейку с крышки батарейного отсека на задней панели, если она присутствует. Плавно поверните влево крышку отсека для элементов питания и аккуратно снимите ее.
- Установите 1 батарею CR2032 (соблюдая полярность) для сохранения настроек будильника и времени в случае отключения питания (не предназначено для повседневного использования).
- Закройте крышку отсека для элементов питания и поверните ее вправо, до полного закрытия.

НАСТРОЙКА ЧАСОВ

- Нажмите кнопку (10) один раз, чтобы войти в режим настройки часов.
- Нажмите кнопки (6) и (12), чтобы установить час.
- Нажмите кнопку (10), чтобы подтвердить.
- Нажмите кнопки (6) и (12), чтобы установить минуты.
- Нажмите кнопку (10), чтобы подтвердить.
- Нажмите кнопки (6) и (12), чтобы установить формат времени 12-часовой или 24-часовой.
- Нажмите кнопку (10), чтобы подтвердить.
- Нажмите кнопки (6) и (12), чтобы настроить время повтора сигнала

будильника. Время повтора составляет от 5 до 60 минут, по умолчанию установлено значение «05».

9. Нажмите кнопку (10), чтобы подтвердить.

НАСТРОЙКА БУДИЛЬНИКА 1 и 2

- Нажмите кнопку (11) чтобы войти в режим настройки будильника.
- С помощью кнопок (6) и (12) установите время будильника.
- Нажмите (11) для подтверждения.
- Нажмите кнопку (11) для входа в настройки сигнала будильника.
- С помощью кнопок (6) и (12) выберите сигнал, rd - просыпаться под FM-радио, bu - просыпаться под стандартный сигнал будильника.
- Нажмите (11) еще раз для подтверждения.
- Нажмите кнопку (6) или (7), чтобы включить/выключить будильник 1 или будильник 2, соответствующий светодиод (A1 или A2) загорится.

Примечание: Будильник 1 и будильник 2 настраиваются одинаково.

ВРЕМЕННОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ СИГНАЛА БУДИЛЬНИКА

- Для временного отключения сигнала будильника нажмите кнопку (9).
- Повторный сигнал будильника сработает через 5 минут (по умолчанию).

Чтобы выключить повторы будильника: нажмите кнопку (11) или (8) один раз, тогда следующий сигнал будильника прозвучит на следующий день.

РЕЖИМ FM-РАДИО

- Нажмите кнопку (8) один раз, чтобы включить радио. На дисплее отобразится FM частота.
- Нажмите кнопку (6) или (12), чтобы настроить FM частоту вручную. Для автоматического поиска радиостанций удерживайте кнопку (6) или (12).
- В режиме FM-Радио нажмите кнопку (7) чтобы установить громкость радио, на дисплее отобразится «L10» (режим по умолчанию) Нажмите кнопку (6) или (12), чтобы отрегулировать громкость от «L01» (мин.) до «L15» (макс.).
- Нажмите кнопку (9), чтобы выключить FM-Радио и отобразить часы.

Примечание: устанавливайте устройство вдали от источников радиопомех. Полностью вытяните антенну при прослушивании радио.

СОХРАНЕНИЕ РАДИОСТАНЦИЙ

- 1. Удерживайте кнопку (10), на дисплее начнет мигать «MEM» и 01. Нажмите кнопку (10), чтобы сохранить текущую радиостанцию под номером 1.
- 2. Найдите следующую станцию, нажмите и удерживайте кнопку (10), на дисплее начнет мигать «MEM» и 01. Нажмите кнопку (12), на дисплее начнет мигать «02», затем нажмите кнопку (10), чтобы сохранить текущую радиостанцию под номером 2.
- 3. Нажимайте кнопку (10), чтобы переключаться между станциями.

Примечание: повторите процесс для сохранения остальных радиостанций. Вы можете сохранить до 10 станций.

ТАЙМЕР СНА

- 1. В режиме AM/FM или AUX нажмите кнопку (8), чтобы войти в режим таймера сна, на дисплее появится «SL» и время сна. По умолчанию таймер отключения - 5 минут.
- 2. Нажмите кнопку (8), чтобы выбрать 5, 10, 15, 30, 45, 60, 75, 90 минут и т. д. или «OFF» (Выкл.). Оставшееся время таймера на несколько секунд отобразится на дисплее, после чего появится текущее время.
- 3. Чтобы посмотреть оставшееся время таймера, дважды нажмите

кнопку (8), снова настроить время выключения или отключить автоматическое выключение.

ПРОЕКЦИЯ

- 1. В режиме часов нажмите кнопку (12) один раз, чтобы включить проекцию (яркую).
- 2. Нажмите кнопку (12) еще раз, чтобы уменьшить яркость.
- 3. Нажмите кнопку (12) еще раз, проекция выключится.
- 4. Когда проекция включена, нажмите и удерживайте кнопку (12), чтобы отобразить по вертикали проецируемое изображение.

Примечание. Расстояние проецирования должно составлять 1,5–3 м, иначе будет нечётко. Используйте поворотную ручку (13) на задней панели проектора, чтобы повернуть проекционный вид на 90 градусов.

РЕГУЛИРОВКА ЯРКОСТИ

Отрегулируйте яркость дисплея с помощью кнопки (16) на задней панели устройства.

НАЗНАЧЕНИЕ

Данное устройство сочетает в себе функции радиоприемника и будильника.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА

Данное устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- 1. Не подвергайте устройство чрезмерному нагреву (воздействию солнечных лучей, огня и т. п.).
- 2. Не устанавливайте данное устройство в непосредственной близости от источников воды.
- 3. Не устанавливайте устройство в местах с высоким уровнем влажности или запыленности. Это может привести к выходу его из строя.
- 4. Размещайте устройство на ровной устойчивой поверхности.
- 5. Используйте только оригинальный адаптер питания с устройством.
- 6. Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать устройство. При обнаружении любых сбоев в работе прибора немедленно прекратите его эксплуатацию и обратитесь в авторизованный сервисный центр. Ремонт, произведенный неквалифицированным лицом, может привести к особо опасным для пользователя ситуациям.
- 7. Извлекайте батарею перед длительным хранением устройства.
- 8. Перед подключением устройства к сети убедитесь, что указанное на

нем напряжение соответствует напряжению местной электросети.

9. Используйте устройство только по его прямому назначению, указанному в данном руководстве.

10. Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Не позволяйте детям играть с устройством.

11. Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.

РЕШЕНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ПРОБЛЕМ

Проблема: Отсутствует питание.

Решение: Проверьте правильно ли вставлен в розетку адаптер питания; правильно ли вставлен штекер адаптера питания в устройство.

В случае отключения питания проверьте установлена ли батарея CR2032 (не предназначено для повседневного использования).

Проблема: Нет звука при включении радиоприемника

Решение: Убедитесь, что громкость настроена правильно. Убедитесь, что устройство переключено в режим FM-Радио. Проверьте прием других радиостанций.

Проблема: Хрипы и трески при приеме радиостанций

Решение:

- Как правило, такие помехи вызываются слабым сигналом.
- Попробуйте изменить положение антенного кабеля.
- Пробуйте найти радиостанцию с лучшим качеством приема.

Проблема: Не работает будильник.

Решение:

- Убедитесь, что время срабатывания и частота радиоприема были заданы правильно.
- Убедитесь, что будильник был правильно включен и настроен.
- Увеличьте громкость.
- Убедитесь, что радиоприемник было правильно настроен на радиостанцию.

Проблема: Часы теряют настройки при пропадании напряжения в электрической сети

Решение: Замените батарею резервного питания.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Устройство требуется хранить при температуре от 5 до 40 градусов °C при относительной влажности не более 85 %, избегать попадания прямых солнечных лучей.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ

Устройство рекомендуется транспортировать в оригинальной упаковке.

РЕАЛИЗАЦИЯ УСТРОЙСТВА

Устройство предназначено для реализации через розничные торговые сети и не требует специальных условий.

УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ

Для утилизации устройства , пожалуйста, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Для получения более подробной информации об устройстве посетите сайт: www.hyundai-electronics.com.ru

HYUNDAI

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:
Мерлион Консалтинг Сервисес (Шэньчжэнь) Ко., Лтд
Адрес: офис 5B55, здание 8, Синхуа Гун Е Да Ша, № 4, ул. Гун Е Лю, Наньшань, г. Шэньчжэнь, Китай
Сделано в Китае

Merlion Consulting Services (Shenzhen) Co., Ltd.
Address: No. 5B55, Building 8, Xinghua Gong Ye Dasha, No. 4, Gong Ye Liu Road, Nanshan District, Shenzhen, China
Made in China

Импортёр и организация, уполномоченная на принятие претензий от потребителей:
ООО «Мерлион»
Московская обл., г. Красногорск, б-р Строителей, д.4

Изготовитель оставляет за собой право изменения комплектации, технических характеристик и внешнего вида товара.
Месяц и год изготовления данного устройства Вы можете найти на упаковке продукции.

Срок гарантии: 1 год*
Срок службы: 1 год

*в соответствии с гарантийными условиями

По лицензии Hyundai Corporation Holdings, Korea
Licensed by Hyundai Corporation Holdings, Korea

V1.2022

