
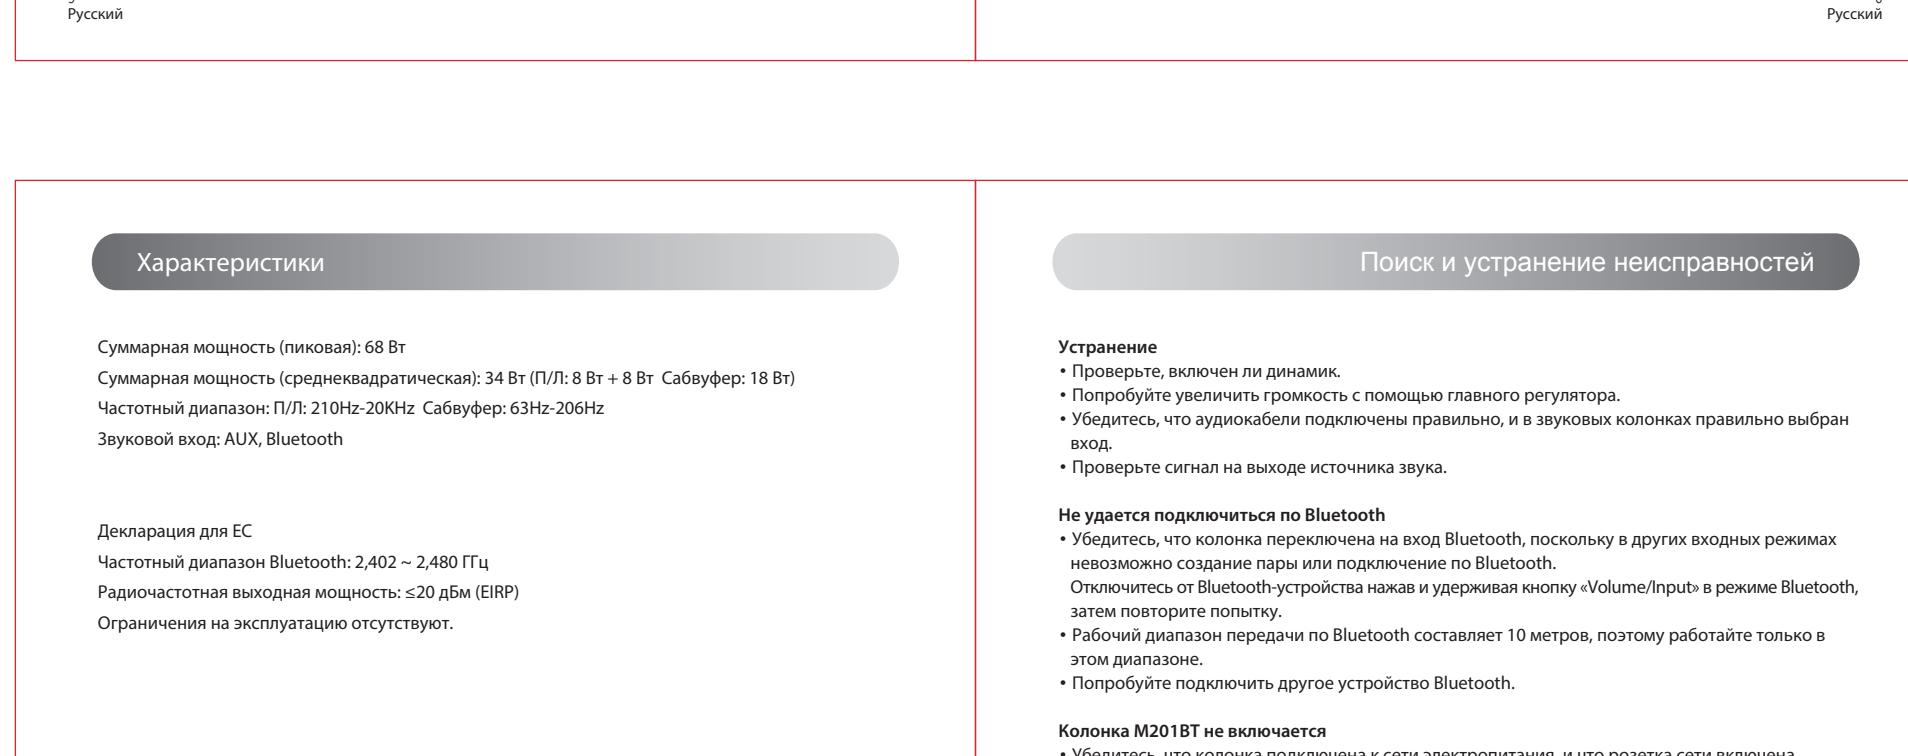
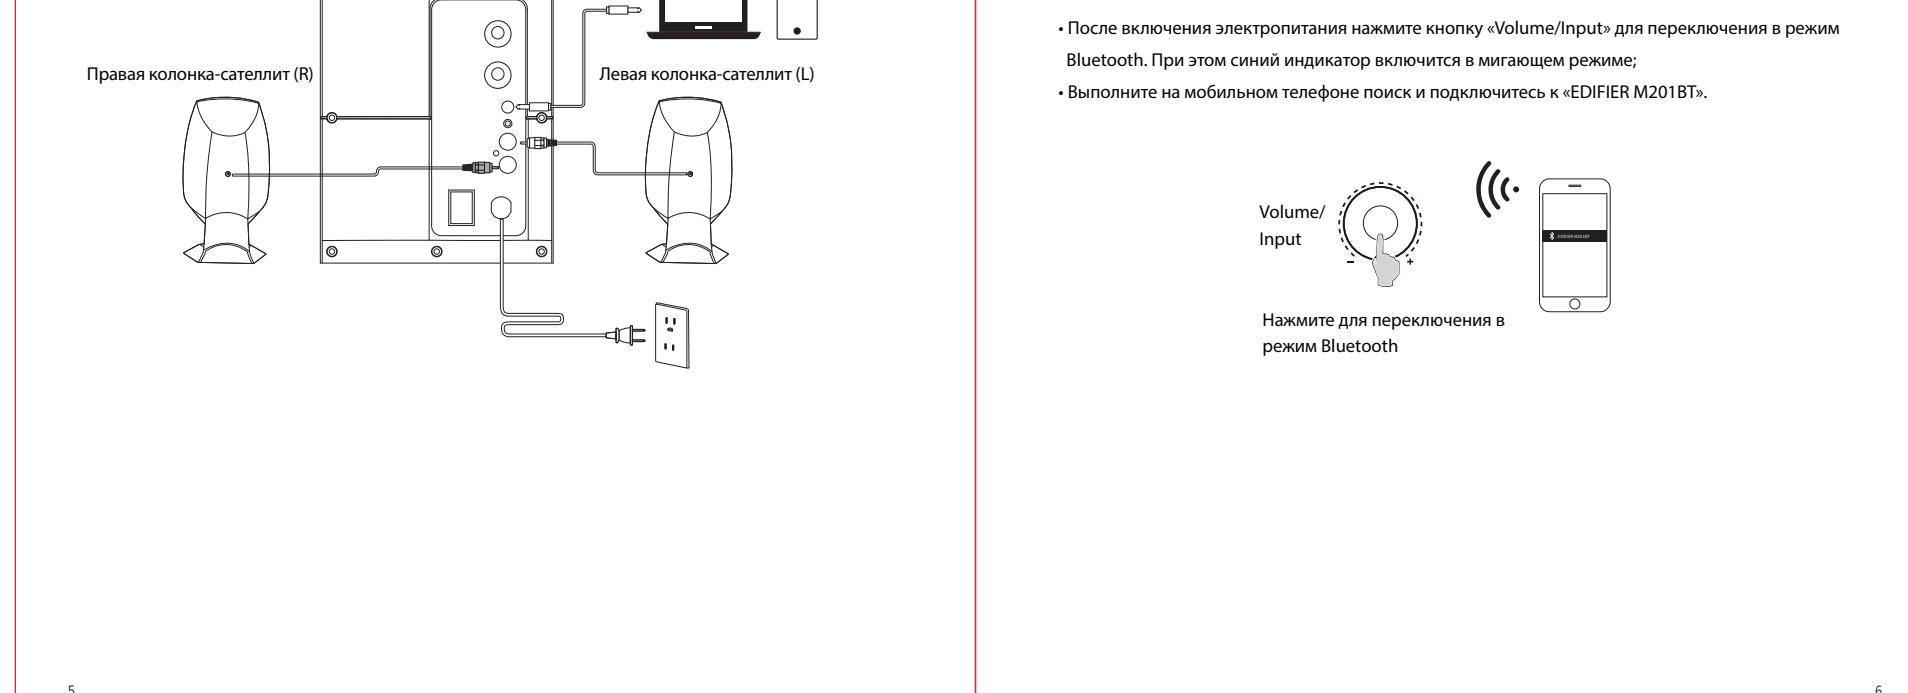
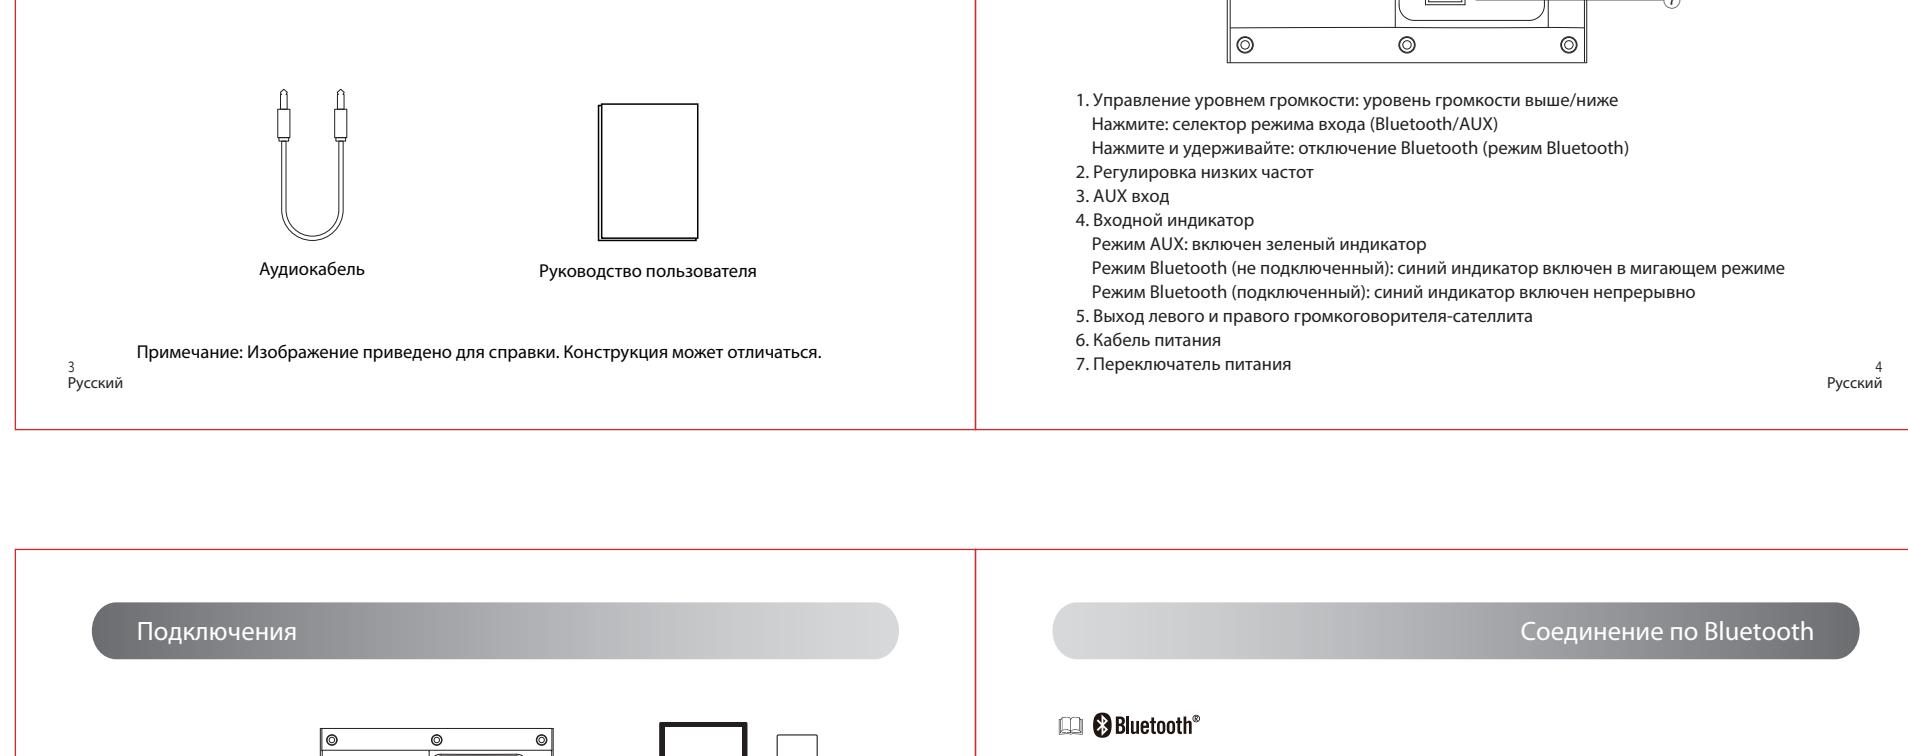


名 称:	M201BT俄文说明书	东莞市漫步者科技有限公司
材 质:	80g书纸 (封面和底面用100g书纸) 对折, 胶装	
尺 寸:	127×127 (MM)	校 对:
版本号及料号:	IB-500-M0201B-00 V1. 0	批 准:

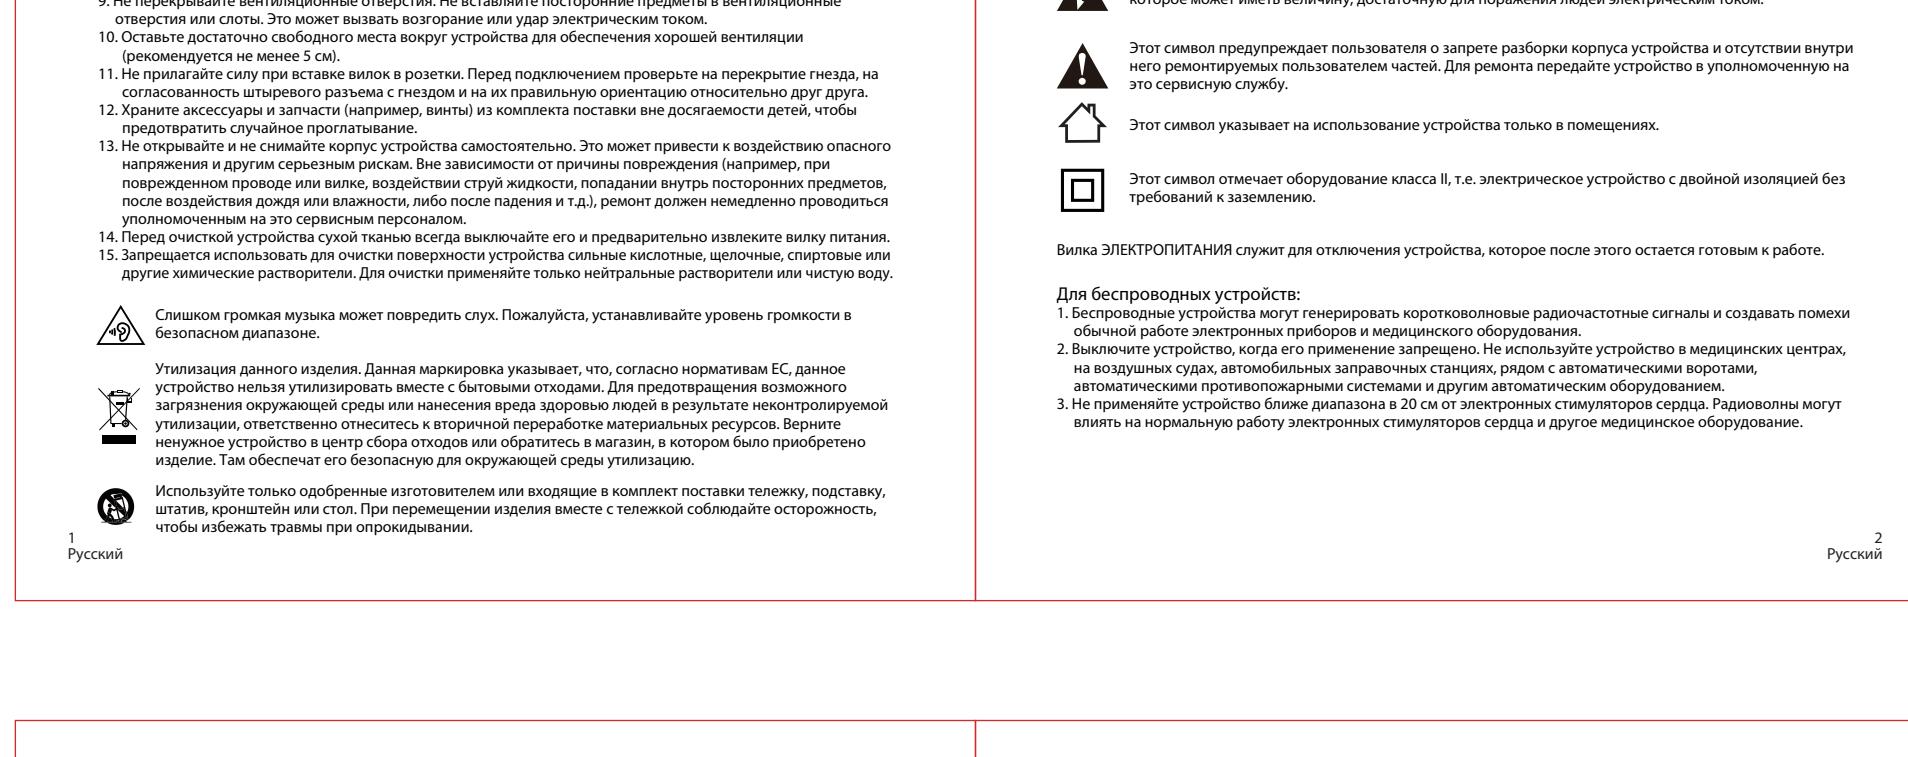

EDIFIER®

M201BT Колонки мультимедиа

Русский

Руководство пользователя

Важные инструкции по технике безопасности

Предупреждение об электропитании:
1. Никогда не подключайте устройство к розетке с разомкнутой электропитанием.
2. Перед использованием устройства, следите инструкциям в разделе о его подключении.
3. Правильно установите устройство, следя инструкциям в разделе о его подключении.

4. Рекомендуется использовать устройство при 0-35°C окружающей среды.

5. Не подвергайте изделие воздействию дождя или влаги, чтобы снизить риск возникновения пожара или поражения электрическим током.

6. Не используйте устройство вблизи воды. Не погружайте устройство в жидкости и не допускайте их пропивания и разбрызгивания на устройство.

7. Не устанавливайте и не применяйте устройство рядом с любыми источниками тепла (например, радиаторами, нагревательными печами и другими приборами, выделяющими тепло).

8. Не ставьте на устройство сосуды с жидкостями (например, вазы) и не используйте рядом с устройством чайники, кофейники, микроволновые печи и другие источники тепла.

9. Не перекрывайте вентиляционные отверстия. Не оставляйте постоянные предметы в вентиляционные отверстия или слоты. Это может вызвать вибрации или удар электрическим током.

10. Оставьте достаточно свободного места вокруг устройства для обеспечения хорошей вентиляции (рекомендуется не менее 5 см).

11. Не открывайте и не снимайте корпус устройства самим. Это может привести к воздействию опасного загрязнения окружающей среды или нанесения вреда здоровью людей в результате неконтролируемой утилизации, ответственно относится к вторичной переработке материальных ресурсов. Верните неиспользованное устройство в центр сбора отходов или обратитесь в магазин, в котором было приобретено изделие. Там обеспечат его безопасную для окружающей среды утилизацию.

12. Храните аксессуары и запчасти (например, винты) из комплекта поставки вне досягаемости детей, чтобы предотвратить случайное проглатывание.

13. Не открывайте и не снимайте корпус устройства самим. Это может привести к воздействию опасного загрязнения окружающей среды или нанесения вреда здоровью людей в результате неконтролируемой утилизации, ответственно относится к вторичной переработке материальных ресурсов. Верните неиспользованное устройство в центр сбора отходов или обратитесь в магазин, в котором было приобретено изделие. Там обеспечат его безопасную для окружающей среды утилизацию.

14. Перед очисткой устройства сухой тканью всегда выключайте его и предварительно извлеките вилку питания.

15. Запрещается использовать для очистки поверхности устройства сильные кислотные, щелочные, спиртовые или другие химические растворители. Для очистки примените только нейтральные растворители или чистую воду.

16. Слишком громкая музыка может повредить слух. Пожалуйста, устанавливайте уровень громкости в безопасном диапазоне.

17. Утилизация данного изделия. Данная маркировка указывает, что согласно нормативам ЕС, данное устройство необходимо утилизировать вместе с бытовыми отходами. Для предотвращения возможного загрязнения окружающей среды или нанесения вреда здоровью людей в результате неконтролируемой утилизации, ответственно относится к вторичной переработке материальных ресурсов. Верните неиспользованное устройство в центр сбора отходов или обратитесь в магазин, в котором было приобретено изделие. Там обеспечат его безопасную для окружающей среды утилизацию.

18. Используйте только одобренные изготовителем или входящие в комплект поставки тележку, подставку, штатив, кронштейн или стол. При перемещении изделия вместе с тележкой соблюдайте осторожность, чтобы избежать травмы при опрокидывании.

2
Русский


19. Символ громкоговорителя с изображением человеческого лица, окруженный квадратом, указывает, что согласно нормативам ЕС, данное устройство необходимо утилизировать вместе с бытовыми отходами. Для предотвращения возможного загрязнения окружающей среды или нанесения вреда здоровью людей в результате неконтролируемой утилизации, ответственно относится к вторичной переработке материальных ресурсов. Верните неиспользованное устройство в центр сбора отходов или обратитесь в магазин, в котором было приобретено изделие. Там обеспечат его безопасную для окружающей среды утилизацию.

3
Русский

20. Символ громкоговорителя с изображением человеческого лица, окруженный квадратом, указывает, что согласно нормативам ЕС, данное устройство необходимо утилизировать вместе с бытовыми отходами. Для предотвращения возможного загрязнения окружающей среды или нанесения вреда здоровью людей в результате неконтролируемой утилизации, ответственно относится к вторичной переработке материальных ресурсов. Верните неиспользованное устройство в центр сбора отходов или обратитесь в магазин, в котором было приобретено изделие. Там обеспечат его безопасную для окружающей среды утилизацию.

4
Русский


Иллюстрации

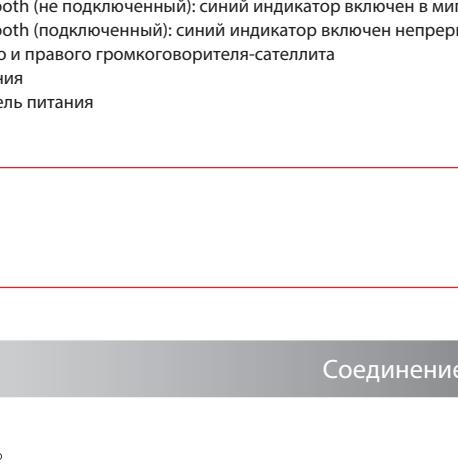

- Управление уровнем громкости: уровень громкости выше/ниже
Нажмите: селектор режима входа (Bluetooth/AUX)
- Нажмите и удерживайте: отключение Bluetooth (режим Bluetooth)
- Регулировка низких частот
- AUX вход
- Входной индикатор
Режим AUX: включен зеленый индикатор
Режим Bluetooth (не подключенный): синий индикатор включен в мигающем режиме
Режим Bluetooth (подключенный): синий индикатор включен непрерывно
- Выход левого и правого громкоговорителя-сателлита
- Кабель питания
- Переключатель питания

4
Русский

Содержимое упаковки

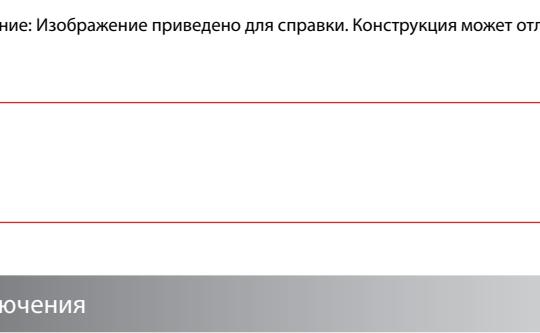

Примечание: Изображение приведено для справки. Конструкция может отличаться.

3
Русский

Соединение по Bluetooth

Bluetooth®


- После включения электропитания нажмите кнопку «Volume/Input» для переключения в режим Bluetooth. При этом синий индикатор включается в мигающем режиме;
- Выполните на мобильном телефоне поиск и подключитесь к «EDIFIER M201BT».



Нажмите для переключения в режим Bluetooth

5
Русский

Подключения

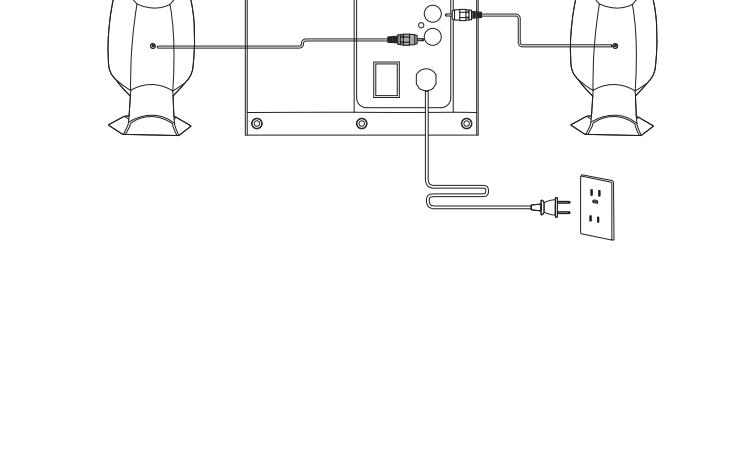

5
Русский

Поиск и устранение неисправностей

Устранение

- Проверьте, включен ли динамик.
- Попробуйте увеличить громкость с помощью главного регулятора.
- Убедитесь, что аудиокабели подключены правильно, и в звуковых колонках правильно выбран вход.
- Проверьте сигнал на выходе источника звука.

Не удается подключиться по Bluetooth

- Убедитесь, что колонка переключена на вход Bluetooth, поскольку в других входных режимах невозможно создание пары или подключение по Bluetooth.
- Отключитесь от Bluetooth-устройства нажав и удерживая кнопку «Volume/Input» в режиме Bluetooth, затем повторите попытку.
- Попробуйте подключить другое устройство Bluetooth.

Колонка M201BT не включается

- Убедитесь, что колонка подключена к сети электропитания, и что розетка сети включена.

Помехи от динамиков

- Колонки фирмы EDIFIER генерируют небольшие помехи, в то время как фоновые помехи некоторых аудио устройств являются очень большими. Отсоедините аудио кабели и увеличите громкость, если на расстоянии 1 м от динамика ничего не слышно, значит у этого изделия нет проблем.

Дополнительные сведения о EDIFIER см. на веб-сайте www.edifier.com

Для запросов о гарантийных обязательствах посетите страницу соответствующей страны на www.edifier.com и ознакомьтесь с разделом гарантийных обязательств.

США и Канада: service@edifier.ca

Южная Америка: Информация о местных представительствах см. на веб-сайте www.edifier.com (английский язык) или www.edifierla.com (испанский/португальский язык).

6
Русский

Характеристики

Суммарная мощность (пиковая): 68 Вт
Суммарная мощность (среднееквадратическая): 34 Вт (Л/Л: 8 Вт + 8 Вт Сабвуфер: 18 Вт)
Частотный диапазон: ПЛ: 210Hz-20KHz Сабвуфер: 63Hz-206Hz
Звуковой вход: AUX, Bluetooth

Декларация для ЕС

Частотный диапазон Bluetooth: 2,402 ~ 2,480 ГГц

Радиочастотная выходная мощность: ≤20 дБм (EIRP)

Ограничения на эксплуатацию отсутствуют.

7
Русский

Поиск и устранение неисправностей

Устранение

- Проверьте, включен ли динамик.
- Попробуйте увеличить громкость с помощью главного регулятора.
- Убедитесь, что аудиокабели подключены правильно, и в звуковых колонках правильно выбран вход.
- Проверьте сигнал на выходе источника звука.

Не удается подключиться по Bluetooth

- Убедитесь, что колонка переключена на вход Bluetooth, поскольку в других входных режимах невозможно создание пары или подключение по Bluetooth.
- Отключитесь от Bluetooth-устройства нажав и удерживая кнопку «Volume/Input» в режиме Bluetooth, затем повторите попытку.
- Попробуйте подключить другое устройство Bluetooth.

Колонка M201BT не включается

- Убедитесь, что колонка подключена к сети электропитания, и что розетка сети включена.

Помехи от динамиков

- Колонки фирмы EDIFIER генерируют небольшие помехи, в то время как фоновые помехи некоторых аудио устройств являются очень большими. Отсоедините аудио кабели и увеличите громкость, если на расстоянии 1 м от динамика ничего не слышно, значит у этого изделия нет проблем.

Дополнительные сведения о EDIFIER см. на веб-сайте www.edifier.com

Для запросов о гарантийных обязательствах посетите страницу соответствующей страны на www.edifier.com и ознакомьтесь с разделом гарантийных обязательств.

США и Канада: service@edifier.ca

Южная Америка: Информация о местных представительствах см. на веб-сайте www.edifier.com (английский язык) или www.edifierla.com (испанский/португальский язык).

8
Русский