

# HYUNDAI

## РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА  
H-MC1220



### Благодарим вас за покупку устройства HYUNDAI!

Перед началом использования данного устройства, пожалуйста, внимательно прочтите руководство пользователя для обеспечения правильной эксплуатации устройства и предотвращения его повреждения.

Конструктивные особенности устройства и содержание данной инструкции могут быть изменены в целях усовершенствования продукта, без предварительного уведомления.

Изготовитель и дистрибьюторы данной продукции не несут ответственности за повреждения корпуса устройства, а также за ущерб, причиненный вследствие неправильной или несоответствующей эксплуатации пользователем.

### ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

- **ВАЖНО!** Не включайте устройство сразу, если Вы принесли его с улицы в холодное время года; в этом случае устройство необходимо выдержать перед включением при комнатной температуре примерно три часа.
- Проверьте комплектацию. Убедитесь в отсутствии видимых повреждений корпуса, которые могли возникнуть при транспортировке. Если устройство повреждено или не функционирует – обратитесь к продавцу.

### ОСОБЕННОСТИ

Акустика с фазоинвертором  
Bluetooth соединение для передачи аудиоданных FM-радио  
Аудиовход для подключения внешнего источника звука (3.5 мм)  
Подсветка динамика  
LED-дисплей  
Встроенный литиевый аккумулятор ёмкостью 1800 мАч

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

**Тип подключения:** беспроводной  
**Выходная пиковая мощность (PMPO):** 60 Вт  
**Номинальная мощность (RMS):** 25 Вт  
**Режимы работы:**  
Режим Bluetooth  
Режим FM-радио  
Режим Аудиовход  
Режим USB  
Режим TF-карты  
**Интерфейсы подключения:**  
Bluetooth 5.0  
FM-Радио (87.5 - 108МГц)  
Аудиовход (3.5 мм)  
Микрофонный вход (6.35 мм)  
USB 2.0 (до 128 Гб)  
TF-карта (до 128 Гб)  
MicroUSB (для зарядки)


**Время непрерывной работы:** до 10 ч\*  
**Поддержка TWS (True Wireless Stereo)\*\***  
**LED-дисплей**  
**Подсветка динамика**  
**Материал:** Пластик/Металлическая сетка  
**Встроенный Li-аккумулятор (тип 18650):** 7.4В, 1800 мАч  
**Напряжение и ток зарядки:** 5В, 1А  
**Размер устройства:** 337 x 258 x 203 мм  
**Вес устройства:** 3.2 кг  
**Вес комплекта:** 3.3 кг

### КОМПЛЕКТАЦИЯ

Акустическая система H-MC1220  
MicroUSB кабель (для зарядки)  
Аудиокабель  
Пульт управления  
Проводной микрофон  
Руководство пользователя  
Гарантийный талон


\* Измерения проводились на средней громкости в режиме Bluetooth с выключенной подсветкой  
\*\* Поддержка True Wireless Stereo доступна только при наличии двух устройств, соединенных друг с другом и имеющих одинаковые Bluetooth имена

### ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ

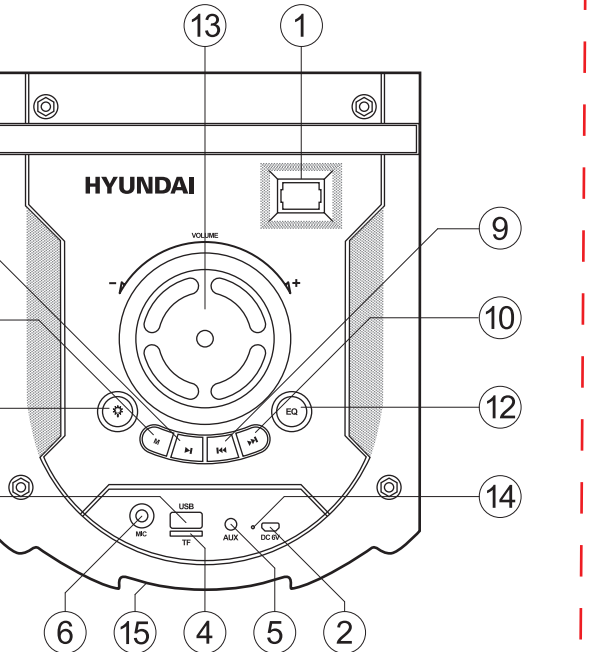

1. Кнопка Включение / Выключение
2. MicroUSB-разъём для зарядки
3. USB-разъём для подключения USB-накопителя
4. Слот для TF-карты
5. Аудиовход (3.5 мм)
6. Микрофонный вход (6.35 мм)
7. Воспроизведение / Пауза / Сканирование радиостанций (в режиме FM-Радио) - кратковременное нажатие
8. Переключение режимов – кратковременное нажатие
9. Предыдущий аудиофайл / Предыдущая радиостанция – кратковременное нажатие
10. Следующий аудиофайл / Следующая радиостанция – кратковременное нажатие
11. Переключение режима подсветки
12. Режим эквалайзера (недоступен в режиме FM-радио)
13. Регулировка громкости
14. Индикатор зарядки
15. LED-дисплей

### УПРАВЛЕНИЕ С ПУЛЬТА

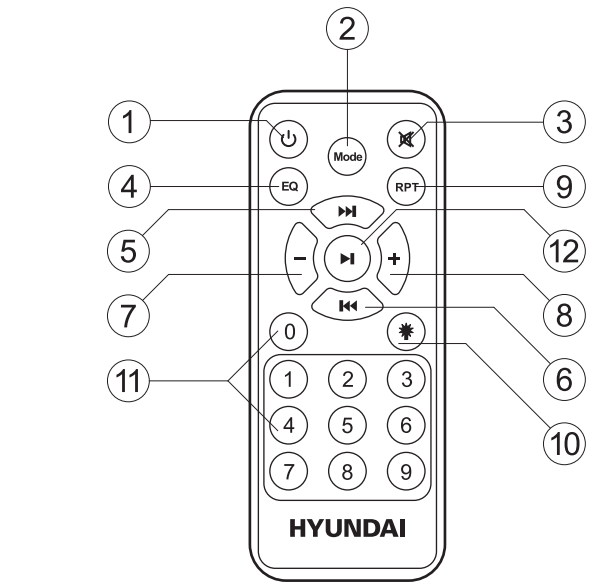

1. Кнопка Включение / Выключение
2. Переключение режимов – кратковременное нажатие
3. Беззвучный режим
4. Режим эквалайзера (недоступен в режиме Радио)
5. Предыдущий аудиофайл / Предыдущая радиостанция – кратковременное нажатие
6. Следующий аудиофайл / Следующая радиостанция – кратковременное нажатие
7. Уменьшение громкости
8. Увеличение громкости
9. Последовательность воспроизведения аудиофайлов (All – воспроизведение всех дорожек подряд; Random – воспроизведение в случайном порядке; One - повторить одну дорожку; Fold - повторить все дорожки в папке)
10. Включение / Выключение подсветки – кратковременное нажатие
11. Цифры 0-9 - выбор аудиофайла (в режиме USB и TF-карты с установленного носителя) / Номер радиостанции (в режиме FM-радио; требуется предварительное сканирование всех доступных радиостанций). Выбор аудиофайла/номера радиостанции произойдет автоматически после набора номера
12. Воспроизведение / Пауза - кратковременное нажатие
13. Поиск радиостанции - длительное нажатие

### НАЧАЛО РАБОТЫ

Перед началом эксплуатации зарядите устройство. Для зарядки устройства необходим источник питания с выходными напряжением и током 5В 1А. Для уменьшения времени заряда аккумулятора рекомендуется заряжать устройство в выключенном состоянии. Подключите USB-провод (из комплекта) к microUSB - разъёму устройства. Другой конец USB-провода подключите к источнику питания 5В 1А (5 Вт). При этом загорится индикатор заряда батареи красным светом. После того как батарея будет заряжена, индикатор погаснет.

### ВКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА

Для включения устройства переведите кнопку (1) в положение ON или в режиме ожидания нажмите кнопку (1) на пульте. Если при этом к устройству не подключены внешние аудиоисточники (аудиокабель) или носители информации с поддерживаемыми аудиофайлами (USB-накопитель, TF-карта), устройство переключится в режим «BLUETOOTH».

# HYUNDAI

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ:**  
Nippon Klick Systems Limited  
Address: Quijano Chambers, P.O.Box 3159, Road Town, Tortola, British Virgin Islands  
Made in China

**Ниппон Клик Системс Лимитед**  
Адрес: Кудджано Чамберс, а/я 3159, Роуд Таун, Тортولا, Британские Виргинские Острова  
Сделано в Китае

**Импортер и организация, уполномоченная на принятие претензий от потребителей:**  
ООО «Мерлион»  
Россия, Московская обл., г. Красногорск, б-р Строителей, д.4

Изготовитель оставляет за собой право изменения комплектации, технических характеристик и внешнего вида товара.

Месяц и год изготовления данного устройства Вы можете найти на упаковке продукции.

Для получения подробной информации об устройстве посетите сайт:  
<https://hyundai-electronics.com.ru/>

Срок гарантии: 1 год\*  
Срок службы: 1 год

\*в соответствии с гарантийными условиями

По лицензии Hyundai Corporation Holdings, Korea  
Licensed by Hyundai Corporation Holdings, Korea

EAC  
V3.2023

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ РЕЖИМОВ

Устройство имеет пять режимов работы:

- РЕЖИМ BLUETOOTH
- РЕЖИМ FM-РАДИО
- РЕЖИМ АУДИОВХОД
- РЕЖИМ USB
- РЕЖИМ TF-КАРТА

Переключение режимов осуществляется кратковременным нажатием кнопки (8) на устройстве или кнопки (2) на пульте. Режим «USB» и Режим «TF-карта» доступны только при установленном соответствующем носителе.

РЕЖИМ BLUETOOTH

1. Включите питание устройства (переведите кнопку (1) в положение ON или в режиме ожидания нажмите кнопку (1) на пульте).
2. Активируйте Bluetooth на своём смартфоне, планшете, плеере.
3. В списке доступных устройств найдите «H-MC1220» и подключитесь к нему.
4. При удачном подключении устройство подаст звуковой сигнал.
5. Начните воспроизведение на источнике звука (смартфоне, планшете, плеере) или используйте кратковременное нажатие кнопки «Воспроизведение/Пауза» (7) на устройстве или кратковременное нажатие кнопки «Воспроизведение/Пауза» (12) на пульте.
6. Для переключения аудиофайлов назад или вперед используйте

- кратковременное нажатие кнопки «Предыдущий аудиофайл» (9) и «Следующий аудиофайл» (10) на устройстве или кратковременное нажатие кнопки «Предыдущий аудиофайл» (5) и «Следующий аудиофайл» (6) на пульте соответственно.
7. Для остановки или продолжения воспроизведения используйте кратковременное нажатие кнопки «Воспроизведение/Пауза» (7) на устройстве или кратковременное нажатие кнопки «Воспроизведение/Пауза» (12) на пульте.
8. Для регулировки громкости используйте регулятор громкости на устройстве, поворот влево — уменьшение громкости, поворот вправо — увеличение громкости или используйте кратковременное нажатие кнопки «Увеличение громкости» (8) и «Уменьшение громкости» (7) на пульте или воспользуйтесь регулятором громкости на источнике звука (смартфоне, планшете, плеере).
9. Для переключения устройства в другой режим используйте кратковременное нажмите кнопки «Переключение режимов» (8) на устройстве или кнопки «Переключение режимов» (2) на пульте.

РЕЖИМ FM-РАДИО

1. Включите питание устройства (переведите кнопку (1) в положение ON или в режиме ожидания нажмите кнопку (1) на пульте).
2. Подключите аудиокабель к разъёму (5) для получения лучшего FM-сигнала.
3. Кнопкой «Переключение режимов» (8) на устройстве или кнопкой «Переключение режимов» (2) на пульте выберите режим «FM-Радио».

4. Для переключения между сохраненными радиостанциями используйте кратковременное нажатие кнопки «Предыдущая радиостанция» (9) и «Следующая радиостанция» (10) на устройстве или кратковременное нажатие кнопки «Предыдущая радиостанция» (5) и «Следующая радиостанция» (6) на пульте соответственно.
5. Для автоматической настройки радио произведите кратковременное нажатие кнопки «Воспроизведение/Пауза» (7) на устройстве или длительное нажатие кнопки «Воспроизведение/Пауза» (12) на пульте. При этом устройство произведёт сканирование частотного диапазона с автоматическим сохранением доступных в эфире радиостанций.
6. Для регулировки громкости используйте регулятор громкости на устройстве, поворот влево — уменьшение громкости, поворот вправо — увеличение громкости или используйте кратковременное нажатие кнопки «Увеличение громкости» (8) и «Уменьшение громкости» (7) на пульте.
7. Для переключения устройства в другой режим используйте кратковременное нажмите кнопки «Переключение режимов» (8) на устройстве или кнопки «Переключение режимов» (2) на пульте.

РЕЖИМ АУДИОВХОД

- Устройство H-MC1220 позволяет подключить другие аудиоустройства, имеющие аудиовыход.
1. Включите питание устройства (переведите кнопку (1) в положение ON или в режиме ожидания нажмите кнопку (1) на пульте).

2. Подключите аудиокабель к аудиовыходу другого устройства (плееру, смартфону, планшету и т.п.).
3. Другой конец аудиокабеля подключите к разъёму (5).
4. Устройство автоматически перейдет в режим «АУДИОВХОД».
5. На источнике аудиосигнала (смартфоне, планшете, плеере) включите воспроизведение.
6. Для регулировки громкости используйте регулятор громкости на устройстве, поворот влево — уменьшение громкости, поворот вправо — увеличение громкости или используйте кратковременное нажатие кнопки «Увеличение громкости» (8) и «Уменьшение громкости» (7) на пульте.
7. Для переключения устройства в другой режим используйте кратковременное нажмите кнопки «Переключение режимов» (8) на устройстве или кнопки «Переключение режимов» (2) на пульте.

РЕЖИМ USB

1. Включите питание устройства (переведите кнопку (1) в положение ON или в режиме ожидания нажмите кнопку (1) на пульте).
2. Вставьте USB-накопитель с поддерживаемыми аудиофайлами в разъём (3).
3. Устройство автоматически определит установленный носитель, автоматически переключит режим и начнёт воспроизведение файлов.
4. Для переключения аудиофайлов назад или вперед используйте кратковременное нажатие кнопки «Предыдущий аудиофайл» (9) и

- «Следующий аудиофайл» (10) на устройстве или кратковременное нажатие кнопки «Предыдущий аудиофайл» (5) и «Следующий аудиофайл» (6) на пульте соответственно.
5. Для остановки или продолжения воспроизведения используйте кратковременное нажатие кнопки «Воспроизведение/Пауза» (7) на устройстве или кратковременное нажатие кнопки «Воспроизведение/Пауза» (12) на пульте.
6. Для регулировки громкости используйте регулятор громкости на устройстве, поворот влево — уменьшение громкости, поворот вправо — увеличение громкости или используйте кратковременное нажатие кнопки «Увеличение громкости» (8) и «Уменьшение громкости» (7) на пульте.
7. Для переключения устройства в другой режим используйте кратковременное нажмите кнопки (8) «Переключение режимов» на устройстве или кнопки «Переключение режимов» (2) на пульте.

РЕЖИМ TF-КАРТА

1. Включите питание устройства (переведите кнопку (1) в положение ON или в режиме ожидания нажмите кнопку (1) на пульте).
2. Вставьте TF-карту с поддерживаемыми аудиофайлами в разъём (4).
3. Устройство автоматически определит установленный носитель, автоматически переключит режим и начнёт воспроизведение файлов.
4. Для переключения аудиофайлов назад или вперед используйте кратковременное нажатие кнопки «Предыдущий аудиофайл» (9) и

- «Следующий аудиофайл» (10) на устройстве или кратковременное нажатие кнопки «Предыдущий аудиофайл» (5) и «Следующий аудиофайл» (6) на пульте соответственно.
5. Для остановки или продолжения воспроизведения используйте кратковременное нажатие кнопки «Воспроизведение/Пауза» (7) на устройстве или кратковременное нажатие кнопки «Воспроизведение/Пауза» (12) на пульте.
6. Для регулировки громкости используйте регулятор громкости на устройстве, поворот влево — уменьшение громкости, поворот вправо — увеличение громкости или используйте кратковременное нажатие кнопки «Увеличение громкости» (8) и «Уменьшение громкости» (7) на пульте.
7. Для переключения устройства в другой режим используйте кратковременное нажмите кнопки (8) «Переключение режимов» на устройстве или кнопки «Переключение режимов» (2) на пульте.

РЕЖИМ TF-КАРТА

1. Перед включением функции TWS убедитесь, что оба устройства имеют одинаковые Bluetooth имена.
2. После включения дождитесь включения режима Bluetooth на обоих устройствах (при условии отключенного аудиовхода и отсутствии вставленных USB-накопителя или TF-карты), при этом оба устройства не должны быть соединены с другими устройствами.
3. Для подключения к TWS используйте длительное нажатие кнопки (8) на устройстве. После успешного соединения оба устройства подадут звуковой сигнал.

- растворители, т. к. они могут повредить поверхность. Для чистки используйте мягкую сухую ткань.
3. Не допускайте механического воздействия на устройство.
4. Не вскрывайте устройство и не производите ремонт самостоятельно.

РЕШЕНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ПРОБЛЕМ

**Проблема:** Отсутствует питание.  
**Решение:** Зарядите устройство.

**Проблема:** Нет звука.  
**Решение:**

- Настройте уровень громкости на подключенном устройстве.
- Убедитесь, что Bluetooth-устройство находится в рабочем диапазоне.

**Проблема:** Устройство не реагирует.  
**Решение:** Перезапустите устройство.

**Проблема:** После подключения устройства с технологией Bluetooth ухудшилось качество звучания.  
**Решение:** Прием сигналов Bluetooth низкого качества. Переместите устройство ближе к системе или устранили все препятствия между ними.

**Проблема:** Не удается подключиться к устройству.  
**Решение:**

- На устройстве не включена функция Bluetooth. Инструкцию по активации функции смотрите в руководстве пользователя.
- Другое Bluetooth-устройство уже подключено к системе. Отключите устройство и повторите попытку.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Устройство требуется хранить при температуре от 5 до 40 °C при относительной влажности не более 85%, избегать попадания прямых солнечных лучей.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ

Устройство рекомендуется транспортировать в оригинальной упаковке.

РЕАЛИЗАЦИЯ УСТРОЙСТВА

Устройство предназначено для реализации через розничные торговые сети и не требует специальных условий.

УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ

Для утилизации устройства, пожалуйста, обратитесь в авторизованный сервисный центр.