

**INSTRUCTION MANUAL  
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ  
ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ  
ПАЙДАЛАНУ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛЫҚ**

GB	HAIR CLIPPER SET .....	4
RUS	МАШИНКА ДЛЯ СТРИЖКИ ВОЛОС .....	5
UA	МАШИНКА ДЛЯ ПІДСТРИГАННЯ ВОЛОССЯ .....	6
KZ	ШАШТАРДЫҢ ҚЫРҚУЫНА АРНАЛҒАН МӘШІНКЕ .....	8
EST	JUUKSELÕIKUR .....	9
LV	MATU GRIEŠANAS IERĪCE .....	10
LT	PLAUKŲ KIRPIMO MAŠINĖLĖ .....	11
H	HAJNYÍRÓGÉP .....	12
RO	APARAT DE TUNS PĂRUL .....	14
PL	MASZYNKA DO STRZYŻENIA WŁOSÓW .....	15



[www.scarlett.ru](http://www.scarlett.ru)



UA.TR.010



**GB DESCRIPTION**

1. Ergonomic housing
2. On/Off switch
3. Charge indicator
4. Blade
5. Barber comb
6. Oiler
7. Brush for blades cleaning
8. Detachable telescopic comb
9. Scissors
10. Power cord and plug

**UA ОПИС**

1. Ергономічний корпус
2. Вимикач
3. Світловий індикатор зарядження
4. Леза
5. Перукарський гребінець
6. Маслянка
7. Щітка для очищення лез
8. Телескопічний знімний гребінець
9. Ножиці
10. Вилка та кабель живлення

**EST KIRJELDUS**

1. Ergonomiline korpus
2. Lülit
3. Laadimistuli
4. Lõiketera
5. Kamm
6. Õlitoos
7. Terade puhastushari
8. Vahetatav teleskoopkamm
9. Käärid
10. Pistik ja voolujuhe

**LT APRĀŠYMAS**

1. Ergonominis korpusas
2. Jungiklis
3. Pakrovimo šviesos indikatorius
4. Ašmenys
5. Antgalis
6. Tepalinė
7. Peiliukų valymo šepetukas
8. Teleskopinės nuimamosios šukos
9. Žirklys
10. Šakutė ir maitinimo laidas

**RO DESCRIEREA APARATULUI**

1. Corp ergonomic
2. Buton de întrerupere
3. Indicator luminos de încărcare
4. Pieptene
5. Ulei
6. Perie
7. Accesoriu cu poziții pentru tăierea părului
8. Lamă înlocuibilă
9. Foarfece
10. Stecher și cablu de alimentare

**RUS УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ**

1. Эргономичный корпус
2. Выключатель
3. Световой индикатор зарядки
4. Лезвия
5. Расческа
6. Масленка
7. Щеточка для чистки лезвий
8. Телескопические съемные гребни
9. Ножницы
10. Вилка и шнур питания

**KZ СИПАТТАМА**

1. Эргономикалы тұлға
2. Ақыратқыш
3. Қуаттаудың жарықты индикаторы
4. Жүздер
5. Тарап
6. Майсауыт
7. Алмастарды тазалауға арналған щеткаша
8. Бунақты алмалы тарақ
9. Қайшы
10. Аша мен қуат сымы

**LV APRAKSTS**

1. Ergonomisks korpuss
2. Slēdzis (izslēgt)
3. Uzlādes gaismas indikators
4. Asmeņi
5. Ķemme
6. Mašīnas ieļļotājs
7. Asmeņu tīrišanas slotiņa
8. Teleskopiska noņemama ķemme
9. Šķēres
10. Barošanas vads un kontaktdakša

**H LEÍRÁS**



1. Ergonomikus készülékház
2. Főkapcsoló
3. Töltődési jelzőlámpa
4. Kerámiapengék
5. Fésű
6. Olajozó
7. Pengét tisztító kefe
8. Levehető teleszkópos fésű (3/6,9/12 mm)
9. Olló
10. Dugó és vezeték

**PL BUDOWA URZĄDZENIA**

1. Obudowa ergonomiczna
2. Wyłącznik
3. Świejący wskaźnik ładowania
4. Ostrza
5. Grzebień
6. Smarownica
7. Szczoteczka do czyszczenia ostrzy
8. Teleskopiczne wymienne grzebienie
9. Nożyczki
10. Wtyczka i przewód zasilania

<b>220-240V ~ 50Hz Класс защиты II</b>	<b>3W</b>	<b>0.3 / 0.4 kg</b>	<b>mm</b>
			<div style="text-align: center;"> <span>40</span>  <span>58</span>  <span>180</span> </div>

РИС.1

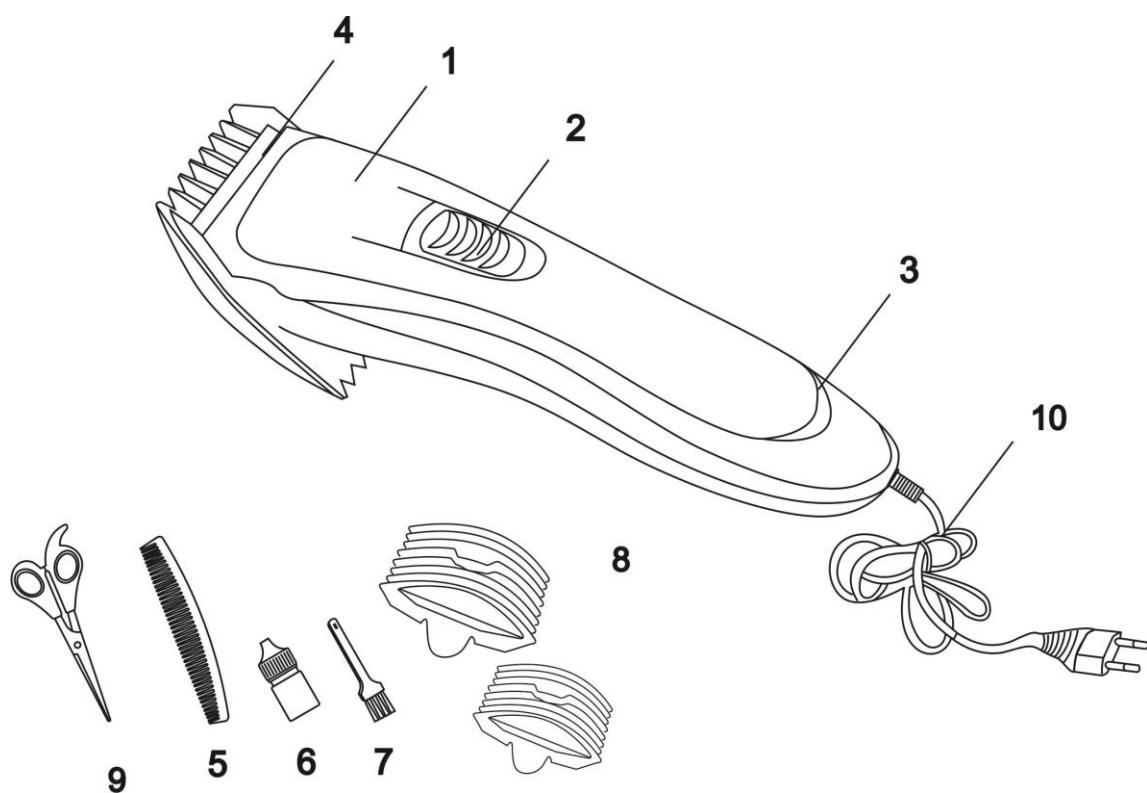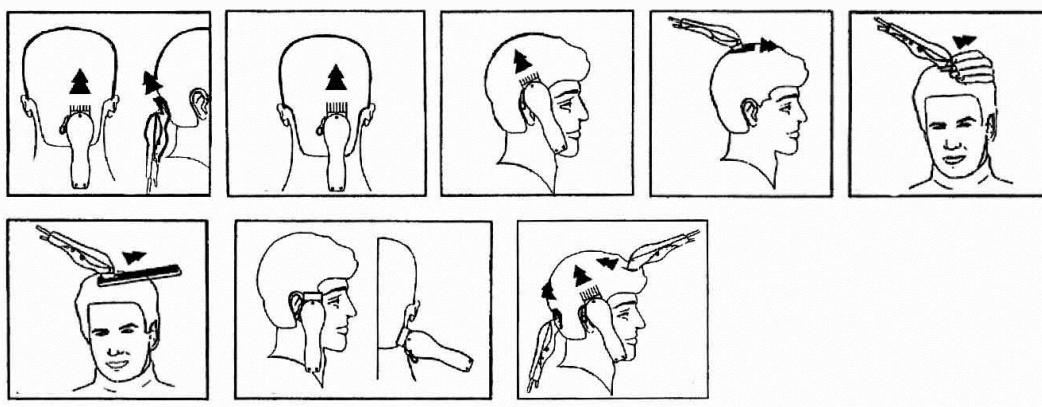

## **GB INSTRUCTION MANUAL**

### **IMPORTANT SAFEGUARDS**

- Please read this instruction manual carefully before use and keep in a safe place for future reference.
- Before switching on the appliance for the first time please check if the technical specifications indicated on the unit correspond to the mains parameters.
- For home use only. Do not use for industrial purposes. Do not use the appliance for any other purposes than described in this instruction manual.
- Do not use outdoors.
- Always unplug the appliance from the power supply before cleaning and when not in use.
- To prevent risk of electric shock and fire, do not immerse the appliance in water or any other liquids. If it has happened DO NOT TOUCH the appliance, unplug it immediately and check in a service center.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliances by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Do not leave the appliance switched on when not in use.
- Do not use other attachments than those supplied.
- Do not operate after malfunction or cord damage.
- Do not attempt to repair, adjust or replace any parts of the appliance. Check and repair the malfunctioning appliance in the nearest service center only.
- Keep the cord away from sharp edges and hot surfaces.
- Do not place or store the appliance where it can fall or be pulled into a tub or sink.
- Do not pull, twist, or wrap the power cord around the appliance.
- Never insert any objects into openings in the appliance housing.
- Do not put operating appliance on any surface, it may cause injury or damage.
- Do not use the appliance with damaged comb, or with teeth missing from the blades as injury may occur.
- If the product has been exposed to temperatures below 0°C for some time it should be kept at room temperature for at least 2 hours before turning it on.

#### **NOTE: KEEP THE BLADES OILED.**

- Do not use the hair clipper when the skin is infected.
- Do not use the hair clipper on animals.
- The manufacturer reserves the right to introduce minor changes into the product design without prior notice, unless such changes influence significantly the product safety, performance, and functions.
- Production date mentioned on the unit and/or on the packing materials and documentations.

### **PREPARATION**

- Before first use cutting blades of the machine should be thoroughly lubricated.
- Before the first use of the appliance completely discharge and then charge the battery.
- The charging time is 8 hours.
- The fully charged battery ensures 50 minutes of operation.
- The battery life is approximately 1 year, depending on the intensity of the use of the clipper. Recharge the battery at least once in 6 months, even if the clipper is not in use.
- To charge the battery, switch off the clipper and connect its power cord to mains. The indicator lamp lights.
- When the battery has charged, disconnect the clipper from mains. The clipper is ready for operation.

### **OPERATION**

- Take one of the supplied combs (3/6, 9/12 mm), insert the comb guides into the matching slots and gently push until it clicks.
- Press the ON/OFF button to switch the clipper on.
- After use, press the ON/OFF button again to switch the clipper off.
- You may also use the clipper without any comb attached.

### **THINNING FUNCTION**

- The blade allows you to use thinning function and improve quality of cutting.
- Thinning allows to make smooth passage between hair strands of different length. In this mode the blade reduces hair volume without making the hair shorter.

### **BLADE ATTACHMENT**

- To detach the blade from the appliance, press it and pull it forward.
- To attach the blade, insert it into place and push until the click is heard.

### **REMINDERS**

- It is better to cut dry hair.
- Comb hair carefully before cutting.
- Always take off a little at a time.
- For even cutting do not force the clipper. Also remember to comb the hair more frequently to remove trimmed hair and check for uneven strands.
- Cutting options are given in fig. 1.
- You may use the appliance in the shower.

### **BATTERY REMOVAL**

- The battery must be removed from the appliance before its disposal.
- When removing the battery, the appliance must be disconnected from power supply.

### **CARE AND CLEANING**

- To ensure continuous and reliable operation of the clipper, oil the blades using special oil after each haircut.
- After oiling turn on the clipper to allow even distribution of oil between the blades and check their smooth operation. Remove excessive oil.
- Do not use hair oil, grease, oil mixed with kerosene or any solvent.
- Turn off the clipper and disconnect it from power supply.

- Clean the blades and the clipper from hair with the help of a brush supplied.
- Wipe the clipper with a dry soft cloth.

**STORAGE**

- Keep the appliance in a dry place.
- The blades must be oiled for storage period.



- The symbol on the unit, packing materials and/or documentations means used electrical and electronic units and battery's should not be toss in the garbage with ordinary household garbage. These units should be pass to special receiving point.
- For additional information about actual system of the garbage collection address to the local authority.
- Valid utilization will help to save valuable resources and avoid negative work on the public health and environment which happens with incorrect using garbage.

**RUS РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ****МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ**

- Внимательно прочтайте Руководство по эксплуатации и сохраните его в качестве справочного материала.
- Перед первоначальным включением проверьте, соответствуют ли технические характеристики, указанные на изделии, параметрам электросети.
- Использовать только в бытовых целях в соответствии с данным Руководством по эксплуатации. Прибор не предназначен для промышленного применения.
- Не использовать вне помещений.
- Всегда отключайте устройство от электросети перед очисткой, или если Вы его не используете.
- Во избежание поражения электрическим током и возгорания, не погружайте прибор и шнур питания в воду или другие жидкости. Если это произошло, НЕ БЕРИТЕСЬ за изделие, немедленно отключите его от электросети и обратитесь в Сервисный центр для проверки.
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.
- Дети должны находиться под присмотром для недопущения игр с прибором.
- Не оставляйте включенный прибор без присмотра.
- Не используйте принадлежности, не входящие в комплект поставки.
- При повреждении шнура питания его следует заменить специальным шнуром, полученным у изготовителя или в сервисном центре.
- Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать устройство. При возникновении неполадок обращайтесь в ближайший Сервисный центр.
- Следите, чтобы шнур питания не касался острых кромок и горячих поверхностей.
- Не кладите и не храните машинку в непосредственной близости от ванны, душа или плавательного бассейна.
- Не тяните за шнур питания, не перекручивайте и не наматывайте его вокруг корпуса устройства.
- Не допускайте попадания в отверстия на корпусе изделия посторонних предметов и любых жидкостей.
- Никуда не кладите работающее устройство, так как это может привести к травме или нанести материальный ущерб.
- Не пользуйтесь машинкой с поврежденными гребнями или одним из зубцов – это может привести к травме.
- Если изделие некоторое время находилось при температуре ниже 0°C, перед включением его следует выдержать в комнатных условиях не менее 2 часов.

**ВНИМАНИЕ: РЕГУЛЯРНО СМАЗЫВАЙТЕ ЛЕЗВИЯ.**

- Не пользуйтесь машинкой при воспалениях кожи.
- Не стригите машинкой животных.
- Производитель оставляет за собой право без дополнительного уведомления вносить незначительные изменения в конструкцию изделия, кардинально не влияющие на его безопасность, работоспособность и функциональность.
- Дата производства указана на изделии и/или на упаковке, а также в сопроводительной документации.

**ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ**

- Прибор предназначен для стрижки волос.
- Перед первым использованием режущие лезвия машинки необходимо тщательно смазать.
- Необходимо полностью разрядить и зарядить аккумулятор перед первым использованием.
- Время зарядки составляет 8 часов.
- Полного заряда аккумулятора хватает на 50 мин. работы.
- Срок службы батареи составляет примерно 1 год и зависит от интенсивности использования машинки. Перезаряжайте батарею не реже, чем 1 раз в 6 месяцев, даже если машинка не используется.
- Для зарядки аккумулятора выключите машинку и подключите машинку к электросети через шнур питания. При этом загорится световой индикатор.
- После зарядки аккумулятора отключите машинку от сети. Машинка готова к работе.

**РАБОТА**

- Возьмите один из съемных ( 3/6, 9/12 мм) гребней, вставьте направляющие в соответствующие пазы и аккуратно задвиньте до щелчка.
- Подключите прибор к электросети.
- Для включения машинки нажмите выключатель.
- По окончании работы выключите машинку, нажав на выключатель еще раз
- Вы также можете работать машинкой и без гребня.

**ФУНКЦИЯ ФИЛИРОВКИ**

- Лезвия обеспечивают функцию филировки и повышают качество стрижки.
- Филировка создает плавный переход между прядями волос разной длины. Лезвия при этом уменьшают объем волос, не укорачивая их.

## УСТАНОВКА ЛЕЗВІЙ

- Чтобы снять лезвия с прибора нажмите и потяните лезвия вперед.
- Чтобы установить лезвия обратно, вставьте их на место и прижмите до щелчка.

## ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ

- Стричь лучше сухие волосы.
- Перед стрижкой тщательно расчесывайте волосы.
- Снимайте волосы понемногу за раз.
- Чтобы стрижка получилась ровной, не ведите машинку быстрее, чем она успевает состригать волосы. Во время стрижки как можно чаще вычесывайте срезанные волосы.
- Приемы стрижки волос с помощью машинки показаны на рисунке 1.

## УДАЛЕНИЕ БАТАРЕЙ

- Батарея должна быть вынута из прибора перед его утилизацией.
- Прибор должен быть отсоединен от сети питания при удалении батареи.

## ОЧИСТКА

- Для обеспечения длительной и надежной работы машинки, после каждой стрижки лезвия следует регулярно смазывать специальным маслом.
- После смазки маслом включите машинку, чтобы масло равномерно распределилось между лезвиями и проверьте равномерность их хода. Вытрите выступившее масло.
- Не рекомендуется применять для смазки масло для волос, жиры и масла, разбавленные керосином или другими растворителями.
- Выключите машинку и отсоедините ее от электросети.
- Очистите лезвия и машинку от волос прилагаемой щеточкой.
- Протрите корпус сухой мягкой тканью.

## ХРАНЕНИЕ

- Хранить машинку следует в сухом месте.
- Лезвия обязательно должны быть смазаны.



- Данный символ на изделии, упаковке и/или сопроводительной документации означает, что использованные электрические и электронные изделия и батарейки не должны выбрасываться вместе с обычными бытовыми отходами. Их следует сдавать в специализированные пункты приема.
- Для получения дополнительной информации о существующих системах сбора отходов обратитесь к местным органам власти.
- Правильная утилизация поможет сберечь ценные ресурсы и предотвратить возможное негативное влияние на здоровье людей и состояние окружающей среды, которое может возникнуть в результате неправильного обращения с отходами.

## UA ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

- Шановний покупець! Ми вдячні Вам за придбання продукції торговоельної марки SCARLETT та довіру до нашої компанії. SCARLETT гарантує високу якість та надійну роботу своєї продукції за умови дотримання технічних вимог, вказаних в посібнику з експлуатації.
- Термін служби виробу торгової марки SCARLETT у разі експлуатації продукції в межах побутових потреб та дотримання правил користування, наведених в посібнику з експлуатації, складає 2 (два) роки з дня передачі виробу користувачеві. Виробник звертає увагу користувачів, що у разі дотримання цих умов, термін служби виробу може значно перевищити вказаний виробником строк.

## МИРИ БЕЗПЕКИ

- Уважно прочитайте Інструкцію з експлуатації та зберігайте її як довідковий матеріал.
- Перш ніж увімкнути прилад, перевірте, чи відповідають технічні характеристики, вказані на виробі, параметрам електромережі.
- Використовувати тільки у побуті відповідно з даною Інструкцією з експлуатації. Прилад не призначений для виробничого використовування.
- Не користуватися поза приміщеннями.
- Завжди відключайте прилад з мережі перед очищеннем або якщо він не використовується.
- Щоб запобігти враженню електричним струмом та загоряння, не занурюйте прилад у воду чи інші рідини. Якщо це відбулося, НЕ ТОРКАЙТЕСЯ виробу, негайно відключіте його з мережі та зверніться до Сервісного центру для перевірки.
- Прилад не призначений для використання особами (включаючи дітей) зі зниженими фізичними, чуттєвими або розумовими здібностями або у разі відсутності у них опиту або знань, якщо вони не знаходяться під контролем або не проінструктовані про використання приладу особою, що відповідає за їх безпеку.
- Не дозволяйте дітям грatisя з приладом.
- Не залишайте ввімкнений прилад без нагляду.
- Не використовуйте приладдя, що не входить до комплекту постачання.
- Не використовуйте прилад з пошкодженим шнуром живлення.
- Не намагайтесь самостійно ремонтувати прилад. При виникненні неполадок звертайтеся до найближчого Сервісного центру.
- Стежте, щоби шнур живлення не торкається гострих крайок та гарячих поверхонь.
- Не кладіть та не зберігайте машинку у місцях, звідки вона може впасти до раковини та ін.
- Не тягніть за шнур живлення, не перекручуйте та не намотуйте його на корпус.
- Не допускайте потраплення до відтулін на корпусі виробу зайвих предметів та будь-яких рідин.
- Нікуди не кладіть машинку коли вона працює, оскільки це може привести до травми чи завдання матеріальної шкоди.
- Не користуйтесь машинкою з пошкодженими гребінцями чи одним із зубців – це може привести до травми.
- Якщо виріб деякий час знаходився при температурі нижче 0°C, перед увімкненням його слід витримати у кімнаті не менше 2 годин.

**УВАГА: РЕГУЛЯРНО ЗМАЗУВАЙТЕ ЛЕЗА.**

- Не користуйтеся машинкою при запаленнях шкіри.
- Не стрижіть машинкою тварин.
- Обладнання відповідає вимогам Технічного регламенту обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні.
- Виробник залишає за собою право без додаткового повідомлення вносити незначні зміни до конструкції виробу, що кардинально не впливають на його безпеку, працездатність та функціональність.
- Дата виробництва вказана на виробі та/або на упаковці, а також у супровідній документації.

**ПІДГОТОВКА ДО РОБОТИ**

- Перед першим використанням леза машинки, що ріжуть, необхідно ретельно змастити.
- Перед першим увімкненням приладу необхідно повністю розрядити та зарядити акумулятор.
- Час зарядження складає 8 годин.
- Повного заряду акумулятора вистачає на 50 хв. роботи.
- Термін служби батареї складає приблизно 1 год. та залежить від інтенсивності використання машинки. Перезаряджайте батарею мінімум 1 раз на 6 місяців, навіть якщо машинка не використовується.
- Для зарядки акумулятора вимкніть машинку та з'єднайте машинку з електромережею через кабель живлення. При цьому засвітиться світловий індикатор.
- Після зарядки акумулятора вимкніть машинку з мережі. Машинка готова до роботи.

**РОБОТА**

- Візьміть один із знімних (3/6, 9/12 мм) гребенів, вставте направляючі у відповідні пази й акуратно штовхніть до клацання.
- Для увімкнення машинки натисніть вимикач.
- Після закінчення роботи вимкніть машинку, натиснувши на вимикач вдруге.
- Ви також можете працювати машинкою й без гребеню.

**ФУНКЦІЯ ФІЛІРУВАННЯ**

- Леза забезпечують функцію філірування та покращують якість стрижки.
- Філірування створює плавний перехід між пасмами волосся різної довжини. Леза при цьому зменшують об'єм волосся, не укорочуючи їх.

**ВСТАНОВЛЕННЯ ЛЕЗ**

- Щоб зняти леза з приладу натисніть та потягніть леза вперед.
- Щоб встановити леза назад, вставте їх на місце та притисніть до клацання.

**ПРАКТИЧНІ ПОРАДИ**

- Підстригати краще сухе волосся.
- Ретельно розчісуйте волосся перед стрижкою.
- Знімайте волосся потроху за один раз.
- Щоб стрижка вийшла рівною, не ведіть машинку швидше, ніж вона встигає зістригти волосся. Під час стрижки вичісуйте зрізане волосся якомога частіше.
- Прийоми стрижки волосся за допомогою машинки зображені на малюнку 1.
- Ви можете користуватися машинкою в душі.

**ВИДАЛЕННЯ БАТАРЕЇ**

- Батарею треба виймати з приладу перед його утилізацією.
- Прилад має бути від'єднано від мережі під час видалення батареї.

**ОЧИЩЕННЯ**

- Щоб забезпечити тривалу та надійну роботу машинки, необхідно після кожної стрижки регулярно змазувати леза спеціальною олією.
- Після змазування увімкніть машинку, щоб масло рівномірно розподілялось між лезами та перевірте рівномірність їх ходу. Витріть олію, що виступила.
- Не рекомендується використовувати для змазування олію для волосся, жири та олії, розведені гасом або іншими розчинниками.
- Вимкніть машинку та від'єднайте її від електромережі.
- Очистіть леза і машинку від волосся щіточкою, що додається.
- Протріть корпус сухою м'якою тканиною.

**ЗБЕРІГАННЯ**

- Слід зберігати машинку в сухому місці.
- Леза повинні бути обов'язково змащені.



- Цей символ на виробі, упаковці та/або в супровідній документації означає, що електричні та електронні вироби, а також батарейки, що були використані, не повинні викидатися разом із звичайними побутовими відходами. Їх потрібно здавати до спеціалізованих пунктів прийому.
- Для отримання додаткової інформації щодо існуючих систем збору відходів зверніться до місцевих органів влади.
- Належна утилізація допоможе зберегти цінні ресурси та запобігти можливому негативному впливу на здоров'я людей і стан навколишнього середовища, який може виникнути в результаті неправильного поводження з відходами.

## KZ ПАЙДАЛАНУ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛЫҚ

- Құрметті сатып алушы! SCARLETT сауда таңбасының өнімін сатып алғаның үшін және біздің компанияға сенім артқаныңыз үшін Сізге алғыс айтамыз. Іске пайдалану нұсқаулығында суреттеген техникалық талаптар орындалған жағдайда, SCARLETT компаниясы өзінің өнімдерінің жоғары сапасы мен сенімді жұмысына кепілдік береді.
- SCARLETT сауда таңбасының бұйымын тұрмыстық мұқтаждар шеңберінде пайдаланған және іске пайдалану нұсқаулығында келтірлген пайдалану ережелерін ұстанған кезде, бұйымның қызмет мерзімі бұйым тұтынушыға табыс етілген күннен бастап 2 (екі) жылды құрайды. Аталған шарттар орындалған жағдайда, бұйымның қызмет мерзімі өндіруші көрсеткен мерзімнен айтарлықтай асуы мүмкін екеніне өндіруші тұтынушылардың назарын аударады.

## ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ

- Қолдану нұсқауын ықыласпен оқып шығының және оны анықтамалық материал ретінде сақтаңыз.
- Алғаш рет іске қосар алдында бұйымда көрсетілген техникалық сипаттамалардың электр желісінің параметрлеріне сәйкес келетін-келмейтінің тексерініз.
- Осы Пайдалану нұсқауына сәйкес тек қана тұрмыстық мақсаттарда қолданылады. Құрал өнеркәсіптік қолдануға арналмаған.
- Жайдан тыс қолданылмайды.
- Су өткізбейтін корпусы болғандықтан, шаш қырқатын машинканы душ кабинасында немесе жуынатын бөлмеде пайдалануға болады. Бірақ бұл үшін аспап электр желісіне қосылмаған болуы керек.
- Электр тоғының ұруына және жануға тап болмау үшін, құралды суға немесе басқа сұйықтықтарға батырмаңыз. Егер бұл жағдай болса, бұйымды ҰСТАМАҢЫЗ, оны электр жүйесінен деруе сөндіріп тастаңыз және сервис орталығына тексерініз.
- Дене, жүйке не болмаса ақыл-ой кемістігі бар, немесе осы құрылғыны қауіпсіз пайдалану үшін тәжірибесі мен білімі жеткіліксіз адамдардың (соның ішінде балалардың) қауіпсіздігі үшін жауап беретін адам қадағаламаса немесе құрылғыны пайдалану бойынша нұсқау бермесе, олардың бұл құрылғыны қолдануына болмайды.
- Құралмен ойнауга балаларға рұқсат берменіз.
- Қараусыз қосылған құралды қалдырмаңыздар.
- Бересі жинаққа енгізілмеген керек-жарақтарды қолданбаңыз.
- Қоректену бауы зақымдалған құралды қолданбаңыз.
- Құрылғыны өз бетінде жөндеуге талпынбаңыз. Олқылықтар пайда болса жақын арадағы сервис орталығына апарыңыз.
- Қоректену бауының өткір жиектер және ыстық үстілдерге тимеуін қадағалаңыз.
- Мәшиқені жуынғышқа және т.б. құлап түсіү мүмкін орындарға қоймаңыз және сақтамаңыз.
- Қоректену бауынан тартпаңыз, оны ширатпаңыз және құрылғының тұлғасын айнала орамаңыз.
- Бұйымның тұлғасындағы тесіктерге бөтен заттардың және кез келген сұйықтықтардың кіруіне жол берменіз.
- Жұмыс істеп тұрған құрылғыны ешқайда қоймаңыз, өйткені бұл зақым тигізуі немесе заттық залал келтіруі мүмкін.
- Тарақтарының немесе үшкілерінің біреуі бүлінген мәшиқені пайдаланбаңыз – бұл зақымдалуға әкелуі мүмкін.
- Егер бұйым біршама уақыт 0°C-тан төмен температурада тұрса, іске қосар алдында оны кем дегендे 2 сағат бөлме температурасында ұстау керек.

**НАЗАР: АЛМАСТАРЫ ҰДАЙЫ МАЙЛАҢЫЗ.**

- Тері беріктенде мәшиқені пайдаланбаңыз.
- Жәндіктерді мәшиқемен қырықпаңыз.
- Өндіруші бұйымның қауіпсіздігіне, жұмыс өнімділігі мен жұмыс мүмкіндіктеріне түбегейлі әсер етпейтін болмашы өзгерістерді оның құрылмасына қосымша ескертпестен енгізу құқығын өзінде қалдырады.
- Өндірілген күні өнімде және/немесе қорапта, сондай-ақ қосымша құжаттарда көрсетілген.

## ЖҰМЫСҚА ДАЙЫНДАУ

- Бірінші рет пайдаланардан бұрын машинканың кескіш жүздерін жақсылап майлау қажет.
- Бірінші рет тоққа қосар алдында аккумуляторды толық разрядтау және зарядтау қажет.
- Зарядтау уақыты 8 сағатты құрайды.
- Аккумулятордың толық заряды 50 минут жұмыс істеуге жетеді.
- Батареяның қызмет мерзімі шамамен 1 жылды құрайды және машинканы пайдалану қарқындылығына байланысты болады. Тіпті машинка пайдаланылмайтын болса да, батареяны кем дегендे 6 айда бір рет қайта зарядтаңыз.
- Аккумуляторды зарядтау үшін машинканы өшіріңіз де, машинканы электр желісіне қорек сымы арқылы қосыңыз. Сол кезде жарық индикаторы жанады.
- Аккумуляторды зарядтағаннан кейін машинканы электр желісінен ажыратыңыз. Машинка жұмысқа дайын.

## ЖҰМЫСЫ

- Алмалы тарақтардың (3/6, 9/12 мм) біреуін алыңыз да, бағыттауыштарды тиісті ойықтарға кіргізіп, сырт етіп түскенше еппен жылжытыңыз.
- Машинканы іске қосу үшін ажыратып қосқышты басыңыз.
- Жұмыс аяқталғаннан кейін ажыратып қосқышты тағы бір рет басу арқылы машинканы сөндіріңіз.
- Сондай-ақ машинкамен тарақсyz жұмыс істеуге де болады.

## ШАШТЫ СИРЕТУ ФУНКЦИЯСЫ

- Жұздері шашты сирету функциясын қамтамасыз етеді және шаш қырқу сапасын жақсартады.
- Шашты сирете қырқу шаштың ұзындығы әр түрлі тұлымдарының бір біріне біртіндеп ауысуын қамтамасыз етеді. Бұл орайда жұздері шашты қысқартпастан оның көлемін азайтады.

## ЖҰЗДЕРІН ОРНАТУ

- Аспаптың жұздерін ағытып алу үшін басыңыз да, жұздерін алға қарай тартыңыз.
- Жұздерді қайтадан орнату үшін оларды орнына салыңыз да, сырт етіп түскенше қысыңыз.

## ІС-ТӘЖІРИБЕЛІК КЕҢЕСТЕР

- Шашты құрғақ қүйде қырықкан дұрыс.
- Шашты қырқар алдында жақсылап тарап алыңыз.
- Шашты аз-аздан біртіндеп алып отырыңыз.
- Шаш біркелкі қырқылуы үшін машинка шашты қырқып үлгермей жатып оны жылдам жүргізбеніз. Шашты қырқу кезінде қырқылған шашты тарақпен жиірек тарап түсіріп отырыңыз.
- Машинканың көмегімен шаш қырқу тәсілдері 1-суретте көрсетілген.

- Машинканы душ қабылдаған кезде қолдануға болады.

### **БАТАРЕЯНЫ ТАСТАУ**

- Батареяны қоқысқа тастандардан бұрын оны аспаптан шығарып алу керек.
- Шашты сиреттін пышақты тартып шығару үшін сиреткіш пышақты шығаруға арналған түймені жылжытыңыз.

### **ТАЗАЛАУ**

- Машинканың ұзақ уақыт әрі сенімді жұмыс істеуі үшін әр шаш қырыққан сайын жұздерін арнайы маймен үнемі майлап отырган дұрыс.
- Маймен сылағаннан кейін жұздерінің арасында майдың біркелкі таралуы үшін машинканы өшіріңіз де, олардың біркелкі жүрісін тексеріңіз. Шықсан майды сұртіп алыңыз.
- Майлау үшін шашқа арналған майды, тоңмайларды және керосин немесе басқа ерткіштер қосылған майларды қолдануға болмайды.
- Машинканы өшіріңіз де, электр желісінен ағытыңыз.
- Жұздері мен машинканы қоса берілетін шөткенің көмегімен шаштан тазартыңыз.
- Корпусын құрғақ жұмсақ шүберекпен сұртіңіз.

### **САҚТАЛУЫ**

- Машинканы құрғақ жерде сақтау керек.
- Жұздерін міндепті түрде майлап қою керек.



- Өнімдегі, қораптағы және/немесе қосымша құжаттары осындағы белгі қолданылған электрлік және электрондық бүйімдер мен батарейкалар көдімгі тұрмыстық қалдықтармен бірге шығарылмау керек дегенді білдіреді. Оларды арнайы қабылдау бөлімшелеріне өткізу қажет.
- Қалдықтарды жинау жүйелері туралы қосымша мәліметтер алу үшін жергілікті басқару органдарына хабарласыңыз.
- Қалдықтарды дұрыс көдеге жарату бағалы ресурстарды сақтауға және қалдықтарды дұрыс шығармау салдарынан адамның денсаулығына және қоршаған ортаға келетін теріс әсерлердің алдын алуға көмектеседі.

### **EST KASUTAMISJUHEND**

#### **OHUTUSNÖUANDED**

- Lugege käesolev kasutusjuhend tähelepanelikult läbi ja hoidke see tuleviku tarbeks alles.
- Enne esimest sisselülitamist kontrollige, kas tootele märgitud tehnilised karakteristikud vastavad vooluvõrgu parameetritele.
- Antud seade on möeldud ainult koduseks kasutamiseks, mitte tööstuslikuks kasutamiseks.
- Kasutada ainult siseruumides.
- Eemaldage seade vooluvõrgust enne puastamist ning ajaks, mil lõikurit ei kasutata.
- Elektrilöögi saamise ja süttimise vältimiseks ärge asetage seadet vette ja teistesse vedelikesse. Kui seade on vette sattunud, ÄRGE SEDA KATSUGE, eemaldage lõikur kohe vooluvõrgust ja pöörduge teeninduskeskuse poole kontrollimiseks.
- Seade ei ole ette nähtud kasutamiseks alanenud füüsилiste, tunnetuslike ja vaimsete võimetega isikutele (kaasa arvatud lastele) või neile, kellel puuduuvad selleks kogemused või teadmised, kui nad ei ole järelevalve all või kui neid ei ole instrueerinud seadme kasutamise suhtes nende ohutuse eest vastutav isik.
- Ärge laske lastel seadmega mängida.
- Ärge jätke töötavat seadet järelvalveta.
- Ärge kasutage tarvikuid, mis ei kuulu komplekti.
- Ärge kasutage seadet vigastatud toitejuhtmega.
- Ärge üritage iseseisvalt parandada seadet. Pöörduge lähimasse hoolduskeskusesse.
- Jälgige, et toitejuhe ei puutuks teravate servade ja kuuma pinna vastu.
- Ärge hoidke seadet kohtades, kus ta võib kukkuda valamusse.
- Ärge tömmake toitejuhtmest, keerake seda krussi, ega ümber korpu.
- Ärge laske korpu vahedesse sattuda võõraid esemeid ja vedelikke.
- Ärge asetage kuhugi töötavat seadet, kuna see võib viia traumadeni ja materiaalsete kahjustusteni.
- Ärge kasutage seadet murtud juhtkammiga, see võib viia traumani.
- Kui toode on olnud mõnda aega öhutemperatuuril alla 0 °C, tuleb hoida seda enne sisselülitamist vähemalt 2 tundi toatemperatuuril.

#### **TÄHELEPANU: ÖLITAGE REGULAARSELT TERASID.**

- Ärge kasutage masinat naha pöletike korral.
- Ärge kasutage masinat loomade eemaldamiseks.
- Tootja jätab endale öiguse teha ilma täiendava teatamiseta toote konstruktsooni ebaolulisi muudatusi, mis ei mõjuta selle ohutust, töövõimet ega funktsioneerimist.
- Tootmiskuuupäev on ära toodud tootel ja/või pakendil, aga ka saatedokumentatsioonis.

#### **ETTEVALMISTUS**

- Enne esmakordset kasutamist tuleb masina lõiketerad korralikult ölitada.
- Enne seadme esmakordset sisselülitamist laske aku täiesti tühjeneda ja laadige see uuesti täis.
- Laadimisaeg on 8 tundi.
- Täielikult laetud akuga saab töötada 50 minutit.
- Aku eluiga on umbes 1 aasta, olenevalt lõikuri kasutamise intensiivsusest. Laadige akut vähemalt üks kord 6 kuu jooksul, isegi kui te lõikurit ei kasuta.
- Aku laadimiseks lülitage lõikuri välja ja ühendage selle toitejuhe vooluvõrku. Süttib vastav märgutuli.
- Kui aku on laetud, eemaldage lõikuri juhe vooluvõrgust. Lõikur on kasutamiseks valmis.

#### **TÖÖTAMINE**

- Võtke üks kaasasolevatest kammideest (3/6, 9/12 mm), sisestage kammi juhikud vastavatesse avadesse ja vajutage kergelt, kuni kuulete klöpsatust.
- Lõikuri sisselülitamiseks vajutage SISSE/VÄLJA nuppu.
- Peale kasutamist vajutage lõikuri väljalülitamiseks uuesti SISSE/VÄLJA nuppu.
- Lõikurit võib kasutada ka ilma kammita.

## ÕHENDAMISFUNKTSIOON

- Lõiketera võimaldab teil kasutada õhendamisfunktsiooni ja parandada lõikamise kvaliteeti.
- Õhendamine võimaldab sujuvat üleminet erineva pikkusega juuksesalkude vahel. Selles režiimis vähendab lõiketera juuste mahtu ilma juukseid lühendamata.

## LÕIKETERA

- Lõiketera eemaldamiseks seadme küljest vajutage seda ja tömmake ettepoole.
- Lõiketera paigaldamiseks seadme külge sisestage see oma kohale ja lükake, kuni kuulete klöpsatust.

## NÕUANDED JA SOOVITUSED

- Lõigake pigem kuivi juukseid kui märgi.
- Enne lõikamist kammige juuksed korralikult läbi.
- Lõigake juukseid järk-järgult, lühendades neid iga lõikega.
- Ühtlase lõikuse saavutamiseks liigutage juukselõikusmasinat nii kiiresti, kui see lõikab, mitte kiiremini. Lõikamise ajal eemaldage lõigatud juuksed võimalikult sageli.
- Juukselõikusmasina lõikamistehnikad on näidatud joonisel 1.
- Seadet võib kasutada duši all.

## AKU EEMALDAMINE

- Enne juukselõikusmasina ärviskamist võtke sellest aku välja.
- Enne aku eemaldamist ühendage juukselõikusmasin vooluvõrgust lahti.

## PUHASTAMINE

- Juukselõikusmasina pika kasutusea ja töökendluse tagamiseks määrite regulaarselt pärast iga lõikamiskorda lõiketera selleks ettenähtud õliga.
- Pärast määrimist lülitage juukselõikusmasin sisse, et õli jaotuks terade vahel ühtlaselt ning et kontrollida töö sujuvust. Eemaldage liigne õli.
- Ärge kasutage määrimiseks juukseõli, rasvu ega petrooleumis või muudes lahustites lahjendatud õlisid.
- Lülitage juukselõikusmasin välja ja ühendage vooluvõrgust lahti.
- Puhastage terad ja juukselõikusmasin juustest kaasasoleva harja abil.
- Pühkige juukselõikusmasina korpus kuiva, pehme lapiga puhtaks.

## HOIDMINE

- Hoidke juukselõikusmasinat kuivas kohas.
- Enne hoilepanekut määrite alati terad.



- Antud sümbol tootel, pakendil ja/või saatedokumentatsioonis tähendab, et kasutatud elektrilisi ja elektroonilisi tooteid ja patareisid ei tohi ära visata koos tavaliste olmejäätmega. Need tuleb anda ära spetsialiseeritud vastuvõtpunktidesse.
- Täiendava informatsiooni saamiseks olemasolevatest jäätmete kogumise süsteemidest pöörduge kohalike võimuorganite poole.
- Õige utiliseerimine aitab hoida kokku hinnalisi ressursse ning ennetada võimalikku negatiivset mõju inimeste tervisele ja ümbristeva keskkonna olukorrale, mis võib tekkida jäätmete ebaõige käitlemise tulemusel.

## LV LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

### DROŠĪBAS NOTEIKUMI

- Uzmanīgi izlasiet ekspluatācijas instrukciju un saglabājet to kā izziņas materiālu.
- Pirms pirmās ieslēgšanas pārbaudiet, vai tehniskie parametri, kas norādīti uz izstrādājuma, atbilst elektrotīkla parametriem
- Izmantot tikai sadzīves vajadzībām, atbilstoši Lietošanas instrukcijai. Ierīce nav paredzēts rūpnieciskai izmantošanai.
- Neizmantot ārpus telpām.
- Vienmēr atvienojiet ierīci no elektrotīkla pirms tās tīrišanai, vai arī tad, ja Jūs to neizmantojat.
- Lai izvairītos no elektrostrāvas triecienu vai aizdegšanās, negremdējet ierīci ūdenī vai kādā citā šķidrumā. Ja tas ir noticis NEAIZTIECIET ierīci nekavējoties atslēdziet to no elektrotīkla un dodieties uz tuvāko servisa centru ierīces pārbaudei.
- Ierīce nav paredzēta izmantošanai personām (ieskaitot bērnus) ar pazeminātām fiziskām, emocionālām vai intelektuālām spējām vai personām bez dzīves pieredzes vai zināšanām, ja viņas nekontrolē vai neinstruē ierīces lietošanā persona, kas atbild par viņu drošību.
- Neļaujiet bērniem spēlēties ar ierīci.
- Neatstājiet ieslēgtu ierīci bez uzraudzības.
- Neizmantojiet piederumus, kas neietilpst ierīces komplektā.
- Neizmantojiet ierīci, ja tai ir bojāts elektrovads.
- Necentieties patstāvīgi labot ierīci. Bojājumu rašanās gadījumā dodieties uz tuvāko Servisa centru.
- Sekojiet līdzi, lai elektrovads nepieskartos klāt asām malām un karstām virsmām.
- Nenovietojiet un neglabājiet ierīci vietās, kur tā var iekrist izlietnē u.c.
- Nevelciet, negrieziet un neuztiniet elektrovadu uz ierīces korpusa.
- Nepieļaujiet, lai korpusa atvērumos iekļūtu svešķermenī vai šķidrumā.
- Nekur nepārvietojiet strādājošo ierīci, jo tas var novest pie traumām vai materiāliem zaudējumiem.
- Neizmantojiet ierīci, ja tai ir bojātas ķemmes, vai kāds no zobiņiem – tas var izraisīt traumu.
- Ja izstrādājums kādu laiku ir atradies temperatūrā zem 0°C, pirms ieslēgšanas tas ir jāpatur istabas apstākjos ne mazāk kā 2 stundas.

### UZMANĪBU: REGULĀRI EĻĻOJET ASMEŅUS.

- Neizmantojiet ierīci iekaisušas ādas gadījumos.
- Negrieziet ar ierīci dzīvnieku spalvu.
- Ražotājs patur sev tiesības bez papildu brīdinājuma ieviest izstrādājuma konstrukcijā nelielas izmaiņas, kas būtiski neietekmē tā drošību, darbspēju un funkcionalitāti.
- Ražošanas datums ir norādīts uz izstrādājuma un/vai iepakojuma, kā arī pavaddokumentos.

## SAGATAVOŠANA DARBAM

- Pirms pirmās izmantošanas ierīces griešanas asmeni ir rūpīgi jāeeello.

- Pirms pirmās ieslēgšanas akumulators ir pilnībā jāizlādē un jāuzlādē.
- Uzlādēšanas laiks ir 8 stundas.
- Pilnīgi uzlādēts akumulators nodrošina ierīces darbību 50 minūšu laikā.
- Baterijas kalpošanas laiks ir aptuveni 1 gads, un tas ir atkarīgs no ierīces izmantošanas biežuma. Pārlādējet bateriju ne retāk kā reizi 6 mēnešos, pat tad, ja ierīce netiek izmantota.
- Lai uzlādētu akumulatoru, izslēdziet ierīci un pievienojiet to elektrotīklam, izmantojot barošanas vadu. Vienlaikus iedegsies gaismas indikators.
- Pēc akumulatora uzlādēšanās atvienojiet ierīci no elektrotīkla. Ierīce ir gatava darbam.

## DARBĪBA

- Panemiet vienu no noņemamajām ķemmēm (3/6, 9/12 mm), tās vadotnes savietojiet ar attiecīgajām gropēm un iebīdiet līdz klikšķim.
- Ierīces ieslēgšanai piespiediet slēdzi.
- Beidzot darbu izslēdziet ierīci, piespiežot slēdzi vēlreiz.
- Ar ierīci var strādāt arī bez ķemmes.

## RETINĀŠANAS FUNKCIJA

- Asmeņi nodrošina retināšanas funkciju un uzlabo griezuma kvalitāti.
- Retināšana veido pakāpenisku pāreju starp dažāda garuma matu šķipsnām. Asmeņi šajā gadījumā samazina matu apjomu, nepadarot tos īsākus.

## ASMĒNU UZSTĀDĪŠANA

- Lai nonemtu asmeņus no ierīces, piespiediet un pavelciet asmeņus uz priekšu.
- Lai uzstādītu asmeņus atpakaļ, ielieciet tos vietā un piespiediet līdz klikšķim.

## PRAKTISKI PADOMI

- Vislabāk griezt sausus matus.
- Pirms griešanas rūpīgi izķemmējiet matus.
- Vienā reizē grieziet nedaudz matu.
- Lai griezums veidotos vienmērīgi, nevirziet ierīci ātrāk nekā tā spēj nogriezt. Griešanas laikā pēc iespējas biežāk izķemmējiet nogrieztos matus.
- Matu griešanas paņēmieni ar ierīces palīdzību ir parādīti 1. attēlā.
- 2. ierīci var izmantot dušā.

## BATERIJAS IZNEMŠANA

- Pirms utilizācijas no ierīces ir jāizņem baterija.
- Izņemot bateriju, ierīcei jābūt atvienotai no elektrotīkla.

## TĪRĀŠANA

- Lai nodrošinātu ierīces ilgstošu un drošu darbību, pēc katra griezuma asmeņi ir regulāri jāieeljo ar speciālu eļļu.
- Pēc ieeljošanas ieslēdziet ierīci, lai eļļa vienmērīgi sadalītos starp asmeņiem, pārbaudiet asmeņu kustības vienmērīgumu. Noslaukiet izplūdušo eļļu.
- Asmeņu ieeljošanai nav ieteicama matu eļļa, taukielas un eļļas, kas atšķaidītas ar petroleju vai citiem šķīdinātājiem.
- Izslēdziet ierīci un atvienojiet to no elektrotīkla.
- Iztīriet asmeņus un ierīci no matiem, izmantojot pievienoto birstīti.
- Noslaukiet korpusu ar sausu mīkstu audumu.

## GLABĀŠANA

- Ierīci ieteicams uzglabāt sausā vietā.
- Asmeņiem noteikti jābūt ieeljotiem.



- Šis simbols uz izstrādājuma, iepakojuma un/vai pavaddokumentiem nozīmē, ka nolietotus elektro- vai elektroniskos izstrādājumus un baterijas nedrīkst izmest kopā ar parastajiem sadzīves atkritumiem. Tie ir jānodod specializētajos pieņemšanas punktos.
- Lai iegūtu papildu informāciju par esošajām atkritumu savākšanas sistēmām, vērsieties vietējā pašvaldībā.
- Pareiza utilizācija palīdzēs saglabāt vērtīgus resursus un novērst iespējamo negatīvo ietekmi uz cilvēku veselību un apkārtējās vides stāvokli, kas var rasties nepareizas rīkošanās ar atkritumiem rezultātā.

## VARTOTOJO INSTRUKCIJA

### SAUGUMO PRIEMONÈS

- Atidžiai perskaitykite šią Vartotojo instrukciją ir išsaugokite ją tolimesniam naudojimui.
- Prieš pirmajį naudojimą patirkinkite, ar gaminio techninės charakteristikos atitinka elektros tinklo parametrus.
- Prieš ījungdam i prietaisą pirmą kartą īsitikinkite, ar prietaiso etiketėje nurodytos techninės charakteristikos atitinka tinklo parametrus.
- Naudoti tik patalpose.
- Prieš valydam i prietaisą bei jo nesinaudodami visada išjunkite jį iš elektros tinklo.
- Norēdami išvengti nutrenkimo elektros srove ar gaisro pavojaus, nenardinkite prietaiso į vandenį bei kitus skysčius. Jvykus tokiai situacijai, NELIESDAMI prietaiso, nedelsdam išjunkite jį iš elektros tinklo ir kreipkités į Serviso centrā.
- Prietaisas néra skirtas naudotis žmonėms (iskaitant vaikus), turintiems sumažėjusias fizines, jausmines ar protines galias; arba jie neturi patirties ar žinių, kai asmuo, atsakingas už tokią žmonių saugumą, nekontroliuoja jų, kaip naudotis šiuo prietaisu.
- Neleiskite vaikams žaisti su prietaisu.
- Nepalikite ījungto prietaiso be priežiūros.
- Nenaudokite nejeinančių į prietaiso komplektą reikmenų.
- Nenaudokite prietaiso, jei jo elektros laidas ir/arba šakutē buvo pažeisti. Remontuoti prietaisą galima tik autorizuotame Serviso centre.
- Nebandykite savarankiskai remontuoti prietaiso arba keisti jo detalij. Atsiradus gedimams kreipkités į artimiausią Serviso centrā.
- Pasirūpinkite, kad prietaiso elektros laidas neliestu aštarių kampų ir karštų paviršių.

- Nelaikykite plaukų kirpimo mašinėlės tokiose vietose, iš kur ji gali nukristi į vandenį.
- Netempkite už maitinimo laido, nepersukite ir nevytiokite jo aplink prietaisą.
- Pasirūpinkite, kad į prietaiso korpuose esančias angas nepatektų pašaliniai daiktai bei skysčiai.
- Niekur nepalikite veikiančio prietaiso, nes galite patirti nuostolių arba pakenkti savo sveikatai.
- Nesinaudokite plaukų kirpimo mašinėle, jei jos antgalis arba vienas iš dantukų buvo pažeisti – tai gali sukelti traumą.
- Jeigu gaminys kai kurį laiką buvo laikomas žemesnėje nei 0 °C temperatūroje, prieš įjungdami prietaisą palaikykite jį kambario temperatūroje ne mažiau kaip 2 valandas.

#### DĖMESIO: REGULIARIAI PATEPKITE PEILIUKUS.

- Nesinaudokite plaukų kirpimo mašinėlės odos uždegimo metu.
- Nekirpkite gyvūnų plaukų kirpimo mašinėlę.
- Gamintojas pasilieka teisę be atskiro perspėjimo nežymiai keisti įrenginio konstrukciją išsaugant jo saugumą, funkcionalumą bei esmines savybes.
- Gamybos data nurodyta ant gaminio ir (arba) pakuočėje, taip pat lydinčioje dokumentacijoje.

#### PASIRENGIMAS DARBUI

- Prieš naudojantis mašinėlės ašmenimis pirmajį kartą, būtina jas rūpestingai sutepti.
- Taip pat būtina pilnai iškrauti ir įkrauti bateriją
- Akumuliatoriaus įkrovimo laikas - 8 valandos.
- Pilnai įkrauto akumuliatoriaus pakaks 50 min. eksploatavimui.
- Akumuliatorių naudojimo terminas siekia apie 1 metus ir priklauso nuo mašinėlės naudojimo intensyvumo. Iš naujo įkraukite bateriją ne rečiau kaip 1 kartą per 6 mėnesius, netgi jei mašinėlė nenaudojama.
- Įkraunant akumuliatorių, išjunkite mašinėlę ir maitinimo laidu ją įjunkite į maitinimo tinklą. Įsižiebs šviesos indikatorius.
- Įkrovus akumuliatorių, mašinėlę išjunkite iš maitinimo tinklo. Mašinėlę parengta darbui.

#### NAUDOJIMAS

- Paimkite vieną iš nuimamų ( 3/6, 9/12 mm) antgalių, įstatykite nukreipėjus į atitinkamus griovelius ir švelniai uždékite, kol pasigirs spragtelėjimas.
- Mašinėlę įjunkite paspaudę išjungėją.
- Baigę išjunkite mašinėlę dar kartą paspaudę išjungėją
- Mašinėlę galite dirbti ir be antgalio.

#### LYGINIMO FUNKCIJA

- Ašmenys užtikrina lyginimo funkciją ir kirpimo kokybę.
- Lyginimu siekiama, kad sklandžiai pereitų įvairaus ilgio plaukų sruogos. Ašmenys sumažina plaukų apimtį, jų netrumpinant.

#### AŠMENŲ NUSTATYMAS

- Norint nuimti įtaiso ašmenis, paspauskite ir patraukite juos į priekį.
- Norédami vėl uždėti ašmenis, juos uždékite ir prispauskite, kol pasigirs spragtelėjimas.

#### PRAKТИNIAI PATARIMAI

- Geriau kirpkite sausus plaukus.
- Prieš kirpimą plaukus kruopščiai iššukuokite.
- Vienu metu kirpkite nedaug plaukų.
- Kad kirpimas būtų lygus, nesistenkite mašinėlė braukti greičiau, nei ji nukerpa plaukus. Kirpdami kiek galite dažniau iššukuokite nukirptus plaukus.
- Plaukų kirpimo būdai mašinėlę parodyti 1 piešinyje.
- Galite naudotis mašinėlė duše.

#### BATERIJOS IŠĒMIMAS

- Baterija iš prietaiso turi būti išimta prieš jį utilizuojant.
- Išimant bateriją prietaisas turi būti išjungtas iš maitinimo tinklo.

#### VALYMAS

- Siekdami, kad mašinėlė ilgai ir patikimai tarnautų, po kiekvieno kirpimo peiliukus reikia nuolat patepti specialia alyva.
- Patepę alyva, įjunkite mašinėlę, kad alyva vienodai pasiskirstytų tarp peiliukų ir patirkinkite jų funkcionavimo tolygumą. Nušluostykite pasirodžiusią alyvą.
- Nerekomenduojama patepimui naudoti plaukų aliejaus, riebalų ir aliejų, skiestų žibalu ar kitais skiedikliais.
- Išjunkite mašinėlę ir atjunkite ją iš elektros tinklo.
- Plaukus iš peiliukų ir mašinėlės išvalykite pridėtu šepeteliu.
- Patrinkite korpusą sausu minkštū audiniu.

#### LAIKYMAS

- Mašinėlę reikia laikyti sausoje vietoje.
- Peiliukai būtinai turi būti sutepti.



- Šis simbolis ant gaminio, pakuočėje ir (arba) lydinčioje dokumentacijoje reiškia, kad naudojami elektriniai ir elektroniniai gaminiai bei baterijos neturėtū būti išmetami (išmestos) kartu su įprastinėmis būtinėmis atliekomis. Juos (jas) reikėtų atiduoti specializuotims priėmimo punktams.
- Norint gauti papildomos informacijos apie galiojančias atliekų surinkimo sistemas, kreipkitės į vietines valdžios institucijas.
- Teisingai utilizuojant atliekas, sutaupysite vertingų išteklių ir apsaugosite žmonių sveikatą ir aplinką nuo neigiamo poveikio, galinčio kilti netinkamai apdorojant atliekas.

## H HASZNÁLATI UTASÍTÁS

### FONTOS BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

- A készülék használata előtt, a készülék károsodása elkerülése érdekében figyelmesen olvassa el a Használati utasítást.
- Első használat előtt ellenőrizze, megfelelnek-e a terméken feltüntetett műszaki adatok a villamos hálózat adatainak.
- Csak otthoni használatra, ne használja nagyüzemi célra.
- Szabadban használni tilos!
- Használaton kívül, illetve tisztítás előtt minden áramtalanítsa a készüléket.

- Áramütés, elektromos tüzek elkerülése érdekében ne merítse a készüléket vízbe, vagy egyéb folyadékba. Ha ez megtörtént, NE FOGJA MEG A KÉSZÜLKET, azonnal áramtalanítsa azt és forduljon szervizhez.
- Ne használják a készüléket fizikai-, érzelmi-, illetve szellemi fogyatékos személyek, vagy tapasztalattal, elegendő tudással nem rendelkező személyek (beleértve a gyerekeket) felügyelet nélkül, vagy ha nem kaptak a készülék használatával kapcsolatos instrukciót a biztonságukért felelős személytől.
- Gyermeknek ne használják a készüléket.
- Ne hagyja bekapcsolva a készüléket felügyelet nélkül.
- Ne használjon készlethez nem tartozó tartozékokat.
- Ne használja a készüléket károsodott vezetékkel.
- Ne próbálja egyedül javítani a készüléket, cserélni az alkatrészeket. Forduljon a közeli szervizbe.
- Figyeljen arra, hogy a vezeték ne érintkezzen éles, forró felülettel.
- Ne rakja, ne tárolja a készüléket olyan helyen, ahonnan mosdóba eshet.
- Ne húzza, ne tekerje a vezetéket a készülék köré.
- Ne engedje, hogy folyadék, ill. egyéb tárgy kerüljön a készülékház réseibe.
- Sehová ne rakja le a működő készüléket, mert ez sérüléshez, illetve anyagi kárhoz vezethet.
- Ne használja a készüléket károsodott fésűvel, illetve fésűfokkal – ez sérülést okozhat.
- Amennyiben a készüléket valamennyi ideig 0 °C-nál tárolták, bekapcsolása előtt legalább 2 órán belül tartsa szobahőmérsékleten.

**FIGYELEM:** RENDSZERESEN OLAJOZZA A PENGÉKET.

- Ne használja a gépet bőrgylladásnál.
- Ne nyírjon a géppel állatokat.
- A gyártónak jogában áll értesítés nélkül másodrendű módosításokat végezni a készülék szerkezetében, melyek alapvetően nem befolyásolják a készülék biztonságát, működöképességét, funkcionálisitását.
- A gyártási idő a terméken és/vagy a csomagoláson, illetve a kísérő dokumentumokban található.

## ELŐKÉSZÜLETEK

- Prieš naudojantis mašinėlės ašmenimis pirmajį kartą, būtina jas rūpestingai sutepti.
- Első használat előtt merítse le teljesen az akkumulátort, és újból töltse fel azt.
- A töltési idő: 8 óra.
- Az akkumulátor teljes töltése 50 perces működést biztosít.
- Az akkumulátor élettartalma: kb. 1 év, és a készülék használatától függ. Töltse újra az akkumulátort legalább 1 alkalommal 6 hónaponként, még akkor is, ha a készülék nincs használva.
- Az akkumulátor töltéséhez kapcsolja ki a készüléket és csatlakoztassa az elektromos hálózathoz a tápkábelben keresztül. Közben kigyűl az égő.
- Az akkumulátor feltöltése után húzza ki a készüléket az elektromos hálózatból. A gép működésre kész.

## MŰKÖDÉS

- Az egyik cserélhető (3/6, 9/12 mm) fésűn lévő irányjelzőket helyezze a megfelelő nyílásokba és finoman nyomja be azt kattanásig.
- A készülék bekapcsolásához nyomja meg a főkapcsolót.
- A munka befejeztével kapcsolja ki a készüléket, újból megnyomva a főkapcsolót.
- Dolgozhat a készülékkel fésű nélkül is.

## RITKÍTÁS-FUNKCIÓ

- A ritkítás-funkcióit biztosítanak, és növelik a hajvágás minőségét.
- A ritkítás-funkció lágy átmenetet eredményez a különböző hosszúságú hajtincsek között. Miközben a pengék csökkentik a frizura dúsasságát nyírás nélkül.

## A PENGÉK BEALÍTÁSA

- Ahhoz, hogy eltávolítsa a készülékről a pengét, nyomja meg és húzza magára a pengét.
- Ahhoz hogy a pengéket újra beállítsa, helyezze őket vissza, és nyomja meg kattanásig.

## PRAKTIKUS TANÁCSOK

- A hajat inkább szárazon nyírja.
- Nyírás előtt alaposan fésülje ki a hajat.
- Egyszerre kevés hajat nyírjon.
- Egyenletes frizura érdekében ne vezesse a nyírogépet gyorsabban, mint ahogy érkezik nyírni. Hajnyírás közben minél gyakrabban fésülje ki a lenyírt hajat.
- A hajnyírogép segítségével elvégezendő hajvágó technikák az 1. Ábrán láthatók.
- A készülék zuhany alatt is használható.

## ELEM KIVÉTELE

- A készülék felhasználása előtt vegye ki az elemet.
- A ritkító vég használata érdekében mozdítsa el a ritkító vég szabályozót.

## TISZTÍTÁS

- A nyírogép hosszantartó és megbízható működése érdekében, minden használat után olajozza le a készülék nyíró élét speciális olajjal.
- Olajozás után kapcsolja be a készüléket, hogy az olaj egyenletesen eloszlódjon a nyíró éleken, és ellenőrizze azok egyenletes működését. Törölje le a felesleges olajt.
- Ne használjon erre a célra hajolajat, kerozinnal vagy egyéb oldószerrel kevert zsír- és olajféléket.
- Kapcsolja ki és áramtalanítsa a készüléket.
- Tisztítja meg a gépet és az éleket a hajtól a készletben lévő kiskefe segítségével.
- Törölje le a készüléket testet száraz, puha törlőkendővel.

## TÁROLÁS

- Tárolja a nyírogépet száraz helyen.
- A nyíró éleket feltétlenül olajozza le.



- Ez a jel a terméken, csomagoláson és/vagy kísérő dokumentumokon azt jelenti, hogy ezeket a használt villamos és elektronikus termékeket és elemeket tilos az általános háztartási hulladékkel kidobni. E tárgyakat speciális befogadó pontokban kell leadni.
- A hulladékbefogadó rendszerrel kapcsolatos kiegészítő információért forduljon a helyi illetékes hatósághoz.
- A megfelelő hulladékkezelés segít megőrizni az értékes erőforrásokat és megelőzheti az olyan esetleges negatív hatásokat az emberi egészségre és a környezetre, amelyek a nem megfelelő hulladékkezelés következtében felmerülhetnek fel.

## **RO INSTRUCȚIUNI DE EXPLOATARE**

### **MĂSURILE DE SIGURANȚĂ**

- Citiți cu atenție aceste instrucțiuni înainte de a utiliza aparatul pentru a evita defecțiunile în timpul utilizării.
- Înainte de prima conectare, verificați dacă caracteristicile tehnice indicate pe produs corespund parametriilor rețelei electrice.
- Manipularea necorespunzătoare poate duce la deteriorarea produsului, pagube materiale și poate cauza daune sănătății utilizatorului.
- A se utiliza doar în scopuri de utilizare casnică. Aparatul nu este destinat pentru uz comercial.
- Dacă aparatul nu se utilizează, deconectați-l de fiecare dată de la rețea electrică.
- În scopul evitării electrocutării, nu introduceți aparatul sau cablul de alimentare în apă sau alte lichide. Dacă aceasta a avut loc, NU ATINGEȚI aparatul, deconectați-l imediat de la rețea electrică și adresați-vă la Centrul de reparații pentru verificare.
- Se interzice utilizarea aparatului de către persoanele (inclusiv copiii) cu capacitate fizice, senzoriale sau mentale reduse, sau care nu posedă experiență sau cunoștințe, cu excepția cazului în care acestea sunt supravegheate sau instruite în utilizarea aparatului de către o persoană responsabilă pentru securitatea lor.
- Copiii trebuie supravegheați pentru a nu permite jocul cu aparatul.
- Nu lăsați niciodată aparatul în funcțiune fără supraveghere.
- Nu folosiți accesorii, care nu fac parte din setul acestui aparat.
- Nu introduceți aparatul și cablul de alimentare în apă sau alte lichide. Însă dacă acest lucru s-a întâmplat, deconectați imediat aparatul de la sursa de alimentare și înainte de a-l utiliza în continuare, verificați capacitatea de funcționare și siguranța aparatului la specialiști calificați.
- Nu încercați să reparați aparatul desinestătător sau să înlocuiți careva piese. În cazul detectării unor defecțiuni, adresați-vă celui mai apropiat centru de deservire.
- Copiii trebuie supravegheați pentru a se evita jocul cu aparatul.
- Nu așezați și nu depozitați aparatul în nemijlocită apropiere de baie, duș sau piscină.
- Preveniți pătrunderea în orificiile carcsei a unor obiecte străine și a lichidelor.
- Nu așezați nicăieri aparatul aflat în funcțiune, deoarece acest lucru poate cauza răniri sau prejudicii materiale.
- Nu folosiți aparatul cu piepteni deteriorați sau cu unul dintre dinți deteriorați – acest lucru poate cauza răniri.
- Dacă produsul a fost păstrat pentru o perioadă de timp la temperaturi sub 0 °C, atunci înainte de conectare acesta ar trebui să se afle la temperatura camerei, timp de cel puțin 2 ore.

**ATENȚIE! LUBRIFIATI LAMELE ÎN MOD REGULAT.**

- Nu utilizați aparatul în cazul inflamațiilor la nivelul pielii.
- Nu tundeți animalele cu acest aparat.
- Producătorul își rezervă dreptul de a introduce fără notificare prealabilă mici modificări în construcția produsului, care nu influențează semnificativ siguranța, capacitatea de funcționare și performanța acestuia.
- Data fabricării este indicată pe produs și/sau pe ambalaj, precum și pe documentele însoțitoare.

### **PREGĂTIRE PENTRU UTILIZARE**

- Înainte de prima utilizare, lamele de tăiere ale mașinii trebuie unse bine.
- Înainte de prima pornire descărcați complet acumulatorul înainte de reîncărcare.
- Durata de încărcare constituie 8 ore.
- O încărcare completă este suficientă pentru 50 minute de lucru.
- Termenul de funcționare al bateriei constituie aproximativ 1 an și depinde de intensitatea de utilizare a aparatului. Reîncărcați bateria cel puțin 1 dată la 6 luni, chiar dacă nu utilizați aparatul.
- Pentru încărcarea acumulatorului, deconectați aparatul și conectați-l la rețea electrică prin cablul de alimentare. În acest caz se va aprinde indicatorul luminos.
- După încărcarea acumulatorului deconectați aparatul de la rețea. Acum el este gata de utilizare.

### **UTILIZAREA**

- Pentru conectarea aparatului, mișcați comutatorul în sus.
- Pentru a folosi accesorioile (3/6,9/12mm), introduceți ghidajele în fantele corespunzătoare și apăsați atent până la clic.
- În set este inclus un accesoriu pentru copii pentru o tunsoare mai delicată (3/6). Datorită unghiurilor rotunjite, dinților largi și plasticului moale al pieptenului, accesorul nu va zgâria nici chiar cea mai gingășă piele de pe capul copilului.
- Dvs. puteți lucra cu aparatul chiar și fără a utiliza accesorioile.
- Când terminați lucrul, deconectați aparatul, mișcând comutatorul în jos.

### **FUNCȚIA DE FILARE**

- Lamele înlesnesc funcția de filare și îmbunătățesc calitatea tunsorii.
- Filarea creează o trecere lină între firele de păr de diferite lungimi. Astfel, lamele reduc volumul părului, fără a-l scurta.

### **INSTALAREA LAMELOR**

- Pentru a scoate lamele din aparat, apăsați și trageți lamele înainte.
- Pentru a instala lamele înapoi, așezați-le la loc și apăsați-le până la clic.

### **SFATURI PRACTICE**

- Se recomandă tunderea părului uscat.
- Pieptănați cu grijă părul înainte de tundere.
- Tăiați părul câte puțin dintr-o dată.

- Pentru ca tunsoarea să fie dreaptă, nu mișcați aparatul mai repede, decât viteza acestuia de tăiere a părului. În timpul tunderii, pieptănați cât mai des părul tăiat.
- Modalități de tăiere a părului cu ajutorul aparatului sunt prezentate în figura 1.
- Acest aparat poate fi utilizat pentru tunderea bărbii.

#### **ELIMINAREA BATERIEI**

- Bateria trebuie să fie scoasă din aparat înainte de aruncarea acestuia.
- Aparatul trebuie să fie deconectat de la rețea înainte de eliminarea bateriei.

#### **CURĂȚAREA**

- Oprîți funcționarea aparatului și deconectați-l de la rețea de energie electrică.
- Curățați și lubrificați aparatul după fiecare utilizare.
- Curățați lamele și aparatul de părul tăiat cu ajutorul periei alăturate.
- Ștergeți carcasa aparatului cu o cărpă uscată și moale.
- Lubrificați lamele după cum se descrie mai sus.
- Preveniți pătrunderea apei în orificiile carcasei aparatului.

#### **PĂSTRAREA**

- Păstrați aparatul la loc uscat.
- Se admite să o atârnăți de buclă.
- Lamele trebuie să fie lubrificate în mod obligatoriu.



- Simbolul dat pe produs, ambalaj și/sau documentele însoțitoare înseamnă că aparatelor electrice și electronice, și bateriile uzate nu trebuie aruncate împreună cu deșeurile menajere. Acestea trebuie duse la punctele de colectare specializate.
- Adresați-vă la autoritățile locale pentru a obține informații suplimentare referitor la sistemele existente de colectare a deșeurilor.
- Reciclarea corectă va contribui la păstrarea resurselor valoroase și la prevenirea posibilelor efecte negative asupra sănătății oamenilor și a mediului înconjurător, care ar putea apărea în rezultatul reciclării incorecte a deșeurilor.

## **PL INSTRUKCJA OBSŁUGI**

### **SRODKI OSTROŻNOŚCI**

- Należy dokładnie zapoznać się z niniejszą Instrukcją Obsługi i korzystać z niej jako z materiału informacyjnego.
- Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić, czy techniczne charakterystyki podane na urządzeniu odpowiadają parametrom sieci elektroenergetycznej.
- Urządzenie należy wykorzystywać wyłącznie w celach prywatnych zgodnie z niniejszą Instrukcją Obsługi. Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku w ramach działalności gospodarczej.
- Urządzenia nie należy używać na wolnym powietrzu.
- Należy zawsze wyłączać urządzenie przed jego czyszczeniem lub w sytuacji, kiedy nie jest wykorzystywane.
- W celu uniknięcia porażenia prądem elektrycznym i zapalenia urządzenia nie należy zanurzać urządzenie lub przewód zasilania w wodzie bądź innych substancjach płynnych. Jeśli to się stało, NIE WOLNO DOTYKAĆ urządzenia, należy go natychmiast odłączyć od sieci elektroenergetycznej i zwrócić się do Punktu Serwisowego w celu sprawdzenia jego funkcjonalności.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o obniżonych możliwościach fizycznych, zmysłowych lub umysłowych albo w przypadku braku doświadczenia lub wiedzy, jeśli nie znajdują się one pod nadzorem lub nie poinstruowane przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo na temat korzystania z urządzenia.
- Dzieci powinny być nadzorowane w celu niedopuszczenia do bawienia się z urządzeniem.
- Nie wolno pozostawiać włączonego urządzenia bez nadzoru.
- Nie należy korzystać z akcesoriów, niestanowiących części składowych tego zestawu.
- W przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego, w celu uniknięcia niebezpieczeństwa, jego wymiany powinien dokonać producent, autoryzowany Punkt Serwisowy bądź podobny wykwalifikowany personel.
- Nie wolno próbować naprawiać urządzenie samodzielnie. W przypadku usterek należy skontaktować się z najbliższym Punktem Serwisowym.
- Należy uważać, aby przewód zasilający nie dotykał ostrych krawędzi i gorących powierzchni.
- Nie należy zostawać i przechowywać maszynki w bezpośredniej bliskości od wann, prysznica lub pływalni.
- Nie należy pociągać za przewód zasilania, skręcać go lub nawijać wokół obudowy urządzenia.
- Nie dopuszczać do sytuacji, kiedy inne przedmioty lub jakiekolwiek płyny trafiają do otworu w obudowie.
- Nigdy nie należy kłaść działające urządzenie, ponieważ to może spowodować uraz lub szkodę materialną.
- Nie należy używać maszynki z uszkodzonymi grzebieniami lub z tylko jednym ząbkem – to może spowodować uraz.
- Jeśli urządzenie przez jakiś czas znajdowało się przy temperaturze poniżej 0°C, przed włączeniem należy go przechowywać w temperaturze pokojowej nie krócej niż 2 godziny.

### **UWAGA: NALEŻY REGULARNIE OLEJOWAĆ OSTRZA.**

- Nie należy używać maszynki przy stanach zapalnych skóry.
- Nie należy używać maszynki do strzyżenia zwierząt.
- Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania drobnych zmian do konstrukcji urządzenia, nie wpływających zasadniczo na jego bezpieczeństwo, sprawność i funkcjonalność, bez dodatkowego powiadomienia.
- Data produkcji jest podana na urządzeniu i/lub na opakowaniu, a także w dołączonej dokumentacji.

### **PRZYGOTOWANIE DO PRACY**

- Przed pierwszym użyciem ostrza tnące maszynki należy dokładnie nasmarować.
- Należy również całkowicie rozładować i naładować akumulator.
- Czas ładowania wynosi 8 godzin.
- Pełnego naładowania akumulatora wystarczy na 50 minut działania.
- Żywotność baterii wynosi około 1 roku i zależy od intensywności użytkowania maszynki. Baterię należy ładować ponownie nie rzadziej niż 1 raz na 6 miesięcy, nawet jeśli urządzenie nie jest używane.

- Do ładowania akumulatora należy wyłączyć maszynkę i podłączyć ją do sieci elektroenergetycznej za pomocą przewodu zasilającego. W tym przypadku zapali się wskaźnik świetlny.
- Po naładowaniu akumulatora należy odłączyć maszynkę od sieci. Maszynka jest gotowa do użycia.

#### **PRACA**

- Należy wziąć jeden z wymiennych (3/6, 9/12 mm) grzebieni, wstawić prowadnicę do odpowiednich otworów i delikatnie docisnąć, aż można będzie usłyszeć kliknięcie.
- Podłącz urządzenie do sieci elektroenergetycznej.
- Aby włączyć maszynkę, należy nacisnąć wyłącznik.
- Po zakończeniu pracy należy wyłączyć maszynkę, naciskając wyłącznik jeszcze raz.
- Maszynki można używać także bez grzebienia.

#### **FUNKCJA CIENIOWANIA**

- Ostrza zapewniają funkcję cieniowania i podwyższają jakość strzyżenia.
- Cieniowanie stwarza płynne przejście pomiędzy kosmykami włosów o różnej długości. Ostrza przy tym zmniejszają objętość włosów, nie przecinając je.

#### **USTAWIENIE OSTRZY**

- Aby zdjąć ostrza z urządzenia, należy nacisnąć i pociągnąć ostrza do przodu.
- Aby włożyć ostrza z powrotem, należy wstawić je na miejsce i docisnąć do kliknięcia.

#### **PORADY PRAKTYCZNE**

- Ciąć włosy lepiej na sucho.
- Przed cięciem należy dokładnie rozczesać włosy.
- Włosy należy ciąć stopniowo.
- Aby fryzura wyszła równa, nie należy wykonywać maszynką szybkich ruchów, aby ona nadążała ze strzyżeniem włosów. Podczas strzyżenia należy jak najczęściej wyczesywać podcięte włosy.
- Techniki strzyżenia włosów za pomocą maszynki przedstawiono na rysunku 1.
- Maszynkę można wykorzystywać do strzeżenia brody.

#### **USUWANIE BATERII**

- Bateria powinna być wyjęta z urządzenia nim zostanie zutylizowane.
- Urządzenie musi być odłączone od sieci zasilania przed usunięciem baterii.

#### **CZYSZCZENIE**

- Dla zapewnienia długotrwałej i niezawodnej pracy maszynki, po każdym strzyżeniu ostrza należy regularnie smarować specjalnym olejem.
- Po smarowaniu olejem należy włączyć maszynkę w celu rozprowadzenia oleju między ostrzami i sprawdzenia równomierności ich biegu. Należy wytrzeć pojawiający się olej.
- Nie zaleca się stosować do smarowania oleju do włosów, tłuszczu i olejów rozcieńczonych naftą lub innymi rozpuszczalnikami.
- Należy wyłączyć maszynkę i odłączyć ją od źródła zasilania.
- Należy wyczyścić ostrza i maszynkę od włosów dołączoną szczoteczką.
- Należy przetrzeć obudowę suchą miękką ściereczką.

#### **PRZECHOWYWANIE**

- Maszynkę należy przechowywać w suchym miejscu.
- Ostrza powinny być obowiązkowo naolejowane.



- Ten symbol na urządzeniu, opakowaniu i/lub dołączonej do nich dokumentacji oznacza, że zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz baterii nie można wyrzucać razem ze zwykłymi odpadami gospodarczymi. Należy je przekazywać do wyspecjalizowanych punktów zbiórki.
- Szczegółowe informacje na temat istniejących systemów zbiórek odpadów można uzyskać u władz lokalnych.
- Prawidłowa utylizacja umożliwia zachowanie cennych zasobów i zapobieganie możliwemu negatywnemu wpływowi na zdrowie ludzi i stan środowiska naturalnego, który może powstać w wyniku nieodpowiedniego postępowania z odpadami.