

GALAXY

Instruction manual

Руководство по эксплуатации

Electric vertical grill

Шашлычница электрическая



GL2610

ОГЛАВЛЕНИЕ



ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЭЛЕКТРОПРИБОРА	3
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ	4
ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ	5
ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЭЛЕКТРОПРИБОРА	6
ХРАНЕНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	7
ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ	8
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	10

Уважаемый покупатель!

Мы благодарим Вас за оказанное доверие и уверены, что Вы останетесь довольны покупкой. Техника «GALAXY» разработана для создания атмосферы комфорта и уюта в Вашем доме.

Перед использованием прибора мы настоятельно рекомендуем Вам внимательно ознакомиться со всеми пунктами настоящего руководства по эксплуатации.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЭЛЕКТРОПРИБОРА

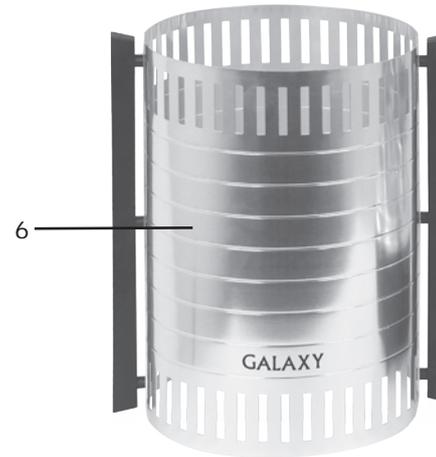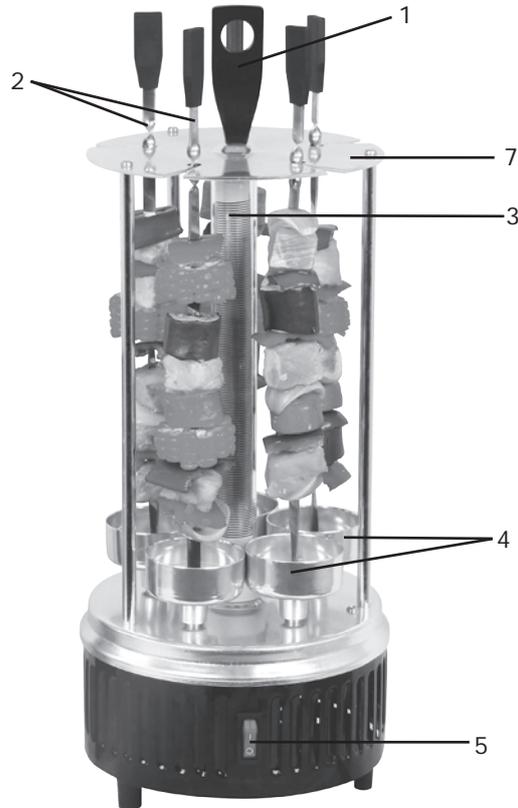

1. Ручка
2. Шампуры
3. Нагревательный элемент
4. Емкости для сбора жидкости
5. Выключатель вкл(1)/выкл(0)
6. Защитный кожух
7. Верхний диск

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Безопасная и стабильная работа электроприбора гарантируется только при соблюдении следующих условий:

1. Электрошашлычница предназначена для использования в бытовых условиях и представляет собой устройство для приготовления шашлыка из мяса и других продуктов. Запрещается использовать электрошашлычницу в качестве отопительного прибора. Запрещается погружать в воду и другие жидкости корпус прибора.
2. Перед подключением прибора к сети питания необходимо убедиться, что параметры в сети соответствуют значениям 220-240В, 50Гц.
3. При отключении прибора от сети следует держаться за штекер, а не за шнур.
4. Не следует позволять детям контактировать с прибором, даже если он выключен и отключен от сети.
5. Прибор следует всегда отключать от сети, если он не используется.
6. Также прибор нужно отключить от сети в случае любых неполадок и после окончания работы.
7. Не следует использовать прибор для любых иных целей, кроме указанных в настоящем руководстве.

Работа, хранение и уход за прибором должны осуществляться строго в соответствии с настоящим руководством по эксплуатации.

8. Необходимо следить за целостностью шнура и прибора. Запрещается использовать прибор при наличии повреждений.
9. При повреждении шнура питания во избежание опасности его должен заменить изготовитель или его агент, или аналогичное квалифицированное лицо. Замена шнура питания осуществляется в авторизованном сервисном центре согласно действующему тарифу.
10. Избегайте присутствия детей и животных рядом с работающим электроприбором.
11. Не используйте электроприбор, если есть риск возгорания или взрыва, например, вблизи легковоспламеняющихся жидкостей или газов.
12. Данный электроприбор работает при высоких температурах, которые при некорректной эксплуатации могут привести к получению ожогов. Не дотра-

гивайтесь до внутренних частей прибора и нагревательного элемента, если прибор подключен к сети, либо не успел остыть после использования.

13. Не оставляйте включенный прибор без присмотра.

14. При эксплуатации прибора используйте плоскую устойчивую поверхность вдали от источника воды и открытого огня.

ВНИМАНИЕ! Ни в коем случае не следует пользоваться электроприбором в состоянии алкогольного или наркотического опьянения или в иных условиях, мешающих объективному восприятию действительности, и не следует доверять прибор людям в таком состоянии или в таких условиях!

ВНИМАНИЕ! Данное руководство по эксплуатации не может предусмотреть все возможные нестандартные ситуации, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации данного прибора. Пользователь должен самостоятельно соблюдать меры техники безопасности при работе с электроприбором!

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ:

Внимательно прочтите инструкцию.

В случае перевозки электроприбора в зимних условиях перед включением в сеть необходимо выдержать его при комнатной температуре в течение 4 часов. Извлеките электроприбор из упаковки, удалив весь упаковочный материал. Проверьте комплектацию и убедитесь в отсутствии механических повреждений. Хорошо вымойте шампур, защитный кожух и емкости для сбора жидкости в теплой воде с использованием мощного средства. Насухо протрите все аксессуары. Установите шампур, емкости для сбора жидкости и защитный кожух. Включите электроприбор и отключите его через 20 минут. Дайте электроприбору полностью остыть. Электроприбор готов к использованию.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЭЛЕКТРОПРИБОРА

ПЕРЕД КАЖДЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ:

Поверхности электроприбора, особенно внутренние стенки защитного кожуха и нагревательный элемент, должны быть чистыми. Убедитесь, что в электроприборе нет посторонних предметов (включая случайно попавшие в процессе приготовления частички пищи). Перед чисткой и хранением электроприбора всегда отключайте его от электросети и дайте ему полностью остыть.

Установите электроприбор на ровную устойчивую поверхность. Убедитесь, что выключатель находится в положении «0» (выключено)

Подготовленный к работе электроприбор подключите к сети и нажмите на выключатель «I» (включено). Дайте электроприбору нагреться в течение 5 минут, при этом защитный кожух и шампуры должны быть сняты.

Нанизывайте маринованное, нарезанное кубиками мясо (овощи) размером 4-5 см на шампуры таким образом, чтобы со стороны острия, а так же со стороны ручки оставалось свободное место.

Поочередно установите шампуры в отключенный разогретый электроприбор таким образом, чтобы острие шампура входило в специальное отверстие на дне емкости для сбора жидкости, а его витая часть - в отверстие верхнего диска.

Убедитесь, что шампуры могут вращаться, и ингредиенты не касаются нагревательного элемента. Установите защитный кожух. Нажмите на выключатель «I» (включено).

После завершения процесса приготовления нажмите на выключатель «0» (выключено) и отключите электроприбор от сети. Снимите защитный кожух и аккуратно извлеките шампуры, используя кухонные прихватки.

ВНИМАНИЕ! Работа электроприбора осуществляется при высоких температурах! Не прикасайтесь к нагревательному элементу и поверхностям электроприбора во избежание риска получения ожогов!

ВНИМАНИЕ! В процессе приготовления не поливайте ингредиенты маринадом, водой и другими жидкостями. Это может привести к поломке электроприбора.

« Свинина с грибами »

Ингредиенты :

Свинина - 0.6 кг
Грибы сушеные - 1 стакан
Помидоры - 1 шт.
Лук репчатый - 2 шт.
Морковь - 1 шт.
Зелень петрушки
Зелень укропа
Масло сливочное - 3 ст.л.
Вино белое - 1 стакан
Соль, сахар, черный молотый перец, корица, гвоздика, кориандр по вкусу

Способ приготовления:

Мелко нарезанные репчатый лук и морковь спассируйте на растительном масле ,добавьте соль, перец, специи и залейте вином, доведите до кипения. Готовый соус охладите. Мясо разделайте на порционные кусочки, засыпьте целыми грибами и залейте соусом. Выдержите мясо в соусе 3-4 часа в прохладном месте. Маринованные кусочки мяса вместе с грибами, кольцами помидора и лука на шампуры необходимо нанизывать таким образом, чтобы оставалось свободное место сверху и снизу. Готовый шашлык подавайте с мелко нарезанной зеленью петрушки и укропа и оставшимся соусом.

ХРАНЕНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Перед чисткой и хранением электроприбора всегда отключайте его от электросети.
- Хранить электроприбор нужно в сухом месте, недоступном для детей и животных.
- Для чистки электроприбора и его аксессуаров не используйте чистящие средства, которые могут повредить его поверхности. Корпус электроприбора рекомендуется протирать влажной тряпкой, а его съемные аксессуары (шампуры, емкости для сбора жидкости) мыть проточной водой, предварительно сняв.

Если электроприбор вышел из строя, не следует пытаться отремонтировать его самостоятельно. Настоятельно рекомендуется обратиться в авторизованный сервисный центр.

ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ

Обращаем Ваше внимание, что в течение гарантийного срока электроприбор будет принят на бесплатное сервисное обслуживание или ремонт при соблюдении следующих условий:

Гарантийные обязательства осуществляются при наличии правильно заполненного гарантийного талона с указанием в нем даты продажи, серийного номера, печати (штампа) торгующей организации, подписи продавца. При отсутствии у Вас правильно заполненного гарантийного талона мы будем вынуждены отклонить Ваши претензии по качеству данного изделия. Во избежание недоразумений убедительно просим Вас перед началом работы с изделием внимательно ознакомиться с руководством по эксплуатации.

Обращаем Ваше внимание на исключительно бытовое назначение изделия.

Условия гарантии не предусматривают периодическое техническое обслуживание на дому у владельца.

Правовой основой настоящих гарантийных условий является действующее законодательство Российской Федерации, в частности, последняя редакция Федерального закона «О защите прав потребителей» и Гражданский кодекс Российской Федерации.

Гарантийный срок эксплуатации изделия составляет 12 месяцев. Этот срок исчисляется со дня продажи через розничную сеть.

Наши гарантийные обязательства распространяются только на неисправности, выявленные в течение гарантийного срока, и обусловленные производственными, технологическими и конструктивными дефектами, т. е. допущенными по вине компании-изготовителя.

Гарантийные обязательства не распространяются на:

- 1) Неисправности изделия, возникшие в результате:
 - несоблюдения пользователем предписаний руководства по эксплуатации;
 - механического повреждения, вызванного внешним или любым другим воздействием;
 - применения изделия не по назначению;
 - неблагоприятных атмосферных и внешних воздействий на изделие, таких как дождь, снег, повышенная влажность, нагрев, агрессивные среды, несоответствие параметров питающей электросети требованиям руководства по эксплуатации;
 - использования принадлежностей и запчастей, не рекомендованных или не одобренных производителем;
- 2) На изделия, подвергавшиеся вскрытию, ремонту или модификации неуполномоченными на то лицами.
- 3) На неисправности, возникшие вследствие ненадлежащего обращения или хранения изделия, такие как обрывы и надрезы питающего электрошнура, сколы, царапины, сильные потертости корпуса и др.
- 4) На неисправности, возникшие в результате перегрузки изделия.
- 5) На изделия без четко читаемого серийного номера.

6) На аксессуары поставляемые в комплекте с электроприбором.

Обращаем ваше внимание, что доставка изделия в сервисный центр и из него осуществляется конечным потребителем (владельцем) или за его счет.

К безусловным признакам перегрузки относится:

- потемнение или обугливание изоляции проводов;
- деформация или оплавление пластмассовых деталей и узлов изделия.

Техническое освидетельствование прибора на предмет установления гарантийного случая производится только в авторизованном сервисном центре.

Список сервисных центров можно узнать у продавца или на сайте **www.galaxy-tecs.ru**. Обращаем Ваше внимание, что срок гарантии автоматически продлевается на срок ремонта изделия.

Срок службы прибора составляет 3 года.

Компания-изготовитель обращает внимание покупателей, что при эксплуатации прибора в рамках личных нужд и соблюдении правил пользования, приведенных в данном руководстве по эксплуатации, срок службы изделия может значительно превысить указанный в настоящем руководстве.

Компания-изготовитель данного прибора оставляет за собой права вносить изменения в конструкцию и комплектацию и изменять характеристики прибора, не ухудшающие его эксплуатационных качеств.

ВНИМАНИЕ! При покупке изделия требуйте проверки комплектности и исправности, а также правильного заполнения гарантийного талона.

ООО «Омега»

Россия, г. Ульяновск, ул. Локомотивная, 14

Дату изготовления смотрите на серийном номере.

Технические характеристики

Напряжение питания	220-240В, 50Гц
Мощность	1000Вт



С EAC

