

GALAXY

Instruction manual

Руководство по эксплуатации

Pedicure set (callus remover)
Набор для педикюра
(пемза для ног)



GL4921

ОГЛАВЛЕНИЕ

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПРИБОРА	3
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ	4
ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ	5
УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ	5
ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА	6
ХРАНЕНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	8
УТИЛИЗАЦИЯ	8
ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ	9
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	12


Уважаемый покупатель!

Мы благодарим Вас за оказанное доверие и уверены, что Вы останетесь довольны покупкой. Техника «GALAXY» разработана для создания атмосферы комфорта и уюта в Вашем доме.

Перед использованием прибора мы настоятельно рекомендуем Вам внимательно ознакомиться со всеми пунктами настоящего руководства по эксплуатации.

При покупке прибора необходимо удостовериться в его работоспособности, отсутствии механических повреждений, проверить комплектацию и наличие штампа торговой организации, даты продажи и подписи продавца с номером модели и серийным номером, точно соответствующим серийному номеру на корпусе прибора.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПРИБОРА

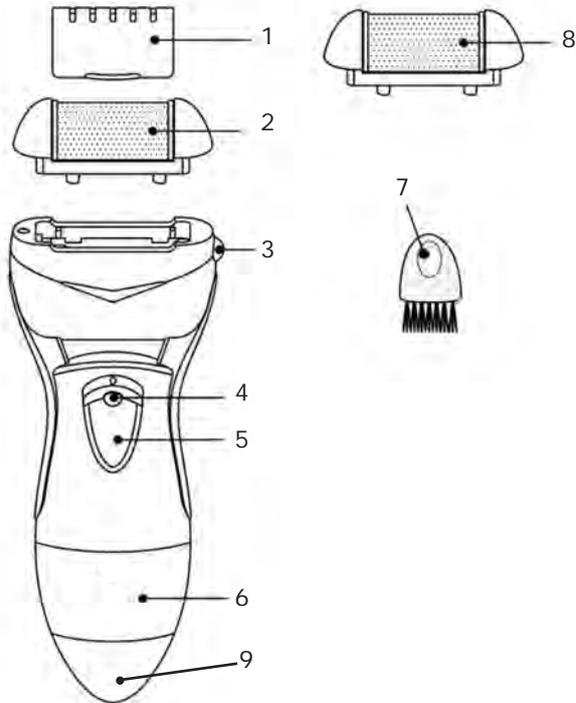

1. Защитный колпачок
2. Ролик-скрабер
3. Кнопка для смены роликов
4. Блокиратор кнопки включения
5. Кнопка включения
6. Корпус
7. Щетка для очистки
8. Дополнительная насадка-ролик
9. Отсек для элементов питания

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Безопасная и стабильная работа прибора гарантируется только при соблюдении следующих условий:

1. Прибор нельзя погружать в воду и другие жидкости.
2. Не следует позволять детям контактировать с прибором, даже если он выключен.
3. Не следует использовать прибор для любых иных целей, кроме указанных в настоящем руководстве. Работа, хранение и уход за прибором должны осуществляться строго в соответствии с настоящим руководством по эксплуатации.
4. Запрещается использовать прибор при наличии механических повреждений на устройстве.
5. Не оставляйте включенный прибор без внимания.
6. Убедитесь, что в непосредственной близости от прибора нет ничего, что могло бы осложнить его работу и вызвать нежелательные последствия.
7. Не используйте насадки или принадлежности, не входящие в комплект.
8. Не пользуйтесь прибором во время принятия ванны или душа. Допускается контакт с водой только насадки-ролика.
9. Прибор предназначен только для обработки стоп и пяток. Не используйте прибор для других частей тела во избежание получения травм. Не используйте прибор в случае наличия повреждений кожных покровов и покраснений. В целях гигиены каждый ролик прибора должен использоваться только одним человеком.
10. Во избежание травм не рекомендуется использовать прибор со сломанными или поврежденными насадками.
11. Не подвергайте прибор воздействию высоких и низких температур, влажности и прямых солнечных лучей.
12. Не включайте прибор, если насадка-ролик не установлена. При смене насадок-роликов убедитесь, что прибор выключен.
13. В целях гигиены закрывайте насадку-ролик защитным колпачком, если прибор не используется.
14. Не наносите на насадку-ролик косметические средства.
15. Регулярно производите замену элементов питания.
16. Не оставляйте отработанные элементы питания внутри прибора.

ВНИМАНИЕ! Ни в коем случае не следует пользоваться прибором в состоянии алкогольного или наркотического опьянения или в иных условиях, мешающих объективному восприятию действительности, и не следует доверять прибор людям в таком состоянии или в таких условиях!


ВНИМАНИЕ! Данное руководство по эксплуатации не может предусмотреть все возможные нестандартные ситуации, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации данного прибора. Пользователь должен самостоятельно соблюдать меры техники безопасности при работе с прибором!

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ



Извлеките прибор из коробки и удалите упаковочный материал (при наличии). Протрите корпус прибора влажной тканью, а насадки-ролики и защитный колпачок промойте теплой водой с использованием мыла. Тщательно протрите насадки-ролики и защитный колпачок сухой мягкой тканью.

УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ



1. Перед установкой элементов питания в прибор убедитесь, что прибор выключен.
2. Поверните фиксатор крышки отсека для элементов питания против часовой стрелки до щелчка (рис. 1).

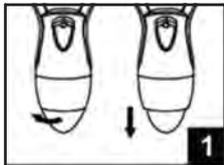

3. Снимите крышку и установите в отсек для элементов питания две батарейки типа АА, соблюдая полярность (рис.2, 3).

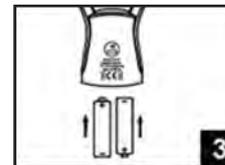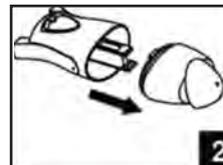

4. Установите обратно крышку отсека для элементов питания и поверните фиксатор по часовой стрелке до щелчка (рис. 4, 5).

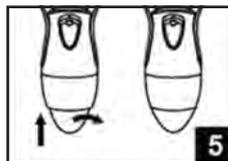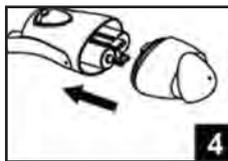

5. Убедитесь что крышка надежно зафиксирована.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

1. Тщательно вымойте стопы и вытрите их насухо.
2. Установите индивидуальную насадку-ролик (до характерного щелчка), проверьте надежность установки.
3. Снимите защитный колпачок с насадки-ролика.
4. Включите прибор при помощи соответствующей кнопки.
5. Медленно перемещайте ролик прибора вдоль и поперек стопы. Не прилагайте излишних усилий, не давите на прибор во избежание повреждения кожных покровов. В случае излишнего давления на прибор насадка-ролик перестанет вращаться. Не обрабатывайте участок кожи более 2-3 секунд. Продолжайте обрабатывать стопы до достижения желаемого результата.

- В случае возникновения ощущения жжения или другого дискомфорта немедленно прекратите использование прибора.** В процессе работы прибора периодически выключайте его и очищайте при помощи щетки, поставляемой в комплекте.
6. Для достижения наилучших результатов, после использования прибора применяйте крем для ног.
 7. Выключите прибор.
 8. После каждого применения тщательно промывайте насадку-ролик с использованием антибактериальных средств (мыла), предварительно сняв ее с прибора.
 9. Установите чистую сухую насадку-ролик на корпус прибора, закройте ролик защитным колпачком и уберите прибор на хранение.

10. В комплекте с прибором поставляется дополнительная насадка-ролик. В целях гигиены каждый ролик прибора должен использоваться только одним человеком. Для смены насадки-ролика нажмите на соответствующую кнопку, установите индивидуальную насадку.

ВНИМАНИЕ! Прибор предназначен только для обработки кожных покровов стоп (удаление мозолей, натоптышей, огрубевшей кожи)! Прибор не предназначен для детей или животных!

ВНИМАНИЕ! Прибор предназначен только для бытового использования.

ХРАНЕНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Хранить прибор нужно в сухом месте, недоступном для детей и животных.
- Для чистки прибора не используйте чистящие средства, которые могут повредить поверхность прибора.

Во избежание повреждений перевозите устройство только в заводской упаковке. После транспортировки или хранения устройства при пониженной температуре необходимо выдержать его при комнатной температуре не менее двух часов.

Если прибор вышел из строя, не следует пытаться отремонтировать его самостоятельно. Настоятельно рекомендуется обратиться в авторизованный сервисный центр.

УТИЛИЗАЦИЯ УСТРОЙСТВА

Неправильная утилизация приборов наносит непоправимый вред окружающей среде. Не выбрасывайте неисправные приборы, а также отработанные элементы питания вместе с бытовыми отходами. Обратитесь для этих целей в специализированный пункт утилизации приборов. Адреса пунктов приема бытовых приборов и отработанных элементов питания на переработку Вы можете получить в муниципальных службах Вашего города.

ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ

Обращаем Ваше внимание, что в течение гарантийного срока прибор будет принят на бесплатное сервисное обслуживание или ремонт при соблюдении следующих условий:

Гарантийные обязательства осуществляются при наличии правильно заполненного гарантийного талона с указанием в нем даты продажи, серийного номера, печати (штампа) торгующей организации, подписи продавца. При отсутствии у Вас правильно заполненного гарантийного талона мы будем вынуждены отклонить Ваши претензии по качеству данного изделия. Во избежание недоразумений убедительно просим Вас перед началом работы с изделием внимательно ознакомиться с руководством по эксплуатации.

Обращаем Ваше внимание на исключительно бытовое назначение изделия.

Условия гарантии не предусматривают периодическое техническое обслуживание на дому у владельца.

Правовой основой настоящих гарантийных условий является действующее законодательство Российской Федерации, в частности, последняя редакция Федерального закона «О защите прав потребителей» и Гражданский кодекс Российской Федерации.

Гарантийный срок эксплуатации изделия составляет 12 месяцев. Этот срок исчисляется со дня продажи через розничную сеть.

Наши гарантийные обязательства распространяются только на неисправности, выявленные в течение гарантийного срока, и обусловленные производственными, технологическими и конструктивными дефектами, т. е. допущенными по вине компании-изготовителя.

Гарантийные обязательства не распространяются:

1. На неисправности изделия, возникшие в результате:

- несоблюдения пользователем предписаний руководства по эксплуатации;
- механического повреждения, вызванного внешним или любым другим воздействием;
- применения изделия не по назначению;
- неблагоприятных атмосферных и внешних воздействий на изделие, таких как дождь, снег, повышенная влажность, нагрев, агрессивные среды, несоответствие типа элемента питания требованиям руководства по эксплуатации;
- использования принадлежностей и запчастей, не рекомендованных или не одобренных производителем.

2. На изделия, подвергавшиеся вскрытию, ремонту или модификации не уполномоченными на то лицами.

3. На неисправности, возникшие вследствие ненадлежащего обращения или хранения изделия, такие как несоблюдения полярности при установке элемента питания, сколы, царапины, сильные потертости корпуса и др.

4. На неисправности, возникшие в результате перегрузки изделия (например, при несоответствии параметров питания).

5. На изделия без четко читаемого серийного номера.

6. На аксессуары и комплектующие, поставляемые в комплекте с прибором.

К безусловным признакам перегрузки относятся:

- деформация или оплавление пластмассовых деталей и узлов изделия;
- окисление элементов питания и соприкасающихся с ними элементов прибора.

Техническое освидетельствование прибора на предмет установления гарантийного случая производится только в авторизованном сервисном центре.

Список сервисных центров можно узнать у продавца или на сайте **www.galaxy-tecs.ru**. Обращаем Ваше внимание, что срок гарантии автоматически продлевается на срок ремонта изделия.

Срок службы прибора составляет 3 года.

Обращаем Ваше внимание, что доставка изделия в сервисный центр и из него осуществляется конечным потребителем (владельцем) или за его счет.

Компания-изготовитель обращает внимание покупателей, что при эксплуатации прибора в рамках личных нужд и соблюдении правил пользования, приведенных в данном руководстве по эксплуатации, срок службы изделия может значительно превысить указанный в настоящем руководстве.

Компания-изготовитель данного прибора оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию и изменять характеристики прибора, не ухудшающие его эксплуатационных качеств.

ВНИМАНИЕ! При покупке изделия требуйте проверки комплектности и исправности, а также правильного заполнения гарантийного талона.

Импортер : ООО «Союз»

Адрес: Россия, г. Ульяновск, ул. Локомотивная, 14

Изготовитель: «Вэньчжоу Жуфенг Трейд Ко., ЛТД»

Адрес: А-1801 Жинхе Билдинг, Стэйшн роад, Вэньчжоу, Китай

Сделано в КНР

Дата изготовления указана на серийном номере

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Элементы питания	тип AA 2шт.
------------------	-------------

