

GALAXY

Instruction manual

Руководство по эксплуатации



Split end hair trimmer
Машинка для стрижки
секущихся концов

GL4600

ОГЛАВЛЕНИЕ

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЭЛЕКТРОПРИБОРА	3
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ	4
ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ	5
ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЭЛЕКТРОПРИБОРА	5
ХРАНЕНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	7
УТИЛИЗАЦИЯ УСТРОЙСТВА	7
ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ	8
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	10



Уважаемый покупатель!

Мы благодарим Вас за оказанное доверие и уверены, что Вы останетесь довольны покупкой. Техника GALAXY разработана для создания атмосферы комфорта и уюта в Вашем доме.

Перед использованием прибора мы настоятельно рекомендуем Вам внимательно ознакомиться со всеми пунктами настоящего руководства по эксплуатации.

При покупке прибора необходимо удостовериться в его работоспособности, отсутствии механических повреждений, проверить комплектацию и наличие штампа торгующей организации, даты продажи и подписи продавца с номером модели и серийным номером, точно соответствующим серийному номеру на корпусе прибора.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЭЛЕКТРОПРИБОРА

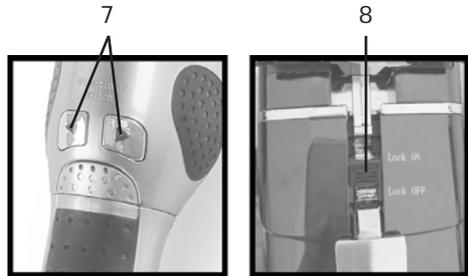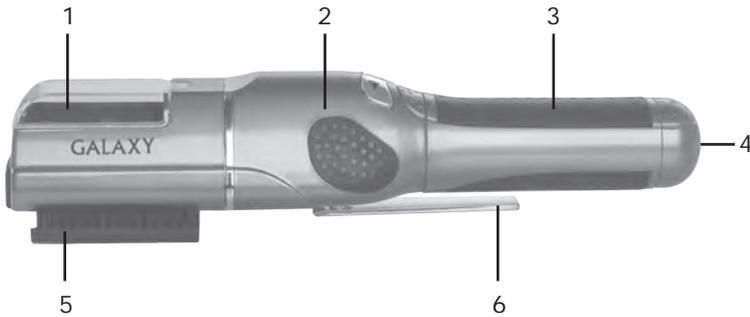

1. Контейнер для срезанных секущихся концов
2. Корпус
3. Ручка
4. Разъем питания
5. Пластина для зажатия волос
6. Ручка для зажатия волос
7. Кнопки включения
8. Фиксатор закрытого положения

АКСЕССУАРЫ

9. Адаптер
10. Сумка для транспортировки
11. Расческа
12. Профессиональные зажимы для волос
13. Щетка для очистки
14. Насадка для стрижки секущихся концов на 3 мм
15. Насадка для стрижки секущихся концов на 6 мм



МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Безопасная и стабильная работа электроприбора гарантируется только при соблюдении следующих условий:

1. Электроприбор и адаптер нельзя погружать в воду и другие жидкости.
2. Перед подключением электроприбора к сети питания необходимо убедиться, что параметры в сети соответствуют значениям 220-240В, 50Гц.
3. Не следует позволять детям контактировать с электроприбором, даже если он выключен и отключен от сети.
4. Заряженный электроприбор следует всегда отключать от сети, даже если он не используется.
5. Также электроприбор нужно отключить от сети в случае любых неполадок, перед чисткой и после окончания зарядки.
6. Не следует использовать электроприбор для любых иных целей, кроме указанных в настоящем руководстве. Работа, хранение и уход за электроприбором должны осуществляться строго в соответствии с настоящим руководством по эксплуатации.
7. Необходимо следить за целостностью шнура питания адаптера и корпуса электроприбора. Запрещается использовать электроприбор при наличии повреждений.
8. Перед подключением электроприбора к сети убедитесь, что фиксатор закрытого положения находится в положении «Lock Off».
9. Не используйте электроприбор, если есть риск возгорания или взрыва, например, вблизи легковоспламеняющихся жидкостей или газов.
10. Не оставляйте включенный электроприбор без внимания.
11. Убедитесь, что в непосредственной близости от электроприбора нет ничего, что могло бы осложнить его работу и вызвать нежелательные последствия.
12. Не используйте насадки или принадлежности, не входящие в комплект.
13. Не пользуйтесь электроприбором во время принятия ванны или душа.
14. Не пытайтесь достать подключенный к сети электроприбор, если он упал в воду.
15. Во избежание травм не рекомендуется использовать электроприбор со сломанными или поврежденными лезвиями или насадками.
16. Не используйте адаптер при температуре ниже 0°C или выше 40°C, а также под прямыми солнечными лучами, возле нагревательных приборов или в местах с повышенной влажностью.
17. Во избежание повреждения шнура питания адаптера не рекомендуется использовать электроприбор напрямую от сети.
18. Электроприбор не предназначен для стрижки животных.

ВНИМАНИЕ! Ни в коем случае не следует пользоваться электроприбором в состоянии алкогольного или наркотического опьянения или в иных условиях, мешающих объективному восприятию действительности, и не следует доверять электроприбор людям в таком состоянии или в таких условиях!

ВНИМАНИЕ! Данное руководство по эксплуатации не может предусмотреть все возможные нештатные ситуации, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации данного прибора. Пользователь должен самостоятельно соблюдать меры техники безопасности при работе с электроприбором!

Электроприбор разрешено использовать при подключенном адаптере в сеть.

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

Извлеките электроприбор из коробки и удалите упаковочный материал (при наличии).

Перед первым использованием электроприбора, а также после длительного хранения, необходимо подзарядить аккумуляторную батарею электроприбора в течение 1 часа. Во время зарядки индикатор на адаптере будет гореть красным цветом. Когда электроприбор будет заряжен полностью, индикатор адаптера загорится зеленым цветом.

Для обеспечения зарядки электроприбора, подключите шнур питания адаптера непосредственно к разъему питания, расположенному на нижней части электроприбора и подключите адаптер к сети.

ВНИМАНИЕ ! Убедитесь, что шнур питания подключен правильно (красным цветом должен загореться индикатор заряда, расположенный на адаптере). Полный цикл зарядки для обеспечения работы на 1 час составляет 1 час.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЭЛЕКТРОПРИБОРА

ВНИМАНИЕ! Машинкой для стрижки секущихся концов следует работать только на чистых и высушенных волосах.

ВНИМАНИЕ! Перед использованием машинки для стрижки секущихся концов не наносите масла, гели и муссы, не распыляйте спреи на волосы и не используйте другие средства для стайлинга.

Расчешите Ваши волосы перед использованием электроприбора.

Разделите волосы на две части перед началом использования электроприбора. Используйте профессиональные зажимы для волос для отделения одной части волос от другой.

Передвиньте фиксатор закрытого положения в положение Lock ON.

Машинка стрижет концы на 3 мм при установке насадки для стрижки секущихся концов на 3 мм и на 6 мм при установке насадки для стрижки секущихся концов на 6 мм. Установите одну из насадок перед началом работы. Порядок установки данных насадок изображен на Рис. 1.

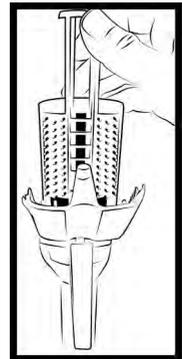


Рис. 1

ВНИМАНИЕ! Не используйте электроприбор без насадок для стрижки секущихся концов.

Возьмите прибор в руки, держа его параллельно полу. Обратите внимание, какой значок стрелки на кнопке показывает направление к полу. Эту кнопку Вам и нужно нажимать для начала работы (Рис. 2).

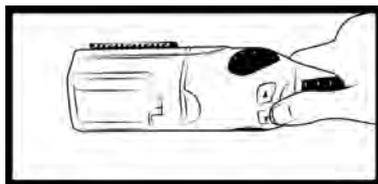


Рис. 2

Выберите тонкую прядь волос. Сожмите ее пластинами электроприбора недалеко от корней волос и медленно ведите электроприбор вниз, держа его также параллельно полу. Повторите данную процедуру для каждой пряди не менее 3 раз.

ВНИМАНИЕ! Если Вы чувствуете, что Ваши волосы с трудом проходят между пластин, дергаются, запутываются, то остановите процедуру и захватите более тонкую прядь волос, расчешите ее и попробуйте проделать процедуру еще раз.

Продолжайте обрабатывать каждую прядь волос, пока все Ваши волосы не будут очищены от секущихся концов.

Периодически очищайте контейнер для срезанных секущихся концов по мере его заполнения. Для этого электроприбор должен быть в положении Lock ON. Возьмите машинку в руку, нажмите на стрелку, изображенную на прозрачной крышке контейнера, и выдвинете крышку до полного снятия. Очистите контейнер и лезвия от оставшихся волос щеткой для очистки, которая идет в комплекте. Установите прозрачную крышку контейнера, и прибор будет снова готов к работе.

ВНИМАНИЕ! Прибор не начнет работать пока прозрачная крышка контейнера не будет установлена правильно.

Рекомендуется смазывать лезвия электроприбора маслом для смазки не реже раза в год. Для извлечения лезвия отключите электроприбор от сети, переведите фиксатор в положение Lock ON и снимите крышку контейнера для срезанных секущихся концов. Одной рукой держите за основную часть корпуса электроприбора, другой рукой потяните другую часть корпуса с лезвиями в противоположную сторону от основного корпуса до полного отсоединения (Рис. 3 и 4). Очистите, продезинфицируйте и смажьте каждую сторону лезвия маслом. Соберите электроприбор.

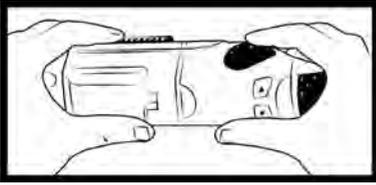


Рис. 3

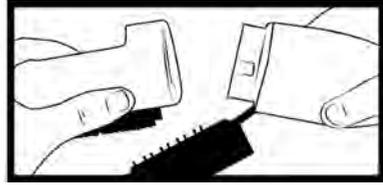


Рис. 4

ВНИМАНИЕ! Будьте внимательны и осторожны при смазке и очистке острых лезвий.

ВНИМАНИЕ! Прибор предназначен только для бытового использования!

ВНИМАНИЕ! Машинка для стрижки секущихся концов предназначена только для состригания секущихся концов волос!

ХРАНЕНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Хранить прибор нужно в сухом месте, недоступном для детей и животных.
- Для чистки прибора не используйте чистящие средства, которые могут повредить поверхность прибора.

Если прибор вышел из строя, не следует пытаться отремонтировать его самостоятельно.

Настоятельно рекомендуется обратиться в авторизованный сервисный центр.

Во избежание повреждений перевозите устройство только в заводской упаковке. После транспортировки или хранения устройства при пониженной температуре необходимо выдержать его при комнатной температуре не менее двух часов.

УТИЛИЗАЦИЯ УСТРОЙСТВА

Неправильная утилизация приборов наносит непоправимый вред окружающей среде. Не выбрасывайте неисправные приборы, а также отработанные элементы питания вместе с бытовыми отходами. Обратитесь для этих целей в специализированный пункт утилизации приборов. Адреса пунктов приема бытовых приборов и отработанных элементов питания на переработку Вы можете получить в муниципальных службах Вашего города.

ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ

Обращаем Ваше внимание, что в течение гарантийного срока электроприбор будет принят на бесплатное сервисное обслуживание или ремонт при соблюдении следующих условий:

Гарантийные обязательства осуществляются при наличии правильно заполненного гарантийного талона с указанием в нем даты продажи, серийного номера, печати (штампа) торгующей организации, подписи продавца. При отсутствии у Вас правильно заполненного гарантийного талона мы будем вынуждены отклонить Ваши претензии по качеству данного изделия. Во избежание недоразумений убедительно просим Вас перед началом работы с изделием внимательно ознакомиться с руководством по эксплуатации.

Обращаем Ваше внимание на исключительно бытовое назначение изделия. Условия гарантии не предусматривают периодическое техническое обслуживание на дому у владельца.

Правовой основой настоящих гарантийных условий является действующее законодательство Российской Федерации, в частности, последняя редакция Федерального закона «О защите прав потребителей» и Гражданский кодекс Российской Федерации.

Гарантийный срок эксплуатации изделия составляет 12 месяцев. Этот срок исчисляется со дня продажи через розничную сеть.

Наши гарантийные обязательства распространяются только на неисправности, выявленные в течение гарантийного срока, и обусловленные производственными, технологическими и конструктивными дефектами, т. е. допущенными по вине компании-изготовителя.

Гарантийные обязательства не распространяются:

1. На неисправности изделия, возникшие в результате:

- несоблюдения пользователем предписаний руководства по эксплуатации;
- механического повреждения, вызванного внешним или любым другим воздействием;

- применения изделия не по назначению;

- неблагоприятных атмосферных и внешних воздействий на изделие, таких как дождь, снег, повышенная влажность, нагрев, агрессивные среды, несоответствие параметров питающей электросети требованиям руководства по эксплуатации;

- использования принадлежностей и запчастей, не рекомендованных или не одобренных производителем.

2. На изделия, подвергавшиеся вскрытию, ремонту или модификации не уполномоченными на то лицами.

3. На неисправности, возникшие вследствие ненадлежащего обращения или хранения изделия, такие как обрывы и надрезы шнура питания адаптера, сколы, царапины, сильные потертости корпуса и др.

4. На неисправности, возникшие в результате перегрузки изделия (например, при несоответствии параметров питания).

5. На изделия без читаемого серийного номера.

6. На комплектующие и аксессуары, поставляемые в комплекте с электроприбором.

К безусловным признакам перегрузки относятся:

- деформация или оплавление пластмассовых деталей и узлов изделия;
- потемнение или обугливание изоляции проводов.

Техническое освидетельствование прибора на предмет установления гарантийного случая производится только в авторизованном сервисном центре.

Список сервисных центров можно узнать у продавца или на сайте www.galaxy-tecs.ru. Обращаем Ваше внимание, что срок гарантии автоматически продлевается на срок ремонта изделия.

Срок службы прибора составляет 3 года.

Обращаем Ваше внимание, что доставка изделия в сервисный центр и из него осуществляется конечным потребителем (владельцем) или за его счет.

INSTRUCTION MANUAL

Компания-изготовитель обращает внимание покупателей, что при эксплуатации прибора в рамках личных нужд и соблюдении правил пользования, приведенных в данном руководстве по эксплуатации, срок службы изделия может значительно превысить указанный в настоящем руководстве.

Компания-изготовитель данного прибора оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию и изменять характеристики прибора, не ухудшающие его эксплуатационных качеств.

ВНИМАНИЕ! При покупке изделия требуйте проверки комплектности и исправности, а также правильного заполнения гарантийного талона.

Импортер: ООО «Союз»

Адрес: Россия, г. Ульяновск, ул. Локомотивная, 14

Изготовитель: "Вэньчжоу Жуфенг Трейд Ко., ЛТД"

Адрес: А-1801 Жинхе Билдинг, Стэйшн роад, Вэньчжоу, Китай

Сделано в КНР

Дату изготовления смотрите на серийном номере.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность	3 Вт
Входное напряжение	5 В, 1000 мА
Время непрерывной работы	1 час
Входное напряжение адаптера	220-240 В, 50 Гц
Выходное напряжение адаптера	5 В, 1000 мА
Емкость аккумулятора	2000 мА*ч

