



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



**LED ТЕЛЕВИЗОР
OLTO 32T20H**

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	3
Рекомендации по установке телевизора	3
Меры предосторожности.....	3
Комплектация.....	5
Монтаж подставки под телевизор и настенное крепление телевизора.....	5
Кнопки управления телевизора и терминальный интерфейс.....	6
Пульт дистанционного управления	8
Основные операции	
Руководство по установке.....	12
Выбор источника сигнала	13
Настройки каналов.....	13
Настройка Unicable.....	18
Изображение.....	20
Звук	21
Время	22
Функции персональной видеозаписи (PVR).....	25
Функции USB	29
Технические характеристики изображения	32
Возможные неисправности и способы их устранения	33
Сведения о стандарте качества LCD панелей	34
Чистка и уход	35
Технические характеристики	36

ВВЕДЕНИЕ

Благодарим Вас за приобретение светодиодного телевизора компании OLTO. Его можно использовать как обычный телевизор, так и в качестве монитора персонального компьютера.


Чтобы полностью использовать все возможности данного устройства, внимательно изучите руководство по его эксплуатации. Перед началом эксплуатации телевизора все положения данного руководства должны быть прочитаны. Позаботьтесь о сохранности настоящего руководства, используйте его в качестве справочного материала при дальнейшем использовании прибора.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ ТЕЛЕВИЗОРА

- Располагайте телевизор в помещении таким образом, чтобы избежать прямого попадания солнечного света на экран. Просмотр телевизора в полной темноте или со световыми бликами на экране могут причинить вред Вашему зрению.
- Чтобы обеспечить вентиляцию в процессе работы, расстояние между телевизором и другими поверхностями должно быть не менее 10 см. В случае, если ТВ предполагается встраивать, необходимо осуществление искусственной вентиляции.

- Соблюдайте температурный режим в помещении, где установлен телевизор. Чрезмерно нагретый воздух может привести к повреждению корпуса и к преждевременному выходу из строя компонентов устройства.
- Не располагайте телевизор вблизи источников тепла, таких как батареи, воздуховоды, прямые солнечные лучи.
- Не закрывайте вентиляционные отверстия во время использования устройства.
- Питание телевизора осуществляется от сети переменного тока напряжением 110-240 В ~ 50/60 Гц.
- Для перемещения телевизора, его необходимо отключить от электросети. Индикатор погаснет через 30 секунд после отключения питания.


МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ



ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕЛЕВИЗОР НАХОДИТСЯ ПОД ВЫСОКИМ НАПРЯЖЕНИЕМ. ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ НЕ СНИМАЙТЕ ЗАДНЮЮ КРЫШКУ, ОБРАТИТЕСЬ В СЕРВИСНУЮ СЛУЖБУ!


 Символ молнии в треугольнике предупреждает о наличии в устройстве опасного для жизни напряжения и риска поражения электрическим током.

 Символ восклицательного знака в треугольнике указывает на наличие в настоящем руководстве важных инструкций по эксплуатации и техническому (сервисному) обслуживанию.

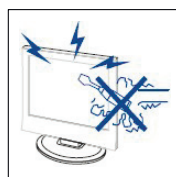

 Осторожно

Во избежание поражения электрическим током запрещается открывать заднюю крышку телевизора.

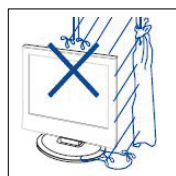

 Осторожно

Во избежание возгорания или поражения электрическим током не подвержайте основной блок воздействию влаги, не размещайте на аппарате емкости, содержащие жидкость. Не размещайте телевизор в сырых помещениях и помещениях с повышенной влажностью.



 Внимание

Предохраняйте телевизор от механического воздействия: уда-

ров, вибраций, падений. Это может привести к повреждению и выходу из строя данного устройства.



 Внимание

Не подвержайте основной блок воздействию прямых солнечных лучей и других источников тепла. Не устанавливайте телевизионный приемник непосредственно на других предметах, которые выделяют тепло: например, видеоплеерах и аудиоусилителях. Не закрывайте вентиляционные отверстия на задней крышке. Вентиляция необходима для предотвращения отказа электрических компонентов. Не сдвигайте шнур питания под основным блоком или другими тяжелыми предметами.



 Внимание

Никогда не вставайте, не опирайтесь, не нажимайте на телевизор или его подставку.



 Внимание

Устанавливайте ТВ только на ровной поверхности устойчивой подставки. Перед установкой убедитесь, что данная подставка выдержит вес изделия.



Внимание

Если устройство не используется в течение длительного периода времени, рекомендуется отсоединить шнур питания от розетки переменного тока.



Внимание

Светодиодная панель, используемая в данном телевизоре, изготовлена из стекла. Поэтому ее надо предохранять от механических повреждений. В случае повреждения светодиодной панели, будьте осторожны, чтобы не получить травму от разбитого стекла.

ВНИМАНИЕ! ВО ИЗБЕЖАНИИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА ИЛИ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ НЕ ПОДВЕРГАЙТЕ УСТРОЙСТВО ВОЗДЕЙСТВИЮ АТМОСФЕРНЫХ ОСАДКОВ ИЛИ ПОВЫШЕННОЙ ВЛАЖНОСТИ.

ВНИМАНИЕ! ТЕЛЕВИЗОР НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДЕТЬМИ БЕЗ ПРИСМОТРА ВЗРОСЛЫХ.

ВНИМАНИЕ! ЛЮБЫЕ НЕСАКЦИОННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ДАННОГО УСТРОЙСТВА МОГУТ ПРИВЕСТИ К ОТМЕНЕ ГАРАНТИИ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ ТЕЛЕВИЗОРА.



КОМПЛЕКТАЦИЯ

Откройте коробку и убедитесь в полной комплектации телевизора:

- Телевизор – 1 шт.
- Опорная подставка: OLTO 32T20H – 2 шт.
- Винты крепления опоры – 4 шт.
- Кабель питания (если предусмотрено конструкцией) – 1 шт.
- Пульт дистанционного управления – 1 шт.
- Батарейки AAA – 2 шт.
- Инструкция по эксплуатации – 1 шт.
- Гарантийный талон – 1 шт.

МОНТАЖ ПОДСТАВОК ПОД ТЕЛЕВИЗОР И НАСТЕННОЕ КРЕПЛЕНИЕ ТЕЛЕВИЗОРА


Вскройте упаковку, извлеките телевизор и входящие в комплект поставки принадлежности.

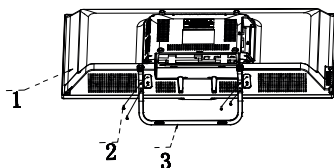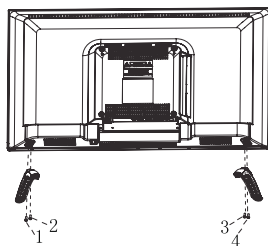

1. Вскройте упаковку и извлеките телевизор, входящие в комплект поставки принадлежности.
2. Для крепления основания положите дисплей передней панелью на горизонтальную поверхность, например стол, предварительно накрытый мягкой тканью.
3. Приложите опорную подставку (подставки) к телевизору и зафиксируйте ее с помощью 4-х винтов.
4. Установка завершена.

Примечание: изображения и размеры винтов приведены в качестве примера и могут не совпадать с фактической моделью.

Размеры устройства для настенного крепления	Размеры винтов для устройства настенного крепления
VESA: 100 × 100	Винт с цилиндрической головкой M6x8

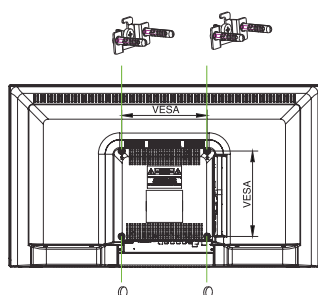


Примечание:

1. Используйте 4 установочных винта для крепления 2 устройств настенно-

го крепления, оставляя между ними зазор VESA.

2. Установите два винта M6*8 в отверстия винтовых креплений в верхней части задней панели телевизора.

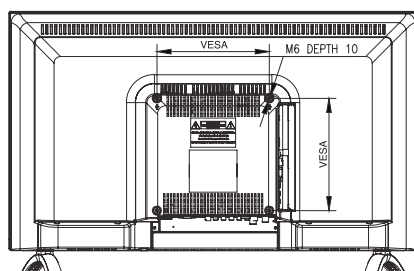

3. Установите 2 резиновые прокладки в отверстия винтовых креплений в нижней части задней панели телевизора.
4. Навесьте телевизор на настенные крепления.

Примечание: изображения и размеры винтов приведены в качестве примера и могут не совпадать с фактической моделью.

КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ ТЕЛЕВИЗОРА И ТЕРМИНАЛЬНЫЙ ИНТЕРФЕЙС

VOL+ : Увеличить громкость.

VOL- : Уменьшить громкость.

CH+ : кнопка перехода на один канал вперед

CH-: кнопка перехода на один канал назад

MENU : кнопка перехода в меню настроек

SOURCE : кнопка выбора входного сигнала


POWER : кнопка включения/отключения телевизора.

9. Слот расширения CI

10. USB-разъем

ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ТВ-ТЕРМИНАЛУ

32T20H

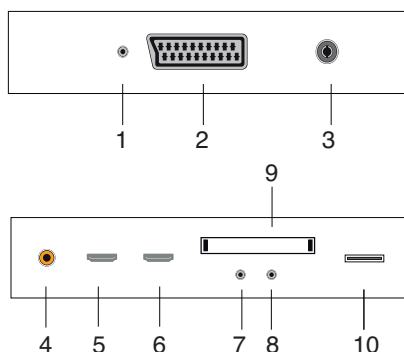

1. Разъем для подключения наушников.
2. Универсальный входной разъем SCART
3. Антенный вход RF(C/T2)
4. Цифровой коаксиальный аудиовыход
5. Входной разъем HDMI 1/ARC
6. Входной разъем HDMI 2
7. Входной разъем Mini-AV
8. Входной разъем Mini-YPbPr.

ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ



⏻: при нажатии данной кнопки осуществляется включение телевизора при его нахождении в спящем режиме или его переход в спящий режим.

🔊: при нажатии данной кнопки осуществляется отключение звука и его включение при повторном нажатии.

NICAM/A2: при нахождении в режиме телевизионного воспроизведения при нажатии данной кнопки осуществляется выбор режима стерео.

ASPECT: при нажатии данной кнопки осуществляется выбор различных размеров картинки воспроизведения.

P.MODE: при нажатии данной кнопки осуществляется выбор режима отображения картинки изображения.

S.MODE: при нажатии данной кнопки осуществляется выбор режима воспроизведения звука.

0–9: цифры от 0 до 9 используются для выбора и переключения каналов.

/_/_: при нажатии данной кнопки осуществляется изменение номера программы. (однозначное/двузначное число).

↔: при нажатии данной кнопки осуществляется переключение вперед и назад с текущего на предыдущий канал и наоборот.

DISPLAY: при нажатии данной кнопки осуществляется отображение информации о телевизоре.

FREEZE: при нажатии данной кнопки осуществляется остановка изображения на текущей картинке.

📀: при нажатии данной кнопки осуществляется начало записи. (Диск USB будет форматироваться при записи, не храните важную информацию на диске USB).

AUTO: при нажатии данной кнопки осуществляется автоматическая корректировка изображения при работе устройства в режиме монитора ПК.

RED, GREEN, YELLOW, BLUE: данные кнопки соответствуют воспроизводимым объектам данных цветов.

КНОПКИ ПУЛЬТА ДУ И ИХ ФУНКЦИИ



SLEEP: при нажатии данной кнопки осуществляется установка времени автоматического отключения.

SOURCE: при нажатии данной кнопки осуществляется выбор источника сигнала.

ENTER: данная кнопка используется для подтверждения выбора подсвечиваемого пункта меню или выполнения выбранного действия.

ПРИМЕЧАНИЕ: посредством данной кнопки осуществляется отображение «списка каналов» от источника телевизионного сигнала.

MENU: данная кнопка используется для входа в главное меню с целью настройки различных функций меню.

EXIT: данная кнопка используется для выхода из режима OSD (вывода информации на экран телевизора).

CH▲/CH▼: при нажатии данных кнопок осуществляется перемещение по списку каналов вверх и вниз.

VOL▲/VOL▼: при нажатии данных кнопок осуществляется регулировка звука.

SUBTITLE: при нажатии осуществляется открытие и закрытие окна отображения субтитров.

T.SHIFT: данная кнопка используется для перевода текущей программы цифрового телевидения в режим паузы и запуска фоновой записи (Используется только для моделей с функцией воспроизведения цифрового ТВ).

HOLD: при нажатии данной кнопки осуществляется остановка многостраничного меню на экране в режиме телетекста.

►II: при нажатии данной кнопки запускается воспроизведение диска или мультимедиа, или переход воспроизведения аудио в режим паузы. (Используется только в моделях с функцией MEDIA)

КНОПКИ ПУЛЬТА ДУ И ИХ ФУНКЦИИ



REVEAL: при нажатии данной кнопки осуществляется отображение скрытой информации на странице телетекста. Повторное нажатие данной кнопки приводит к скрытию такой информации.

◀◀: при нажатии данной кнопки осуществляется воспроизведение предыдущей записи (Используется только в моделях с функцией MEDIA)

SIZE: данная кнопка используется для отображения верхней, нижней части или всей страницы для легкого прочтения информации в режиме телетекста.

▶▶: при нажатии данной кнопки осуществляется воспроизведение следующей записи. (Используется только в моделях с функцией MEDIA)

INDEX: при нажатии данной кнопки осуществляется переход на страницу каталога.

■: при нажатии данной кнопки происходит остановка воспроизведения диска или мультимедиа, или переход воспроизведения аудио в режим паузы. (Используется только в моделях с функцией MEDIA)

◀◀: при нажатии данной кнопки осуществляется переход к предыдущему разделу. (Используется только в моделях с функцией MEDIA)

S.PAGE: данная кнопка используется для выполнения функции отображения дополнительного кода SUBCODE в тексте во время входа в режим отображения текста.

▶▶: при нажатии данной кнопки осуществляется переход к следующему разделу. (Используется только в моделях с функцией MEDIA)

TEXT: данная кнопка используется для входа в режим телетекста.

FAV: при нажатии данной кнопки осуществляется выбор любимого канала.

AUDIO: при нажатии данной кнопки осуществляется выбор аудио в режиме цифрового ТВ. (Используется только для моделей с функцией воспроизведения цифрового ТВ)

DTV: при нажатии данной кнопки осуществляется переход в режим цифрового телевидения.

ПРИМЕЧАНИЕ: с помощью данной кнопки осуществляется отображение «списка записей» в режиме цифрового телевидения.

EPG: данная кнопка используется для входа в электронный справочник программ. (Используется только для моделей с функцией воспроизведения цифрового ТВ)



TV/RADIO: при нажатии данной кнопки можно переключаться между воспроизведением телевидения и радио. (Используется только для моделей с функцией воспроизведения цифрового ТВ).



Руководство по установке

При первоначальном включении вашего телевизора в его памяти нет ни одной программы, а на экране будет отображаться меню с указаниями по установке.


1. Нажмите кнопку «▲/▼/◀/▶», чтобы выбрать язык/
2. Нажмите кнопку «▲/▼/◀/▶», чтобы выбрать желаемую страну.

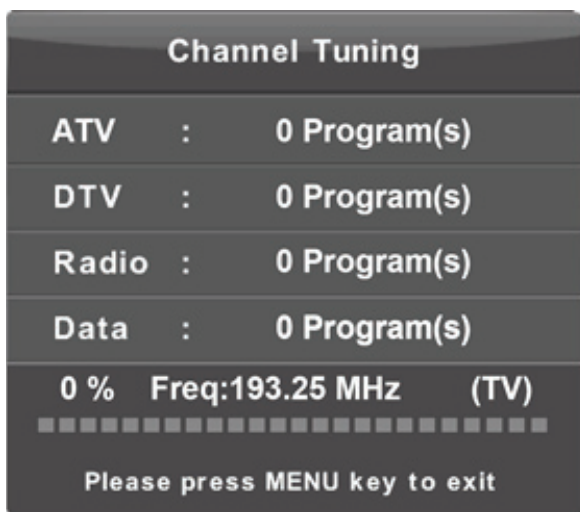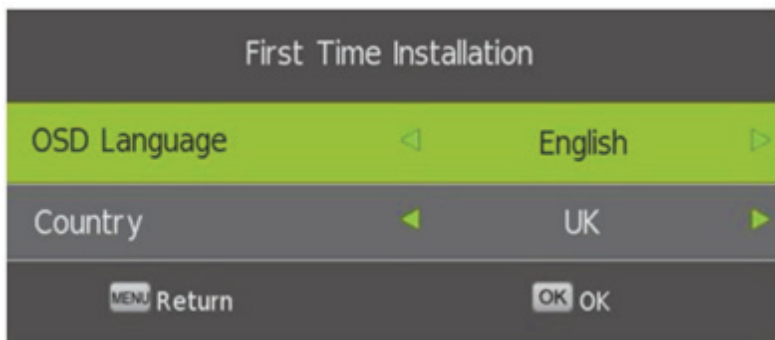

ПРИМЕЧАНИЕ: Поиск каналов займет много времени, пожалуйста, подождите!


Выбор источника сигнала

Нажмите кнопку «**Source**», чтобы выбрать источник сигнала и приступить к настройке телевизора.

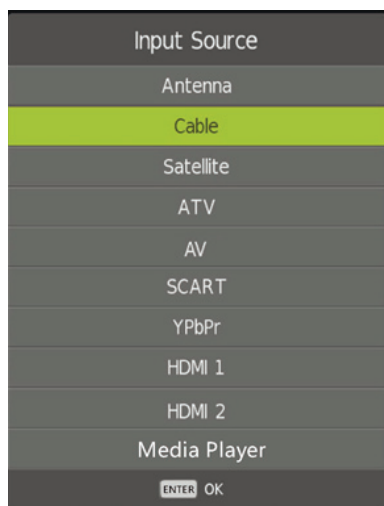

Настройка каналов

Источник антенна

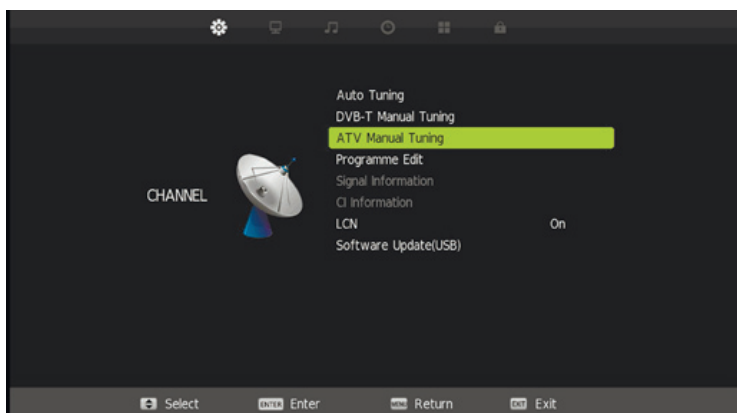


Автоматическая настройка

Выберите опцию автоматической настройки под кнопками вверх и вниз. После нажатия на кнопку «**ENTER**» на экране появится список стран, и вы сможете выбрать желаемую страну, используя кнопки со стрелками.


Нажмите **Enter**, чтобы начать автоматическую настройку канала, и на экране отобразится номер программы.

DVB-T Ручная настройка

Выберите номер канала, используя левую и правую кнопку. Затем нажмите Enter , чтобы начать ручную настройку

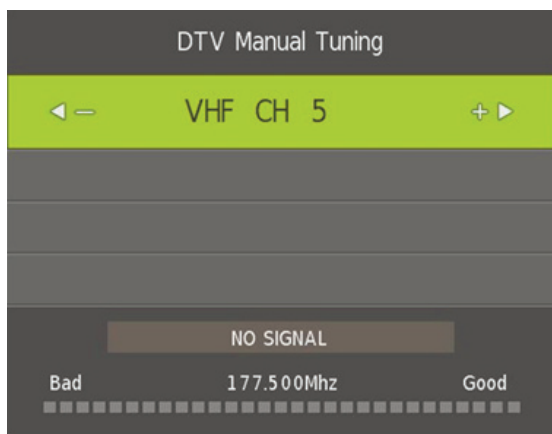

Редактирование программы

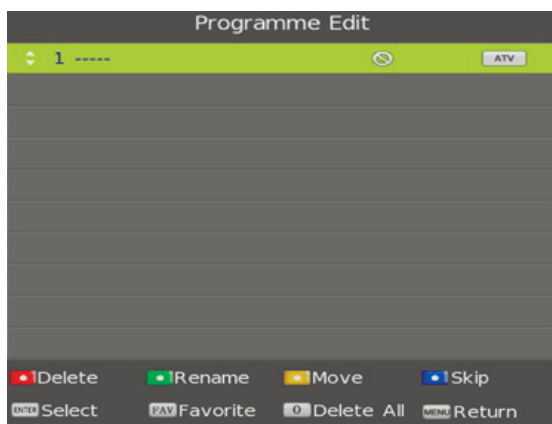


После выбора опции «Редактирование программы» вы можете нажать соответствующую кнопку для редактирования программы. Красная кнопка может помочь вам удалить программу, а зеленая кнопка используется для переименования. Вы можете нажать желтую кнопку для перемещения и синюю – чтобы пропустить программу. При нажатии клавиши O все программы могут быть удалены.

Номер логического канала

Используйте стрелки верх и вниз, чтобы выбрать “LCN”, затем можно использовать кнопки вправо, влево чтобы включить или выключить логический номер канала.



Настройка каналов

Источник DVB-C

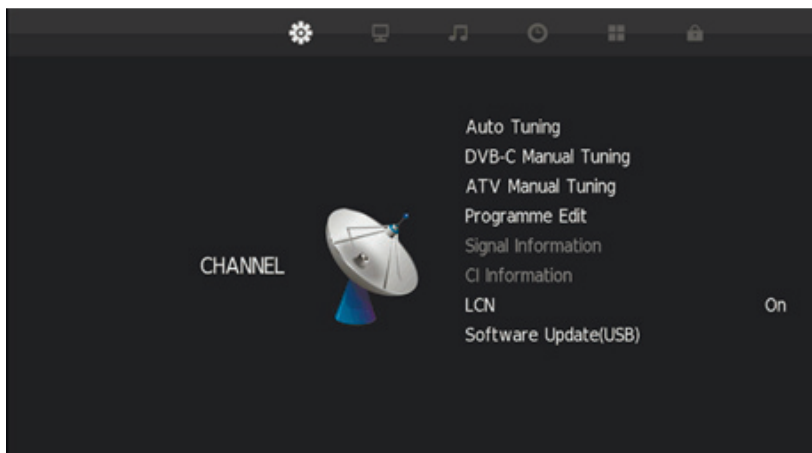


Автоматическая настройка

Нажмите **Enter**, и на экране появится список стран. Вы сможете выбрать желаемую страну и тип сканируемого сигнала, используя кнопки со стрелками. Нажмите кнопку **Enter**, чтобы начать автоматическую настройку каналов.

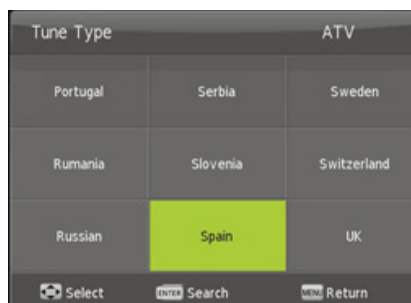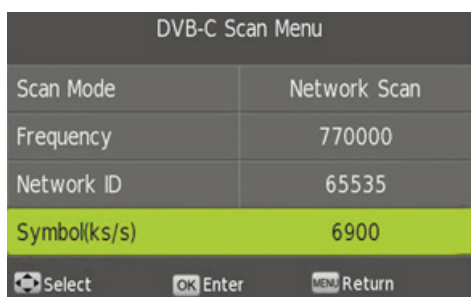

Ручная настройка ATV


Нажмите кнопку **Enter**, чтобы войти в интерфейс ручной настройки ATV. После установки звуковой системы и других опций, вы можете выбрать опцию «Поиск» и нажать кнопку **Enter**.

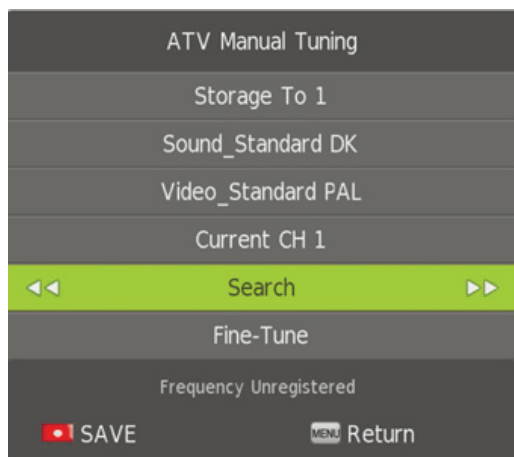

Ручная настройка DVB-C

Выберите ручную настройку DVB-C и нажмите кнопку **OK**, чтобы войти в следующий интерфейс.


Задайте частоту, символьную скорость и тип QAM, выберите пункт «Поиск»

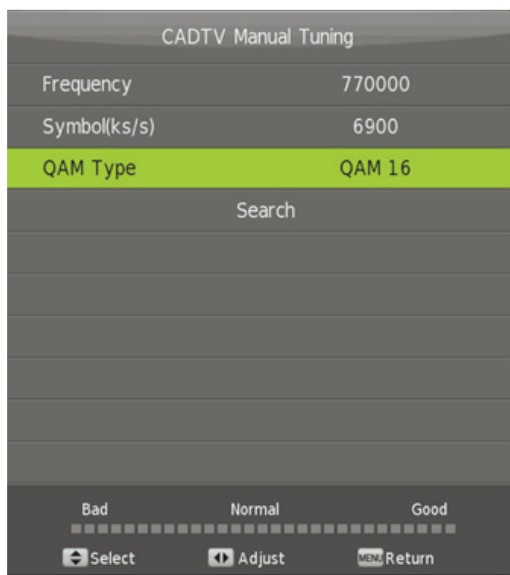

Источник DVB-S



Автоматическая настройка

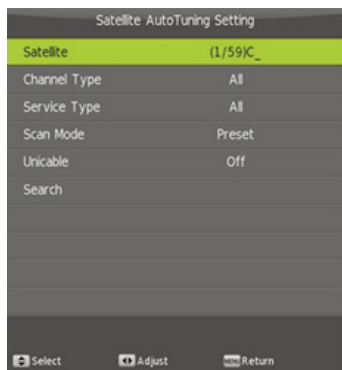

Выберите пункт «Автонастройка» в режиме спутника. В меню автоматической настройки спутникового сигнала, выберите необходимый спутник из списка.

*Название и настройки спутника необходимо уточнить у оператора спутникового вещания.




Система предоставляет три типа поиска каналов: Открытые, Кодированные, Все. Вы можете установить тип услуги как DTV /Radio /All. Режим сканирования может быть изменен на: Предустановленный (preset)/ Автоматический (Auto) / Слепой поиск (Blind Scan). Нажмите поиск для автоматического поиска каналов.

Настройка Unicable

Для подключения спутниковой антенны можно использовать систему Unicable. Эта система позволяет подключить спутниковую тарелку ко всем спутниковым ресиверам через один кабель.



Чаще всего она используется многоквартирных домах.

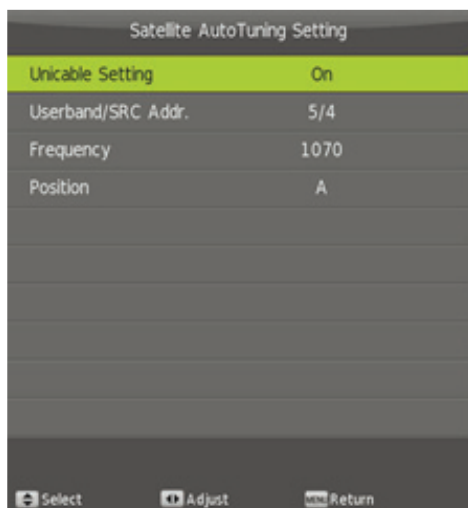

Параметры настройки включают ID пользователя/SRCAdd., частоту и положение.

ID пользователя включает варианты: 1/0, 2/1/, 4/3, 7/6 и т.д. Диапазон частот вы можете установить в соответствии с вашими потребностями. Позиция может измениться на A/B

Ручная настройка DVB-S

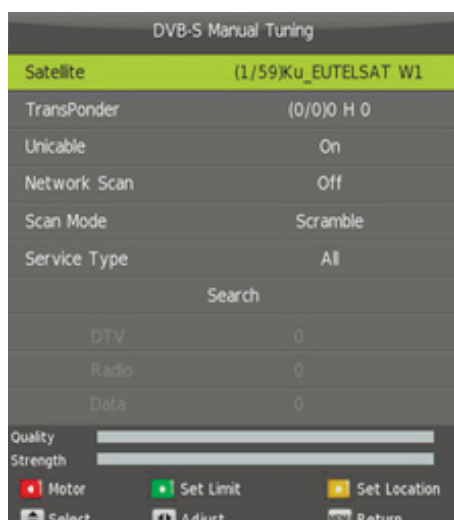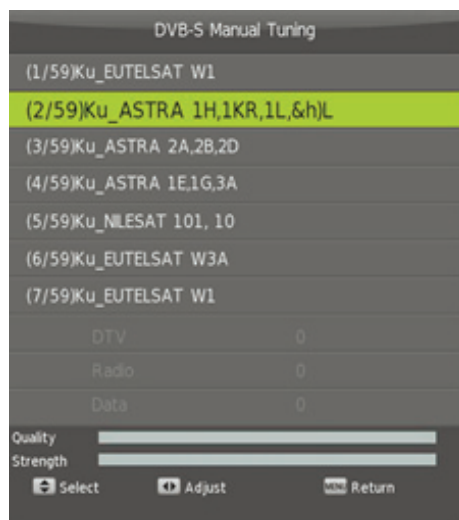



Нажмите кнопку Enter, чтобы показать список спутников и выбрать один.

Режим сканирования может быть изменен на Предустановленный (preset)/ Автоматический (Auto) / Слепой поиск (Blind Scan)

Система предоставляет три типа поиска каналов: Открытые, Кодированные, Все


Выберите один спутник из списка и нажмите кнопку OK, чтобы войти в интерфейс настройки. Позиции орбиты, которые вы можете выбрать – (пример 019.2E, 019.2W..) Для типа LNB система предоставляет множество вариантов настроек в соответствии с вашими потребностями. Вы можете открыть один или закрыть все о Diseqc. Diseqc1.0 может переключаться с LNB1 на LNB4.

Diseqc1.1 может поддерживать LNB от 1 до 16. Вы должны выбрать тип Diseqc, а затем установить положение перемещения. Вы можете перемещать с востока или запада. Если он вам не нужен, вы можете установить положение «стоп».

Настройка аналогична автоматической настройке DVB-S.



Вы должны ввести название спутника, скорость символа, полярность после нажатия желтой кнопки. Затем нажмите кнопку Enter, и добавление спутника успешно завершится.

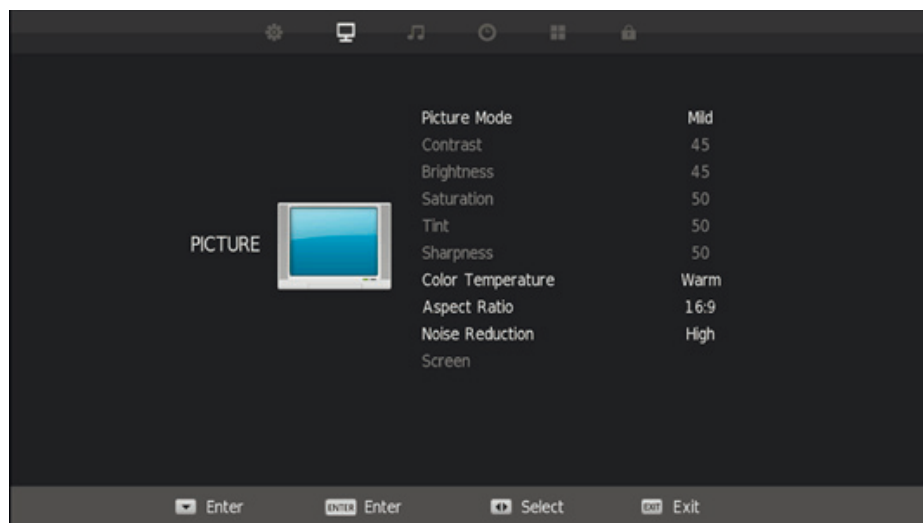

Режим изображения

Выберите меню изображения левой и правой кнопками. Затем стрелки вверх и вниз можно использовать для выбора этого элемента. Режим изображения можно переключить на **стандартный/динамический/мягкий/пользовательский** с помощью правой клавиши

Цветовая температура

Выберите опцию цветовой температуры указанным выше способом, затем измените ее настройку левой и правой кнопками. Цветовая температура может быть **прохладной, теплой, нормальной**.


Формат экрана

Вы можете выбрать **ZOOM1, ZOOM2, 16:9 или 4:3** с левой и правой кнопкой, если выбрана опция Соотношение сторон.

Снижение шума

Выберите опцию шумоподавления указанным выше способом, затем измените ее настройку левой и правой кнопками. Цветовая температура может быть **низкой/средней/высокой**

Значение этих параметров, включая контрастность, яркость, резкость, насыщенность можно регулировать с помощью кнопок со стрелками только в пользовательском режиме.

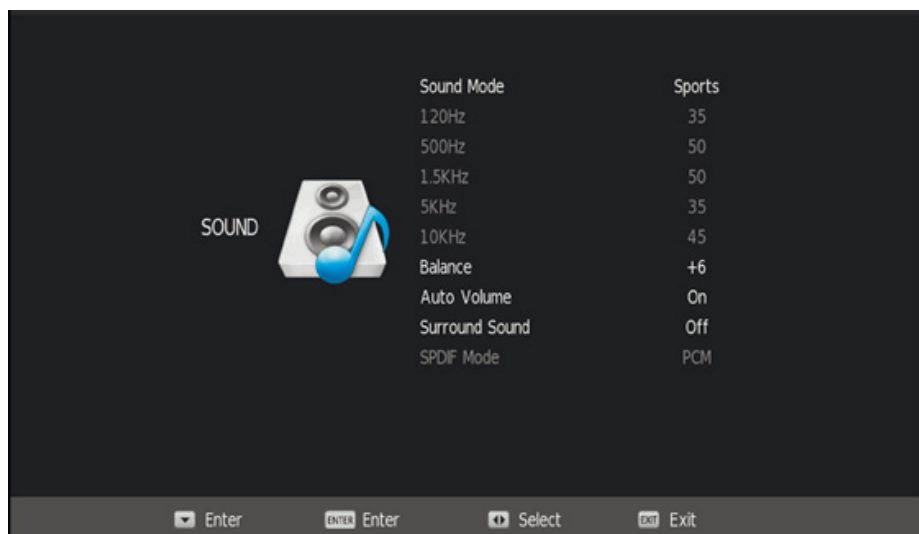

Звуковой режим

Выберите звуковое меню левой или правой кнопками. Затем кнопками вверх и вниз выберите данный элемент. Звуковой режим может быть переключен на **музыку/фильм/спорт/стандартный/пользовательский** с помощью левой и правой кнопок.

Баланс

С помощью кнопок «▲/▼» выберите пункт меню настройки баланса «Balance», после чего с помощью кнопки ввода «ENTER» войдите в меню настройки баланса для корректировки

Автоматическая громкость, объемный звук


С помощью кнопок «▲/▼» выберите пункт меню автоматической настройки громкости звука «Auto Volume», после чего с помощью кнопки ввода «ENTER» выберите вариант «включения» или «отключения».

Таким же образом настраивается объемный звук

Пользовательский режим


Только в том случае, когда режим звука является пользовательским, вы сможете произвести точную настройку звука. Выберите конкретную частоту и измените ее значение с помощью кнопок вправо или влево.

Время

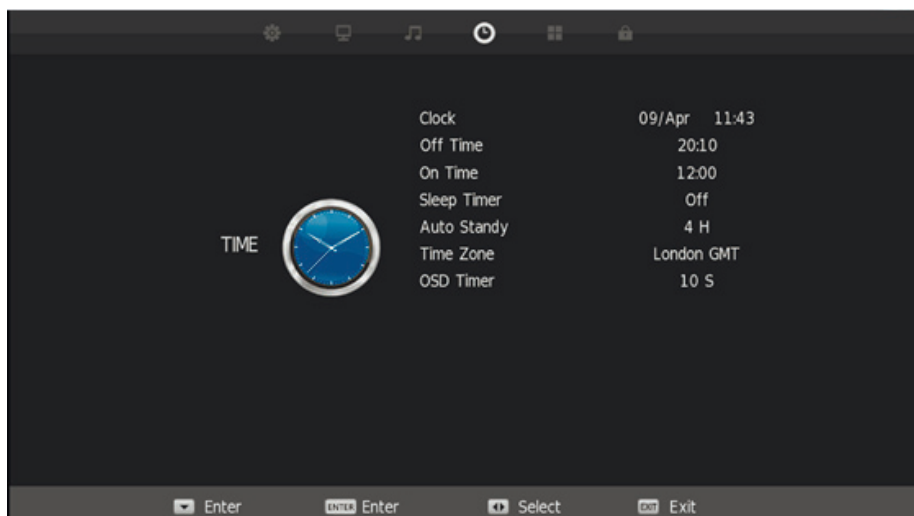


Часы

Выберите "Clock" и нажмите кнопку Enter, чтобы войти в интерфейс установки даты и времени. Вы можете настроить данные, месяц, год и так далее с помощью левой и правой кнопок.

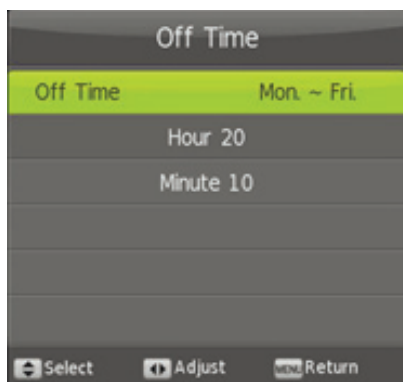


Время выключения

Выберите опцию «Время выключения» и нажмите кнопку **Enter**, чтобы войти в интерфейс установки. С помощью кнопок вправо или влево вы можете установить дни недели и время отключения.

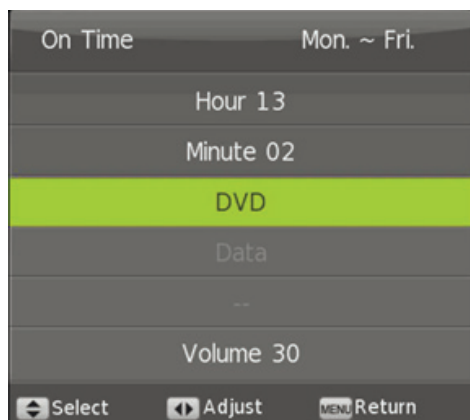

Часовой пояс:

Выберите настройку часового пояса и нажмите кнопку Enter, чтобы войти. Появится список часовых поясов, вы можете выбрать часовой пояс, в котором проживаете.

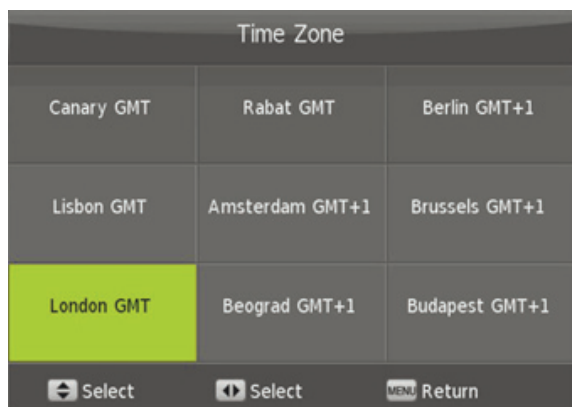

Таймер сна

Выберите опцию Таймер сна и нажмите правую кнопку, чтобы изменить его значение. Система предоставляет конкретные значения в минутах. Мин. значение 10 минут, а макс. – 240 минут.

Автовыключение

Если в течении 3/4/5 часов телевизор не получил сигнал с пульта дистанционного управления и с кнопок на нижней панели телевизора, то телевизор автоматически перейдет в режим сна.

Таймер экранного меню

Выберите опцию OSD таймера и нажмите правую кнопку, чтобы изменить значение левой и правой клавишами. Мин. значение равно 5с, максимальное – 30с или «выкл»

Настройки



Сброс

После выбора опции сброса и нажатия кнопки Enter, вы увидите окно с подсказкой для подтверждения сброса. Обратите внимание, что сброс повлияет на вашу предыдущую настройку.

Режим ECO, синий экран

Система обеспечивает три режима ECO, включая низкий, средний, высокий. Функция синего экрана может быть открыта или закрыта с помощью правой клавиши.

Язык


С помощью кнопок «◀/▶» выберите пункт меню настройки языка «Language», после чего с помощью кнопок «◀/▶» выберите необходимый язык для режима OSD.

С помощью кнопок «▲/▼» выберите пункт меню настройки языка телетекста «TT Language», после чего с помощью кнопок «◀/▶» выберите необходимый язык для телетекста.



ФУНКЦИИ ПЕРСОНАЛЬНОЙ ВЕДЕОЗАПИСИ (PVR).

1. С помощью кнопок «▲/▼» выберите пункт меню файловой системы PVR «PVR FileSystem», после чего нажмите кнопку ввода «ENTER» для входа.
2. С помощью кнопок «▲/▼» выберите пункт меню «CheckPVRFileSystem» (Проверка файловой системы PVR), после чего нажмите кнопку ввода «ENTER» для входа.

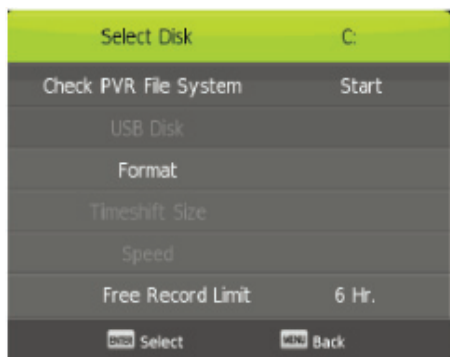


Примечание:

1. Изображения, имеющие отношение к функциям, приводятся исключительно в качестве справочной информации.
2. Нажмите кнопку «●» для начала записи в первый раз, при повторном нажатии значок записи будет уменьшен, но запись будет продолжаться.

HDMI CEC


Функция HDMI CEC может значительно упростить вашу жизнь. Вы можете открыть функцию HDMI ARC, Авто режим ожидания, Авто ТВ, управление устройством по вашему желанию.

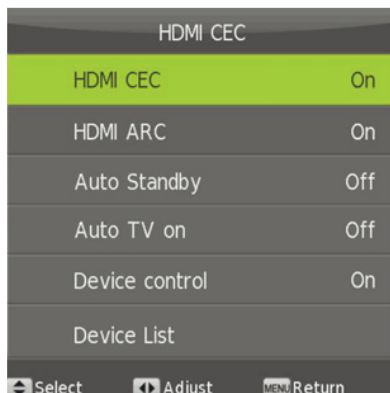

Блокировка



Выберите опцию блокировки системы кнопками «вверх» и «вниз» в главном интерфейсе. Затем нажмите кнопку ОК, и появится окно подсказки для ввода пароля. После ввода исходного пароля 0000, вы можете открыть систему блокировки. Дополнительные операции могут быть выполнены в показанном ниже интерфейсе:

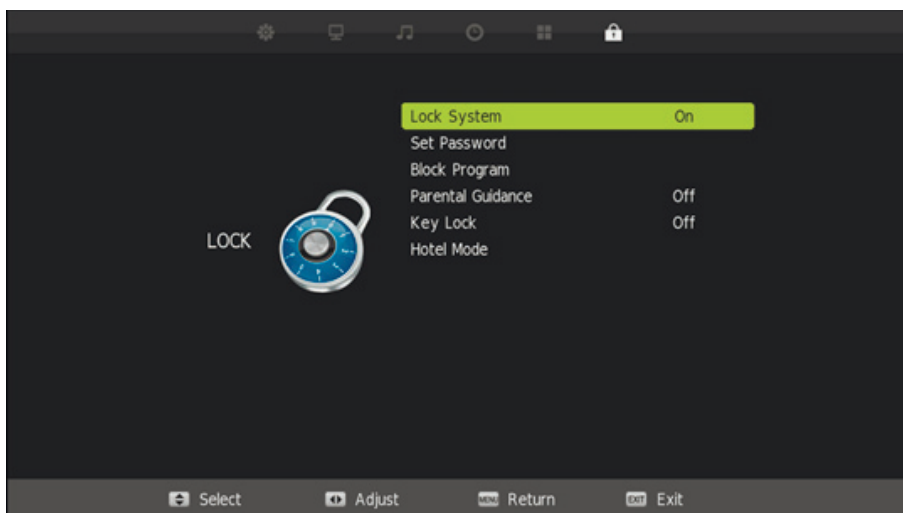

Установка пароля


Если вы хотите изменить пароль, вы можете выбрать опцию установки пароля. Пожалуйста, введите правильный старый пароль и введите новый пароль. Новый пароль следует подтвердить.



The image shows a password setup screen with a dark grey background. At the top, it says "Please enter old password" above four green asterisk icons. Below that, it says "Please enter new password" above four input boxes, where the first box is green. Underneath, it says "Confirm new password" above another four input boxes. At the bottom, there are two buttons: "Clear" with a left arrow and "Cancel" with a right arrow.

Блокировка каналов

Выберите канал, который необходимо заблокировать. Затем нажмите зеленую кнопку, чтобы заблокировать канал. Нажмите кнопку меню, если вы хотите вернуться к предыдущему интерфейсу.

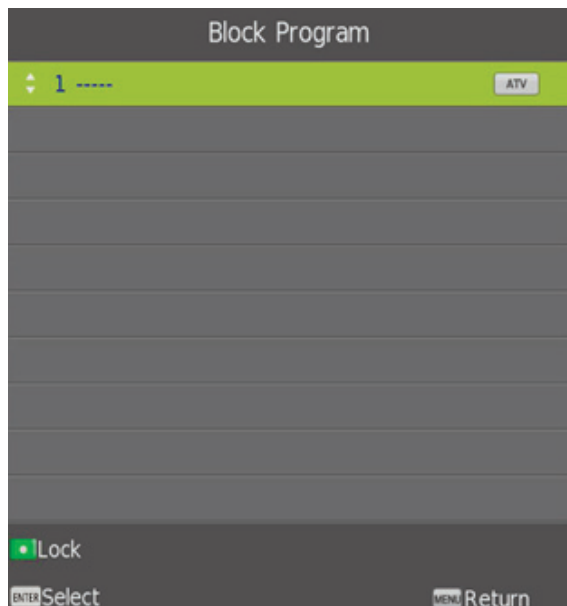

The image shows a "Block Program" screen with a dark grey background. At the top, it says "Block Program". Below that, there is a list of channels. The first channel is highlighted in green and shows "1" and "ATV". Below this, there are several empty rows. At the bottom, there is a green button labeled "Lock" and a grey button labeled "Return". The text "ENTER Select" is visible at the bottom left.

Родительский контроль, блокировка кодом



Родительский контроль блокирует каналы по возрастному цензу от 4 до 18 лет.

Обратите внимание, что вы не можете выполнить конкретную операцию после открытия кода блокировки.

Режим гостиницы


Выберите опцию блокировки источника для ввода списка источников. Используя левую и правую кнопки, вы можете открыть или закрыть источник сигнала.

Источник по умолчанию, громкость по умолчанию, максимальная громкость могут меняться с помощью левой и правой кнопок. Вышеуказанные настройки должны соответствовать вашим потребностям.

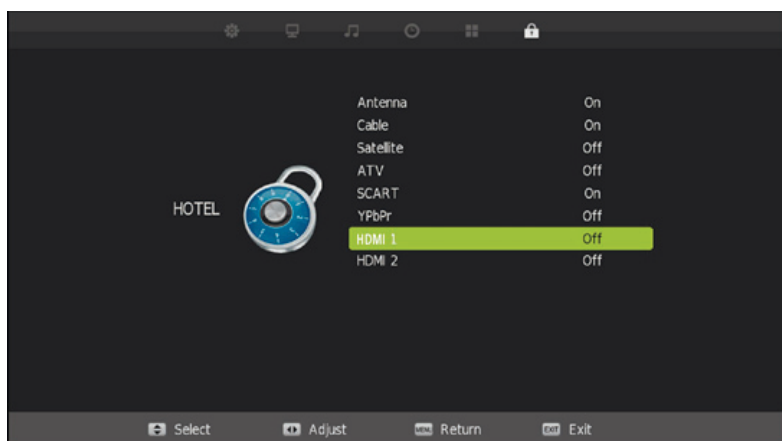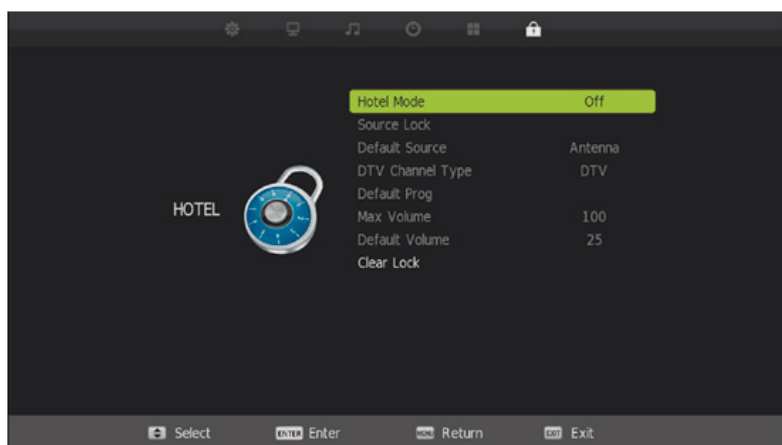


ФУНКЦИИ USB

Для выбора источника «USB» нажмите кнопку «SOURCE» (ИСТОЧНИК).

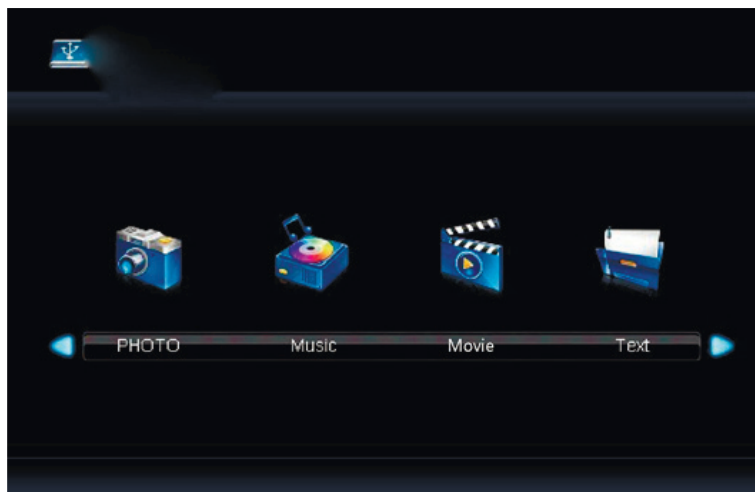


Фото

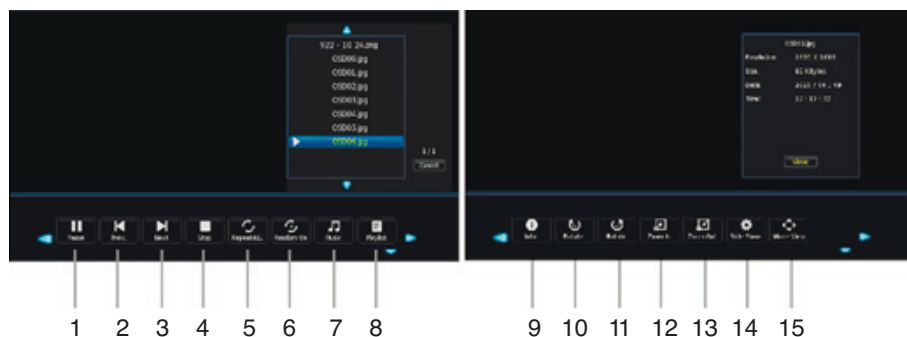

Выберите изображение левой или правой кнопками. Затем нажмите «**Play**» и откройте конкретную фотографию. Нажмите кнопку Enter, и появится изображение для дальнейшей работы

1. Приостановка или отображение изображения
2. Показать предыдущее изображение
3. Показать следующее изображение
4. Остановить проигрывание
5. Одиночное проигрывание или повторение
6. Случайное воспроизведение
7. Фоновая музыка
8. Плей-лист
9. Информация об изображении, включая разрешение, размер, дату, время
10. Вращение по часовой стрелке
11. Вращение против часовой стрелки
12. Увеличить изображение
13. Уменьшить изображение
14. Слайд-шоу
15. Переместить вид

Музыка

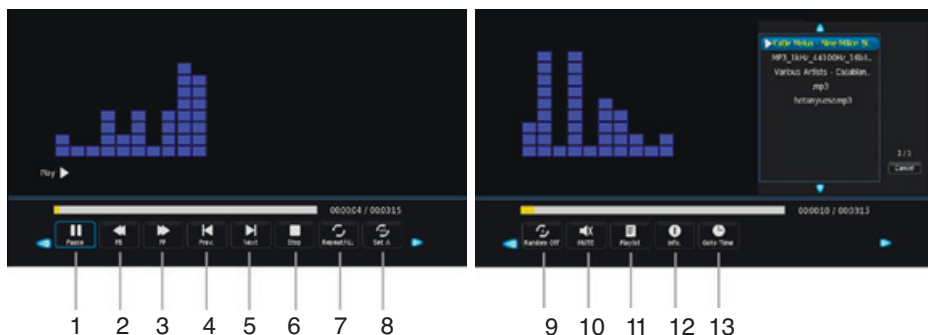

Выберите композицию левой или правой кнопками. Затем нажмите «**Play**» для воспроизведения композиции.

1. Приостановка или отображение музыки
2. Перемотка назад
3. Перемотка вперед
4. Предыдущий раздел
5. Следующий раздел
6. Остановить проигрывание
7. Одиночное проигрывание или повторение
8. Установите необходимый отрезок композиции.
9. Случайное воспроизведение
10. Без звука
11. Плей-лист
12. Информация о песни
13. Время для установки времени поиска

Фильм

Выберите фильм левой и правой кнопками. Затем нажмите «**Play**» для воспроизведения. Нажмите кнопку Enter, и вы можете выполнить следующие операции:

1. воспроизведение или пауза;
2. остановка воспроизведения;
3. перемотка вперед или назад;
4. воспроизведение предыдущего фильма;
5. воспроизведение следующего фильма;
6. шаг вперед;
7. показать информацию о фильме и так далее.

Текст

Выберите изображение текста левой и правой кнопками. Затем нажмите «Play» и откройте конкретный текст. Нажмите кнопку Enter, и появится изображение для дальнейшей работы



следующий текст

1. Воспроизвести предыдущую страницу
2. Воспроизвести следующую страницу
3. Воспроизвести предыдущий текст
4. Воспроизвести следующий текст
5. Остановить проигрывание
6. Текстовая информация
7. Фоновая музыка
8. Установить формат кодирования

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗОБРАЖЕНИЯ

Устройство ввода RGB-сигнала

Режим	Разрешение	Частота строк (кГц)	Частота кадров Гц\
DOS	720x400	31,5	70
VGA	640x480	31,5	60
SVGA	800x600	37,9	60
XGA	1024x768	48,4	60
WXGA	1366x768	47,7	60

Устройство ввода HDMI-сигнала

Режим	Разрешение	Частота строк (КГц)	Частота кадров (Гц)
VGA	640 x 480	31,47	59,94
480i	720 x 480i	15,73	59.94/60
576i	720 x 576i	15,63	50
480p	720 x 480p	31,47	59.94/60
576p	720 x 576p	31,26	50
720p	1280 x 720p	37,50 44,96	50 59.94/60
1080i	1920 x 1080i	28,13 33,75	50 59.94/60
1080p	1920 x 1080p	56,25 67,5	50 59.94/60

Устройство ввода HDMI-сигнала

Режим	Разрешение	Частота строк (КГц)	Частота кадров (Гц)
480i	720 x 480i	15,73	59.94/60
576i	720 x 576i	15,63	50
480p	720 x 480p	31,47	59.94/60
576p	720 x 576p	31,26	50
720p	1280 x 720p	37,50 44,96	50 59.94/60
1080i	1920 x 1080i	28,13 33,75	50 59.94/60
1080p	1920 x 1080p	56,25 67,5	50 59.94/60

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Если в процессе эксплуатации у вас возникли проблемы, ознакомьтесь с рекомендациями приведенными ниже. Если решить проблему самостоятельно не удастся, обратитесь в сервисную службу.

Признаки	Способ устранения
Нет изображения, нет звука	Проверьте подключение телевизора к сети Проверьте соединение шнура и/или подключение других кабелей
Есть изображение, нет звука	Проверьте уровень громкости Проверьте, не нажата ли кнопка  Проверьте подключения внешнего оборудования
Плохая цветность или нет цвета, нормальный звук	Проверьте в меню «ИЗОБРАЖЕНИЕ» (PICTURE) настройки цветности и контрастности
Размытое изображение, нормальный звук	Проверьте подключение антенны и ее направленность Выполните точную настройку Проверьте подключения внешнего оборудования Сбои в работе ТВ вещания. Проверьте на других каналах
Изображение в виде «снега», плохой звук	Проверьте подключение антенны и ее направленность Сбои в работе ТВ вещания. Проверьте на других каналах
Импульсные помехи	Проверьте экранирование источника помех Уберите от телевизора электрические устройства, создающие помехи
Плохой стереозвук	Сбои в работе ТВ вещания. Попробуйте использовать режим моно.
Не работает пульт дистанционного управления	Проверьте правильность установки батарей Возможно, батареи разрядились. Замените их новыми Удалите все препятствия между пультом ДУ и датчиком пульта Убедитесь, что на датчик пульта ДУ не падает солнечный свет
На экране появляется сообщение «No Signal» (нет сигнала)	Телевизор не может обнаружить сигнал на входе Проверьте правильность и надежность подключения кабеля Проверьте питание внешнего оборудования
На экране появляется сообщение «No Signal» (нет сигнала) или «Unsupported signal» (неподдерживаемый сигнал) (только в режиме RGB)	Проверьте разрешение и частоту обновления экрана на ПК: они должны быть настроены для работы телевизора. Обратитесь к схеме рекомендованных входных сигналов RGB
Изображение находится не в центре экрана (только для режима ПК)	Выполните настройку параметров «H Position» и «V Position» (положение по-горизонтали и по-вертикали) в меню настроек (SETUP)

СВЕДЕНИЯ О СТАНДАРТЕ КАЧЕСТВА LCD ПАНЕЛЕЙ

Жидкокристаллический телевизор - это высокотехнологическое изделие. Экран телевизора содержит несколько миллионов тонкопленочных транзисторов, что обеспечивает идеальное и живое изображение. Иногда на экране телевизора могут появиться несколько неактивных пикселей в форме фиксированных точек синего, зеленого, красного, черного или белого цвета. Имейте в виду, что это не оказывает влияния на работоспособность телевизора и не является дефектом.

Все LCD панели телевизоров OLTO соответствуют классу II по ISO 13406-2

Стандартом ISO 13406-2 определены 4 класса качества LCD в зависимости от количества дефектных пикселей. Большинство жидкокристаллических телевизоров и дисплеев ведущих мировых производителей соответствуют допуску класса II.

Классификация жидкокристаллических дисплеев в зависимости от числа дефектных элементов изображения приведена в таблице 1.

Стандарт ISO 13406-2 различает 4 типа дефектных пикселей

Стандарт ISO 13406-2 различает 4 типа дефектных пикселей

Тип 1 – постоянно горящие пиксели (белые);

Тип 2 – постоянно негорящие пиксели (чёрные);

Тип 3 – пиксели с другими дефектами, включая дефекты сабпикселей и ячеек RGB, составляющих пиксель. Это означает постоянно горящие красные, зеленые и синие пиксели;

Тип 4 - (группа дефектных пикселей) – несколько дефектных пикселей в квадрате 5х5 пикселей.

Таблица 1. Допустимое число дефектных пикселей на миллион пикселей

Класс	ТИП-1	ТИП-2	ТИП-3	Число кластеров, содержащих более 1 дефекта типа 1 или типа 2	Число кластеров, содержащих более 1 дефекта типа 3
II	2	2	5	0	2

ЧИСТКА ЖК ЭКРАНА

Запрещается прикасаться к экрану острыми предметами. Чтобы убрать с ЖК экрана пыль или отпечатки пальцев, протрите его чистой сухой мягкой тканью. В случае сильного загрязнения смочите ткань в воде комнатной температуры с добавлением небольшого количества средства для мытья посуды или смягчителя ткани, отожмите ткань почти досуха, затем протрите экран. Убедитесь, что на экране не осталась вода. Не включайте телевизор, пока влага не высохнет.

ЧИСТКА КОРПУСА ТЕЛЕВИЗОРА

Чистите внешнюю поверхность корпуса телевизора чистой сухой мягкой тканью без ворса, смоченной в воде комнатной температуры.

Если в процессе эксплуатации у вас возникли проблемы, ознакомьтесь с рекомендациями приведенными ниже. Если решить проблему самостоятельно не удастся, обратитесь в сервисную службу.

ВНИМАНИЕ:

В целях вашей личной безопасности обязательно отсоедините кабель питания от электросети перед осуществлением каких-либо операций по чистке и уходу.

Запрещается использовать химические средства (бензо-

лы, растворители или спирт) для чистки корпуса или экрана телевизора, т.к. они могут повредить его поверхность.

БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ

Ваше устройство спроектировано и изготовлено из высококачественных материалов и компонентов, которые можно утилизировать и использовать повторно.



Если товар имеет символ с зачеркнутым мусорным ящиком на колесах, это означает, что товар соответствует Европейской директиве 2002/96/ЕС.

Ознакомьтесь с местной системой раздельного сбора электрических и электронных товаров. Соблюдайте местные правила.

Утилизируйте старые устройства отдельно от бытовых отходов. Правильная утилизация вашего товара позволит предотвратить возможные отрицательные последствия для окружающей среды и здоровья людей.

ПРИМЕЧАНИЕ. В связи с постоянным совершенствованием характеристик изделия производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн, комплектацию и технические характеристики прибора без предварительного уведомления.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

OLTO 32T20H

- Диагональ экрана 32" (81 см)
- Системы цветности аналогового ТВ: SECAM, PAL
- Системы цветности для AV: NTSC, PAL
- Цифровой тюнер DVB-T/T2/C
- Декодеры стереозвукa NICAM, A2, AC3
- Формат изображения: 16:9
- Разрешение экрана 1366x768
- Динамический контраст 70000:1
- Яркость 230 кд/м²
- Угол обзора (гор/верт) 178°/178°
- Цифровой 3D фильтр
- Количество цветов 16,7 млн.
- Время отклика 8 мс
- Меню на русском , английском языках
- Телетекст
- Аудио 2 x 10 Вт

Входы/выходы:

- Антенный вход
- Компонентный YPbPr mini вход / Component in

- Композитный mini AV вход
- Аудио выход 3,5 мм
- SCART
- 2 x HDMI
- 1 x USB
- CI слот
- COAX

Питание:

- Напряжение ~110-240 В 50/60 Гц
- Макс. потребляемая мощность 48 Вт
- Потребляемая мощность в режиме ожидания – 0,5 Вт
- Удельная мощность рабочего режима: 0,017 Вт/кв.см
- Потребляемая мощность в выключенном режиме: 0 Вт

Размеры с подставкой:
730 x 469 x 161 мм

Размеры без подставки:
730 x 432 x 83 мм

Вес: 5.3 кг

VESA: 100 x 100

Сделано в Беларуси

Изготовитель: Производственное унитарное предприятие «ЗЭБТ
Горизонт»

Республика Беларусь, 220014, г. Минск, пер. С. Ковалевской, 62, к. 16

Импортер в Российской Федерации:

Закрытое акционерное общество «Горизонт-Союз»

Адрес: 125466, г. Москва, ул. Соколово-Мещерская, д. 29

Тел./факс: +7 495 926 9330

E-mail: horizont@horizont.tv

Телевизор соответствует требованиям технических условий

ТУ РБ 100085149.176-2004, по условиям безопасности в эксплуатации

Соответствует требованиям защиты класса II по ГОСТ IEC 60065-2013.

Условия эксплуатации:

- Рабочая температура от +5 до +40°C;
- Относительная влажность не более 80% (при температуре 25°C);
- Атмосферное давление от 86 до 106 кПа (от 650 до 800 мм рт. ст.).

Условия хранения:

- Температура от -15°C до +40°C
- Относительная влажность не более 80% (при температуре 25°C);



LED ТЕЛЕВИЗОР

32T20H

Товар сертифицирован в соответствии с «Законом о защите прав потребителей».

Срок службы изделия – 2 года.

Гарантийный срок – 1 год.

Гарантийное обслуживание осуществляется согласно прилагаемому гарантийному талону.

Гарантийный талон и руководство по эксплуатации являются неотъемлемыми частями данного изделия.

Тауар «Тұтынушылардың құқығын қорғау туралы» Заңға сәйкес сертификатталған.

Қызмет көрсету мерзімі – 2 жыл.

Кепілдік мерзімі – 1 жыл.

Кепілді қызмет көрсету кепілдік талонына сәйкес жүргізіледі.

Кепілдік талоны мен пайдалану бойынша нұсқаулық бұл өнімнің ажырамас бөлігі болып табылады.

Сделано в Беларуси

ҚХР жасалған

EAC