

*Хорошо там,
где я есть!*

ERISSON

Кондиционеры **ERISSON**


Инструкция по эксплуатации

Пульт дистанционного управления

для моделей:
ЕС-Р10А3, ЕС-Р14А3

В целях безопасной и эффективной эксплуатации необходимо внимательно ознакомиться с данным руководством и сохранить его для справки.

ERISSON

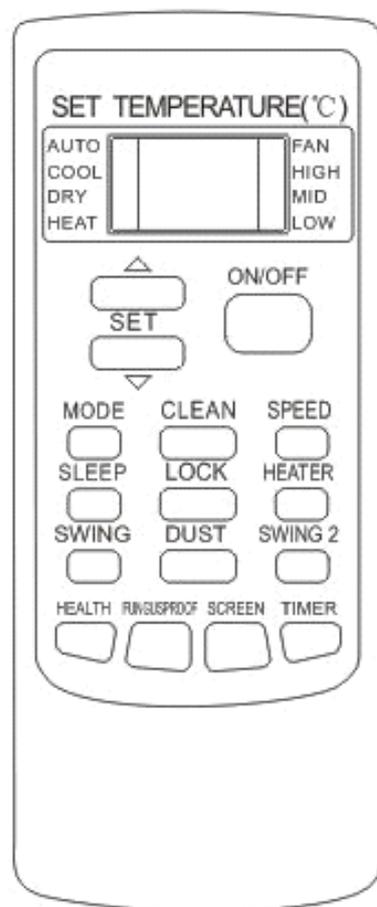


Пожалуйста, внимательно прочитайте данную инструкцию для безопасного и правильного использования Вашего кондиционера. Сохраните данную инструкцию для использования при необходимости.

Внимание: Пульт ДУ является унифицированным для различных моделей кондиционеров. Некоторые функции, указанные на пульте и в данной инструкции могут быть неактивны для определенных моделей кондиционеров.

СОДЕРЖАНИЕ

Описание кнопок.....	2
Использование.....	6
Автоматический режим работы.....	6
Режим работы Охлаждение / Обогрев.....	6
Режим работы Вентиляция.....	7
Режим работы Осушение.....	7
Функция пульта ДУ – ночная подсветка.....	8
Внимание.....	8

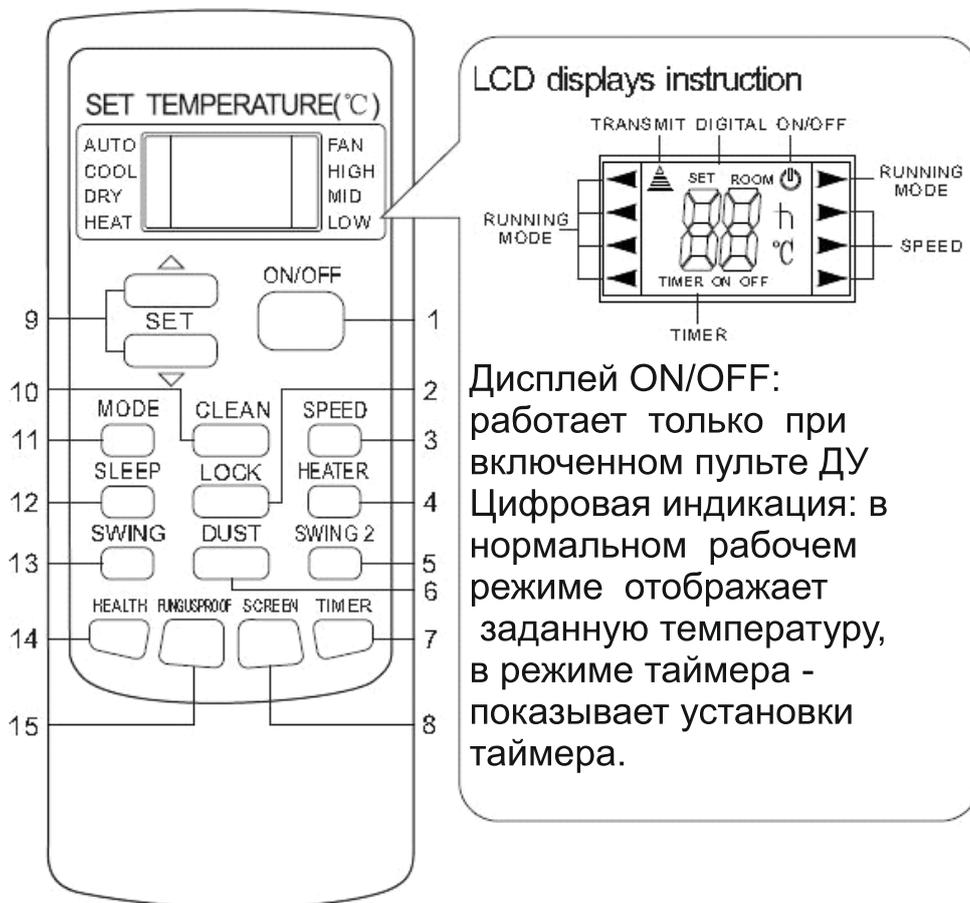

LCD displays instruction

Дисплей ON/OFF: работает только при включенном пульте ДУ
 Цифровая индикация: в нормальном рабочем режиме отображает заданную температуру, в режиме таймера - показывает установки таймера.

1. Кнопка ON / OFF (Включить / Выключить)

Вы можете включить кондиционер, нажав на данную кнопку, а также выключить его, нажав на нее еще раз.

2. Нажимая кнопку LOCK(Блокировка), Вы можете заблокировать все остальные кнопки пульта и контрольной панели, кроме кнопки LOCK.

Повторным нажатием данной кнопки можно отменить блокировку.

(Данная функция предотвращает несанкционированное использование кондиционера детьми)

3.Кнопка SPEED(скорость). Вы можете выбрать необходимую скорость последовательным нажатием кнопки в следующем

порядке: LOW (Низкая) – MED (Средняя) – HIGH (Высокая)



4. Кнопка HEATER (обогрев)

Нажатием этой кнопки можно включить режим обогрева.

5. Кнопка SWING 2 (колебания)

Данная функция не установлена в этой модели кондиционера.

6. Кнопка DUST

Данная функция не установлена в этой модели кондиционера.

7. Кнопка TIMER

Установка времени таймера «ON»(включение):

- a. Когда пульт находится в выключенном состоянии, нажмите кнопку «TIMER», на ЖК дисплее появится надпись «TIMER ON» - таймер включен, и время работы таймера: от 0,5 до 24 часов.
- b. Вы можете нажать кнопку “+” или “-” для регулировки времени таймера; каждое нажатие кнопки будет увеличивать/уменьшать период времени на 0,5 часа до 10 часов. После 10 часов – шаг регулировки при нажатии кнопки будет 1 час на 1 нажатие, пока необходимое Вам время не будет установлено.
- c. При следующем нажатии кнопки «TIMER» функция будет активирована.
- d. После установки таймера, Вы можете выбрать желаемую функцию

(режим, температура, колебание, скорость обдува и т.д.). На ЖК-дисплее будут отображены все Ваши установки, и в установленное по таймеру время они включатся. Кондиционер будет работать согласно Вашим установкам автоматически.

Установка времени таймера «OFF» (выключение):

- а. При включенном кондиционере и пульте ДУ, следует нажать кнопку «TIMER». На ЖК-дисплее отобразится «TIMER OFF» и время работы таймера; установленный диапазон времени – от 0,5 до 24 часов.
- б. Для изменения установленного времени таймера, необходимо нажать кнопку “+” или “-”; каждое нажатие кнопки соответственно увеличивает / уменьшает установленное время таймера на 0,5 часов до 10 часов включительно; после 10 часов шаг регулировки будет 1 час / 1 нажатие, пока необходимое Вам время не будет установлено.
- с. Для выключения таймера следует нажать кнопку «TIMER» еще раз.

8. Кнопка SCREEN. Вы можете включить / отключить ЖК-дисплей, нажимая на данную кнопку.

9. Кнопка «+» или «-». Нажимая на кнопку «+» или «-», Вы можете установить температуру в диапазоне от 16 до 32 градусов.

Показания на дисплее будут изменяться при каждом нажатии кнопки.

10. Кнопка “CLEAN”

Данная функция не установлена в этой модели кондиционера.

11. Кнопка MODE (режим)

Позволяет Вам выбрать режим работы. После нажатия на данную кнопку, режим работы будет изменен. На дисплее будет соответственно меняться обозначение режима.

AUTO (Авто) – COOL (Охлаждение) – DRY (Осушение) – HEAT (Обогрев) – FAN (Вентиляция) – AUTO (Авто) и далее по циклу.

Примечание: модели «только холод» не имеют функции обогрева

12. Кнопка “SLEEP” - «спящий режим»

Данная функция не установлена в этой модели кондиционера.

13. Кнопка SWING

Данная функция не установлена в этой модели кондиционера.

14. Кнопка “HEALTH”

Данная функция не установлена в этой модели кондиционера.

15. Кнопка FUNGUSPROOF

Данная функция не установлена в этой модели кондиционера.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Установка батареек



1. Откройте крышку в указанном направлении.
2. Вставьте две новые батарейки согласно указанной полярности.
3. Закройте крышку.

Режим работы «Охлаждение/Обогрев» (модели «Только холод» не имеют режима обогрева).

1. Нажмите на кнопку MODE(режим), выберите режим работы «Охлаждение» или «Обогрев».
2. Нажимая на кнопку ▲ или ▼ , установите нужную температуру. Диапазон установок: 16 – 32 градусов с шагом установки 1градус.
3. Последовательно нажимая кнопку SPEED (скорость), установите желаемую интенсивность вентиляции. Переключение происходит в в следующем порядке: LOW(Низкая) - MID(Средняя) - HIGH(Высокая)- AUTO(Авто) .
4. Нажмите на кнопку ON/OFF, появится индикация включенных функций, кондиционер начнет работать в автоматическом режиме. Нажмите на эту кнопку еще раз для выключения кондиционера.

Режим работы «Вентиляция»

1. Нажимая на кнопку MODE (режим), выберите режим работы «Охлаждение» или «Обогрев».
2. Нажимая на кнопку SPEED (скорость), выберите интенсивность вентиляции. Выбор производится в следующем порядке: LOW(Низкая) - MID (Средняя) – HIGH(Высокая).
3. Нажмите на кнопку ON/OFF, появится индикация включенных функций, кондиционер начнет работать в автоматическом режиме. Нажмите на эту кнопку еще раз для остановки работы кондиционера.

Примечание: При работе данного режима установить желаемую температуру нельзя.

Режим работы «Осушение»:

1. Нажмите на кнопку MODE и выберите режим работы «Осушение».
2. Нажмите на кнопку ▲ или ▼, выберите температуру, которую необходимо установить (диапазон: 16 – 32 градусов, шаг установки – 1 градус).
3. Последовательно нажимая кнопку SPEED (скорость), выберите скорость. Переключение происходит по циклу: LOW(Низкая) - MID(Средняя) - HIGH(Высокая) - AUTO(Авто)
4. Нажмите на кнопку ON / OFF, появится индикация включенных

функций, кондиционер начнет работать в автоматическом режиме.

Нажмите на эту кнопку еще раз для остановки кондиционера.

Функция ночной подсветки пульта ДУ (только для пульта ДУ)

Для удобства использования пульта в темноте без освещения пульт имеет подсветку голубого цвета и светящиеся кнопки управления.

Функционирование: нажмите на любую кнопку, и фоновая подсветка будет включена. Она будет отсвечивать мягким светом, так что Вы сможете легко управлять кондиционером. Если Вы не будете использовать пульт в течение 10 секунд – подсветка выключится автоматически.

Примечание:

Все символы дисплея одновременно можно увидеть только при включении кондиционера в электросеть. В режиме постоянной работы, экран пульта будет указывать только изображения, связанные с включенными в данный момент функциями.

Внимание

1. Направляйте пульт ДУ строго на приемник ДУ на внутреннем блоке кондиционера. При направлении сигнала пульта ДУ в другом направлении корректное исполнение команд с пульта не гарантируется

2. Пульт ДУ должен находиться на расстоянии не более 8 метров от приемника ДУ на внутреннем блоке кондиционера .
3. Между пультом ДУ и кондиционером не должно быть препятствий.
4. Не бросайте и не роняйте пульт.
5. Не подвергайте пульт и окно приемника команд на самом кондиционере воздействию прямых солнечных лучей, избегайте его нагревания и не используйте вблизи нагревательных приборов.
6. Используйте для пульта батарейки только указанного типа, не используйте другие батарейки или аккумуляторные батареи.
7. Если Вы не собираетесь использовать кондиционер длительное время – выньте из пульта батарейки.
8. При отсутствии сигнала установки функции или, когда на дисплее не появляются обозначения функций, батарейки следует заменить.
9. Если при нажатии на кнопки возникает отмена функции пульта ДУ, это означает, что батарейки следует заменить.
10. Использованные батарейки следует утилизировать специально предназначенным для этого способом, предусмотренным законодательством Вашей страны.

McGrp.Ru



Сайт техники и электроники

Наш сайт McGrp.Ru при этом не является просто хранилищем [инструкций по эксплуатации](#), это живое сообщество людей. Они общаются на форуме, задают вопросы о способах и особенностях использования техники. На все вопросы очень быстро находят ответы от таких же посетителей сайта, экспертов или администраторов. Вопрос можно задать как на форуме, так и в специальной форме на странице, где описывается интересующая вас техника.