



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

БЕСПРОВОДНАЯ АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА WIRELESS ACOUSTIC SYSTEM

S-22

Благодарим вас за покупку акустической системы DIGMA!

Перед началом использования данного устройства, пожалуйста, внимательно прочтите руководство пользователя для обеспечения правильной эксплуатации изделия и предотвращения его повреждения.

Конструктивные особенности устройства и содержание данной инструкции могут быть изменены в целях усовершенствования продукта, без предварительного уведомления.

Изготовитель и дистрибьюторы данной продукции не несут ответственности за повреждения корпуса устройства, а также за ущерб, причиненный вследствие неправильной или несоответствующей эксплуатации пользователем.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

- **ВАЖНО!** Не включайте акустическую систему сразу, если Вы принесли ее с мороза; в этом случае изделие необходимо выдержать перед включением при комнатной температуре примерно три часа.
- Проверьте комплектацию. Убедитесь в отсутствии видимых повреждений корпуса, которые могли возникнуть при транспортировке. Если изделие повреждено или не функционирует – обратитесь к продавцу.

ОСОБЕННОСТИ:

1. Акустика с пассивным излучателем 2.0
2. Bluetooth соединение для передачи аудиоданных
3. Поддержка USB-накопителей и microSD-карты (до 64ГБ)
4. FM-радио
5. Аудиовход для подключения звука (3.5 мм)
6. Встроенный литиевый аккумулятор ёмкостью 1500 мАч

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Тип подключения: беспроводной
- Выходная мощность: 15Вт, стерео
- Диапазон воспроизводимых частот: 130Гц - 13КГц
- Соотношение сигнал/шум: >65 дБ
- Динамик: 4 ом 15Вт, 101.6мм
- Интерфейсы подключения:
 - USB (exFAT/FAT32, до 64ГБ)
 - microSD-карта (до 64ГБ), FAT/exFAT32*
 - Аудиовход (3.5 мм)
 - Bluetooth 5.0 + BR + EDR + BLE
 - MicroUSB разъём (для зарядки)

Режимы работы:

- Режим Bluetooth
- Режим FM-Радио (87.5 - 108МГц)
- Режим Аудиовход
- Режим microSD-КАРТА
- Режим USB

Время непрерывной работы: до 5 ч**

Поддержка TWS (True Wireless Stereo)***

Поддерживаемые аудио-форматы: MP3, WAV, WMA

Материал: пластик/ткань

Встроенный Li-аккумулятор (тип 18650): 3.7В, 1500 мАч

Напряжение зарядки: +5В, 1А


Габариты колонки: 297.6 x 127 x 141.4 мм

Вес: 1.24 кг

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Беспроводная акустическая система S-22
- MicroUSB-кабель (для зарядки)
- Аудиокабель (3.5 мм)
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон

ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ

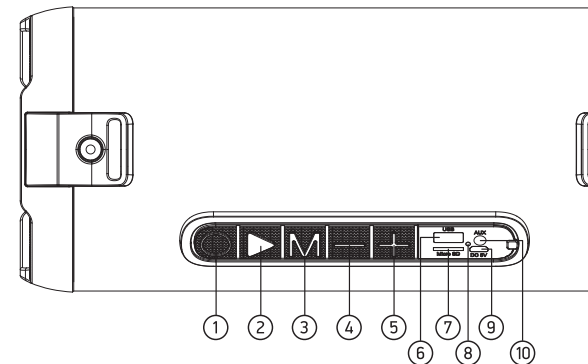


1. Включение/Выключение
2. Воспроизведение/Пауза
3. Переключатель режимов
4. Предыдущий трек/Громкость -
5. Следующий трек/Громкость +

6. USB-порт для подключения USB-накопителя
7. Слот для microSD-карты
8. Индикатор заряда батареи
9. MicroUSB-разъём для зарядки
10. Аудиовход

НАЧАЛО РАБОТЫ

Перед началом эксплуатации зарядите устройство.

Для зарядки колонки необходим источник питания с выходным напряжением +5В и мощностью не менее 5В*1А (5Вт). Для уменьшения времени заряда аккумулятора рекомендуется заряжать устройство в выключенном состоянии. Подключите USB-провод (из комплекта) к колонке к microUSB-разъёму (9). Другой конец USB-провода подключите к источнику питания 5В 1А (5Вт). При этом загорится индикатор заряда батареи (8) красным светом. После того как батарея будет заряжена, индикатор погаснет.

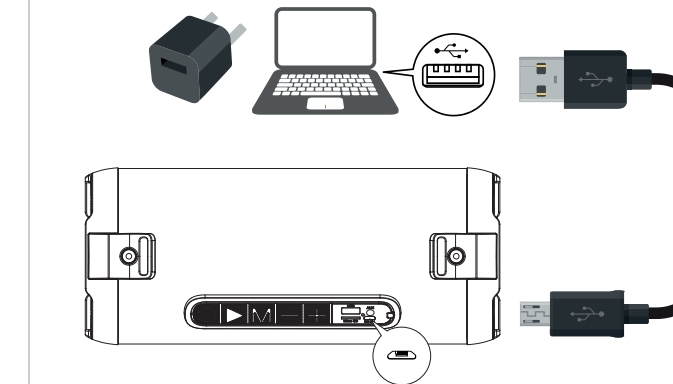

ВКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА

Для включения устройства нажмите и удерживайте кнопку питания 1. Индикаторный светодиод загорится синим цветом и начнет быстро мигать. Если при этом к устройству не подключены внешние аудиоисточники (аудиокабель) или носители информации с поддерживаемыми аудиофайлами (USB-накопитель, microSD-карта), колонка переключится в режим «BLUETOOTH».

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ РЕЖИМОВ

Колонка имеет пять режимов работы:

- РЕЖИМ BLUETOOTH
- РЕЖИМ FM-РАДИО
- РЕЖИМ АУДИОВХОД
- РЕЖИМ USB
- РЕЖИМ TF-КАРТА

Переключение режимов осуществляется кратковременным нажатием кнопки «М» (3). Режимы «USB» и «TF-КАРТА» доступны только при установленном соответствующем носителе.

* Тесты проводились с картой Samsung EVO Plus XC 64GB UHS 3, exFAT

** Измерения проводились на средней громкости в режиме Bluetooth

*** Поддержка True Wireless Stereo доступна только при наличии двух колонок, соединенных друг с другом и имеющих одинаковые Bluetooth имена.

РЕЖИМ BLUETOOTH

1. Включите питание устройства (1).
2. Индикаторный светодиод загорится синим цветом и начнет быстро мигать.
3. Активируйте Bluetooth на своём смартфоне, планшете, плеере.
4. В списке доступных устройств найдите колонку «S-22» и подключитесь к ней.
5. При удачном подключении светодиод питания перестанет мигать и колонка подаст звуковой сигнал.
6. Начните воспроизведение на источнике звука или нажмите кнопку «Воспроизведение/Пауза» (2).
7. Для переключения треков вперёд или назад используйте кратковременное нажатие кнопки «Следующий трек» (5) и «Предыдущий трек» (4) соответственно.
8. Для остановки или продолжения воспроизведения используйте кнопку «Воспроизведение/Пауза» (2).
9. Для регулировки громкости используйте длительное нажатие кнопки «Громкость +» (5) и «Громкость -» (4), или регулятор громкости на источнике звука (смартфон, планшет, плеер).
10. Для переключения колонки в другой режим кратковременно нажмите кнопку «М» (3).

РЕЖИМ FM-РАДИО

1. Включите питание устройства (1).
2. Подключите аудиокабель к колонке DIGMA S-22 к разъёму (10) для получения лучшего FM-сигнала.
3. Кнопкой переключения режимов «М» (3) выберите режим «FM-РАДИО».
4. Для переключения между предустановленными станциями используйте кнопки «Следующий трек» (5) и «Предыдущий трек» (4).
5. Для автоматической настройки радио кратковременно нажмите кнопку «Воспроизведение/Пауза» (2). При этом устройство произведёт сканирование частотного диапазона с автоматическим сохранением доступных в эфире станций.

6. Для регулировки громкости используйте длительное нажатие кнопки «Громкость +» (5) и «Громкость -» (4).
7. Для переключения колонки в другой режим кратковременно нажмите кнопку «М» (3).

РЕЖИМ АУДИОВХОД

- Колонка DIGMA S-22 позволяет подключить другие аудиоустройства, имеющие аудиовыход.
1. Включите питание устройства (1).
 2. Подключите аудиокабель к аудиовыходу другого устройства (плеер, смартфон, планшет и т.п.).
 3. Другой конец аудиокабеля подключите к колонке DIGMA S-22 к разъёму (10).
 4. Кнопкой переключения режимов «М» (3) выберите режим «АУДИОВХОД».
 5. На источнике аудиосигнала включите воспроизведение.
 6. Для регулировки громкости используйте длительное нажатие кнопки «Громкость +» (5) и «Громкость -» (4), или регулятор громкости на источнике звука (смартфон, планшет, плеер).
 7. Для переключения колонки в другой режим нажмите кнопку «М» (3).

РЕЖИМ USB

1. Включите питание устройства (1).
2. Вставьте USB-флэш накопитель с поддерживаемыми аудиофайлами в разъём (6).
3. Устройство автоматически определит установленный носитель, автоматически переключит режим и начнёт воспроизведение файлов.
4. Для переключения треков вперёд или назад используйте кратковременное нажатие кнопки «Следующий трек» (5) и «Предыдущий трек» (4) соответственно.
5. Для остановки или продолжения воспроизведения используйте кнопку «Воспроизведение/Пауза» (2).

6. Для регулировки громкости используйте длительное нажатие кнопки «Громкость +» (5) и «Громкость -» (4).
7. Для переключения колонки в другой режим нажмите кнопку «М» (3).

РЕЖИМ TF-КАРТА

1. Включите питание устройства (1).
2. Вставьте microSD карту с поддерживаемыми аудиофайлами в разъём (7).
3. Устройство автоматически определит установленный носитель, автоматически переключит режим и начнёт воспроизведение файлов.
4. Для переключения треков вперёд или назад используйте кратковременное нажатие кнопки «Следующий трек» (5) и «Предыдущий трек» (4) соответственно.
5. Для остановки или продолжения воспроизведения используйте кнопку «Воспроизведение/Пауза» (2).
6. Для регулировки громкости используйте длительное нажатие кнопки «Громкость +» (5) и «Громкость -» (4).
7. Для переключения колонки в другой режим нажмите кнопку «М» (3).

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К TWS (True Wireless Stereo)

1. При наличии двух колонок S-22, включите питание устройства переключателем (1) на двух колонках.
2. После того, как обе колонки включатся и перейдут в режим Bluetooth, не подключая колонки к Bluetooth-устройствам, длительно нажмите на одной из колонок кнопку «Воспроизведение/Пауза» (2), колонка подаст звуковой сигнал.
3. При удачном подключении колонка, на которой был активирован режим TWS подаст тройной звуковой сигнал.
4. Активируйте Bluetooth на своём смартфоне, планшете, плеере.
5. В списке доступных устройств найдите колонку «S-22» и подключитесь к ней.
6. Начните воспроизведение на источнике звука или нажмите кнопку «Воспроизведение/Пауза» (2).

7. Для переключения треков вперёд или назад используйте кратковременное нажатие кнопки «Следующий трек» (5) и «Предыдущий трек» (4) соответственно на любой из колонок.
8. Для остановки или продолжения воспроизведения используйте кнопку «Воспроизведение/Пауза» (2) на любой из колонок.
9. Для регулировки громкости используйте длительное нажатие кнопки «Громкость +» (5) и «Громкость -» (4) на любой из колонок, или регулятор громкости на источнике звука (смартфон, планшет, плеер).
10. Если колонки объединены в TWS-соединение, и вы хотите использовать другое Bluetooth-устройство, сначала отключите TWS.

ОТКЛЮЧЕНИЕ ОТ TWS (True Wireless Stereo)

- Если вы хотите отключить колонки S-22, которые были объединены в TWS-соединение, необходимо:
1. Длительно нажмите кнопку «Воспроизведение/Пауза» (2) на одной из колонок, это приведет к отключению всех соединений.
 2. При необходимости повторного подключения к TWS, длительно нажмите кнопку «Воспроизведение/Пауза» (2).

НАЗНАЧЕНИЕ

Данное устройство предназначено для воспроизведения звука.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА

Данное устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Оберегайте изделие от повышенной влажности, пыли и воздействия высоких температур.
2. Не используйте для протирки бензин, спирты или другие растворители, т. к. они могут повредить поверхность. Для чистки используйте мягкую сухую ткань.

3. Не допускайте механического воздействия на изделие.
4. Не вскрывайте изделие и не производите ремонт самостоятельно.

РЕШЕНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ПРОБЛЕМ

Проблема: Отсутствует питание.

Решение: Зарядите акустическую систему.

Проблема: Нет звука.

Решение:

- Настройте уровень громкости на подключенном устройстве.
 - Убедитесь, что Bluetooth-устройство находится в рабочем диапазоне.
- Проблема:** Акустическая система не реагирует.

Решение: Перезапустите акустическую систему.

Проблема: После подключения устройства с технологией Bluetooth ухудшилось качество звучания.

Решение: Прием сигналов Bluetooth низкого качества. Переместите устройство ближе к системе или устранили все препятствия между ними.

Проблема: Не удается подключиться к устройству.

Решение:

- На устройстве не включена функция Bluetooth. Инструкция по активации функции смотрите в руководстве пользователя.
- Другое Bluetooth-устройство уже подключено к системе. Отключите устройство и повторите попытку.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Запрещается снимать корпус устройства.
- Запрещается смазывать детали устройства.
- Запрещается устанавливать данное устройство на другие электрические приборы.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Устройство требуется хранить при температуре от 5 до 40 градусов °C при относительной влажности не более 85%, избегать попадания прямых солнечных лучей.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ

Изделие рекомендуется транспортировать в оригинальной упаковке.

РЕАЛИЗАЦИЯ УСТРОЙСТВА

Изделие предназначено для реализации через розничные торговые сети и не требует специальных условий.

УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ

Для утилизации изделия, пожалуйста, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Ниппон Клик Системс ЛЛП
Адрес: 40 Виллоугхби Роад, Лондон N8 ОЖГ,
Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии
Сделано в Китае

Nippon Klick Systems LLP

Address: 40 Willoughby Road, London N8 OJG,
The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Made in China

ИМПОРТЕР

ООО «Марсала»
Адрес: 123007, г. Москва, шоссе Хорошёвское, дом 38, кор. 1, эт. 6, комната 21

Уполномоченное изготовителем для осуществления действий при подтверждении соответствия и для возложения ответственности за несоответствие продукции требованиям технического регламента Таможенного союза лицо

ООО «Сеть компьютерных клиник»

Адрес: 127521, г. Москва, ул. Шереметьевская д. 47, эт. 4, комната 22

Для получения более подробной информации об устройстве посетите сайт: www.digma.ru
Месяц и год изготовления данного устройства Вы можете найти на упаковке продукции.

Срок гарантии: 1 год*
Срок службы: 1 год
Срок годности: не ограничен

*в соответствии с гарантийными условиями

