



Register your new Bosch now:  
[www.bosch-home.com/welcome](http://www.bosch-home.com/welcome)



**MFW 4...**  
**MFW 6...**



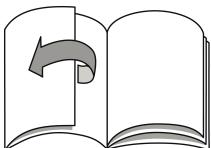
**BOSCH**

**de** Gebrauchsanleitung  
**en** Instruction manual  
**fr** Mode d'emploi  
**it** Istruzioni per l'uso  
**nl** Gebruiksaanwijzing  
**da** Brugsanvisning

**no** Bruksanvisning  
**sv** Bruksanvisning  
**fi** Käyttöohje  
**es** Instrucciones de uso  
**pt** Instruções de serviço  
**el** Οδηγίες χρήσης

**tr** Kullanım kılavuzu  
**pl** Instrukcja obsługi  
**uk** Інструкція з експлуатації  
**ru** Инструкция по эксплуатации  
**ar** إرشادات الاستخدام

<b>de</b>	Deutsch	3
<b>en</b>	English	11
<b>fr</b>	Français	19
<b>it</b>	Italiano	28
<b>nl</b>	Nederlands	36
<b>da</b>	Dansk	44
<b>no</b>	Norsk	52
<b>sv</b>	Svenska	60
<b>fi</b>	Suomi	68
<b>es</b>	Español	76
<b>pt</b>	Português	86
<b>el</b>	Ελληνικά	95
<b>tr</b>	Türkçe	106
<b>pl</b>	Polski	116
<b>uk</b>	Українська	125
<b>ru</b>	Русский	134
<b>ar</b>	العربية	155



*Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres  
neuen Gerätes aus dem Hause BOSCH.  
Damit haben Sie sich für ein modernes,  
hochwertiges Haushaltsgerät entschieden.  
Weitere Informationen zu unseren  
Produkten finden Sie auf unserer  
Internetseite.*

## Inhalt

Zu Ihrer Sicherheit .....	3
Sicherheitseinrichtungen .....	5
Auf einen Blick .....	5
Schutz vor Überlastung .....	5
Bedienen .....	5
Reinigen und Pflegen .....	8
Hilfe bei Störungen .....	9
Rezepte und Tipps .....	9
Hinweise zur Entsorgung .....	10
Garantiebedingungen .....	10

---

## Zu Ihrer Sicherheit

**Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig vor dem Gebrauch, um wichtige Sicherheits- und Bedienhinweise für dieses Gerät zu erhalten.**

Das Nichtbeachten der Anweisungen für die richtige Anwendung des Gerätes schließt eine Haftung des Herstellers für daraus resultierende Schäden aus.

Dieses Gerät ist für die Verarbeitung haushaltsüblicher Mengen im Haushalt oder in haushaltsähnlichen, nicht-gewerblichen Anwendungen bestimmt. Haushaltsähnliche Anwendungen umfassen z. B. die Verwendung in Mitarbeiterküchen von Läden, Büros, landwirtschaftlichen und anderen gewerblichen Betrieben, sowie die Nutzung durch Gäste von Pensionen, kleinen Hotels und ähnlichen Wohneinrichtungen. Gerät nur für haushaltsübliche Verarbeitungsmengen und -zeiten benutzen.

Dieses Gerät ist zum Zerkleinern und Vermengen von rohem und gekochtem Fleisch, Speck, Geflügel und Fisch geeignet.

Zu verarbeitende Lebensmittel müssen frei von harten Bestandteilen (z. B. Knochen) sein. Bei Verwendung der vom Hersteller zugelassenen Zubehörteile sind weitere Anwendungen möglich. Es darf nicht zur Verarbeitung von anderen Gegenständen bzw. Substanzen benutzt werden.

Das Gerät nur mit Originalzubehör benutzen.

Gebrauchsanleitung bitte aufbewahren. Bei Weitergabe des Gerätes an Dritte Gebrauchsanleitung mitgeben.

---

### ⚠ Generelle Sicherheitshinweise

#### Stromschlag-Gefahr

Dieses Gerät darf von Kindern nicht benutzt werden.

Das Gerät und seine Anschlussleitung ist von Kindern fernzuhalten. Geräte können von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich

des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.

Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.

Gerät nur gemäß Angaben auf dem Typenschild anschließen und betreiben. Nur zur Verwendung in geschlossenen Räumen.

Nur benutzen, wenn Zuleitung und Gerät keine Beschädigungen aufweisen.

Das Gerät ist bei nicht vorhandener Aufsicht und vor dem Zusammenbau, dem Auseinandernehmen oder Reinigen stets vom Netz zu trennen.

Zuleitung nicht über scharfe Kanten oder heiße Flächen ziehen.

Wenn die Anschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden. Reparaturen am Gerät nur durch unseren Kundendienst vornehmen lassen.

---

## **⚠ Sicherheitshinweise für dieses Gerät**

---

### **Verletzungsgefahr**

#### **Stromschlag-Gefahr**

Das Grundgerät nie in Flüssigkeiten tauchen und nicht in der Spülmaschine reinigen. Keinen Dampfreiniger benutzen.

Netzstecker erst einstecken, wenn alle Vorbereitungen zum Arbeiten mit dem Gerät abgeschlossen sind.

Nach einem Stromausfall läuft das eingeschaltete Gerät wieder an.

Vor Beginn der Reinigungsarbeiten Netzstecker ziehen.

Vorsätze nur bei Stillstand des Antriebes und bei gezogenem Netzstecker aufsetzen/abnehmen. Vorsätze niemals am Grundgerät montieren/demontieren.

#### **Verletzungsgefahr durch scharfe Messer/rotierenden Antrieb**

Nicht in rotierende Teile greifen.

Nicht in den Einfüllschacht greifen. Zum Nachschieben immer den Stopfer verwenden.

#### **Verletzungsgefahr durch scharfes Messer**

Nicht in die scharfen Messer und Kanten der Raspel- und Schneid-Einsätze greifen. Während des Betriebes nicht in die Raspel- und Schneideeinsätze greifen.

#### **Achtung!**

Niemals Ein-/Aus-Taste und Umkehrlauf-Taste gleichzeitig benutzen. Vor Betätigung der anderen Taste den vollständigen Stillstand des Antriebes abwarten. Gefahr von Geräteschäden.

## Sicherheitseinrichtungen

**Überlastsicherung (Thermoschutz-Schalter)**  
Schaltet der Motor während der Benutzung selbstständig ab, ist der Überlastungsschutz aktiviert. Mögliche Ursachen können die gleichzeitige Verarbeitung zu großer Mengen an Lebensmitteln oder eine Blockade durch Knochen sein.

**Zum Verhalten bei Aktivierung eines Sicherheitssystems siehe „Hilfe bei Störungen“.**

## Auf einen Blick

Die Gebrauchsanleitung beschreibt verschiedene Ausführungen, siehe auch Modellübersicht (Bild A).

**Bitte Bildseiten ausklappen.**

### Bild A

- 1 **Fleischwolf**
  - 2 **Antrieb**
  - 3 **Fleischwolf-Vorsatz**
  - 4 **Einfüllschale**  
Kunststoff oder Edelstahl \*
  - 5 **Stopfer**
  - 6 **Deckel für Stopfer**
  - 7 **Sicherungs-Taste**
  - 8 **Tragegriff**
  - 9 **Aufbewahrungsfach mit Einsatz**
  - 10 **Deckel für Aufbewahrungsfach**
  - 11 **Kontrollleuchte**
  - 12 **Umkehrlauf-Taste**
  - 13 **Ein-/Aus-Taste**
  - 14 **Thermoschutz-Schalter**
  - 15 **Kabelaufbewahrung**
- Fleischwolf-Vorsatz**
- 16 **Gehäuse**
  - 17 **Schnecke mit Mitnehmer**
  - 18 **Messer**
  - 19 **Lochscheibe**
    - a) grob, Lochdurchmesser 8 mm
    - b) fein, Lochdurchmesser 3 mm \*
    - c) fein, Lochdurchmesser 3,8 mm \*
    - d) mittel, Lochdurchmesser 4,8 mm \*

### 20 Schraubring

### Wurstfüller-Vorsatz

### 21 Düse

### 22 Tragring

### Kebbe-Vorsatz

### 23 Former

### 24 Konusring

## Fruchtpressen-Vorsatz \*

- 25 **Gehäuse**
  - 26 **Schnecke**
  - 27 **Siebeinsatz**
    - a) fein
    - b) grob
  - 28 **Siebträger**
  - 29 **Auslasstrichter**
  - 30 **Schraubring**
  - 31 **Trester-Düse**
- Raspel-Vorsatz \***
- 32 **Gehäuse**
  - 33 **Stopfer**
  - 34 **Wechsel-Einsatz**
    - a) Schneid-Einsatz
    - b) Raspel-Einsatz, grob
    - c) Raspel-Einsatz, fein
    - d) Reib-Einsatz

\* je nach Modell

## Schutz vor Überlastung

Um bei einer Überlastung des Fleischwolfs größere Schäden an Ihrem Gerät zu verhindern, verfügt der Mitnehmer über eine Einkerbung (Sollbruchstelle).

Bei Überlastung bricht der Mitnehmer an dieser Stelle. Der Mitnehmer kann jedoch leicht ersetzt werden.

Ansonsten sind Ersatzteile mit Sollbruchstelle nicht Bestandteil unserer Garantieverpflichtungen. Solche Ersatzteile sind beim Kundendienst käuflich erhältlich (Best.-Nr. 753348).

## Bedienen



### Verletzungsgefahr!

*Netzstecker erst einstecken, wenn alle Vorbereitungen zum Arbeiten mit dem Gerät abgeschlossen sind.*

- Gerät und Zubehör vor dem ersten Gebrauch gründlich reinigen, siehe „Reinigen und Pflegen“.
- Bild B**
- Lochscheiben im Aufbewahrungsfach verstauen.
  - Einzelteile des Wurstfüller- und des Kebbe-Vorsatzes im Stopfer verstauen und diesen mit Deckel verschließen.

## Fleischwolf-Vorsatz montieren

### Bild C

- Lochscheibe mit gewünschtem Lochdurchmesser aus dem Aufbewahrungsfach entnehmen.
- Schnecke in das Gehäuse einsetzen.
- Messer auf die Schnecke aufsetzen. Klingen müssen zur Lochscheibe zeigen.
- Lochscheibe mit dem gewünschten Lochdurchmesser auf die Schnecke aufsetzen. **Aussparung an der Lochscheibe muss auf Nase im Gehäuse sitzen.**
- Schraubring im Uhrzeigersinn aufschrauben. Schraubring nicht zu fest anziehen.
- Die Demontage erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

### Verwendung:

- Verarbeiten von rohem und gekochtem Fleisch, Speck, Geflügel und Fisch.
- Keine Knochen verarbeiten!
- Tatar zweimal durchlassen.

## Wurstfüller-Vorsatz montieren

### Hinweis:

Es werden die Teile des Fleischwolf-Vorsatzes (**ohne Lochscheibe und Messer**) verwendet.

### Bild D

- Düse (A) und Tragring (D) aus dem Stopfer nehmen.
- Schnecke in das Gehäuse einsetzen.
- Düse in Schraubring einsetzen.
- Tragring auf die Schnecke aufsetzen und festhalten. **Aussparung am Tragring muss auf Nase im Gehäuse sitzen.**
- Schraubring mit Düse im Uhrzeigersinn aufschrauben. Schraubring nicht zu fest anziehen.
- Die Demontage erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

### Verwendung:

Zum Befüllen von Kunst- und Naturdarm mit Wurstmasse.

## Kebbe-Vorsatz montieren

### Hinweis:

Es werden die Teile des Fleischwolf-Vorsatzes (**ohne Lochscheibe und Messer**) verwendet.

### Bild E

- Former (B) und Konusring (C) aus dem Stopfer nehmen.

- Schnecke in das Gehäuse einsetzen.
- Former in Schraubring einsetzen.
- Konusring auf die Schnecke aufsetzen und festhalten. **Aussparung am Konusring muss auf Nase im Gehäuse sitzen.**
- Schraubring mit Former im Uhrzeigersinn aufschrauben. Schraubring nicht zu fest anziehen.
- Die Demontage erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

### Verwendung:

Zum Formen von Teigröhren.

## Mit dem Gerät arbeiten



### Verletzungsgefahr

*Vorsatz nur bei Stillstand des Antriebes und bei gezogenem Netzstecker aufsetzen/abnehmen.  
Nicht in den Einfüllschacht greifen.  
Zum Nachschieben immer den Stopfer verwenden.*

### Bild F

- Gerät auf ebene, saubere Arbeitsplatte stellen.
- Netzkabel aus der Kabelaufbewahrung entnehmen und bis zur gewünschten Länge herausziehen.
- Den komplett montierten Fleischwolf-Vorsatz leicht nach rechts geneigt auf den Antrieb setzen.
- Fleischwolf-Vorsatz bis zum Einrasten nach oben drehen.
- Schraubring am Fleischwolf-Vorsatz festziehen.
- Einfüllschale aufsetzen.
- Stopfer in Einfüllöffnung stecken.
- Schüssel oder Teller unter die Auslassöffnung stellen.
- Netzstecker einstecken.
- Gerät mit der Ein-/Aus-Taste einschalten.
- Zu verarbeitende Lebensmittel in die Einfüllschale geben.
- Zum Nachschieben ausschließlich den Stopfer verwenden.

**Anwendungshinweis:**

Sollten sich die zu zerkleinernden Lebensmittel in der Schnecke verklemmen: Umkehrlauf-Taste verwenden, um die Blockade zu lösen.

1. Gerät mit der Ein-/Aus-Taste ausschalten.
2. Stillstand des Antriebs abwarten.
3. Umkehrlauf-Taste kurz betätigen.
4. Stillstand des Antriebs abwarten.
5. Gerät mit der Ein-/Aus-Taste einschalten.

**Nach der Arbeit:**

- Gerät mit der Ein-/Aus-Taste ausschalten.
- Netzstecker ziehen.
- Stopfer herausziehen.
- Einfüllschale abnehmen.
- Fleischwolf-Vorsatz abnehmen.  
Dazu bei gedrückter Entriegelungstaste den Vorsatz nach rechts drehen und abnehmen.
- Fleischwolf-Vorsatz demontieren.
- Alle Teile reinigen, siehe „Reinigen und Pflegen“.

**Fruchtpressen-Vorsatz**

(bei einigen Modellen)

Beerenobst, Tomaten, Äpfel, Birnen oder Hagebutten zu Saft/Mus pressen.

Die Auswahl des Siebeinsatzes bestimmt den Gehalt an Fruchtfleisch im Saft.

Keine Früchte pressen, deren Kerndurchmesser ähnlich dem Lochdurchmesser im Siebeinsatz des Fruchtpressen-Vorsatzes ist (z. B. Himbeeren).

**Verletzungsgefahr**

*Vorsatz nur bei Stillstand des Antriebes und bei gezogenem Netzstecker aufsetzen/abnehmen.*

*Nicht in den Einfüllschacht greifen.  
Zum Nachschieben immer den Stopfer verwenden.*

**Achtung!**

*Kein gefrorenes Obst oder Gemüse verarbeiten.*

*Steine (Kirschen, Pflaumen, Aprikosen,...) entfernen.*

**Bild G**

- Schnecke in das Gehäuse einsetzen.
- Siebeinsatz in den Siebträger einsetzen. Siebeinsatz bis zum Anschlag eindrücken.
- Siebträger in Schraubring einsetzen.
- Schraubring mit Siebträger im Uhrzeigersinn aufschrauben. **Nase am Siebträger muss in Aussparung im Gehäuse sitzen.** Schraubring nicht zu fest anziehen.
- Trester-Düse in den Siebträger einschrauben.
- Auslasstrichter an den Siebträger ansetzen und einrasten lassen.
- Den komplett montierten Fruchtpressen-Vorsatz leicht nach rechts geneigt auf den Antrieb setzen.
- Fruchtpressen-Vorsatz bis zum Einrasten nach oben drehen.
- Schraubring am Fruchtpressen-Vorsatz festziehen.
- Einfüllschale aufsetzen.
- Geeignetes Gefäß unter die Saft-Auslassöffnung stellen.
- Schüssel oder Teller unter die Öffnung der Trester-Düse stellen.
- Netzstecker einstecken.
- Zu verarbeitende Lebensmittel in die Einfüllschale geben.
- Gerät mit der Ein-/Aus-Taste einschalten.
- Lebensmittel mit dem Stopfer nach unten drücken. Nicht zu viel Druck ausüben! Siebeinsatz kann beschädigt werden.

**Anwendungshinweis:**

- Trester-Düse zunächst soweit lösen, dass der Trester (feste Bestandteile) noch feucht abfließt.
- Trester-Düse dann langsam schließen, bis Saft und Trester in gewünschter Form austreten.

**Nach der Arbeit:**

- Gerät mit der Ein-/Aus-Taste ausschalten.
- Netzstecker ziehen.
- Stopfer herausziehen.
- Einfüllschale abnehmen.
- Fruchtpressen-Vorsatz abnehmen.  
Dazu bei gedrückter Entriegelungstaste den Vorsatz nach rechts drehen und abnehmen.

- Fruchtpressen-Vorsatz demontieren. Die Demontage erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.
- Alle Teile reinigen, siehe „Reinigen und Pflegen“.

## Raspel-Vorsatz

(bei einigen Modellen)

Zum Raspeln und Schneiden von Käse, Obst, Gemüse, Nüssen, Mandeln, getrockneten Brötchen und Brotschnitten, Schokolade und anderen harten Lebensmitteln.



### Verletzungsgefahr

*Vorsatz nur bei Stillstand des Antriebes und bei gezogenem Netzstecker aufsetzen/abnehmen.*

*Nicht in die scharfen Messer und Kanten der Raspel- und Schneid-Einsätze greifen. Nicht in den Einfüllschacht greifen. Zum Nachschieben immer den Stopfer verwenden.*

## Bild H

- Gewünschten Einsatz in das Gehäuse des Raspel-Vorsatzes einsetzen. Verriegelung des Einsatzes erfolgt automatisch beim Einschalten des Gerätes.
- Den Raspel-Vorsatz leicht nach rechts geneigt auf den Antrieb setzen.
- Raspel-Vorsatz bis zum Einrasten nach oben drehen.
- Schüssel oder Teller unter die Auslassöffnung stellen.
- Netzstecker einstecken.
- Zu verarbeitende Lebensmittel in die Nachfüllöffnung geben.
- Stopfer einsetzen und festhalten.

### Hinweis:

Stopfer kann nur in einer Richtung eingesetzt werden. Lage der Rundung beachten!

- Gerät mit der Ein-/Aus-Taste einschalten.
- Lebensmittel mit dem Stopfer nach unten drücken. Nicht zu viel Druck ausüben!

### Nach der Arbeit:

- Gerät mit der Ein-/Aus-Taste ausschalten.
- Netzstecker ziehen.
- Stopfer herausziehen.

- Raspel-Vorsatz abnehmen. Dazu bei gedrückter Entriegelungstaste den Vorsatz nach rechts drehen und abnehmen.
- Raspel-Vorsatz demontieren.
- Alle Teile reinigen, siehe „Reinigen und Pflegen“.

## Reinigen und Pflegen



### Wichtiger Hinweis

Das Gerät ist wartungsfrei. Gründliche Reinigung bewahrt das Gerät vor Schäden und erhält die Funktionsfähigkeit.



### Stromschlag-Gefahr

*Das Grundgerät nie in Flüssigkeiten tauchen und nicht in der Spülmaschine reinigen.*

*Vor Beginn der Reinigungsarbeiten Netzstecker ziehen!*

### Achtung!

*Keine scheuernden Reinigungsmittel verwenden.*

*Oberflächen können beschädigt werden. Die Aluminium-Teile (Gehäuse, Schnecke und Schraubring des Fleischwolf-Vorsatzes) nicht im Geschirrspüler reinigen. Mit der Zeit können harmlose Verfärbungen auftreten.*

### Gerät reinigen

- Stecker ziehen.
- Gerät feucht abwischen. Bei Bedarf etwas Spülmittel benutzen.

### Vorsätze reinigen

- Gehäuse, Schnecke und Schraubring des Fleischwolf-Vorsatzes von Hand spülen.
- Metallteile gleich trockenreiben und mit etwas Speiseöl vor Rost schützen.
- Im Bild J finden Sie eine Übersicht, wie die Einzelteile zu reinigen sind.

## Hilfe bei Störungen

### Störung

Gerät bleibt stehen, schaltet aber nicht ab.

### Ursache

Gerät überlastet, z. B. Fleischwolf blockiert.

### Behebung

- Gerät ausschalten und Stillstand abwarten.
- Umkehrlauf-Taste drücken, um Blockierung zu lösen.
- Stillstand des Antriebs abwarten.
- Gerät wieder einschalten.

### Störung

Gerät schaltet während der Benutzung ab.

### Ursache

Gerät überlastet. Überlastsicherung hat ausgelöst.

### Behebung

- Gerät ausschalten.
- Netzstecker ziehen.
- Gerät ca. 60 Minuten abkühlen lassen.
- Gerät anheben und den Thermoschutz-Schalter an der Unterseite des Gerätes drücken (Bild A, 14).
- Netzstecker einstecken.
- Gerät wieder einschalten.



#### Wichtiger Hinweis

Wenn Sie den Fehler nicht beheben können, wenden Sie sich an den Kundendienst.

## Rezepte und Tipps

### Fleischwolf-Vorsatz

#### Lochscheibe, fein, 3 mm/3,8 mm:

gekochtes Hühner-, Schweine-, Rindfleisch, gekochte Leber, gekochter Fisch für Suppen; rohes Schweine- und Rindfleisch für Hackbraten; rohe Leber, Fleisch und Speck für Leberwurst; Schweinefleisch für Mettwurst

#### Lochscheibe, mittel, 4,8 mm:

Schweine- und Rindfleisch für Pastete und Cervelatwurst;

#### Lochscheibe, grob, 8 mm:

gebratenes Schweinefleisch für Gulaschsuppe; Reste (Braten, Wurst, ...) für Resteauflauf

### Semmel-Knödel

#### Fleischwolf Typ CNFW5

Lochscheibe 8 mm verwenden

300 g frisches Weißbrot

40 g Butter oder Margarine

200 ml Milch

2 Eier

1 EL feingehackte Zwiebeln

Petersilie, Salz

etwas Mehl

#### Fleischwolf Typ CNFW6, 7, 8

Lochscheibe 4,8 mm verwenden

300 g frisches Weißbrot

40 g Butter oder Margarine

200 ml Milch

2 Eier

1 EL feingehackte Zwiebeln

Petersilie, Salz

etwas Mehl

### Verarbeitung der Zutaten

- Weißbrot mit dem Fleischwolf (Typ CNFW5, 6, 7) in ca. 1 Minute und (Typ CNFW8) in ca. ½ Minute zermahlen.
- Kleingehackte Zwiebeln, Petersilie und Butter dazugeben und vermischen.
- Eier mit Milch und Salz verquirlen und unter die Semmelmasse mischen.
- Den Teig einige Minuten ziehen lassen. Dann noch einmal durchkneten.
- Zum Formen der Knödel die Hände immer gut mit Wasser befeuchten. Knödel in Mehl wälzen.
- Knödel in kochendes Wasser geben und ca. 20 Minuten ziehen lassen. Nicht aufkochen lassen!

### Wurstfüller-Vorsatz

- Naturdarm vor der Verarbeitung ca. 10 Minuten in lauwarmen Wasser einweichen.
- Würste nicht zu „prall“ füllen, da die Würste sonst beim Kochen oder Braten platzen können.
- Man kann die Düsen auch ohne Darm verwenden! Wurstmasse panieren und anschließend braten.

## Kebbe-Vorsatz

### Rezept für gefüllte Kebbe

#### Teigtasche:

500 g Lamm, in Streifen geschnitten  
500 g Bulgur-Weizen, gewaschen und abgetropft

1 kleine Zwiebel, gehackt

- Abwechselnd Lamm und Weizen durch die feine Lochscheibe des Fleischwolf-Vorsatzes drehen.
- Teig gut durchmischen, Zwiebel untermischen.
- Die Mischung noch zweimal durch den Fleischwolf-Vorsatz drehen.

#### Füllung:

400 g Lamm, in Streifen geschnitten

2 mittelgroße Zwiebeln, gehackt

1 Esslöffel Öl

1 Esslöffel Mehl

2 Teelöffel Piment

Salz und Pfeffer

- Lamm durch die feine Lochscheibe des Fleischwolf-Vorsatzes drehen.
- Zwiebeln goldbraun anbraten.
- Lammfleisch dazugeben und durchbraten.
- Übrige Zutaten dazugeben.  
Alles für ca. 1–2 Minuten dünsten lassen.
- Überschüssiges Fett abgießen.
- Füllung abkühlen lassen.

#### Zubereitung der Kebbe:

- Mischung für Teigtaschen durch den Kebbe-Vorsatz geben.
- Von dem hohlen Teigstrang jeweils 7,5 cm lange Stücke abtrennen.
- Ein Ende einer solchen Teigtasche zudrücken.
- Etwas Füllung in die Öffnung hineindrücken und das andere Ende der Teigtasche auch zudrücken.
- Öl erhitzen (ca. 180 °C) und die Teigtaschen für ca. 6 Minuten goldbraun frittieren.

## Raspel-Vorsatz

### Schneid-Einsatz

für Zwiebeln, Kraut, Äpfel, Karotten

### Raspel-Einsatz, grob

für Nüsse, Schokolade, Käse, hartes Brot/Brötchen

### Raspel-Einsatz, fein

für Nüsse, Schokolade, Käse

### Reib-Einsatz

für Kartoffeln, Parmesankäse

## Hinweise zur Entsorgung



Dieses Gerät ist entsprechend der europäischen Richtlinie 2012/19/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (waste electrical and electronic equipment – WEEE) gekennzeichnet.

Die Richtlinie gibt den Rahmen für eine EU-weit gültige Rücknahme und Verwertung der Altgeräte vor.

Über aktuelle Entsorgungshinweise informieren Sie sich bitte bei Ihrem Fachhändler oder bei Ihrer Gemeindeverwaltung.

## Garantiebedingungen

Für dieses Gerät gelten die von unserer jeweils zuständigen Landesvertretung herausgegebenen Garantiebedingungen, in dem das Gerät gekauft wurde. Sie können die Garantiebedingungen jederzeit über Ihren Fachhändler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben, oder direkt bei unserer Landesvertretung anfordern. Die Garantiebedingungen für Deutschland und die Adressen finden Sie auf der Heftrückseite. Darüber hinaus sind die Garantiebedingungen auch im Internet unter der benannten Webadresse hinterlegt. Für die Inanspruchnahme von Garantieleistungen ist in jedem Fall die Vorlage des Kaufbeleges erforderlich.

*Congratulations on the purchase of your new BOSCH appliance.  
In doing so, you have opted for a modern, high-quality domestic appliance.  
You can find further information about our products on our web page.*

## Contents

For your safety .....	11
Safety devices .....	12
Overview .....	12
Predetermined breaking point .....	13
Operating the appliance .....	13
Cleaning and servicing .....	16
Troubleshooting .....	16
Recipes and tips .....	17
Instructions on disposal .....	18
Warranty conditions .....	18

## For your safety

**Before use, read these instructions carefully in order to become familiar with important safety and operating instructions for this appliance.**

If the instructions for correct use of the appliance are not observed, the manufacturer's liability for any resulting damage will be excluded.

This appliance is designed for processing normal household quantities in the home or similar quantities in non-industrial applications.

Non-industrial applications include e.g. use in employee kitchens in shops, offices, agricultural and other commercial businesses, as well as use by guests in boarding houses, small hotels and similar dwellings. Use the appliance for processing normal quantities of food for domestic use.

This appliance is suitable for cutting and mixing raw and cooked meat, bacon, poultry and fish. Food which is to be processed must not contain any hard components (e.g. bones). Other applications are possible if the accessories approved by the manufacturer are used. It must not be used for processing other objects or substances.

Use the appliance with original accessories only.

Please keep the operating instructions in a safe place. If passing on the appliance to a third party, always include the operating instructions.

### ▲ General safety instructions

#### Electric shock risk

The appliance must not be used by children.

The appliance and its power cord must be kept away from children.

Appliances can be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and if they understand the hazards involved.

Children shall not play with the appliance.

Connect and operate the appliance only in accordance with the specifications on the rating plate. Only use indoors. Do not use the appliance if the power cord and/or appliance are damaged. Always disconnect the appliance from the supply if it is left unattended and before assembling, disassembling or cleaning. Do not place the power cord over sharp edges or hot surfaces. To prevent injury, a damaged power cord must be replaced by the manufacturer or his customer service or a similarly qualified person. Only our customer service may repair the appliance.

## **⚠ Safety instructions for this appliance**

### **Risk of injury**

#### **Electric shock risk**

Never immerse the base unit in liquids and do not clean in the dishwasher. Do not use a steam cleaner.

Do not insert mains plug until all preparations for working with the appliance are complete.

After a power failure the switched-on appliance starts up again.

Before cleaning the appliance, pull out the mains plug.

Before fitting/removing attachments, wait until the drive has come to a standstill and pull out the mains plug.

Never fit attachments to/remove attachments from the base unit.

#### **Risk of injury from sharp blades/rotating drive**

Keep hands clear of rotating parts.

Do not reach into the feed tube. Always use the stuffer to push food down the hole.

#### **The blade is sharp and can cause injury.**

Do not grip the sharp blades and edges of the shredding and slicing inserts. During operation do not grip the shredding and slicing inserts.

#### **Warning!**

Never press the On/Off button and reverse button at the same time.

Before pressing the other button, wait until the drive has come to a complete standstill. Risk of damaging the appliance.

## **Safety devices**

### **Overload protection (thermal circuit breaker)**

If the motor switches itself off while the appliance is being used, the overload protection feature has been activated.

Possible causes may be the simultaneous processing of large quantities of food or a blockage caused by bones.

**If a safety system is activated, see**

**"Troubleshooting".**

## **Overview**

The operating instructions describe several models, see also overview of models (Fig. K).

**Please fold out the illustrated pages.**

**Fig. A**

1 Mincer

2 Drive

3 Mincer attachment

4 Filler tray

Plastic or stainless steel \*

- 5 Pusher  
 6 Lid for pusher  
 7 Release button  
 8 Handle  
 9 Storage compartment with insert  
 10 Cover for storage compartment  
 11 Indicator light  
 12 Reverse button  
 13 On/Off button  
 14 Thermal circuit breaker  
 15 Cord store  
**Mincer attachment**  
 16 Casing  
 17 Worm gear with driver  
 18 Blade  
 19 Perforated disc  
     a) coarse, hole diameter 8 mm  
     b) fine, hole diameter 3 mm \*  
     c) fine, hole diameter 3.8 mm \*  
     d) medium, hole diameter 4.8 mm \*  
**20 Threaded ring**  
**Sausage filler attachment**  
 21 Nozzle  
 22 Bearing ring  
**Kebbe attachment**  
 23 Shaper  
 24 Conical ring  
**Fruit press attachment \***  
 25 Casing  
 26 Worm gear  
 27 Filter insert,  
     a) fine  
     b) coarse  
 28 Filter holder  
 29 Outlet funnel  
**30 Threaded ring**  
 31 Pulp nozzle  
**Shredding attachment \***  
 32 Casing  
 33 Pusher  
 34 Interchangeable insert  
     a) Slicing attachment  
     b) Shredding insert – coarse  
     c) Shredding insert – fine  
     d) Grating insert

\* for some models

## Predetermined breaking point

To prevent serious damage to your appliance if the mincer is overloaded, the driver has a notch (predetermined breaking point). If an overload occurs, the driver breaks instead. However, the driver can easily be replaced. Otherwise spare parts with a predetermined breaking point are not a component of our warranty obligations. Such spare parts can be purchased from customer service (order no. 753348).

## Operation



### Risk of injury!

*Do not insert mains plug until all preparations for working with the appliance are complete.*

- Before operating the appliance and accessories for the first time, clean thoroughly; see "Cleaning and servicing".
- Fig. B**
- Stow perforated discs in the storage compartment.
  - Stow individual parts of the sausage filler attachment and kebbe attachment in the pusher and close the pusher with the lid.

## Assembling the mincer attachment

**Fig. C**

- Take perforated disc with required hole diameter out of the storage compartment.
- Insert worm gear into the housing.
- Put blade on the worm gear.  
Blades must face the perforated disc.
- Put perforated disc with the required hole diameter on the worm gear. **Recess on the perforated disc must be situated on the lug in the housing.**
- Screw on threaded ring clockwise.  
Do not tighten the threaded ring too tight.
- Disassembly is in reverse order.

**Use for:**

- processing raw or cooked meat, bacon, poultry and fish.
- Do not process bones!
- Process steak tartare through the mincer twice.

## Assembling sausage filler attachment

### Note:

The parts of the mincer attachment (**without perforated disc and blade**) are used.

### Fig. D

- Take nozzle (A) and bearing ring (D) out of the pusher.
- Insert worm gear into the housing.
- Insert nozzle into the threaded ring.
- Put bearing ring on the worm gear and hold in place. **Recess on the bearing ring must be situated on the lug in the housing.**
- Screw on threaded ring with nozzle clockwise. Do not tighten the threaded ring too tight.
- Disassembly is in reverse order.

### Use for:

Filling artificial and natural casings with sausage meat.

## Assembling kebbe attachment

### Note:

The parts of the mincer attachment (**without perforated disc and blade**) are used.

### Fig. E

- Take shaper (B) and conical ring (C) out of the pusher.
- Insert worm gear into the housing.
- Insert shaper into threaded ring.
- Put conical ring on the worm gear and hold in place. **Recess on the conical ring must be situated on the lug in the housing.**
- Screw on threaded ring with shaper clockwise. Do not tighten the threaded ring too tight.
- Disassembly is in reverse order.

### Use for:

Shaping dough tubes.

## Operating the appliance



### Risk of injury

*Before fitting/removing attachment, wait until the drive has come to a standstill and pull out the mains plug.*

*Do not reach into the feed tube. Always use the stuffer to push food down the hole.*

### Fig. F

- Stand the mincer on a clean, level work surface.
- Take power cord out of the cable storage and pull out to the required length.
- Put the completely assembled mincer attachment, inclined slightly to the right, on the drive.
- Turn mincer attachment upwards until it engages.
- Tighten threaded ring on the mincer attachment.
- Attach filling tray.
- Insert pusher into filling opening.
- Place a bowl or plate under the outlet opening.
- Insert the mains plug.
- Switch appliance on with the On/Off button.
- Place the food to be processed in the filling tray.
- Only use the pusher when adding more ingredients.

### Application instructions:

If the food to be chopped up jams in the worm gear: Use reverse button to remove the blockage.

1. Switch appliance off with the On/Off button.
2. Wait until the drive comes to a standstill.
3. Briefly press reverse button.
4. Wait until the drive comes to a standstill.
5. Switch appliance on with the On/Off button.

### After using the appliance:

- Switch appliance off with the On/Off button.
  - Remove mains plug.
  - Pull out the pusher.
  - Remove filling tray.
  - Remove the mincer attachment.
- Holding down the release button, turn the attachment to the right and remove.
- Disassemble mincer attachment.
  - Clean all parts, see "Cleaning and servicing".

## Fruit press attachment

(some models)

Puréeing soft fruit, tomatoes, apples, pears or rosehips. The selection of the filter insert determines the content of fruit pulp in the juice. Do not use for puréeing fruit that contains pips the same size as the holes in the filter insert of the purée attachment (e.g. raspberries).



### Risk of injury

*Before fitting/removing attachment, wait until the drive has come to a standstill and pull out the mains plug.*

*Do not reach into the feed tube. Always use the stuffer to push food down the hole.*

### Warning!

*Do not process frozen fruit or vegetables. Remove stones (cherries, plums, apricots, etc.).*

Fig. G

- Insert worm gear into the housing.
- Insert filter insert into the filter holder. Press in filter insert all the way.
- Insert filter holder into threaded ring.
- Screw on threaded ring with filter holder clockwise. **Lug on the filter holder must be situated in the recess in the housing.** Do not tighten the threaded ring too tight.
- Screw pulp nozzle into the filter holder.
- Attach outlet funnel to the filter holder and engage.
- Put the completely assembled fruit press attachment, inclined slightly to the right, on the drive.
- Turn fruit press attachment upwards until it engages.
- Tighten threaded ring on the fruit press attachment.
- Attach filling tray.
- Place suitable container under the juice outlet opening.
- Place bowl or plate under the opening of the pulp nozzle.
- Insert the mains plug.
- Place the food to be processed in the filling tray.
- Switch appliance on with the On/Off button.

- Press food down using the pusher. Do not exert too much pressure! Filter insert may be damaged.

### Application instructions:

- First loosen the pulp nozzle until the pulp (solid constituents) is still moist when it flows out.
- Then slowly close the pulp nozzle until juice and pulp come out in the required form.

### After using the appliance:

- Switch appliance off with the On/Off button.
- Remove mains plug.
- Pull out the pusher.
- Remove filling tray.
- Remove the fruit press attachment. Holding down the release button, turn the attachment to the right and remove.
- Disassemble fruit press attachment. Disassembly is in reverse order.
- Clean all parts, see "Cleaning and servicing".

## Shredding attachment

(some models)

For shredding and slicing cheese, fruit, vegetables, nuts, almonds, dried bread rolls and pieces of bread, chocolate and other hard foods.



### Risk of injury

*Before fitting/removing attachment, wait until the drive has come to a standstill and pull out the mains plug.*

*Do not grip the sharp blades and edges of the shredding and slicing inserts.*

*Do not reach into the feed tube. Always use the stuffer to push food down the hole.*

Fig. H

- Place required insert in the housing of the shredding attachment. The insert is automatically locked when the appliance is switched on.
- Put the shredding attachment, inclined slightly to the right, on the drive.
- Turn shredding attachment upwards until it engages.

- Place a bowl or plate under the outlet opening.
- Insert the mains plug.
- Place the food to be processed in the feed tube.
- Insert pusher and hold in place.

**Note:**

Pusher can be inserted in one direction only.  
Note position of the curve!

- Switch appliance on with the On/Off button.
- Press food down using the pusher.  
Do not exert too much pressure!

**After using the appliance:**

- Switch appliance off with the On/Off button.
- Remove mains plug.
- Pull out the pusher.
- Remove the shredding attachment.  
Holding down the release button, turn the attachment to the right and remove.
- Disassemble shredding attachment.
- Clean all parts, see "Cleaning and servicing".

## Cleaning and servicing

**Important information**

The appliance requires no maintenance.  
Thorough cleaning protects the appliance from damage and keeps it functional.

**Electric shock risk**

*Never immerse the base unit in liquids and do not clean in the dishwasher.  
Before cleaning the appliance, pull out the mains plug!*

**Warning!****Do not use abrasive cleaning agents.**

*Surfaces may be damaged.*

*Do not clean the aluminium parts (housing, worm gear and threaded ring of the mincer attachment) in the dishwasher. Harmless discolouration may occur over time.*

**Cleaning the appliance**

- Pull out the mains plug.
- Wipe the mincer clean with a damp cloth.  
If required, use a little detergent.

**Cleaning the attachments**

- Rinse housing, worm gear and threaded ring of the mincer attachment by hand.
- Dry metal parts straight away and apply a little edible oil to protect them from rust.
- Fig. **B** gives an overview of how to clean the individual parts.

## Troubleshooting

**Fault**

Appliance stops but does not switch off.

**Cause**

Appliance overloaded, e.g. mincer blocked.

**Remedial action**

- Switch appliance off and wait until it comes to a standstill.
- Press reverse button to remove the blockage.
- Wait until the drive comes to a standstill.
- Switch on appliance again.

**Fault**

Appliance switches off during use.

**Cause**

Appliance overloaded. Overload protection feature has been activated.

**Remedial action**

- Switch off the appliance.
- Remove mains plug.
- Leave the appliance to cool down for approx. 60 minutes.
- Lift appliance and press the thermal circuit breaker on the underside of the appliance (Fig. **A**, 14).
- Insert the mains plug.
- Switch on appliance again.

**Important information**

If the fault cannot be eliminated, please contact customer service.

## Recipes and tips

### Mincer attachment

**Perforated disc, fine (3 mm/3.8 mm):**  
cooked chicken, pork, beef, cooked liver,  
cooked fish for soups; raw pork and beef  
for meat loaf; raw liver, meat and bacon  
for liverwurst; pork for Mettwurst

**Perforated disc, medium (4.8 mm):**

Pork and beef for pâté and Cervelat sausage;

**Perforated disc, coarse (8 mm):**

roast pork for goulash soup; leftovers  
(joint, sausage, ...) for casserole

### Bread dumplings

#### Mincer Type CNFW5

Using the perforated disc 8 mm

300 g of fresh white bread

40 g of butter or margarine

200 ml of milk

2 eggs

1 tbs. of finely chopped onions

Parsley, salt

A little flour

#### Mincer Type CNFW6, 7, 8

Using the perforated disc 4.8 mm

300 g of fresh white bread

40 g of butter or margarine

200 ml of milk

2 eggs

1 tbs. of finely chopped onions

Parsley, salt

A little flour

### Processing ingredients

- Using the mincer, chop up the white bread (Type CNFW5, 6, 7) for approx. 1 minute and (Type CNFW8) for approx. 1/2 minute.
- Add the finely chopped onions, a little parsley and butter and mix.
- Whisk eggs, milk and salt and mix into the bread dough.
- Leave the dough to prove for several minutes. Then knead again.
- Shape the dumplings with wet hands. Roll dumplings in flour.
- Place dumplings in boiling water and leave to simmer for approx. 20 minutes. Do not bring to the boil!

### Sausage filler attachment

- Soak natural casing in lukewarm water for approx. 10 minutes before processing.
- Do not overfill sausages, otherwise the sausages may burst while they are being boiled or fried.
- The nozzles can also be used without casings! Coat sausage meat with breadcrumbs and then fry.

### Kebbe attachment

#### Recipe for stuffed kebbe

##### Dough pocket:

500 g of lamb, cut into strips

500 g of bulgur wheat, washed and drained

1 small onion, chopped

- Pass lamb and wheat alternately through the fine perforated disc of the mincer attachment.
- Mix the dough thoroughly, mix in the onion.
- Pass the mixture twice more through the mincer attachment.

##### Filling:

400 g of lamb, cut into strips

2 medium-sized onions, chopped

1 tablespoon of oil

1 tablespoon of flour

2 teaspoons of pimento

Salt and pepper

- Pass lamb through the fine perforated disc of the mincer attachment.
- Fry onions until golden brown.
- Add lamb and fry until well done.
- Add remaining ingredients. Braise everything for approx. 1–2 minutes.
- Pour off excess fat.
- Leave the filling to cool down.

**Preparing the kebbe:**

- Pass mixture for dough pockets through the kebbe attachment.
- Divide the hollow strand of dough into pieces approx. 7.5 cm in length.
- Seal one end of the dough pocket.
- Press a little stuffing into the opening and also seal the other end of the dough pocket.
- Heat oil (approx. 180 °C) and deep-fry the dough pockets for approx. 6 minutes until golden brown.

**Shredding attachment****Slicing insert**

for onions, cabbage, apples, carrots

**Shredding insert – coarse**

for nuts, chocolate, cheese, hard bread/bread rolls

**Shredding insert – fine**

for nuts, chocolate, cheese

**Grating insert**

for potatoes, Parmesan cheese

**Instructions on disposal**

This appliance has been identified in accordance with the European directive 2012/19/EC on Waste Electrical and Electronic Equipment – WEEE.

The Directive paves the way for effective EU-wide withdrawal and utilization of waste appliances.

Please ask your dealer or inquire at your local authority about current means of disposal.

**Warranty conditions**

The guarantee conditions for this appliance are as defined by our representative in the country in which it is sold. Details regarding these conditions can be obtained from the dealer from whom the appliance was purchased. The bill of sale or receipt must be produced when making any claim under the terms of this guarantee.

*Vous venez d'acheter ce nouvel appareil BOSCH et nous vous en félicitons cordialement.*

*Vous venez ainsi d'opter pour un appareil électroménager moderne et de haute qualité. Sur notre site Web, vous trouverez des informations avancées sur nos produits.*

## Sommaire

Pour votre sécurité .....	19
Dispositifs de sécurité .....	21
Vue d'ensemble .....	21
Protection contre la surcharge .....	21
Utilisation .....	21
Nettoyage et entretien .....	25
Dérangements et remèdes .....	25
Recettes et astuces .....	25
Conseils pour la mise au rebut .....	27
Conditions de garantie .....	27

## Pour votre sécurité

Veuillez lire la présente notice attentivement avant utilisation pour connaître les consignes de sécurité et d'utilisation importantes visant cet appareil.

Le non-respect des instructions permettant d'utiliser correctement l'appareil dégage le fabricant de toute responsabilité envers les dommages qui pourraient en résulter.

Cet appareil est destiné à la préparation de quantités habituellement nécessaires dans un foyer, ou dans des applications non professionnelles similaires à celles d'un foyer. Les applications similaires à celles d'un foyer comprennent par exemple l'utilisation dans les coins-cuisine du personnel de magasins, de bureaux, d'entreprises agricoles et autres entreprises commerciales et industrielles, ainsi que l'utilisation par les clients de pensions, petits hôtels et immeubles d'habitation similaire. Utilisez cet appareil uniquement pour des quantités de préparations culinaires courantes et pour des durées de service normales.

Cet appareil convient pour broyer et mélanger la viande crue, cuite, du lard, de la volaille, et du poisson. Les produits alimentaires à traiter doivent être exempts de constituants durs (os par exemple).

D'autres applications sont possible à condition d'utiliser les accessoires homologués par le fabricant.

Il ne doit pas servir à transformer d'autres objets ou substances.

N'utilisez l'appareil qu'avec des accessoires d'origine.

Rangez soigneusement la notice d'instructions. Si vous remettez l'appareil à un tiers, joignez sa notice d'utilisation.

## ⚠ Consignes générales de sécurité

### Risque d'électrocution

L'utilisation de l'appareil par les enfants est interdite.

Des enfants, éloignez l'appareil et son cordon de raccordement.

Les personnes souffrant d'un handicap physique, sensoriel ou mental ou ne détenant pas l'expérience et / ou les connaissances nécessaires

pourront utiliser les appareils à condition de le faire sous surveillance, ou que son utilisation sûre leur ait été enseignée et qu'elles aient compris les dangers qui en émanent.

Ne permettez jamais aux enfants de jouer avec l'appareil.

Ne branchez et faites marcher l'appareil que conformément aux indications figurant sur la plaque signalétique. N'utilisez cet appareil que dans des locaux fermés. Ne l'utilisez que si le cordon d'alimentation et l'appareil ne présentent aucun dégât.

Débranchez toujours l'appareil du secteur s'il doit se trouver sans surveillance, avant de l'assembler, de le démonter ou de le nettoyer.

Veillez à ce que le cordon de branchement ne frotte pas sur des arêtes vives ou des surfaces très chaudes.

Afin d'écartez tout danger, seul le fabricant ou son service après-vente ou une personne détenant une qualification équivalente est habilité à remplacer un cordon de branchement endommagé. Les réparations sur l'appareil sont réservées à notre service après-vente.

## **⚠ Consignes de sécurité pour cet appareil**

---

**Risque de blessure**

**Risque d'électrocution**

Ne plongez jamais l'appareil de base dans des liquides et ne le lavez pas au lave-vaisselle. N'utilisez jamais de nettoyeur à vapeur.

Ne branchez la fiche mâle dans la prise de courant qu'une fois tous les préparatifs sur l'appareil achevés. Après une coupure de courant, l'appareil allumé redémarre. Avant d'entamer les travaux de nettoyage, débranchez la fiche mâle de la prise de courant. Ne posez / retirez les accessoires qu'après que l'entraînement s'est immobilisé et après avoir débranché la fiche mâle de la prise de courant.

Ne montez / démontez jamais les accessoires sur l'appareil de base.

**Risque de blessure avec les lames tranchantes du mixeur / l'entraînement en rotation !**

Ne touchez pas les pièces en rotation. N'introduisez pas les doigts dans l'ouverture d'ajout. Pour tasser la préparation, utilisez toujours le pilon poussoir.

**Risque de blessure avec la lame tranchante**

N'approchez jamais les doigts des lames et arêtes tranchantes équipant les accessoires à râper et émincer. Pendant le fonctionnement, n'approchez jamais les doigts des inserts à râper et émincer.

**Attention !**

N'utilisez jamais en même temps la touche Marche / Arrêt la touche d'inversion de sens. Avant d'actionner l'autre touche, attendez l'immobilisation complète de l'entraînement. Risque d'endommager l'appareil.

## Dispositifs de sécurité

### Disjoncteur anti-surcharge (disjoncteur thermique)

Si le moteur s'éteint tout seul pendant l'utilisation, ceci signifie que la protection anti-surcharge s'est activée. Parmi les causes possibles : de trop grandes quantités d'aliments traitées en même temps ou blocage dû à la présence d'un os.

Pour savoir comment procéder si le système de sécurité s'active, voir « Dérangements et remèdes ».

## Vue d'ensemble

La notice d'utilisation vaut pour différents modèles (voir également la vue d'ensemble des modèles, Figure K).

Veuillez déplier les volets illustrés.

### Figure A

1 Hachoir à viande

2 Entraînement

3 Hachoir à viande

4 Entonnoir

Matière plastique ou acier inox \*

5 Pilon-poussoir

6 Couvercle pour pilon pousoir

7 Touche de verrouillage

8 Poignée de transport

9 Compartiment de rangement à insert

10 Couvercle pour compartiment de rangement

11 Voyant de contrôle

12 Touche d'inversion de marche

13 Touche Marche / Arrêt

14 Disjoncteur thermique

15 Rangement du cordon

Hachoir à viande

16 Boîtier

17 Vis sans fin avec taquet entraîneur

18 Lame

19 Disque ajouré

a) épais, diamètre de trou 8 mm

b) fin, diamètre de trou 3 mm \*

c) fin, diamètre de trou 3,8 mm \*

d) moyen, diamètre de trou 4,8 mm \*

20 Anneau vissable

Accessoire à extruder les saucisses

21 Buse

22 Anneau porteur

### Accessoire à kebbeh

23 Appareil de moulage

24 Bague conique

### Kit pour coulis de fruits et légumes \*

25 Boîtier

26 Vis sans fin

27 Insert passoire

a) fin

b) épais

28 Support de passoire

29 Entonnoir de sortie

30 Anneau vissable

31 Buse à pulpe

### Accessoire à râper \*

32 Boîtier

33 Pilon-poussoir

34 Accessoire amovible

a) Accessoire à découper

b) Insert pour râper, grossièrement

c) Insert pour râper, finement

d) Accessoire à râper

\* Selon le modèle

## Protection contre la surcharge

Pour empêcher que votre appareil ne s'endomme en cas de surcharge du hachoir, le taquet entraîneur comporte une entaille (zone de rupture programmée). En cas de surcharge, le taquet entraîneur se rompt à cet endroit. Le taquet entraîneur est néanmoins facile à remplacer.

Les pièces de rechange à point de rupture programmé ne font sinon pas partie intégrante de nos obligations à garantie.

Vous pouvez acheter de telles pièces de rechange auprès du service après-vente (n° de réf. 753348).

## Utilisation



### Risque de blessures !

*Ne branchez la fiche mâle dans la prise de courant qu'une fois tous les préparatifs sur l'appareil achevés.*

- Avant de les utiliser pour la première fois, nettoyez soigneusement l'appareil et ses accessoires, voir le chapitre intitulé « Nettoyage et entretien ».

**Figure B**

- Rangez les disques ajourés dans le compartiment de rangement.
- Rangez les pièces détachées de l'accessoire à extruder et de l'accessoire à kebbeh dans le pilon pousoir et obturez-le avec le couvercle.

**Monter l'accessoire à hacher la viande****Figure C**

- Du compartiment de rangement, sortez le disque ajouré à trous du diamètre souhaité.
- Introduisez la vis sans fin dans le boîtier.
- Posez la lame sur la vis sans fin. Les lames doivent regarder vers le disque ajouré.
- Sur la vis sans fin, posez le disque ajouré présentant le diamètre souhaité. **L'évidemment que comporte le disque ajouré doit reposer sur la saillie dans le boîtier.**
- Vissez l'anneau vissable dans le sens des aiguilles d'une montre. Ne serrez pas trop la bague filetée.
- Le démontage a lieu dans l'ordre chronologique inverse.

**Utilisation :**

- prépare la viande crue et cuite, le lard, la volaille et le poisson.
- Veillez à l'absence totale d'os.
- Pour les steaks tartares, passez la viande deux fois dans le hachoir.

**Monter l'accessoire à extruder les saucisses****Remarque :**

Il faut utiliser les pièces de l'accessoire à hacher la viande (**sans disque ajouré ni lame**).

**Figure D**

- Retirez la buse (A) et l'anneau support (D) du pilon pousoir.
- Introduisez la vis sans fin dans le boîtier.
- Introduisez la buse dans l'anneau vissable.
- Posez l'anneau porteur sur la vis sans fin et maintenez-les en position. **L'évidemment sur l'anneau porteur doit reposer sur la saillie dans le boîtier.**

- Vissez l'anneau vissable avec la buse dans le sens des aiguilles d'une montre. Ne serrez pas trop la bague filetée.
- Le démontage a lieu dans l'ordre chronologique inverse.

**Utilisation :**

Pour remplir les boyaux artificiels et naturels avec de la chair à saucisse.

**Monter l'accessoire à kebbeh****Remarque :**

Il faut utiliser les pièces de l'accessoire à hacher la viande (**sans disque ajouré ni lame**).

**Figure E**

- Sortez l'appareil de moulage (B) et la bague conique (C) du pilon pousoir.
- Introduisez la vis sans fin dans le boîtier.
- Introduisez l'appareil de moulage dans l'anneau vissable.
- Posez la bague conique sur la vis sans fin et maintenez-les en position. **L'évidemment sur la bague conique doit reposer sur la saillie dans le boîtier.**
- Dans le sens des aiguilles d'une montre, vissez l'anneau vissable avec l'appareil de moulage. Ne serrez pas trop la bague filetée.
- Le démontage a lieu dans l'ordre chronologique inverse.

**Utilisation :**

Pour former des tubes de pâte.

**Travailler avec l'appareil****Risque de blessure**

*Ne posez / retirez l'accessoire qu'après que l'entraînement s'est immobilisé et après avoir débranché la fiche mâle de la prise de courant.*

*N'introduisez pas les doigts dans l'ouverture d'ajout. Pour tasser la préparation, utilisez toujours le pilon pousoir.*

**Figure F**

- Posez l'appareil sur une surface lisse et propre.
- Sortez le cordon d'alimentation de son rangement et extrayez-en la longueur voulue.

- Posez l'accessoire à hacher la viande entièrement monté et légèrement incliné à droite sur l'entraînement.
- Tournez l'accessoire à hacher la viande vers le haut jusqu'à ce qu'il encrante.
- Serrez l'anneau vissable à fond contre l'accessoire à hacher la viande.
- Mettez l'entonnoir en place.
- Introduisez le pilon pousoir dans l'orifice de remplissage.
- Placez le récipient ou l'assiette sous l'orifice de sortie.
- Introduisez la fiche dans la prise de courant.
- Allumez l'appareil par la touche Marche / Arrêt.
- Introduisez par l'entonnoir les produits alimentaires à traiter.
- Pour remplir l'appareil, servez-vous uniquement du pilon-pousoir.

#### **Consigne d'utilisation :**

Si les produits alimentaires à broyer devaient se coincer dans la vis sans fin : utilisez la touche d'inversion de marche pour supprimer le blocage.

1. Éteignez l'appareil par la touche Marche / Arrêt.
2. Attendez que que l'entraînement se soit immobilisé.
3. Actionnez brièvement la touche d'inversion de marche.
4. Attendez que que l'entraînement se soit immobilisé.
5. Allumez l'appareil par la touche Marche / Arrêt.

#### **Après le travail:**

- Éteignez l'appareil par la touche Marche / Arrêt.
- Débranchez la fiche mâle de la prise de courant.
- Extrayez le pilon pousoir.
- Retirez l'entonnoir.
- Retirez l'accessoire à hacher la viande. Pour ce faire, maintenez la touche de déverrouillage appuyée, tournez l'accessoire à droite et retirez-le.
- Démontez l'accessoire à hacher la viande.
- Nettoyez toutes les pièces, voir « Nettoyage et entretien ».

## **Kit pour coulis de fruits et légumes**

(Sur certains modèles)

Pressez des baies, tomates, pommes, poires ou baies d'églantier pour obtenir du jus / de la compote.

La teneur du jus en pulpe dépend de l'insert passoire qui a été choisi.

Ne pressez pas de fruits (framboises par exemple) dont le diamètre des pépins approche celui les trous de la passoire qui équipe l'accessoire à presser les fruits.



#### **Risque de blessure**

*Ne posez / retirez l'accessoire qu'après que l'entraînement s'est immobilisé et après avoir débranché la fiche mâle de la prise de courant.*

*N'introduisez pas les doigts dans l'ouverture d'ajout. Pour tasser la préparation, utilisez toujours le pilon pousoir.*

#### **Attention !**

*Ne passez jamais de fruits ou de légumes surgelés au mixer.*

*Retirez les noyaux (cerises, prunes, abricots, ...).*

#### **Figure C**

- Introduisez la vis sans fin dans le boîtier.
- Mettez l'insert passoire dans son support. Enfoncez l'insert passoire jusqu'à la butée.
- Introduisez le support de passoire dans l'anneau vissable.
- Vissez l'anneau vissable avec support de passoire dans le sens des aiguilles d'une montre. **La saillie du support de passoire doit être assise dans l'évidement prévu dans le boîtier.** Ne serrez pas trop la bague filetée.
- Vissez la buse à pulpe dans le support de passoire.
- Appliquez l'entonnoir de sortie contre le support de passoire et faites-le encrancer.
- Prenez l'accessoire à presser les fruits entièrement monté et posez-le légèrement incliné à droite sur l'entraînement.
- Tournez l'accessoire à presser les fruits vers le haut, jusqu'à ce qu'il encrante.

- Serrez l'anneau vissable à fond contre l'accessoire à presser les fruits.
- Mettez l'entonnoir en place.
- Placez un récipient approprié sous l'orifice de sortie du jus.
- Placez un bol ou une assiette sous l'orifice de la buse à pulpe.
- Introduisez la fiche dans la prise de courant.
- Introduisez par l'entonnoir les produits alimentaires à traiter.
- Allumez l'appareil par la touche Marche / Arrêt.
- Avec le pilon pousoir, poussez les aliments vers le bas.  
N'exercez pas de trop forte pression !  
L'insert passoire risque de s'endommager.

#### **Consigne d'utilisation :**

- Commencez par desserrer la buse à pulpe (ingrédients solides) ce qu'il faut pour que la pulpe mouillée continue de couler.
- Fermez ensuite lentement la buse à pulpe jusqu'à ce que le jus et la pulpe sortent sous la forme souhaitée.

#### **Après le travail:**

- Éteignez l'appareil par la touche Marche / Arrêt.
- Débranchez la fiche mâle de la prise de courant.
- Extrayez le pilon pousoir.
- Retirez l'entonnoir.
- Retirez l'accessoire à presser les fruits.  
Pour ce faire, maintenez la touche de déverrouillage appuyée, tournez l'accessoire à droite et retirez-le.
- Démontez l'accessoire à presser les fruits. Le démontage a lieu dans l'ordre chronologique inverse.
- Nettoyez toutes les pièces, voir « Nettoyage et entretien ».

## **Accessoire à râper**

(Sur certains modèles)

Pour râper et découper le fromage, les fruits, les légumes, les noix, les amandes, les petits pains et morceaux de pain secs, le chocolat et d'autres aliments durs.



#### **Risque de blessure**

*Ne posez / retirez l'accessoire qu'après que l'entraînement s'est immobilisé et après avoir débranché la fiche mâle de la prise de courant.*

*N'approchez jamais les doigts des lames et arêtes tranchantes équipant les accessoires à râper et émincer.*

*N'introduisez pas les doigts dans l'ouverture d'ajout. Pour tasser la préparation, utilisez toujours le pilon pousoir.*

#### **Figure H**

- Dans le boîtier de l'accessoire à râper, introduisez l'insert souhaité.  
Le verrouillage de l'insert a lieu automatiquement au moment où vous allumez l'appareil.
- Posez l'accessoire à râper légèrement incliné sur l'entraînement.
- Tournez l'accessoire à râper vers le haut, jusqu'à ce qu'il encrante.
- Placez le récipient ou l'assiette sous l'orifice de sortie.
- Introduisez la fiche dans la prise de courant.
- Introduisez les produits alimentaires à traiter par l'orifice d'ajout.
- Introduisez le pilon pousoir et tenez-le fermement.

#### **Remarque :**

Le pilon pousoir ne peut être introduit que dans un sens. Surveillez la position de la partie arrondie !

- Allumez l'appareil par la touche Marche / Arrêt.
- Avec le pilon pousoir, poussez les aliments vers le bas. N'exercez pas de trop forte pression !

#### **Après le travail:**

- Éteignez l'appareil par la touche Marche / Arrêt.
- Débranchez la fiche mâle de la prise de courant.
- Extrayez le pilon pousoir.

- Retirez l'accessoire à râper.  
Pour ce faire, maintenez la touche de déverrouillage appuyée, tournez l'accessoire à droite et retirez-le.
- Démontez l'accessoire à râper.
- Nettoyez toutes les pièces, voir « Nettoyage et entretien ».

## Nettoyage et entretien



### Remarque importante

L'appareil ne nécessite aucun entretien. Un nettoyage soigné protège l'appareil contre les dégâts et le maintient fonctionnel.



### Risque d'électrocution

*Ne plongez jamais l'appareil de base dans des liquides et ne le lavez pas au lave-vaisselle.*

*Avant les travaux de nettoyage, débranchez la fiche mâle de la prise de courant !*

### Attention !

#### N'utilisez pas de détergent abrasif.

*Vous risquez d'endommager les surfaces. Les pièces en aluminium (boîtier, vis sans fin et anneau vissable de l'accessoire à hacher la viande) ne vont pas au lave-vaisselle. A la longue, des décolorations ne présentant aucun risque peuvent apparaître.*

### Nettoyer l'appareil

- Débranchez la fiche mâle de la prise de courant.
- Essuyez l'appareil avec un chiffon humide. Si nécessaire, ajoutez un peu de produit à vaisselle.

### Nettoyer les accessoires

- Lavez à la main le boîtier, la vis sans fin et l'anneau vissable de l'accessoire à hacher la viande.
- Essuyez immédiatement les pièces métalliques jusqu'à ce qu'elles soient sèches puis protégez-les de la rouille avec un peu d'huile alimentaire.
- La figure **■** vous montre comment laver les pièces détachées.

## Dérangements et remèdes

### Dérangement

L'appareil s'immobilise mais ne s'éteint pas.

### Cause

Appareil surchargé, le hachoir à viande par exemple est bloqué.

### Remède

- Éteignez l'appareil et attendez qu'il s'immobilise.
- Pour supprimer le blocage, appuyez sur la touche d'inversion de marche.
- Attendez que l'entraînement se soit immobilisé.
- Rallumez l'appareil.

### Dérangement

L'appareil s'éteint pendant son utilisation.

### Cause

Appareil surchargé. Le disjoncteur anti-surcharge a disjoncté.

### Remède

- Éteindre l'appareil.
- Débranchez la fiche mâle de la prise de courant.
- Laissez l'appareil refroidir pendant 60 minutes environ.
- Soulevez l'appareil et appuyez sur le disjoncteur thermique situé sous l'appareil (fig. **A**, 14).
- Introduisez la fiche dans la prise de courant.
- Rallumez l'appareil.



### Remarque importante

*Si vous ne parvenez pas à supprimer le défaut, veuillez vous adresser au service après-vente.*

## Recettes et astuces

### L'accessoire à hacher la viande

#### Disque ajouré, fin, 3 mm/3,8 mm:

Viande cuite de poulet, de porc et de bœuf, foie cuit, poisson cuit pour soupes ; viande crue de porc et de bœuf pour rôti de viande hachée ; foie cru, viande et lard pour saucisse de pâté de foie ; viande de porc pour saucisse de viande hachée.

**Disque ajouré, moyen, 4,8 mm:**

Viande de porc et de bœuf pour pâté et cervelas ;

**Disque ajouré, grossier, 8 mm:**

Viande de porc rôtie pour soupe de goulasch ; restes (de rôti, de charcuterie,...) pour le soufflé

**Quenelles de pain****Hachoir à viande type CNFW5**

Utiliser le disque ajouré de 8 mm

300 g de pain blanc frais

40 g de beurre ou de margarine

200 ml de lait

2 œufs

1 c. à soupe d'oignons finement hachés

Persil, sel

un peu de farine

**Hachoir à viande type CNFW6, 7, 8**

Utiliser le disque ajouré de 4,8 mm

300 g de pain blanc frais

40 g de beurre ou de margarine

200 ml de lait

2 œufs

1 c. à soupe d'oignons finement hachés

Persil, sel

un peu de farine

**Traitements des ingrédients**

- Broyez du pain blanc avec le hachoir à viande en 1 minute environ (type CNFW5, 6, 7) et en 30 secondes environ (type CNFW8).
- Ajoutez les oignons plus le persil finement hachés et le beurre puis mélangez bien.
- Battez les œufs avec le lait et le sel puis incorporez ce mélange à la pâte à quenelles
- Laissez la pâte reposer quelques minutes. Ensuite, pétrissez-la à nouveau énergiquement.
- Avant de former les quenelles, humidifiez bien vos mains avec de l'eau. Roulez les quenelles dans la farine.
- Mettez les quenelles dans l'eau frémisante et faites-les cuire env. 20 minutes. L'eau ne doit jamais entrer en ébullition !

**Accessoire à extruder les saucisses**

- Avant d'utiliser du boyau naturel, faites le tremper env. 10 minutes dans de l'eau tiède.

- Ne « bourrez » pas trop les saucisses car elles risquent d'éclater en cuisant dans l'eau ou au four.
- Il est possible d'utiliser les buses également sans boyau ! Panez la chair à saucisse et faites-la ensuite rôtir.

**Accessoire à kebbeh****Recettes de kebbehs fourrés****Poche de pâte :**

500 g d'agneau découpé en lanières

500 g de boulgour lavé et égoutté

1 petit oignon haché

- Hachez en alternance l'agneau et le blé par le disque ajouré fin équipant l'accessoire à hacher.
- Mélangez bien la pâte puis incorporez les oignons.
- Passer le mélange deux fois de plus par l'accessoire à hacher la viande.

**Garniture :**

400 g d'agneau découpé en lanières

2 oignons moyens hachés

1 c. à soupe d'huile

1 c. à soupe de farine

2 c. à café de piment

Sel et poivre

- Hachez la viande d'agneau avec le disque ajouré fin de l'accessoire à hacher la viande.
- Saisissez les oignons jusqu'à ce qu'ils soient bien dorés.
- Rajoutez la viande d'agneau et faites-la bien cuire.
- Rajoutez les ingrédients restants. Cuisez le tout à l'étuvée 1 à 2 minutes.
- Retirez la graisse excédentaire.
- Laissez la farce refroidir.

**Préparation des kebbehs :**

- Dans l'accessoire à kebbeh, passez le mélange destiné aux poches de pâte.
- Découpez la pâte creuse en segments longs de 7,5 cm.
- Comprimez les bords pour obturer une extrémité de chaque poche.
- Introduisez un peu de farce dans l'orifice puis obturez-le en comprimant les bords.
- Faites chauffer l'huile (à 180 °C) puis faites frire les poches de pâte pendant env. 6 minutes jusqu'à ce qu'elles soient bien dorées.

## Accessoire à râper

### Accessoire à découper

pour les oignons, les herbes culinaires, les pommes et les carottes

### Insert pour râper, grossièrement

pour les noix, le chocolat, le fromage, le pain dur / les petits pains dur

### Insert pour râper, finement

pour les noix, le chocolat, le fromage

### Accessoire à râper

pour les pommes de terre, le parmesan

## Conditions de garantie

Les conditions de garantie applicables sont celles publiées par notre distributeur dans le pays où a été effectué l'achat.

Le revendeur chez qui vous vous êtes procuré l'appareil fournira les modalités de garantie sur simple demande de votre part.

En cas de recours en garantie, veuillez toujours vous munir de la preuve d'achat.

## Conseils pour la mise au rebut



Cet appareil a été labellisé en conformité avec la directive communautaire européenne 2012/19/CE visant les appareils électriques et électroniques usagés (waste electrical and electronic equipment – WEEE).

Cette directive fixe le cadre, en vigueur sur tout le territoire de l'UE, d'une reprise et d'un recyclage des appareils usagés.

Pour connaître les consignes actuelles relatives à la mise au rebut, renseignez-vous auprès de votre revendeur ou de votre municipalité.

*Congratulazioni per l'acquisto di questo nuovo apparecchio di produzione BOSCH. Con esso avete scelto un elettrodomestico moderno e di gran pregio.*

*Trovate ulteriori informazioni sui nostri prodotti nel nostro sito Internet.*

## Indice

Per la vostra sicurezza .....	28
Dispositivi di sicurezza .....	30
Guida rapida .....	30
Protezione da sovraccarico .....	30
Uso .....	30
Pulizia e cura .....	33
Rimedio in caso di guasti .....	34
Ricette e consigli .....	34
Avvertenze sulla rottamazione .....	35
Condizioni di garanzia .....	35

## Per la vostra sicurezza

**Leggere attentamente questa guida prima dell'uso, per conoscere importanti istruzioni di sicurezza e per l'uso di questo apparecchio.**

L'inosservanza delle istruzioni per l'uso corretto dell'apparecchio esclude una responsabilità del costruttore per i danni da essa derivanti.

Questo apparecchio è destinato alla lavorazione di quantità usuali per la famiglia o per impieghi non professionali, simili a quello domestico. Gli impieghi simili a quello domestico comprendono ad es. l'impiego cucine per il personale in negozi, uffici, aziende agricole e altre aziende di produzione, nonché l'uso da parte di ospiti di pensioni, piccoli hotel e simili strutture abitative. Utilizzare l'apparecchio solo per quantità e tempi di lavoro usuali nell'attività domestica.

Questo apparecchio è idoneo a sminuzzare e mescolare carne, speck, pollame e pesce crudi e cotti. Gli alimenti da lavorare devono essere privi di parti dure (ad es. ossi). Altri impieghi sono possibili se si utilizzano gli accessori autorizzati dal produttore.

Il suo uso è vietato per la lavorazione di altri oggetti o sostanze.

Usare l'apparecchio solo con accessori originali.

Si prega di conservare le istruzioni per l'uso. In caso di cessione dell'apparecchio a terzi, consegnare unitamente questo libretto d'istruzioni.

## ⚠ Avvertenze di sicurezza generali

### Pericolo di scariche elettriche

L'uso di questo apparecchio è vietato ai bambini.

Tenere l'apparecchio ed il suo cavo di collegamento fuori dalla portata dei bambini.

Gli apparecchi possono essere usati da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o da persone prive di esperienza e competenza se sono sorvegliate o sono state istruite sull'uso sicuro dell'apparecchio ed hanno compreso i pericoli da esso derivanti.

Ai bambini è vietato giocare con l'apparecchio!

Collegare e usare l'apparecchio solo rispettando i dati della targhetta d'identificazione. Usare solo in ambienti chiusi. Usare l'apparecchio solo se il cavo di alimentazione e l'apparecchio stesso non presentano danni.

Staccare sempre l'apparecchio dalla rete quando non è sorvegliato e prima del montaggio, dello smontaggio o della pulizia.

Non tirare il cavo di alimentazione su spigoli vivi né metterlo a contatto con superfici calde.

Al fine di evitare pericoli, se il cavo di alimentazione di questo apparecchio subisce danni, deve essere sostituito dal produttore, dal suo servizio assistenza clienti o da persona in possesso di simile qualificazione.

Fare eseguire le riparazioni all'apparecchio solo dal nostro servizio assistenza clienti.

---

## **⚠ Avvertenze di sicurezza per questo apparecchio**

### **Pericolo ferite**

#### **Pericolo di scariche elettriche**

Non immergere mai l'apparecchio base in liquidi né lavarlo nella lavastoviglie. Non utilizzare per la pulizia pulitrici a vapore.

Inserire la spina di rete solo dopo che tutti i preparativi per il lavoro con l'apparecchio sono stati conclusi.

Dopo un'interruzione dell'energia elettrica l'apparecchio prima acceso si riavvia.

Prima di iniziare la pulizia staccare la spina di rete.

Applicare/rimuovere gli adattatori solo ad ingranaggio fermo e spina di alimentazione estratta. Non montare/smontare mai gli adattatori applicati sull'apparecchio base.

#### **Pericolo di ferite da lame taglienti/ingranaggio in rotazione**

Non toccare parti in rotazione.

Non introdurre le mani nel pozzetto di carico. Per spingere gli alimenti nel tritacarne usare sempre il pestello.

#### **Pericolo di ferite da lama tagliente**

Non toccare le lame ed i bordi taglienti del disco grattugia e degli inserti per affettare. Durante il funzionamento non toccare con le mani gli inserti grattugia e inserti per affettare.

#### **Attenzione!**

Non usare mai contemporaneamente il pulsante Acceso/Spento ed il pulsante d'inversione. Prima di azionare l'altro pulsante attendere che l'ingranaggio sia completamente fermo. Pericolo di danni all'apparecchio.

## Dispositivi di sicurezza

### Sicurezza di sovraccarico (interruttore termico di sicurezza)

Se durante l'uso il motore si spegne automaticamente, si è attivata la protezione contro i sovraccarichi. Possibili cause possono essere la contemporanea lavorazione di quantità di alimenti troppo grandi oppure un blocco causato da ossi.

Per il comportamento in caso di attivazione di un sistema di sicurezza vedi «Rimedio in caso di guasto».

## Guida rapida

Questo libretto d'istruzioni per l'uso descrive diverse versioni (cfr. anche prospetto dei modelli, figura K).

**Aprire le pagine con le figure.**

### Figura A

1 Tritacarne

2 Ingranaggio

3 Adattatore tritacarne

4 Piatto di carico

Plastica o acciaio inox \*

5 Pestello

6 Coperchio per pestello

7 Pulsante di arresto

8 Maniglia di trasporto

9 Scomparto di conservazione con inserto

10 Coperchio per scomparto di conservazione

11 Spia di controllo

12 Pulsante d'inversione

13 Pulsante Acceso/Spento

14 Interruttore termico di sicurezza

15 Conservazione del cavo

Adattatore tritacarne

16 Custodia

17 Coclea con trascinatore

18 Lama

19 Disco forato

a) grosso, diametro del foro 8 mm

b) fine, diametro del foro 3 mm \*

c) fine, diametro del foro 3,8 mm \*

d) media, diametro del foro 4,8 mm \*

20 Ghiera

Adattatore per salsicce

21 Ugello

22 Reggispirta

Adattatore per kebbe

23 Sagomatore

24 Anello conico

Adattatore spremifrutta \*

25 Custodia

26 Coclea

27 Inserto filtro

a) fine

b) grosso

28 Portafiltro

29 Cono di uscita

30 Ghiera

31 Ugello del residuo di spremitura

Adattatore grattugia \*

32 Custodia

33 Pestello

34 Inserto intercambiabile

a) Inserto per affettare

b) Inserto grattugia, grosso

c) Inserto grattugia, fine

d) Inserto grattugia

\* A seconda del modello

## Protezione da sovraccarico

Al fine di evitare maggiori danni all'apparecchio in caso di un sovraccarico sul tritacarne, il trascinatore è dotato di una incisione (punto di rottura prestabilita). In questo punto il trascinatore si spezza nel caso di un sovraccarico. Il trascinatore può essere tuttavia facilmente sostituito.

A parte questo i ricambi con punto di rottura predeterminato non fanno parte dei nostri impegni di garanzia. Questi ricambi possono essere acquistati presso il servizio assistenza clienti (codice di ord. N° 753348).

## Uso



**Pericolo di ferite!**

Inserire la spina di rete solo dopo che tutti i preparativi per il lavoro con l'apparecchio sono stati conclusi.

- Al primo uso pulire accuratamente apparecchio ed accessori, vedi capitolo «Pulizia e cura».

**Figura B**

- Conservare i dischi forati nel vano custodia.
- Conservare i singoli pezzi dell'adattatore per salsicce e dell'adattatore per kebbe nel pestello e chiude questo con il coperchio.

**Montare l'adattatore tritacarne****Figura C**

- Prendere dal vano custodia il disco forato con il diametro dei fori desiderato.
- Introdurre la coclea nel corpo.
- Applicare la lama alla coclea.  
Le lame devono essere rivolte verso il disco forato.
- Applicare alla coclea il disco forato con il diametro fori desiderato. **Il nasello del corpo deve entrare nella rientranza del disco forato.**
- Avvitare la ghiera in senso orario. Non stringere troppo la ghiera.
- Lo smontaggio avviene nell'ordine inverso

**Uso:**

- lavorazione di carne, speck, pollame e pesce crudi e cotti.
- Non lavorare ossi.
- Passare due volte la carne alla tartara.

**Montare l'adattatore per salsicce****Avvertenza:**

Si utilizzano i pezzi dell'adattatore tritacarne (**senza disco forato e lama**).

**Figura D**

- Prendere dal pestello l'ugello (A) e il reggispiatta (D).
- Introdurre la coclea nel corpo.
- Inserire l'ugello nella ghiera.
- Applicare il reggispiatta alla coclea e tenerlo fermo. **Il nasello del corpo deve entrare nella rientranza del reggispiatta.**
- Avvitare la ghiera con l'ugello in senso orario. Non stringere troppo la ghiera.
- Lo smontaggio avviene nell'ordine inverso

**Uso:**

Per riempire budello artificiale e naturale con impasto per salsiccia.

**Montare l'adattatore per kebbe****Avvertenza:**

Si utilizzano i pezzi dell'adattatore tritacarne (**senza disco forato e lama**).

**Figura E**

- Estrarre dal pestello il sagomatore (B) e l'anello conico (C).
- Introdurre la coclea nel corpo.
- Inserire il sagomatore nella ghiera.
- Applicare l'anello conico sulla coclea e tenerlo fermo. **Il nasello del corpo deve entrare nella rientranza dell'anello conico.**
- Avvitare la ghiera con il sagomatore in senso orario. Non stringere troppo la ghiera.
- Lo smontaggio avviene nell'ordine inverso

**Uso:**

Per la sagomatura di pasta tubolare.

**Lavorare con l'apparecchio****Pericolo ferite**

*Appicare/rimuovere l'accessorio solo ad ingranaggio fermo e spina di alimentazione estratta.*

*Non introdurre le mani nel pozzetto di carico. Per spingere gli alimenti nel tritacarne usare sempre il pestello.*

**Figura F**

- Disporre l'apparecchio su una superficie di lavoro piana e pulita.
- Prendere il cavo di rete dalla custodia cavo riavvolgibile ed estrarlo fino alla lunghezza desiderata.
- Tenendo l'adattatore tritacarne completamente montato leggermente inclinato verso destra, applicarlo all'ingranaggio.
- Ruotare l'adattatore tritacarne in alto fino all'innesto in posizione.
- Stringere bene la ghiera sull'adattatore tritacarne.
- Applicare il piatto di carico.
- Introdurre il pestello nell'apertura di carico.
- Mettere la ciotola o un piatto sotto l'apertura di uscita.
- Inserire la spina.
- Accendere l'apparecchio con il pulsante Acceso/Spento.

- Mettere gli alimenti da lavorare sul piatto di carico.
- Per spingere usare solo il pestello.

#### **Avvertenza per l'uso:**

Se gli alimenti da sminuzzare si bloccano nella coclea: per rimuovere il blocco usare il pulsante d'inversione.

1. Spegnere l'apparecchio con il pulsante Acceso/Spento.
2. Attendere che l'ingranaggio sia fermo.
3. Attivare per breve tempo il pulsante d'inversione.
4. Attendere che l'ingranaggio sia fermo.
5. Accendere l'apparecchio con il pulsante Acceso/Spento.

#### **Dopo il lavoro:**

- Spegnere l'apparecchio con il pulsante Acceso/Spento.
- Staccare la spina.
- Estrarre il pestello.
- Rimuovere il piatto di carico.
- Rimuovere l'adattatore tritacarne.  
A tal fine, tenendo premuto il pulsante di sblocco, ruotare l'adattatore verso destra e rimuoverlo.
- Smontare l'adattatore tritacarne.
- Pulire tutte le parti, vedi «Pulizia e cura».

#### **Adattatore spremifrutta**

(In alcuni modelli)

Per ottenere succo/passata da bacche, pomodori, mele, pere o cинороди. La scelta dell'inserto filtro determina il contenuto di polpa di frutta nel succo.

Non spremere frutta con diametro del seme simile al diametro dei fori dell'inserto filtro dell'adattatore spremifrutta (ad es. lamponi).



#### **Pericolo ferite**

*Applicare/rimuovere l'accessorio solo ad ingranaggio fermo e spina di alimentazione estratta.*

*Non introdurre le mani nel pozzetto di carico. Per spingere gli alimenti nel tritacarne usare sempre il pestello.*

#### **Attenzione!**

*Non frullare frutta o verdura surgelate.*  
*Rimuovere i noccioli (di ciliegie, prugne, albicocche,...).*

#### **Figura G**

- Introdurre la coclea nel corpo.
- Inserire l'inserto filtro nel portafiltro. Spingere l'inserto filtro fino all'arresto.
- Inserire il portafiltro nella ghiera.
- Avvitare la ghiera con il portafiltro in senso orario. **Il nasello del portafiltro deve entrare nella rientranza del corpo.** Non stringere troppo la ghiera.
- Inserire l'ugello del residuo di spremitura nel portafiltro.
- Appicare il cono di uscita al portafiltro e farlo innestare in posizione.
- Tenendo l'adattatore spremifrutta completamente montato leggermente inclinato verso destra, applicarlo all'ingranaggio.
- Ruotare l'adattatore spremifrutta in alto fino all'innesto in posizione.
- Stringere bene la ghiera sull'adattatore spremifrutta.
- Appicare il piatto di carico.
- Mettere un recipiente idoneo sotto l'apertura di uscita succo.
- Mettere una ciotola o un piatto sotto l'uscita dell'ugello del residuo di spremitura.
- Inserire la spina.
- Mettere gli alimenti da lavorare sul piatto di carico.
- Accendere l'apparecchio con il pulsante Acceso/Spento.
- Con il pestello spingere in basso l'alimento. Non premere troppo. L'inserto filtro può subire danni.

#### **Avvertenza per l'uso:**

- Allentare inizialmente l'ugello del residuo di spremitura quanto basta per fare uscire il residuo (componente solida) ancora umido.
- Stringere poi lentamente l'ugello del residuo di spremitura finché succo e residuo solido non escono con la consistenza desiderata.

#### **Dopo il lavoro:**

- Spegnere l'apparecchio con il pulsante Acceso/Spento.
- Staccare la spina.
- Estrarre il pestello.
- Rimuovere il piatto di carico.

- Rimuovere l'adattatore spremifrutta. A tal fine, tenendo premuto il pulsante di sblocco, ruotare l'adattatore verso destra e rimuoverlo.
- Smontare l'adattatore spremifrutta. Lo smontaggio avviene nell'ordine inverso.
- Pulire tutte le parti, vedi «Pulizia e cura».

## Adattatore grattugia

(In alcuni modelli)

Per grattugiare e affettare formaggio, frutta, verdura, noci, mandorle, panini e pezzi di pane ruspesi, cioccolato e altri alimenti duri.



### Pericolo ferite

*Applicare/rimuovere l'accessorio solo ad ingranaggio fermo e spina di alimentazione estratta.*

*Non toccare le lame ed i bordi taglienti del disco grattugia e degli inserti per affettare.*

*Non introdurre le mani nel pozzetto di carico. Per spingere gli alimenti nel tritacarne usare sempre il pestello.*

### Figura H

- Inserire l'inserto desiderato nel corpo dell'adattatore grattugia. Il bloccaggio dell'inserto avviene automaticamente all'accensione dell'apparecchio.
- Tenendo l'adattatore grattugia completamente montato leggermente inclinato verso destra, applicarlo all'ingranaggio.
- Ruotare l'adattatore grattugia in alto fino all'innesto in posizione.
- Mettere la ciotola o un piatto sotto l'apertura di uscita.
- Inserire la spina.
- Introdurre gli alimenti da lavorare nell'apertura di aggiunta.
- Inserire e mantenere il pestello.

### Avvertenza:

Il pestello può essere inserito in una sola direzione. Attenzione alla posizione della parte rotonda!

- Accendere l'apparecchio con il pulsante Acceso/Spento.
- Con il pestello spingere in basso l'alimento. Non premere troppo.

## Dopo il lavoro:

- Spegnere l'apparecchio con il pulsante Acceso/Spento.
- Staccare la spina.
- Estrarre il pestello.
- Rimuovere l'adattatore grattugia. A tal fine, tenendo premuto il pulsante di sblocco, ruotare l'adattatore verso destra e rimuoverlo.
- Smontare l'adattatore grattugia.
- Pulire tutte le parti, vedi «Pulizia e cura».

## Pulizia e cura



### Avvertenza importante

L'apparecchio non ha bisogno di manutenzione. La pulizia scrupolosa protegge l'apparecchio da danni e ne conserva l'efficienza.



### Pericolo di scariche elettriche

*Non immergere mai l'apparecchio base in liquidi né lavarlo nella lavastoviglie.*

*Prima di iniziare la pulizia staccare la spina di rete!*

### Attenzione!

*Non utilizzare detergenti abrasivi.*

*Possibili danni alle superfici.*

*Non lavare in lavastoviglie le parti in alluminio (corpo, coclea e ghiera dell'adattatore tritacarne). Con il tempo possono presentarsi innocue alterazioni di colore.*

### Pulire l'apparecchio

- Estrarre la spina.
- Pulire l'apparecchio con un panno umido. Se necessario utilizzare un poco di detergente per stoviglie.

### Pulizia degli adattatori

- Lavare a mano corpo, coclea e ghiera dell'adattatore tritacarne.
- Asciugare subito con uno strofinaccio le parti metalliche e proteggerle dalla ruggine con un poco di olio alimentare.
- Nella figura I si mostra una panoramica per il lavaggio delle singole parti.

## Rimedio in caso di guasti

### Guasto

L'apparecchio si ferma ma non si spegne.

### Causa

Apparecchio sovraccarico, ad es. tritacarne bloccato.

### Rimedio

- Disinserire l'apparecchio e attendere che sia fermo.
- Premere il pulsante d'inversione per sbloccare il bloccaggio.
- Attendere che l'ingranaggio sia fermo.
- Accendere di nuovo l'apparecchio.

### Guasto

L'apparecchio si spegne durante l'uso.

### Causa

Apparecchio sovraccarico.

È intervenuta la sicurezza di sovraccarico.

### Rimedio

- Spegnere l'apparecchio.
- Staccare la spina.
- Lasciare raffreddare l'apparecchio per ca. 60 minuti.
- Sollevare l'apparecchio e premere l'interruttore termico di sicurezza sul lato inferiore dell'apparecchio (figura A, 14).
- Inserire la spina.
- Accendere di nuovo l'apparecchio.



### Avvertenza importante

Se non si riesce ad eliminare l'inconveniente, rivolgersi al servizio assistenza clienti.

## Ricette e consigli

### Adattatore tritacarne

#### Disco forato, fine, 3 mm/3,8 mm:

carne cotta di pollame, maiale, di manzo, fegato cotto, pesce cotto per minestre; carne di maiale e di manzo cruda per polpettone; fegato, carne e lardo crudi per paté di fegato; carne di maiale per salsiccia a base di carne affumicata di manzo o di maiale (Mettwurst)

#### Disco forato, media, 4,8 mm:

carne di maiale e di manzo per paté e cervellata;

#### Disco forato, grosso, 8 mm:

carne di maiale arrostita per zuppa di gulasch; resti (arrosto, salumi, ...) per sformato di resti

### Canederli di pane

#### Tritacarne tipo CNFW5

Usare il disco forato da 8 mm

300 g pane bianco fresco

40 g burro o margarina

200 ml latte

2 uova

1 cucchiaino di cipolla tritata fine

Prezzemolo, sale

un poco di farina

#### Tritacarne tipo CNFW6, 7, 8

Usare il disco forato da 4,8 mm

300 g pane bianco fresco

40 g burro o margarina

200 ml latte

2 uova

1 cucchiaino di cipolla tritata fine

Prezzemolo, sale

un poco di farina

### Lavorazione degli ingredienti

- Macinare il pane bianco con il tritacarne (tipo CNFW5, 6, 7) in ca. 1 minuto e (tipo CNFW8) in ca. ½ minuto.
- Aggiungere cipolla tritata fine, prezzemolo e burro e mescolare.
- Frullare le uova con latte e sale e incorporare nella massa di pane.
- Fare montare la pasta per alcuni minuti. Impastare poi ancora una volta.
- Per la formatura dei canederli bagnare sempre bene le mani con acqua. Passare i canederli nella farina.
- Mettere i canederli in acqua bollente e lasciarli cuocere a fuoco lento per ca. 20 minuti. Non portarli ad ebollizione!

### Adattatore per salsicce

- Prima della lavorazione ammorbidente il budello naturale per ca. 10 minuti in acqua tiepida.

- Non riempire eccessivamente le salsicce, poiché altrimenti possono scoppiare durante la cottura o l'arrosto.

- Si può utilizzare l'ugello anche senza budello! Impanare l'impasto per salsiccia e poi arrostirlo.

## Adattatore per kebbe

### Ricetta per kebbe farcito

#### Raviolo:

500 g agnello, tagliato a strisce

500 g bulgur, lavato e scolato

1 cipolla piccola, tritata

- Passare alternativamente agnello e grano nell'adattatore tritacarne con disco forato fine.
- Mescolare bene la pasta, incorporare la cipolla.
- Passare ancora una volta la massa attraverso l'adattatore tritacarne.

#### Farcia:

400 g agnello, tagliato a strisce

2 cipolle di media grandezza tritate

1 cucchiaio di olio

1 cucchiaio di farina

2 cucchianini da tè di pimento

Sale e pepe

- Passare l'agnello attraverso nell'adattatore tritacarne con disco forato fine.
- Rosolare le cipolle a colore oro-scuro.
- Aggiungere la carne di agnello e cuocere bene.
- Aggiungere gli altri ingredienti.  
Lasciare stufare il tutto per ca. 1–2 minuti.
- Scolare il grasso superfluo
- Fare raffreddare la farcia.

#### Preparazione del kebbe:

- Passare l'impasto per il raviolo attraverso l'adattatore per kebbe.
- Tagliare dal tubo di pasta pezzi della lunghezza di 7,5 cm.
- Chiudere un'estremità formando un raviolo.
- Introdurre nell'apertura un poco di farcia e chiudere anche l'altra estremità del raviolo.
- Riscaldare l'olio (ca. 180 °C) e friggere i ravioli di kebbe per ca. 6 minuti a colore oro-scuro.

## Adattatore grattugia

### Inserto per affettare

per cipolle, erbe aromatiche, mele, carote

### Inserto grattugia, grosso

per noci, cioccolato, formaggio, pane/panini  
rappresi

### Inserto grattugia, fine

per noci, cioccolato, formaggio

### Inserto grattugia

per patate, parmigiano

## Avvertenze sulla rottamazione



Questo apparecchio è contrassegnato conformemente alla Direttiva europea 2012/19/CE Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (waste electrical and electronic equipment – WEEE).

La direttiva prescrive il quadro normativo per un recupero e riciclaggio degli apparecchi dismessi.

Informarsi sulle attuali vie per la rottamazione presso il proprio rivenditore specializzato o presso la propria amministrazione comunale.

## Condizioni di garanzia

Per questo apparecchio sono valide le condizioni di garanzia pubblicate dal nostro rappresentante nel paese di vendita.

Il rivenditore, presso il quale è stato acquistato l'apparecchio, è sempre ben disposto a fornire a richiesta informazioni a proposito.

Per l'esercizio del diritto di garanzia è comunque necessario presentare il documento di acquisto.

*Hartelijk gefeliciteerd met de aankoop van uw nieuwe BOSCH-apparaat.  
Hiermee heeft u gekozen voor een modern, hoogwaardig huishoudapparaat.  
Meer informatie over onze producten vindt u op onze internetsite.*

## Inhoud

Voor uw veiligheid .....	36
Veiligheidsvoorzieningen .....	38
In één oogopslag .....	38
Beveiliging tegen overbelasting .....	38
Bedienen .....	39
Reiniging en onderhoud .....	41
Hulp bij storingen .....	42
Recepten en tips .....	42
Opmerking betreffende recycling .....	43
Garantievoorwaarden .....	43

## Voor uw veiligheid

**Lees voor de ingebruikneming zorgvuldig deze gebruiksaanwijzing, die belangrijke veiligheids- en bedieningsaanwijzingen over het apparaat bevat.**

Bij niet-naleving van de aanwijzingen voor het juiste gebruik van het apparaat is de fabrikant niet aansprakelijk voor daaruit resulterende schade.

Dit apparaat is bedoeld voor hoeveelheden die gebruikelijk zijn in het huishouden en voor huishoudachtige, niet-zakelijke toepassingen.

Huishoudachtige toepassingen omvatten bijv. het gebruik in personeelsruimtes van winkels, kantoren, landbouwbedrijven en andere zakelijke bedrijven, evenals het gebruik door gasten van pensions, kleine hotels en soortgelijke woonvoorzieningen. Gebruik het apparaat uitsluitend voor verwerkingshoeveelheden en -tijden die gebruikelijk zijn in het huishouden.

Dit apparaat is geschikt voor het fijnmaken en mengen van rauw en gekookt vlees, spek, gevogelte en vis. De te verwerken levensmiddelen mogen geen harde bestanddelen (bijv. beenderen) bevatten. Bij gebruik van de door de fabrikant goedgekeurd toebehoren zijn andere toepassingen mogelijk.

Het mag niet worden gebruikt om andere voorwerpen of substanties te verwerken.

Gebruik het apparaat uitsluitend met origineel toebehoren.

De gebruiksaanwijzing bewaren a.u.b. Overhandig ook de gebruiksaanwijzing als u het apparaat doorgeeft aan derden.

## ⚠ Algemene veiligheidsvoorschriften

### Gevaar van een elektrische schok

Dit apparaat mag niet worden gebruikt door kinderen.

Het apparaat en het aansluitsnoer dienen uit de buurt van kinderen te worden gehouden.

Apparaten kunnen worden gebruikt door personen met verminderde fysische, sensorische of mentale vaardigheden of gebrek aan ervaring en kennis indien zij onder toezicht staan of zijn onderwezen in het veilige gebruik van het apparaat en de daaruit resulterende gevaren hebben begrepen.

Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.

Het apparaat uitsluitend aansluiten en gebruiken volgens de gegevens op het typeplaatje. Alleen voor gebruik binnenshuis.

Gebruik het apparaat uitsluitend indien het aansluitsnoer en het apparaat geen beschadigingen vertonen.

Het apparaat moet altijd worden losgemaakt van het stroomnet wanneer er geen toezicht op is en voordat het in elkaar wordt gezet, uit elkaar wordt genomen of wordt gereinigd.

Leid het aansluitsnoer niet langs scherpe randen of hete oppervlakken.

Wanneer het aansluitsnoer van het apparaat beschadigd raakt, moet om gevaren te vermijden het snoer worden vervangen door de fabrikant, de klantenservice of een andere gekwalificeerde persoon.

Reparaties aan het apparaat mogen uitsluitend worden uitgevoerd door onze klantenservice.

---

## **⚠ Veiligheidsvoorschriften voor dit apparaat**

### **Verwondingsgevaar**

#### **Gevaar van een elektrische schok**

Het basisapparaat niet in vloeistof dompelen en niet reinigen in de afwasautomaat. Geen stoomreiniger gebruiken.

De stekker pas in het stopcontact steken wanneer alle voorbereidingen voor het werken met het apparaat zijn uitgevoerd.

Na een stroomstoring gaat het ingeschakelde apparaat weer lopen.

De stekker uit het stopcontact trekken voordat u begint met de reiniging.

Hulpstukken alleen aanbrengen/verwijderen wanneer de aandrijving stilstaat en de stekker uit het stopcontact is getrokken.

Nooit hulpstukken op/van het basisapparaat monteren/demonteren.

#### **Verwondingsgevaar door scherpe messen/roterende aandrijving!**

Niet in draaiende onderdelen grijpen.

Niet in de vulschacht grijpen. Tijdens het bijvullen altijd de stopper gebruiken.

#### **Verwondingsgevaar door het scherpe mes**

Niet in de scherpe messen en randen van de rasp- en snij-inzetstukken grijpen.

Tijdens het gebruik niet in de rasp- en snij-inzetstukken grijpen.

## Attentie!

Noot de aan/uit-knop en de draairichtingwijzigingsknop tegelijk indrukken. Wachten tot de aandrijving volledig stilstaat voordat u de andere knop indrukt. Gevaar van apparaatbeschadiging.

---

## Veiligheidsvoorzieningen

### Overbelastingsbeveiliging (thermo-veiligheidsschakelaar)

Als de motor zichzelf tijdens het gebruik uitschakelt, is de overbelastingsbeveiliging geactiveerd. Dit kan worden veroorzaakt doordat men teveel levensmiddelen tegelijk verwerkt of een blokkade door beenderen.

**Wat u moet doen indien een veiligheids-systeem wordt geactiveerd, zie „Hulp bij storingen“.**

## In één oogopslag

De gebruiksaanwijzing beschrijft verschillende modellen (zie ook het modeloverzicht, **afb. K**).

De pagina's met afbeeldingen uitklappen a.u.b.

Afb. **K**

- 1 Vleesmolen
- 2 Aandrijving
- 3 Vleesmolenhulpstuk
- 4 Vultrechter

Kunststof of roestvrij staal \*

- 5 Stopper
- 6 Deksel van stopper
- 7 Veiligheidsknop

- 8 Handgreep
- 9 Opbergvak met inzetstuk
- 10 Deksel voor opbergvak
- 11 Controlelampje
- 12 Draairichtingwijzigingsknop
- 13 Aan/uit-toets

- 14 Thermo-veiligheidsschakelaar
- 15 Kabelvak

### Vleesmolenhulpstuk

- 16 Motorhuis
- 17 Wormaandrijving met meenemer

- 18 Mes

### Ponsschijf

  - a) grof, gatdiameter 8 mm
  - b) fijn, gatdiameter 3 mm \*
  - c) fijn, gatdiameter 3,8 mm \*
  - d) gemiddeld, gatdiameter 4,8 mm \*

- 20 Schroefring

### Worstvuller-hulpstuk

- 21 Pijpje
- 22 Draagring
- Kebbe-hulpstuk
- 23 Vormer
- 24 Kegelring
- Fruitpershulpstuk \*
- 25 Motorhuis
- 26 Wormaandrijving
- 27 Zeefinsetstuk

  - a) fijn
  - b) grof

- 28 Zeefhouder
- 29 Afvoertrechter
- 30 Schroefring
- 31 Pulppijpje
- Rasp-hulpstuk \*
- 32 Motorhuis
- 33 Stopper
- 34 Verwisselbaar inzetstuk

  - a) Snij-inzetstuk
  - b) Rasp-inzetstuk, grof
  - c) Rasp-inzetstuk, fijn
  - d) Rasp-inzetstuk

\* afhankelijk van het model

## Beveiling tegen overbelasting

Om bij overbelasting van de vleesmolen grotere schade aan uw apparaat te voorkomen, is de meenemer voorzien van een inkerving (breekpunt).

Bij overbelasting breekt de meenemer op dit punt. De meenemer kan echter makkelijk worden vervangen.

Andere vervangingsonderdelen met ingebouwde breekpunten maken geen deel uit van onze garantieverplichtingen.

Zulke vervangingsonderdelen kunnen worden gekocht bij de klantenservice (bestelnummer 753348).

## Bedienen



### **Verwondingsgevaar!**

*De stekker pas in het stopcontact steken wanneer alle voorbereidingen voor het werken met het apparaat zijn uitgevoerd.*

- Het apparaat en het toebehoren grondig reinigen voordat u ze in gebruik neemt, zie „Reiniging en onderhoud“.

#### Afb. B

- Ponsschijven bewaren in het opbergvak.
- De onderdelen van het worstvuller- en kebbe-hulpstuk opbergen in de stopper en deze afsluiten met het deksel.

## Vleesmolenhulpstuk monteren

#### Afb. C

- Ponsschijf met de gewenste gatdiameter uit het opbergvak nemen.
- Wormaandrijving aanbrengen in de behuizing.
- Mes op de schroef plaatsen. De klingen moeten in de richting van de ponsschijf wijzen.
- Ponsschijf met de gewenste gatdiameter op de schroef plaatsen. **De uitsparing in de ponsschijf moet op de neus van de behuizing zitten.**
- Schroefring met de klok mee vastschroeven. Schroefring niet te vast aandraaien.
- Demontage in omgekeerde volgorde.

#### Toepassing:

- Malen van rauw en gekookt vlees, spek, gevogelte en vis.
- Geen beenderen verwerken!
- Tartaar twee keer malen.

## Worstvuller-hulpstuk monteren

#### Opmerking:

Hiervoor worden de onderdelen van het vleesmolenhulpstuk (**zonder ponsschijf en mes**) gebruikt.

#### Afb. D

- Pijpje (A) en draagring (D) uit de stopper nemen.
- Wormaandrijving aanbrengen in de behuizing.
- Pijpje in de schroefring plaatsen.

- Draagring op de schroef plaatsen en vasthouden. **De uitsparing in de draagring moet op de neus van de behuizing zitten.**
- Schroefring met pijpje met de klok mee vastschroeven. Schroefring niet te vast aandraaien.
- Demontage in omgekeerde volgorde.

#### Toepassing:

Voor het vullen van kunst- en natuurlijk darm met worstmassa.

## Kebbe-hulpstuk monteren

#### Opmerking:

Hiervoor worden de onderdelen van het vleesmolenhulpstuk (**zonder ponsschijf en mes**) gebruikt.

#### Afb. E

- Vormer (B) en kegelring (C) uit de stopper nemen.
- Wormaandrijving aanbrengen in de behuizing.
- Vormer in de schroefring plaatsen.
- Kegelring op de schroef plaatsen en vasthouden. **De uitsparing in de kegelring moet op de neus van de behuizing zitten.**
- Schroefring met vormer met de klok mee vastschroeven. Schroefring niet te vast aandraaien.
- Demontage in omgekeerde volgorde.

#### Toepassing:

Voor het vormen van deegbuisjes.

## Werken met het apparaat



### **Verwondingsgevaar!**

*Hulpstuk alleen aanbrengen/verwijderen wanneer de aandrijving stilstaat en de stekker uit het stopcontact is getrokken. Niet in de vulschacht grijpen. Tijdens het bijvullen altijd de stopper gebruiken.*

#### Afb. F

- Het apparaat op een vlakke en schone ondergrond zetten.
- Aansluitsnoer uit het kabelvak nemen en tot de gewenste lengte uittrekken.
- Het compleet gemonterde vleesmolenhulpstuk iets naar rechts hellend op de aandrijving plaatsen.

- Vleesmolenhulpstuk naar boven draaien tot het vastklikt.
- Schroefring op het vleesmolenhulpstuk vastdraaien.
- Vultrechter aanbrengen.
- Stopper in de vulopening steken.
- Een kom of bord onder de uitloop-opening zetten.
- Stekker in wandcontactdoos doen.
- Apparaat inschakelen met de aan/uit-knop.
- De gewenste hoeveelheid levensmiddelen in de vultrechter doen.
- Gebruik voor het aandrukken uitsluitend de stopper.

#### **Gebruiksaanwijzing:**

Als de fijn te maken levensmiddelen klemraken in de schroef: De draairichtingwijzigingsknop indrukken om de blokkade te verhelpen.

1. Apparaat uitschakelen met de aan/uit-knop.
2. Wachten tot de aandrijving stilstaat.
3. Draairichtingwijzigingsknop kort indrukken.
4. Wachten tot de aandrijving stilstaat.
5. Apparaat inschakelen met de aan/uit-knop.

#### **Na gebruik:**

- Apparaat uitschakelen met de aan/uit-knop.
- Stekker uit wandcontactdoos nemen.
- Stopper uittrekken.
- Vultrechter verwijderen.
- Vleesmolenhulpstuk verwijderen.  
Daartoe met ingedrukte ontgrendelingsknop het hulpstuk naar rechts draaien en verwijderen.
- Vleesmolenhulpstuk demonteren.
- Alle onderdelen reinigen, zie „Reiniging en onderhoud“.

#### **Fruitpershulpstuk**

(bij sommige modellen)

Bessen, tomaten, appels, peren of rozenbottels persen tot sap/moes.

De keuze van het zeefinzetstuk bepaalt het gehalte aan vruchtvlees in het sap.

Geen fruit persen waarvan de pitten ongeveer even groot zijn als de gatdiameter van het fruitpershulpstuk (bijv. frambozen).



#### **Verwondingsgevaar**

*Hulpstuk alleen aanbrengen/verwijderen wanneer de aandrijving stilstaat en de stekker uit het stopcontact is getrokken.*

*Niet in de vulschacht grijpen.*

*Tijdens het bijvullen altijd de stopper gebruiken.*

#### **Attentie!**

*Verwerk geen bevroren fruit of groente. Pitten (kersen, pruimen, abrikozen,...) verwijderen.*

#### **afb. G**

- Wormaandrijving aanbrengen in de behuizing.
- Zeefinzetstuk in de zeehouder plaatsen. Zeefinzetstuk tot aan de aanslag indrukken.
- Zeehouder in de schroefring plaatsen.
- Schroefring met zeehouder met de klok mee vastschroeven. **De uitsparing in de zeehouder moet op de neus van de behuizing zitten.**
- Schroefring niet te vast aandraaien.
- Pulppijpje in de zeehouder schroeven.
- Afvoertrechter tegen de zeehouder plaatsen en laten vastklikken.
- Het compleet gemonteerde fruitpershulpstuk iets naar rechts hellend op de aandrijving plaatsen.
- Fruitpershulpstuk naar boven draaien tot het vastklikt.
- Schroefring op het fruitpershulpstuk vastsdraaien.
- Vultrechter aanbrengen.
- Een geschikte opvangbak onder de sapafvoeropening zetten.
- Kom of bord onder de opening van het pulppijpje zetten.
- Stekker in wandcontactdoos doen.
- De gewenste hoeveelheid levensmiddelen in de vultrechter doen.
- Apparaat inschakelen met de aan/uit-knop.
- Levensmiddelen met de stopper aandrukken. Niet te veel druk uitoefenen! Het zeefinzetstuk kan beschadigd raken.

## Gebruiksaanwijzing:

- Pulppijpje eerst zover losdraaien dat de pulp (vaste bestanddelen) nog vochtig wegstromt.
- Dan het pulppijpje langzaam sluiten tot het sap en de pulp er in de gewenste vorm uitkomen.

## Na gebruik:

- Apparaat uitschakelen met de aan/uit-knop.
- Stekker uit wandcontactdoos nemen.
- Stopper uittrekken.
- Vultrechter verwijderen.
- Fruitpershulpstuk verwijderen.  
Daartoe met ingedrukte ontgrendelingsknop het hulpstuk naar rechts draaien en verwijderen.
- Fruitpershulpstuk demonteren.  
Demontage in omgekeerde volgorde.
- Alle onderdelen reinigen, zie „Reiniging en onderhoud“.

## Rasp-hulpstuk

(bij sommige modellen)

Voor het raspen en snijden van kaas, fruit, groente, noten, amandelen, gedroogde broodjes en broodstukken, chocolade en andere harde levensmiddelen.



### *Verwondingsgevaar*

*Hulpstuk alleen aanbrengen/verwijderen wanneer de aandrijving stilstaat en de stekker uit het stopcontact is getrokken.  
Niet in de scherpe messen en randen van de rasp- en snij-inzetstukken grijpen.  
Niet in de vulschacht grijpen.  
Tijdens het bijvullen altijd de stopper gebruiken.*

## Afb. H

- Gewenste inzetstuk in de behuizing van het rasphulpstuk plaatsen.  
Het inzetstuk wordt automatisch vergrendeld wanneer het apparaat wordt ingeschakeld.
- Het rasphulpstuk iets naar rechts hellend op de aandrijving plaatsen.
- Rasphulpstuk naar boven draaien tot het vastklikt.
- Een kom of bord onder de uitloopopening zetten.

- Stekker in wandcontactdoos doen.
- De te verwerken levensmiddelen in de vulopening doen.
- Stopper aanbrengen en vasthouden.

## Opmerking:

De stopper kan maar in één richting worden aangebracht. De positie van de ronding in acht nemen!

- Apparaat inschakelen met de aan/uit-knop.
- Levensmiddelen met de stopper aandrukken. Niet te veel druk uitoefenen!

## Na gebruik:

- Apparaat uitschakelen met de aan/uit-knop.
- Stekker uit wandcontactdoos nemen.
- Stopper uittrekken.
- Rasphulpstuk verwijderen.  
Daartoe met ingedrukte ontgrendelingsknop het hulpstuk naar rechts draaien en verwijderen.
- Rasphulpstuk demonteren.
- Alle onderdelen reinigen, zie „Reiniging en onderhoud“.

## Reiniging en onderhoud



### *Belangrijke aanwijzing*

*Het apparaat behoeft geen verzorging. Grondige reiniging beschermt het apparaat tegen beschadiging en zorgt ervoor dat het apparaat goed blijft werken.*



### *Gevaar van een elektrische schok*

*Het basisapparaat niet in vloeistof dompelen en niet reinigen in de afwas automaat. De stekker uit het stopcontact trekken voordat u begint met de reiniging!*

## Attentie!

### *Geen schurende reinigingsmiddelen gebruiken.*

*De oppervlakken kunnen beschadigd raken. De aluminium onderdelen (behuizing, schroef en Schroefring van het vleesmolenhulpstuk) niet in de afwasautomaat reinigen. In de loop van de tijd kunnen er onschadelijke verkleuringen optreden.*

## Apparaat reinigen

- De stekker uit het stopcontact trekken.
- Apparaat afvegen met een vochtige doek. Indien nodig een beetje afwasmiddel gebruiken.

## Hulpstukken reinigen

- Behuizing, schroef en schroefring van het vleesmolenhulpstuk met de hand afwassen.
- Metalen onderdelen direct droogrijven en met een beetje slaolie beschermen tegen roest.
- In afbeelding **I** vindt u een overzicht van hoe de onderdelen gereinigd dienen te worden.

## Hulp bij storingen

### Storing

Het apparaat blijft stilstaan, maar schakelt niet uit.

### Orzaak

Het apparaat is overbelast, bijv. de vleeswolf is geblokkeerd.

### Oplossing

- Apparaat uitschakelen en wachten tot het stilstaat.
- De draairichtingwijzigingsknop indrukken om de blokkade te verhelpen.
- Wachten tot de aandrijving stilstaat.
- Apparaat weer inschakelen.

### Storing

Het apparaat schakelt uit tijdens het gebruik.

### Orzaak

Apparaat overbelast.

Overbelastingsbeveiliging is geactiveerd.

### Oplossing

- Apparaat uitschakelen.
- Stekker uit wandcontactdoos nemen.
- Laat het apparaat ca. 60 minuten afkoelen.
- Apparaat optillen en de thermoveiligheidsschakelaar op de onderzijde van het apparaat indrukken (afb. **A**, 14).
- Stekker in wandcontactdoos doen.
- Apparaat weer inschakelen.



### Belangrijke aanwijzing

Neem contact op met de klantenservice als u de storing niet kunt verhelpen.

## Recepten en tips

### Vleesmolenhulpstuk

#### Ponsschijf, fijn, 3 mm/3,8 mm:

gekookt kippen-, varkens- en rundvlees, gekookte lever, gekookte vis voor soep, rauw varkens- en rundvlees voor gehakt, rauwe lever, vlees en spek voor leverworst; varkensvlees voor metworst

#### Ponsschijf, gemiddeld, 4,8 mm:

varkens- en rundvlees voor paté en cervelaatworst;

#### Ponsschijf, grof, 8 mm:

gebraden varkensvlees voor goulashsoep, kliekjes (braadvlees, worst, ...) voor kliekjes-ovenschotel.

### Deegballetjes

#### Vleesmolen type CNFW5

Ponsschijf 8 mm gebruiken

300 g vers wittebrood

40 g boter of margarine

200 ml melk

2 eieren

1 eetlepel fijngehakte ui

Peterselie, zout

een beetje meel

#### Vleesmolen type CNFW6, 7, 8

Ponsschijf 4,8 mm gebruiken

300 g vers wittebrood

40 g boter of margarine

200 ml melk

2 eieren

1 eetlepel fijngehakte ui

Peterselie, zout

een beetje meel

### Verwerken van de ingrediënten

- Wittebrood malen met de vleesmolen (type CNFW5, 6, 7 ca. 1 minuut, type CNFW8 ca. ½ minuut).
- Fijngehakte ui, peterselie en boter toevoegen en erdoor mengen.
- Eieren met melk en zout opkloppen en door de deegmassa mengen.

- Het deeg enkele minuten laten rusten. Dan nogmaals doorkneden.
- Voor het vormen van de deegballetjes de handen altijd goed bevochtigen met water. Deegballetjes door het meel rollen.
- Deegballetjes in kokend water doen en ca. 20 minuten laten trekken. Niet aan de kook laten komen!

## Worstvuller-hulpstuk

- Natuur darm voor de verwerking ca. 10 minuten laten inweken in lauw water.
- Worst niet propvol maken, omdat ze anders bij het koken of braden kunnen knappen.
- Men kan de pijpjes ook zonder darm gebruiken! Worstmassa paneren en daarna braden.

## Kebbe-hulpstuk

### Recept voor gevulde kebbe

#### Deegzakje:

500 g lamsvlees, in reepjes gesneden  
500 g bulgurtarwe, gewassen en uitgelekt  
1 kleine ui, gehakt

- Afwisselend lamsvlees en tarwe door de fijne ponsschijf van het vleesmolenhulpstuk draaien.
- Deeg goed mengen, uien erdoor mengen.
- Het mengsel nog tweemaal door het vleesmolenhulpstuk draaien.

#### Vulling:

400 g lamsvlees, in reepjes gesneden

2 middelgrote uien, gehakt

1 eetlepel olie

1 eetlepel meel

2 theelepels piment

zout en peper

- Lamsvlees door de fijne ponsschijf van het vleesmolenhulpstuk draaien.
- Uien goudbruin bakken.
- Lamsvlees erbij doen en gaar braden.
- Overige ingrediënten erbij doen.  
Alles ca. 1–2 minuten laten uitdampen.
- Overtollig vet afgieten.
- Vulling laten afkoelen.

## Bereiding van de kebbe:

- Mengsel voor deegzakjes door het kebbe-hulpstuk draaien.
- Stukken van 7,5 cm afsnijden van de holle deegstreng.
- Een uiteinde van elk deegzakje dicht-drukken.
- Een beetje vulling in de opening drukken en het andere eind van het deegzakje dichtdrukken.
- Olie verhitten (ca. 180 °C) en de deegzakjes in ca. 6 minuten goudbruin frituren.

## Rasp-hulpstuk

#### Snij-inzetstuk

voor uien, kool, appels, wortels

#### Rasp-inzetstuk, grof

voor noten, chocolade, kaas, hard brood/broodjes

#### Rasp-inzetstuk, fijn

voor noten, chocolade, kaas

#### Rasp-inzetstuk

voor aardappels, Parmezaanse kaas

## Opmerking betreffende recycling



Dit apparaat is geklassificeerd volgens de Europese richtlijn 2012/19/EG over oude elektrische en elektronische apparatuur (waste electrical and electronic equipment – WEEE).

Deze richtlijn vormt voor de gehele EU een kader voor de terugname en recycling van oude apparaten.

Voor actuele informatie over de afvoer van het oude apparaat kunt u terecht bij de vakhandel of bij uw gemeente.

## Garantievoorraarden

Voor dit apparaat gelden de garantievoorraarden die worden uitgegeven door de vertegenwoordiging van ons bedrijf in het land van aankoop. De leverancier bij wie u het apparaat hebt gekocht geeft u hierover graag meer informatie. Om aanspraak te maken op de garantie hebt u altijd uw aankoopbewijs nodig.

Wijzigingen voorbehouden.

*Tillykke med købet af dit nye apparat fra firmaet BOSCH.*

*Dermed har du valgt et moderne, første-klasses husholdningsapparat.*

*Yderligere informationer om vores produkter finder du på vores internetside.*

## Indhold

For din egen sikkerheds skyld . . . . .	44
Sikkerhedsudstyr . . . . .	46
Overblik . . . . .	46
Beskyttelse mod overbelastning . . . . .	46
Betjening . . . . .	46
Rengøring og pleje . . . . .	49
Hjælp i tilfælde af fejl . . . . .	49
Opskrifter og tips . . . . .	50
Henvisninger til bortsaffelse . . . . .	51
Garantibetingelser . . . . .	51

## For din egen sikkerheds skyld

**Læs denne vejledning nøje igennem før brug for at få vigtige sikkerheds- og betjeningshenvisninger til dette apparat.**

Producenten fraskriver sig ansvaret for skader, der skyldes en manglende overholdelse af anvisningerne vedr. korrekt brug af apparatet.

Dette apparat er beregnet til bearbejdning af mængder som er almindelige i husholdningen til brug i husholdningen eller til husholdningslignende, ikke-kommersielle anvendelser.

Husholdningslignende anvendelser omfatter f.eks. brug i medarbejderkøkkener i forretninger, på kontorer, i landbrugsmæssige og andre kommercielle virksomheder samt brug på pensioner, små hoteller og andre former for boliger, hvor apparatet betjes af gæsterne selv. Apparatet er kun beregnet til at blive brugt til mængder og tider, som er almindelige i en husholdning.

Dette apparat er beregnet til at småhakke og blande råt og kogt kød, bacon, fjerkræ og fisk. Fødevarene, der skal bearbejdes, skal være fri for hårde bestanddele (f.eks. ben). Bruges de af producenten tilladte tilbehørsdele, kan apparatet også bruges til andre ting.

Må ikke bruges til at bearbejde andre genstande hhv. substanser.

Apparatet må kun bruges med originalt tilbehør.

Opbevar venligst brugsvejledningen. Giv brugsvejledningen videre til en senere ejer.

## ▲ Generelle sikkerhedshenvisninger

### Risiko for elektrisk stød

Dette apparat må ikke bruges af børn.

Apparatet og dets tilslutningsledning skal holdes uden for børns rækkevidde.

Apparater kan bruges af personer med begrænsede fysiske, sensoriske eller psykiske evner eller manglende erfaring og viden, hvis de overvåges eller er blevet instrueret i en sikker brug af apparatet og har forstået de farer, der er forbundet hermed.

Apparatet er ikke legetøj for børn.

Tilslut og benyt kun apparatet iht. angivelserne på typeskiltet.  
Kun for brug i lukkede rum. Må kun tages i brug, hvis ledningen  
og apparatet er ubeskadigede.

Apparatet skal altid afbrydes fra nettet, når det ikke er under opsyn,  
før det samles, skiller ad eller rengøres.

Ledningen må ikke trækkes hen over skarpe kanter eller varme flader.  
Hvis tilslutningsledningen til dette apparat er beskadiget, skal den  
udskiftes af producenten, dennes kundeservice eller lignende kvali-  
ficeret person for at undgå fare.

Apparatet må kun repareres af vor kundeservice.

---

## ⚠ Sikkerhedshenvisninger til dette apparat

---

### Kvæstelsesfare

#### Risiko for elektrisk stød

Dyp aldrig motorenheden i væsker og sæt den ikke i opvaskemas-  
kinen. Der må ikke benyttes damprensere.

Sæt først netstikket i, når alle forberedelser til arbejdet med apparatet  
er afsluttet.

Efter et strømsvigt starter det tændte apparat igen.

Træk netstikket ud, før rengøringsarbejderne startes.

Forsatser må kun sættes på/tages af, når drevet står stille og  
netstikket er trukket ud af stikkontakten. Montér/demontér aldrig  
forsatser på motorenheden.

#### Kvæstelsesfare som følge af skarpe knive/roterende drev

Stik ikke fingrene ind i roterende dele.

Stik ikke fingrene ind i påfyldningsskakten. Brug altid stopperen  
til at skubbe efter med.

#### Kvæstelsesfare som følge af skarp kniv

Stik ikke fingrene ind i de skarpe knive og kanter på raspe- og  
skæreindsatserne. Stik ikke fingrene ind i raspe- og skære-  
indsatserne under driften.

#### OBS!

Brug aldrig tænd-sluk-tasten og modsatløb-tasten på samme tid.

Vent med at betjene den anden taste, til drevet står helt stille.

Apparatet kan blive beskadiget.

## Sikkerhedsudstyr

### Overbelastningssikring (termobeskyttelseskontakt)

Slukker motoren automatisk under brug, er overbelastningssikringen aktiveret. Dette kan skyldes, at for store mængder fødevarer forarbejdes på samme tid, eller at ben blokerer.

**Værd at vide hvis sikkerhedssystemet aktiveres, se „Hjælp i tilfælde af fejl“.**

## Overblik

Brugsvejledningen beskriver forskellige udførelser, se også modeloversigt, (billede A).

### Fold billedsiderne ud.

#### Billede A

- 1 Kødhakker
- 2 Drev
- 3 Kødhakker-forsats
- 4 Påfyldningsskål
  - Kunststof eller rustfrit stål \*
- 5 Stopper
- 6 Låg til stopper
- 7 Sikringstaste
- 8 Bæregreb
- 9 Opbevaringsrum med indsats
- 10 Låg til opbevaringsrum
- 11 Kontrollampe
- 12 Modsatløb-taste
- 13 Tænd-sluk-taste
- 14 Termobeskyttelseskontakt
- 15 Kabelopbevaring
- Kødhakker-forsats
- 16 Hus
- 17 Snekke med medbringer
- 18 Kniv
- 19 Hulskive
  - a) grov, hul diameter 8 mm
  - b) fin, hul diameter 3 mm \*
  - c) fin, hul diameter 3,8 mm \*
  - d) middel, hul diameter 4,8 mm \*
- 20 Skruering
- Pølsestopper-forsats
- 21 Dyse
- 22 Bærering
- Kibbeh-forsats
- 23 Former
- 24 Konusring

### Frugtpresse-forsats \*

- 25 Hus
- 26 Snekke
- 27 Siindsats
  - a) fin
  - b) grov
- 28 Siholder
- 29 Udgangstragt
- 30 Skruering
- 31 Kvas-dyse
- Raspe-forsats \*
- 32 Hus
- 33 Stopper
- 34 Skifte-indsats
  - a) Skære-indsats
  - b) Raspe-indsats, grov
  - c) Raspe-indsats, fin
  - d) Rive-indsats

\* Ikke alle modeller

## Beskyttelse mod overbelastning

Medbringeren har et hak (fast brudsted), som modvirker større skader på dit apparat, hvis kødhakkeren overbelastes.

Medbringeren brækker på dette sted i tilfælde af overbelastning. Medbringeren kan dog nemt udskiftes.

Ellers er reservedele med fast brudsted ikke bestanddel af vores garantiforpligtelser.

Sådanne reservedele kan købes hos kundeservice (best.nr. 753348).

## Betjening



**Fare for kvæstelser!**

*Sæt først netstikket i, når alle forberedelser til arbejdet med apparatet er afsluttet.*

- Rengør apparat og tilbehør grundigt, før den tages i brug første gang, se „Rengøring og pleje“.

#### Billede B

- Gem hulskiver i opbevaringsrummet.
- Gem de enkelte dele til pølsestopper- og kibbeh-forsatsen i stopperen og luk denne med låget.

## Kødhakker-forsats monteres

### Billede C

- Tag hulskiven med den ønskede hul diameter ud af opbevaringsrummet.
- Sæt snekken ind i huset.
- Sæt kniven på snekken. Klingerne skal pege hen mod hulskiven.
- Sæt hulskiven med den ønskede hul diameter på snekken. **Udsparingen på hulskiven skal sidde på næsen i huset.**
- Skru skrueringen op til højre. Spænd ikke skrueringen for meget.
- Det hele demonteres i omvendt rækkefølge.

### Formål:

- Til bearbejdning af rå og kogt kød, bacon, fjerkræ og fisk.
- Ben må ikke bearbejdes!
- Tartar køres igennem to gange.

## Pølsestopper-forsats monteres

### Bemærk:

Her bruges delene til kødhakker-forsatsen (**uden hulskive og kniv**).

### Billede D

- Tag dysen (A) og bæreringen (D) ud af stopperen.
- Sæt snekken ind i huset.
- Sæt dysen ind i skrueringen.
- Sæt bæreringen på snekken og hold fast i den. **Udsparingen på bæreringen skal sidde på næsen i huset.**
- Skru skrueringen med dysen op til højre. Spænd ikke skrueringen for meget.
- Det hele demonteres i omvendt rækkefølge.

### Formål:

Til at fyldte kunst- og naturtarm med pølsemasse.

## Kibbeh-forsats monteres

### Bemærk:

Her bruges delene til kødhakker-forsatsen (**uden hulskive og kniv**).

### Billede E

- Tag formeren (B) og konusringen (C) ud af stopperen.
- Sæt snekken ind i huset.
- Sæt formeren ind i skrueringen.
- Sæt konusringen på snekken og hold fast i den. **Udsparingen på konusringen skal sidde på næsen i huset.**

- Skru skrueringen med formeren op til højre. Spænd ikke skrueringen for meget.
- Det hele demonteres i omvendt rækkefølge.

### Formål:

Til at forme små dejrør.

## Arbejde med apparatet



### Kvæstelsesfare

*Forsatsen må kun sættes på/tages af, når drevet står stille og netstikket er trukket ud af stikkontakten. Stik ikke fingrene ind i påfyldningsskakten. Brug altid stopperen til at skubbe ned med.*

### Billede F

- Stil apparatet på en glat og ren køkkenbordplade.
- Træk netkablet ud af kabelopbevaringen og træk det ud i den ønskede længde.
- Sæt den komplet monterede kødhakker-forsats hældet lidt mod højre på drevet.
- Drej kødhakker-forsatsen opad indtil den falder i hak.
- Spænd skrueringen fast på kødhakker-forsatsen.
- Sæt påfyldningsskålen på.
- Stick stopperen ind i påfyldningsåbningen.
- Stil en skål eller en tallerken ind under udgangsåbningen.
- Sæt netstikket i.
- Tænd apparatet med tænd-sluk-tasten.
- Kom fødevarerne der skal bearbejdes i påfyldningsskålen.
- Anvend kun stopperen til at skubbe efter med.

### Anvendelseshenvisning:

Skulle fødevarerne, der skal småhakkes, sætte sig i klemme i snekken: brug modsatløbstasten for at løsne blokeringen.

1. Sluk apparatet med tænd-sluk-tasten.
2. Vent til drevet står stille.
3. Betjen kort modsatløb-tasten.
4. Vent til drevet står stille.
5. Tænd apparatet med tænd-sluk-tasten.

**Efter arbejdet:**

- Sluk apparatet med tænd-sluk-tasten.
- Træk netstikket ud.
- Træk stopperen ud.
- Tag påfyldningsskålen af.
- Tag kødhakker-forsatsen af.  
Drej hertil forsatsen mod højre og tag den af, mens sikkerhedstasten trykkes ned.
- Demontér kødhakker-forsatsen.
- Rengør alle dele, se „Rengøring og pleje“.

**Frugtpresse-forsats**

(ikke alle modeller)

Presse saft/mos af bærfrugt, tomater, æbler, pærer eller hyben. Den valgte siindsats bestemmer mængden af frugtkød i saften. Pres ikke frugt, hvis kerediameter er lige så stor som hulddiametren i siindsatsen på frugtpresse-forsatsen (f.eks. hindbær).

**Kvæstelsesfare**

*Forsatsen må kun sættes på/tages af, når drevet står stille og netstikket er trukket ud af stikkontakten. Stik ikke fingrene ind i påfyldningsskakten. Brug altid stopperen til at skubbe efter med.*

**OBS!**

Bearbejd ikke dybfrosset frugt og grønt.

Fjern sten (kirsebær, blommer, abrikoser,...).

**Billede**

- Sæt snekk'en ind i huset.
- Sæt siindsatsen ind i siholderen.  
Tryk siindsatsen ind indtil stop.
- Sæt siholderen ind i skrueringen.
- Skru skrueringen med siholderen op til højre. **Næsen på siholderen skal sidde i udsparingen i huset.**  
Spænd ikke skrueringen for meget.
- Skru kvas-dysen ind i siholderen.
- Anbring udgangstragten på siholderen og få den til at falde i hak.
- Sæt den komplet monterede frugtpresse-forsats hældet lidt mod højre på drevet.
- Drej frugtpresse-forsatsen opad indtil den falder i hak.
- Spænd skrueringen fast på frugtpresse-forsatsen.
- Sæt påfyldningsskålen på.

- Stil en egnet beholder ind under saft-udgangsåbningen.
- Stil en skål eller en tallerken ind under åbningen på kvas-dysen.
- Sæt netstikket i.
- Kom fødevarerne der skal bearbejdes i påfyldningsskålen.
- Tænd apparatet med tænd-sluk-tasten.
- Tryk fødevarerne nedad med stopperen. Brug ikke for mange kræfter! Siindsatsen kan beskadiges.

**Anvendelsehenvisning:**

- Løsn først kvas-dysen så meget, at kvasen (faste bestanddele) flyder endnu fugtigt ud.
- Luk så kvas-dysen langsomt, til saft og kvas kommer ud i den ønskede form.

**Efter arbejdet:**

- Sluk apparatet med tænd-sluk-tasten.
- Træk netstikket ud.
- Træk stopperen ud.
- Tag påfyldningsskålen af.
- Tag frugtpresse-forsatsen af.  
Drej hertil forsatsen mod højre og tag den af, mens sikkerhedstasten trykkes ned.
- Demontér frugtpresse-forsatsen.  
Det hele demonteres i omvendt rækkefølge.
- Rengør alle dele, se „Rengøring og pleje“.

**Raspe-forsats**

(ikke alle modeller)

Til at raspe og skære ost, frugt, grøntsager, nødder, mandler, tørrede rundstykker og brødstykker, chokolade og andre hårde fødevarer.

**Kvæstelsesfare**

*Forsatsen må kun sættes på/tages af, når drevet står stille og netstikket er trukket ud af stikkontakten.*

*Stik ikke fingrene ind i de skarpe knive og kanter på raspe- og skæreindsatserne. Stik ikke fingrene ind i påfyldningsskakten. Brug altid stopperen til at skubbe efter med.*

**Billede H**

- Sæt den ønskede indsats ind i huset på raspe-forsatsen. Indsatsen låses automatisk, når apparatet tændes.
- Sæt raspe-forsatsen hældet lidt mod højre på drevet.
- Drej raspe-forsatsen opad indtil den falder i hak.
- Stil en skål eller en tallerken ind under udgangsåbningen.
- Sæt netstikket i.
- Kom fødevarerne der skal bearbejdes i påfyldningsåbningen.
- Sæt stopperen i og hold fast i den.

**Bemærk:**

Stopperen kan kun anvendes i en retning. Vær opmærksom på afrundingens position!

- Tænd apparatet med tænd-sluk-tasten.
- Tryk fødevarerne nedad med stopperen. Brug ikke for mange kræfter!

**Efter arbejdet:**

- Sluk apparatet med tænd-sluk-tasten.
- Træk netstikket ud.
- Træk stopperen ud.
- Tag raspe-forsatsen af. Drej hertil forsatsen mod højre og tag den af, mens sikkerhedstasten trykkes ned.
- Demontér raspe-forsatsen.
- Rengør alle dele, se „Rengøring og pleje“.

## Rengøring og pleje

**Vigtig henvisning**

Apparatet er vedligeholdelsesfrit. Grundig rengøring beskytter apparatet mod skader og sikrer en god funktion.

**Risiko for elektrisk stød**

Dyp aldrig motorenheneden i væsker og sæt den ikke i opvaskemaskinen. Træk netstikket ud, før rengøringsarbejderne startes!

**OBS!****Benyt ingen skurende rengøringsmidler.**

Overfladerne kan beskadiges. Sæt ikke aluminiumsdelene (hus, snekke og skruering på kødhakker-forsatsen) i opvaskemaskinen. Med tiden kan uskadelige misfarninger opstå.

**Rengøring af apparat**

- Træk netstikket ud.
- Tør apparatet af med en fugtig klud. Benyt en smule opvaskemiddel efter behov.

**Rengøring af forsatser**

- Skyl hus, snekke og skruering på kødhakker-forsatsen i hånden.
- Tør metaldele af med det samme og beskyt dem mod rust med en smule spiseolie.
- I billede I ses en oversigt over, hvordan de enkelte dele skal rengøres.

**Hjælp i tilfælde af fejl****Fejl**

Apparatet bliver stående, men slukker ikke.

**Årsag**

Apparatet er overbelastet, f.eks. fordi kødhakker blokerer.

**Afhjælpning**

- Sluk for apparatet og vent, til det står stille.
- Tryk på modsatløb-tasten for at løsne blokeringen.
- Vent til drevet står stille.
- Tænd for apparatet igen.

**Fejl**

Apparatet slukker under brug.

**Årsag**

Apparatet er overbelastet. Overbelastningssikringen er udløst.

**Afhjælpning**

- Sluk apparatet.
- Træk netstikket ud.
- Lad apparatet afkøle i ca. 60 minutter.
- Løft apparatet og tryk på termobeskyttelseskontakten på undersiden af apparatet (billede A, 14).
- Sæt netstikket i.
- Tænd for apparatet igen.

**Vigtig henvisning**

Kan du ikke afhjælpe fejlen, bedes du kontakte kundeservice.

## Opskrifter og tips

### Kødhakker-forsats

#### Hulskive, fin, 3 mm/3,8 mm:

kogt hønse-, svine- og oksekød, kogt lever, kogt fisk til supper; råt svine- og oksekød til forloren hare; rå lever, kød og bacon til leverpølse; svinekød til tepølse

#### Hulskive, middel, 4,8 mm:

svine- og oksekød til pasteter og cervelat-pølse;

#### Hulskive, grov, 8 mm:

stegt svinekød til gullaschsuppe; rester (steg, pålæg, ...) til gratin med rester

### Melboller

#### Kødhakker type CNFW5

Brug hulskive 8 mm

300 g frisk franskbrød

40 g smør eller margarine

200 ml mælk

2 æg

1 spsk finthakkede løg

persille, salt

lidt mel

#### Kødhakker type CNFW6, 7, 8

Brug hulskive 4,8 mm

300 g frisk franskbrød

40 g smør eller margarine

200 ml mælk

2 æg

1 spsk finthakkede løg

Persille, salt

Lidt mel

### Forarbejdning af ingredienserne

- Mal franskbrød i kødhakkeren (type CNFW5, 6, 7) i ca. 1 minut og (type CNFW8) i ca. ½ minut.
- Tilsæt de småhakkede løg, persille og smør og bland det hele.
- Pisk æg med mælk og salt og bland det i melbollemassen.
- Lad dejen trække i nogle minutter.  
Ælt så det hele igennem en gang til.
- Fugt altid hænderne godt med vand for at forme bollerne. Rul bollerne i mel.
- Kom bollerne i kogende vand og lad dem trække i ca. 20 minutter.  
Lad dem ikke koge op!

### Pølsestopper-forsats

- Læg naturtarmen i lunkent vand i ca. 10 minutter, før den forarbejdes.
- Fyld ikke pølsene alt for meget, da pølsene ellers kan revne, når de koges eller steges.
- Dysterne kan også bruges uden tarm! Panér pølsemassen og steg den herefter.

### Kibbeh-forsats

#### Opskrift til fyldte kibbeh

##### Kødrulle:

500 g lammekød, skåret i strimler

500 g bulgur, vasket og dryppet af

1 lille løg, hakket

- Kør lammekød og bulgur på skift gennem den fine hulskive på kødhakker-forsatsen.
- Bland dejen godt, bland ind løget.
- Kør blandingen endnu to gange gennem kødhakker-forsatsen.

##### Fyldning:

400 g lammekød, skåret i strimler

2 mellemstore løg, hakket

1 spiseske olie

1 spiseske mel

2 teske allehåndte

salt og peber

- Kør lammekødet gennem den fine hulskive på kødhakker-forsatsen.
- Steg løgene gyldne.
- Tilsæt lammekødet og steg det igennem.
- Tilsæt de øvrige ingredienser.  
Lad det hele brune i ca. 1–2 minutter.
- Hæld det overskydende fedt fra.
- Lad fyldningen afkøle.

##### Tilberedning af kibbeh:

- Kom blandingen til kødrullerne gennem kibbeh-forsatsen.
- Skær de hule kødslanger i stykker af 7,5 cm.
- Tryk den ene ende på en sådan kødrulle sammen.
- Tryk en smule fyldning ind i åbningen og tryk så også den anden ende på kødrullen sammen.
- Opvarm olie (ca. 180 °C) og fritté kødrullerne i ca. 6 minutter, til de får en gylden farve.

**Raspe-forsats****Skære-indsats**

til løg, kål, æbler, gulerødder

**Raspe-indsats, grov**

til nødder, chokolade, ost, hårdt brød/  
rundstykker

**Raspe-indsats, fin**

til nødder, chokolade, ost

**Rive-indsats**

til kartofler, parmesanost

**Henvisninger til bortskaffelse**

Dette apparat er mærket iht. bestemmelserne i det europæiske direktiv 2012/19/EU om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (waste electrical and electronic equipment – WEEE).

Direktivet indeholder bestemmelser mht. retur og brug af gammelt elektrisk og elektronisk udstyr, der gælder i hele EU-området.

Oplysning om gældende bortskaffelsesmåde fås hos din faghandel eller dine kommunale myndigheder.

**Garantibetingelser**

På dette apparat yder BOSCH 1 års garanti.

Købsnota skal altid vedlægges ved indsendelse til reparation, hvis denne ønskes udført på garanti. Medfølger købsnota ikke, vil reparationen altid blive udført mod beregning.

Indsendelse til reparation.

Skulle Deres BOSCH apparat gå i stykker, kan indsendes til vort serviceværksted:

BSH Hvidevarer A/S, Telegrafvej 6,  
2750 Ballerup, tlf. 44-898985.

På reparationer ydes 12 måneders garanti.

De kan naturligvis også indsende apparatet gennem Deres lokale forhandler.

**Hjertelig tillykke med kjøpet av det nye  
apparatet ditt fra BOSCH.**  
**Dermed har du bestemt deg for et moderne  
husholdningsapparat av høy kvalitet.**  
**Videre informasjoner om våre produkter  
finner du på vår nettside.**

## Innhold

For din egen sikkerhet .....	52
Sikkerhetsinnretninger .....	54
En oversikt .....	54
Beskyttelse mot overbelastning .....	54
Betjening .....	54
Rengjøring og pleie .....	57
Hjelp ved feil .....	57
Oppskrifter og tips .....	58
Henvisninger om avskaffing .....	59
Garantibetingelser .....	59

## For din egen sikkerhet

**Les nøye igjennom denne veiledningen før bruk, for å få viktige  
sikkerhets- og betjeningshenvisninger for dette apparatet.**

Dersom det ikke blir tatt hensyn til anvisningene for riktig bruk  
av apparatet, utelukker det produsentens ansvar for skader som  
oppstår på grunn av dette.

Dette apparatet er beregnet for bearbeiding av vanlige mengder  
for husholdningen eller for husholdningspreget, ikke industrielt bruk.  
Husholdningspreget bruk omfatter f.eks. bruk i medarbeiderkjøkken  
i butikker, på kontorer, landbruks- eller andre produksjonsbedrifter,  
såsom bruk av gjester i pensjonater, små hoteller eller lignende  
oppholdsenheter. Apparatet må kun brukes til å bearbeide vanlige  
husholdningsmengder og innen vanlige bearbeidelsestider.

Dette apparatet er egnet for kutting og blanding av rå og kokt kjøtt,  
flesk, fjærkre og fisk. Matvarene som skal bearbeides må være fri for  
harde bestanddeler (f.eks. knoker). Ved bruk av tilbehørsdeler som er  
godkjent av produsenten, er det også mulig med andre anvendelser.  
Det må ikke brukes til bearbeiding av andre gjenstander hhv.  
substanser.

Apparatet må kun brukes med originalt tilbehør.

Bruksveiledningen må oppbevares. Dersom apparatet gis videre  
til andre, må bruksveiledningen leveres med.

## ▲ Generelle sikkerhetshenvisninger

### Fare for strømstøt!

Dette apparatet må ikke brukes av barn.

Apparatet og tilkoplingsledningen må holdes borte fra barn.

Apparatene kan brukes av personer med redusert fysiske, sensoriske  
eller mentale evner eller som mangler erfaring, dersom de er under  
oppsyn eller dersom de har fått opplæring i en sikker bruk av apparatet  
og det kan sikres at de har forstått farene som kan resultere av dette.  
Barn må ikke få leke med apparatet.

Apparatet må kun tilkoples og brukes i henhold til angivelsene på typeskiltet. Kun for bruk i lukkede rom. Det må kun benyttes når ledningen og apparatet ikke viser tegn på skade.

Apparatet må alltid skilles fra strømnettet når det ikke kan overvåkes og når det settes sammen, tas fra hverandre eller rengjøres.

Ikke trekk ledningen over skarpe kanter eller varme flater.

Dersom tilkoplingsledningen på dette apparatet er skadet, må den skiftes ut av produsenten, dens kundeservice eller av en lignende kvalifisert person for å unngå fare.

Reparasjoner på apparatet må kun foretas av vår kundeservice.

---

## **▲ Sikkerhetshenvisninger for dette apparatet**

### **Fare for skade**

#### **Fare for strømstøt!**

Basismaskinen må aldri dyppes ned i væsker og ikke rengjøres i oppvaskmaskin. Ikke bruk damprenser.

Stølselet må først stikkes inn når alle forberedelsene til arbeidet med apparatet er avsluttet.

Etter et strømbrudd starter apparatet igjen dersom det er innkoplet. Før begynnelse av rengjøringsarbeider, må stølselet trekkes ut.

Forsatser må kun settes på/tas av når drevet står stille og stølselet er trukket ut. Forsatser må aldri monteres/demonteres på basismaskinen.

#### **Fare for skade på grunn av skarpe kniver/roterende drev!**

Ikke ta på roterende deler. Ikke grip ned i påfyllingssjakten.

For å skyve ned skal det alltid brukes støteren.

#### **Fare for skade på grunn av skarp kniv**

Ikke grip i de skarpe knivene og kantene på raspe- og skjæreinnsatsene. Ikke ta på raspe- og skjæreinnsatsene under driften.

#### **Obs!**

Bruk aldri på-/av-tasten og reverstasten samtidig.

Før betjening av de andre tastene, må du vente til drevet er fullstendig stoppet. Fare for skade på apparatet.

## Sikkerhetsinnretninger

### Sikring mot overbelastning (termovern bryter)

Slås motoren av under bruk av seg selv, er overbelastningsvernet aktivert.

Mulige årsaker kan være en samtidig bearbeidelse av for store mengder matvarer eller en blokkering på grunn av knoker.

Hvordan du går fram dersom et av sikkerhetssystemene er aktivert, se "Hjelp ved feil".

## En oversikt

Bruksanvisningen beskriver forskjellige utførelser (se også modelloversikt, bilde K).

Vennligst brett ut sidene med bilder.

### Bilde A

1 Kjøttkvern

2 Drev

3 Kjøttkvernforsats

4 Matebrett

Kunststoff eller rustfritt stål \*

5 Støter

6 Lokk for støter

7 Sikringstast

8 Bærehandtak

9 Oppbevaringsrom med innsats

10 Lokk for oppbevaringsrom

11 Kontrolllys

12 Reverstast

13 På-/av-tast

14 Termovern bryter

15 Kabelloppbevaring

Kjøttkvernforsats

16 Kasse

17 Snekke med medbringer

18 Kniv

19 Hullskive

a) grov, hulldiameter 8 mm

b) fin, hulldiameter 3 mm \*

c) fin, hulldiameter 3,8 mm \*

d) middels, hulldiameter 4,8 mm \*

20 Skruering

Forsats for pølsestopperen

21 Dyse

22 Bærering

Forsats for "kebbe"

23 Former

24 Konusring

### Fruktpresseforsats \*

25 Kasse

26 Snekke

27 Silinnsats

a) fin

b) grov

28 Silholder

29 Utløpstrakt

30 Skruering

31 Dyse for fruktrester

### Raspe-forsats \*

32 Kasse

33 Støter

34 Vekselinnsats

a) Skjære-innsats

b) Raspe-innsats, grov

c) Raspe-innsats, fin

d) Rive-innsats

\* alt etter modell

## Beskyttelse mot overbelastning

For å forhindre at det oppstår større skader på apparatet ved overbelastning av kjøttkvernen, er medbringeren utstyrt med et innsnitt (fastlagt bruddsted).

Ved overbelastning bryter medbringeren ved dette stedet. Medbringeren kan imidlertid lett skiftes ut.

Ellers er reservedeler med fastlagt bruddsted ikke tatt med i våre garantiforpliktelser.

Slike reservedeler kan kjøpes hos kundeservice (Best.-nr. 753348).

## Betjening



### Fare for skade!

*Stopselet må først stikkes inn når alle forberedelsene til arbeidet med apparatet er avsluttet.*

- Apparatet og tilbehøret må rengjøres grundig før første gangs bruk, se "Rengjøring og pleie".

### Bilde B

- Hullskivene kan oppbevares i oppbevaringsrommet.

- Oppbevar de enkelte delene av forsatsen for pølsestopperen og for "kebbe" i støteren og lukk den med lokket.

## Montering av kjøttkvernforsatsen

### Bilde C

- Ta ut en hullskive med ønskede hulldiameter fra oppbevaringsrommet.
- Sett snekken inn i kassen.
- Sett kniven oppå snekken.  
Klingene må peke mot hullskiven.
- Sett hullskiven med det ønskede hulldiametren oppå snekken. **Kjerven på hullskiven må sitte på "nesen" til kassen.**
- Skru på skrueringen i klokvens retning.  
Ikke skru skrueringen for fast på.
- Demonteringen skjer i motsatt rekkefølge.

### Brukes till:

- Bearbeiding av rått og kokt kjøtt, flesk, fjærkre og fisk.
- Knoker må ikke bearbeides!
- Biff tartar må males to ganger.

## Montering av forsatsen for pølsestopperen

### Henvisning:

Det brukes delene av kjøttkvernforsatsen (uten hullskive og kniv).

### Bilde D

- Ta ut dysen (A) og bæreringen (D) av støteren.
- Sett snekken inn i kassen.
- Sett dysen inn i skrueringen.
- Sett bæreringen oppå snekken og hold den fast. **Kjerven på bæreringen må sitte på "nesen" til kassen.**
- Skru på skrueringen med dysen i klokvens retning.  
Ikke skru skrueringen for fast på.
- Demonteringen skjer i motsatt rekkefølge.

### Brukes till:

Påfylling av kunst- og naturarm med pølsedeig.

## Montering av forsatsen for "kebbe"

### Henvisning:

Det brukes delene av kjøttkvernforsatsen (uten hullskive og kniv).

### Bilde E

- Ta ut formeren (B) og konusringen (C) av støteren.
- Sett snekken inn i kassen.
- Sett formeren inn i skrueringen.

- Sett konusringen oppå snekken og hold den fast. **Kjerven på konusringen må sitte på "nesen" til kassen.**

- Skru skrueringen med formeren på i klokvens retning.  
Ikke skru skrueringen for fast på.
- Demonteringen skjer i motsatt rekkefølge.

### Brukes till:

Forming av deigrør.

## Arbeid med apparatet



### Fare for skade

*Forsatsen må kun settes på/tas av når drevet står stille og stopselet er trukket ut. Ikke grip ned i påfyllingssjakten. For å skyve ned skal det alltid brukes støteren.*

### Bilde F

- Sett apparatet på en glatt og ren arbeidsbenk.
- Ta ut strømkablene av kabeloppbevaringen og trekk den ut i den ønskede lengden.
- Sett den kompletterte kjøttkvernforsatsen oppå drevet ved å dreie den litt mot høyre.
- Drei kjøttkvernforsatsen oppover inntil den smekker i.
- Skru fast skrueringen på kjøttkvernforsatsen.
- Sett på matebrettet.
- Sett støteren inn i påfyllingsåpningen.
- Still en skål eller tallerken under utløpsåpningen.
- Stikk inn stopselet.
- Slå på apparatet med på-/av-tasten.
- Fyll matvarene som skal bearbeides på matebrettet.
- For å skyve ned, brukes kun støteren.

### Henvisning for bruk:

Dersom matvarene som skal kuttes skulle klemme seg fast i snekken: bruk reverstasten for å løsne blokkingen.

1. Slå av apparatet med på-/av-tasten.
2. Vent til drevet står stille.
3. Betjen reverstasten i kort tid.
4. Vent til drevet står stille.
5. Slå på apparatet med på-/av-tasten.

**Etter arbeidet:**

- Slå av apparatet med på-/av-tasten.
- Trekk ut støpselet.
- Trekk ut støteren.
- Ta av matebrettet.
- Ta av kjøttkvernforsatsen.  
Hold hertil utløsningsknappen trykket og drei forsatsen mot høyre og ta den av.
- Demontér kjøttkvernforsatsen.
- Rengjør alle delene, se "Rengjøring og pleie".

**Fruktpresseforsats**

(ved noen modeller)

Pressing av bærfrukt, tomater, epler, pærer eller nyper til saft/mos. Valg av silinnsats avgjør mengden av fruktkjøtt i saften.

Ikke press frukt som har en diameter på kjernen som er lik hulldiameteren i silinnsatsen på fruktpresseforsatsen (f.eks. bringebær).

**Fare for skade**

*Forsatsen må kun settes på/tas av når drevet står stille og støpselet er trukket ut. Ikke grip ned i påfyllingssjakten. For å skyve ned skal det alltid brukes støteren.*

**Obs!**

Bearbeid ikke frosne frukt eller grønnsaker.

Fjern steiner (kirsebær, plommer, aprikoser,...).

**Bilde G**

- Sett snekken inn i kassen.
- Sett silinnsatsen inn i silholderen.  
Trykk silinnsatsen ned inntil anslag.
- Sett silholderen inn i skrueringen.
- Skru skrueringen med silholderen på i klokkens retning. **"Nesen" på silholderen må sitte i kjernen på kassen.**  
Ikke skru skrueringen for fast på.
- Skru dysen for fruktrester inn i silholderen.
- Sett utløpstrakten på silholderen og la den smekke i.
- Sett den komplett monterte fruktpresseforsatsen oppå drevet ved å dreie den litt mot høyre.
- Drei fruktpresseforsatsen oppover inntil den smekker i.

- Skru skrueringen fast på fruktpresseforsatsen.
- Sett på matebrettet.
- Still en egnet beholder under utløpsåpningen for saften.
- Still en skål eller tallerken under åpningen for dysen for fruktrester.
- Stikk inn støpselet.
- Fyll matvarene som skal bearbeides på matebrettet.
- Slå på apparatet med på-/av-tasten.
- Trykk matvarene ned med støteren. Ikke bruk for mye kraft når du trykker! Silinnsatsen kan ta skade.

**Henvisning for bruk:**

- Løsn dysen for fruktrester først så mye at fruktrestene (faste bestanddeler) renner ut mens de ennå er fuktige.
- Lukk deretter dysen for fruktrester langsomt inntil saften og fruktrestene renner ut i ønsket form.

**Etter arbeidet:**

- Slå av apparatet med på-/av-tasten.
- Trekk ut støpselet.
- Trekk ut støteren.
- Ta av matebrettet.
- Ta av fruktpresseforsatsen.  
Hold hertil utløsningsknappen trykket og drei forsatsen mot høyre og ta den av.
- Demontér fruktpresseforsatsen.  
Demonteringen skjer i motsatt rekkefølge.
- Rengjør alle delene, se "Rengjøring og pleie".

**Raspe-forsats**

(ved noen modeller)

For rasping og skjæring av ost, frukt, grønnsaker, nøtter, mandler, tørkete rundstykker og stykker av brød, sjokolade og andre harde matvarer.

**Fare for skade**

*Forsatsen må kun settes på/tas av når drevet står stille og støpselet er trukket ut. Ikke grip i de skarpe knivene og kantene på raspe- og skjæreinnsatsene. Ikke grip ned i påfyllingssjakten. For å skyve ned skal det alltid brukes støteren.*

## Bilde H

- Sett ønsket innsats inn i kassen for raspe-forsatsen.  
Fastlåsing av innsatsen skjer automatisk når apparatet blir slått på.
- Sett raspe-forsatsen oppå drevet ved å dreie den lett mot høyre.
- Drei raspe-forsatsen oppover inntil den smekker i.
- Still en skål eller tallerken under utløpsåspringen.
- Stikk inn støpselet.
- Fyll matvarene som skal bearbeides i påfyllingsåspringen.
- Sett inn støteren og hold den fast.

## Henvisning:

Støteren kan kun settes inn i en retning. Ta hensyn til stillingen av rundingen!

- Slå på apparatet med på-/av-tasten.
- Trykk matvarene ned med støteren. Ikke bruk for mye kraft når du trykker!

## Ett arbeidet:

- Slå av apparatet med på-/av-tasten.
- Trekk ut støpselet.
- Trekk ut støteren.
- Ta av raspe-forsatsen.  
Hold hertil utløsningsknappen trykket og drei forsatsen mot høyre og ta den av.
- Demontér raspe-forsatsen.
- Rengjør alle delene, se "Rengjøring og pleie".

## Rengjøring og pleie



### Viktig henvisning

Apparatet er vedlikeholdsfrørt.  
Grundig rengjøring beskytter apparatet mot skader og bevarer funksjonsdyktigheten.



### Fare for strømstøt!

*Basismaskinen må aldri dyppes ned i væsker og ikke rengjøres i oppvaskmaskin. Før begynnelse av rengjøringsarbeider, må støpselet trekkes ut!*

## Obs!

*Ikke bruk skurende rengjøringsmidler.  
Overflatene kan bli skadet.*

*Aluminiumdelene (kasse, snekke og skrue-ring på kjøttkvernforsatsen) må ikke rengjøres i oppvaskmaskin. Med tiden kan det oppstå harmløse misfarginger.*

## Rengjøring av apparatet

- Trekk ut støpselet.
- Tørk av apparatet med en fuktig klut. Om nødvendig bruk litt oppvaskmiddel.

## Rengjøring av forsatsene

- Kassen, snekken og skrueringen på kjøttkvernforsatsen må skyllses for hånd.
- Tørk metalldelene straks godt og beskytt dem mot rust med litt matolje.
- På bildet H finner du en oversikt over hvordan de enkelte delene blir rengjort.

## Hjelp ved feil

### Feil

Apparatet blir stående stille, men slås ikke av.

### Årsak

Apparatet er overbelastet, f.eks. blokkerer kjøttkvernen.

### Utbedring

- Slå av apparatet og vent til det står stille.
- Trykk reverstasten, for å løsne blokkeringen.
- Vent til drevet står stille.
- Slå apparatet på igjen.

### Feil

Apparatet slås av under bruken.

### Årsak

Apparatet er overbelastet.  
Sikringen for overbelastning er utløst.

### Utbedring

- Slå av apparatet.
- Trekk ut støpselet.
- La apparatet kjøle av i ca. 60 minutter.
- Løft opp apparatet og trykk termovern bryteren på undersiden av apparatet (bilde A, 14).
- Stikk inn støpselet.
- Slå apparatet på igjen.



### Viktig henvisning

Dersom du ikke kan utbedre feilen, bør du henvende deg til kundeservice.

## Oppskrifter og tips

### Kjøttkvernforsats

#### Hullskive, fin, 3 mm/3,8 mm:

kokt hønse-, svine-, oksekjøtt, kokt lever, kokt fisk for supper, rått svine- og oksekjøtt for kjøttpudding, rå lever, kjøtt og flesk for leverpostei; svinekjøtt for medisterpølse

#### Hullskive, middels, 4,8 mm:

svine- og oksekjøtt for posteit og servelat-pølse

#### Hullskive, grov, 8 mm:

steikt svinekjøtt for gulasj suppe; rester (av stek, pølse, ...) for restegrateng

### Kumle av brødsmuler

#### Kjøttkvern type CNFW5

Bruk hullskive 8 mm

300 g ferskt franskbrød

40 g smør eller margarin

200 ml melk

2 egg

1 ss finhakket løk

persille, salt

litt mel

#### Kjøttkvern type CNFW6, 7, 8

Bruk hullskive 4,8 mm

300 g ferskt franskbrød

40 g smør eller margarin

200 ml melk

2 egg

1 ss finhakket løk

persille, salt

litt mel

### Bearbeiding av ingrediensene

- Mal franskbrød med kjøttkvernen (type CNFW5, 6, 7) i ca. 1 minutt og (type CNFW8) i ca. ½ minutt.
- Tilsett finhakket løk, persille og smør og bland sammen.
- Visp egg med melk og salt og bland dette inn i brødmassen.
- La deigen stå og trekke i noen minutter. Eller deretter en gang til.
- For å forme kumlene fukte hendene alltid godt med vann. Vend kumlene i mel.
- Legg kumlene i kokende vann og la dem trekke i ca. 20 minutter. Ikke la dem koke opp!

## Forsats for pølsestopperen

- La naturtarmen myke seg opp i lunkent vann i ca. 10 minutter før bearbeidelsen.
- Ikke fyll pølsene for mye, da de ellers kan sprekke under kokting eller steking.
- Du kan også bruke dysene uten tarm! Panér pølsedeigen og stek den deretter.

## Forsats for "kebbe"

### Oppskrift for fylt "kebbe".

#### Deigpute:

500 g lammekjøtt, skåret i striper

500 g bulgur hvete, vasket og avdryppet

1 liter løk, hakket

- Kjør avvekslende lammekjøtt og hvete igjennom den fine hullskiven på kjøttkvernforsatsen.
- Bland deigen godt, bland i løken.
- Kjør blandingen to ganger til igjennom kjøttkvernforsatsen.

#### Fylling:

400 g lammekjøtt, skåret i striper

2 middels store løk, hakket

1 spiseskje olje

1 spiseskje mel

2 teskjeer piment

salt og pepper

- Kjør lammekjøttet igjennom den fine hullskiven på kjøttkvernforsatsen.
- Stek løken gulbrun.
- Tilsett lammekjøtt og gjennomstek det.
- Tilsett de andre ingrediensene. La alt koke litt i ca. 1–2 minutter.
- Hell av overflødig fett.
- La fyllingen kjøre av.

#### Tilberedning av "kebbe":

- Mal blandingen for deigputene igjennom forsatsen for "kebbe".
- Skjær av hhv. 7,5 cm lange stykker av den hule deigrullen.
- Trykk sammen en ende på en slik deigpute.
- Trykk litt fyllesmasse igjennom åpningen og trykk sammen også den andre enden på deigputen.
- Varm opp oljen (ca. 180 °C) og frityrstek så deigputene i ca. 6 minutter til de er gulbrune.

**Raspe-forsats****Skjære-innsats**

for løk, kål, eple, gulrot

**Raspe-innsats, grov**

for nøtter, sjokolade, ost, hardt brød/rundstykker

**Raspe-innsats, fin**

for nøtter, sjokolade, ost

**Rive-innsats**

for poteter, parmesanost

## **Henvisning om avskaffing**



Dette apparatet tilsvarer det europeiske direktivet 2012/19/EU som kjennetegner gamle elektro- og elektronikk apparater (waste electrical and electronic equipment – WEEE).

Dette direktivet angir rammen for returnering og gjenvinning av de gamle apparatene som er gyldig for hele EU.

Tips om aktuelle måter å skrote apparatet på fåes ved henvendelse til faghandelen eller hos kommunen.

## **Garantibetingelser**

For dette apparatet gjelder de garantibetingelser som er oppgitt av vår representant i det respektive land. Detaljer om disse garantibetingelsene får du ved å henvende deg til elektrohandelen der du har kjøpt apparatet. Ved krav i forbindelse med garantiytelser, er det i alle fall nødvendig å legge fram kvittering for kjøpet av apparatet.

*Vi gratulerar dig till ditt nya inköp av en apparat från BOSCH.  
Du har därmed bestämt dig för en modern hushållsapparat av hög kvalitet.  
Mer information om våra produkter hittar du på vår hemsida på Internet.*

## Innehåll

För din säkerhet .....	60
Säkerhetssystem .....	62
Översiktsbilden .....	62
Överbelastningsskydd .....	62
Användning .....	62
Rengöring och skötsel .....	65
Råd vid fel .....	65
Recept och tips .....	66
Anvisningar för avfallshantering .....	67
Konsumentbestämmelser .....	67

## För din säkerhet

### Läs noga denna bruksanvisning före användning för att få viktiga anvisningar om säkerhet och om hur denna apparat används.

Om anvisningar för riktig användning av apparaten ignoreras, uteslutar det tillverkarens ansvar för skador som resulterar av detta.

Denna apparat är avsedd att bearbeta sådana mängder som är normala i ett hushåll och för användning i hushållet eller för hushållsliknande, icke-kommersiella användningar.

Hushållsliknande användningar omfattar t.ex. användning i personalkök i affärer, på kontor, jordbruksrörelser eller andra kommersiella verksamheter, samt att nyttjas av gäster på pensionat, små hotell och liknande boendeinrättningar. Använd apparaten endast för att bearbeta sådana mängder som är normala i ett hushåll.

Detsamma gäller bearbetningstiderna.

Denna apparat är lämplig för att finfördela och blanda rått och kokt kött, fläsk, fågel och fisk. Det livsmedel som ska bearbetas får inte innehålla hårdare beståndsdelar (t.ex. ben). I kombination med andra av tillverkaren tillåtna tillbehörsdelar är fler användningsområden möjliga. Får ej användas för att bearbeta andra föremål resp substanser.

Apparaten får endast användas tillsammans med originaltillbehör.

Spara bruksanvisningen. Låt bruksanvisningen följa med apparaten vid ett eventuellt ägarbyte.

## ⚠ Allmänna säkerhetsanvisningar

### Risk för elektriska stötar

Denna apparat får inte användas av barn.

Håll apparaten och anslutningsledningen borta från barn.

Apparater kan användas av personer med förminskad fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller avsaknad av erfarenhet och kunskap, om de står under uppsikt eller undervisats i hur apparaten används på säkert sätt och därmed förstått de faror som kan uppstå i samband med användandet av apparaten.

Barn får ej leka med apparaten.

Apparaten får endast anslutas och användas enligt angivelserna på typskylden. Endast för användning i slutna rum.

Får endast användas när apparaten och anslutningskabeln inte uppvisar några skador. Stickkontakten måste alltid vara utdragen ur vägguttaget när apparaten lämnas utan uppsikt och innan den ska monteras, tas isär eller rengöras.

Låt inte anslutningskabeln ligga över vassa kanter eller heta ytor. Om anslutningskabeln skulle skadas får den endast bytas ut av tillverkaren, dennes kundtjänst eller liknande kvalificerad person, för att undvika risker.

Reparationer på apparaten får endast utföras av vår kundtjänst.

## **⚠ Säkerhetsanvisningar för denna apparat**

### **Risk för skada**

#### **Risk för elektriska stötar**

Doppa aldrig motordelen i vätskor och rengör den inte i diskmaskin.

Använd ingen ångrengörare.

Sätt först stickkontakten i vägguttaget när alla förberedelser för att kunna arbeta med apparaten är klara.

Efter ett strömvabrott fortsätter apparaten arbeta om den är påslagen.

Dra alltid ut stickkontakten ur vägguttaget före rengöring.

Tillsatser får endast sättas fast/lossas när drivuttaget står stilla och stickkontakten är utdragen ur vägguttaget.

Tillsatser får aldrig monteras/demonteras på motordelen.

#### **Risk för skada pga vassa knivar/roterande drivuttag**

Stoppa aldrig ned handen i roterande delar!

Stick inte ned fingrarna i matarröret. Använd alltid påmataren för att mata ner.

#### **Risk för skada pga vass kniv!**

Ta aldrig i de vassa klingorna och kanterna på skär-, riv- och strimmelinsatserna. Ta inte i skär-, riv- och strimmelinsatserna när apparaten är igång.

#### **Var försiktig!**

Använd aldrig TILL/FRÅN-knappen och backningsknappen samtidigt.

Vänta tills drivuttaget står helt stilla innan du trycker nästa knapp.

Risk för skador på apparaten.

## Säkerhetssystem

### Överbelastningsskyddet (thermoskydds brytare)

Om motorn stängs av under användning innebär det att överbelastningsskyddet aktiverats. Möjliga orsaker kan vara att du försöker bearbeta för stora mängder livsmedel samtidigt eller att ben fastnat och blockerar.

**Se "Råd vid fel" om hur du ska göra när något av säkerhetssystemen aktiveras.**

## Översiktsbilden

Bruksanvisningen beskriver olika utförande, se även modellöversikt (**bild K**).

Vik ut bildsidorna.

### Bild A

- 1 Köttkvarn
- 2 Drivuttag
- 3 Köttkvarnstillsats
- 4 Matarbord

Rostfri eller av plast \*

- 5 Pålmatare
- 6 Lock till påmataren
- 7 Låsknapp
- 8 Bärhandtag
- 9 Förvaringsfack med insats
- 10 Lock till förvaringsfack
- 11 Kontrollampa
- 12 Backningsknapp
- 13 TILL/FRÅN-knapp
- 14 Thermoskydds brytare
- 15 Kabelförvaring

### Köttkvarnstillsats

- 16 Hus
- 17 Vals med medbringare
- 18 Kniv

### 19 Hålskiva

- a) grov, håldiameter 8 mm
- b) fin, håldiameter 3 mm \*
- c) fin, håldiameter 3,8 mm \*
- d) medel, håldiameter 4,8 mm \*

### 20 Låsring

### Korvstoppningstillsats

- 21 Munstycke
- 22 Bärring

### Kebbetillsats

- 23 Formare
- 24 Konusring

### Passertillsats \*

- 25 Hus
- 26 Vals
- 27 Silinsats

- a) fin
- b) grov

### 28 Silhållare

### 29 Avfallstratt

### 30 Låsring

### 31 Avfallsmunstycke

### Riv-/strimmeltilsats \*

### 32 Hus

### 33 Pålmatare

### 34 Utbytbar insats

- a) Skärinsats
- b) Riv- och strimmelinsats, grov
- c) Riv- och strimmelinsats, fin
- d) Rivinsats

\* Beroende på modell

## Överbelastningsskydd

För att förhindra större skador på din apparat vid överbelastningen av köttkvarnen är medbringaren försedd med en skära (överbelastningsskydd). Vid överbelastning bryts medbringaren på detta ställe. Det är dock lätt att byta ut medbringaren.

I övrigt ingår inte reservdelar med överbelastningsskydd i våra garantiåtaganden.

Sådana reservdelar finns att köpa hos kundtjänst (Best.-Nr. 753348).

## Användning



*Risk för skada!*

*Sätt först stickkontakten i vägguttaget när alla förberedelser för att kunna arbeta med apparaten är klara.*

- Rengör apparaten och tillbehöret grundligt före första användningen, se "Rengöring och skötsel".

### Bild B

- Förvara hålskivorna i förvaringsfacket.
- Förvara enskilda delar till korvstoppnings- och kebbetillsatsen i påmataren och stäng den med locket.

## Montera köttkvarnstillsatsen

### Bild C

- Ta ut hålskiva med önskad håldiameter ur förvaringsfacket.
- Sätt in valsen i huset.
- Sätt kniven på valsen. Klingorna måste vara riktade mot hålskivan.
- Sätt hålskivan med den önskade håldiametern på valsen. **Det lilla urtaget på hålskivan måste sitta i kilen på huset.**
- Skruva fast låsringen medur. Dra inte åt låsringen för hårt.
- Köttkvarnen tas isär i omvänt ordning.

### Användningsområde:

- Bearbetning av rått och kokt kött, fläsk, fågel och fisk.
- Ben får inte bearbetas!
- Kött till råbiff köres två gånger.

## Montera korvstoppningstillsatsen

### Obs!

Använd samma delar som hör till köttkvarnstillsatsen (**utan hålskivan och kniven**).

### Bild D

- Ta ut munstycket (A) och bäringen (D) ur påmataren.
- Sätt in valsen i huset.
- Sätt in munstycket i låsringen.
- Sätt bäringen på valsen och håll fast den. **Det lilla urtaget på bäringen måste sitta i kilen på huset.**
- Skruva fast låsringen med munstycket medur. Dra inte åt låsringen för hårt.
- Köttkvarnen tas isär i omvänt ordning.

### Användningsområde:

För att fylla konst- och naturtarm med korvmassa.

## Montera kebbetillsatsen

### Obs!

Använd samma delar som hör till köttkvarnstillsatsen (**utan hålskivan och kniven**).

### Bild E

- Ta ut formaren (B) och konusringen (C) ur påmataren.
- Sätt in valsen i huset.
- Sätt in formaren i låsringen.
- Sätt konusringen på valsen och håll fast den. **Det lilla urtaget på konusringen måste sitta i kilen på huset.**

- Skruva fast låsringen med formaren medur. Dra inte åt låsringen för hårt.
- Köttkvarnen tas isär i omvänt ordning.

### Användningsområde:

För att forma degrör.

## Arbeta med apparaten



### Risk för skada

*Tillsatsen får endast sättas fast/lossas när drivuttaget står stilla och stickkontakten är utdragen ur vägguttaget.*

*Stick inte ned fingrarna i matarröret.*

*Använd alltid påmataren för att mata ner.*

### Bild F

- Ställ apparaten på en plan, ren köksbänk.
- Ta ut nätkabeln ur kabelförvaringen och dra ut den till önskad längd.
- Luta den kompletta ihopmonterade köttkvarnstillsatsen lätt åt höger och sätt in den i drivuttaget.
- Vrid köttkvarnstillsatsen uppåt tills den snäpper fast.
- Dra åt låsringen på köttkvarnstillsatsen.
- Sätt på matarbordet.
- Sätt påmataren i påfyllnadsöppningen.
- Ställ en skål eller en tallrik under köttkvarnens öppning.
- Sätt stickkontakten i vägguttaget.
- Starta apparaten med TILL/FRÅN-knappen.
- Lägg livsmedlen som ska bearbetas på matarbordet.
- Använd uteslutande påmataren för att mata ner.

### Observera:

Om livsmedlen som ska finfördelas fastnar i valsen: använd backningsknappen för att lossa livsmedlet.

1. Stäng av apparaten med TILL/FRÅN-knappen.
2. Vänta tills drivuttaget står stilla.
3. Tryck kort på backningsknappen.
4. Vänta tills drivuttaget står stilla.
5. Starta apparaten med TILL/FRÅN-knappen.

## Efter arbetet:

- Stäng av apparaten med TILL/FRÅN-knappen.
- Dra ut stickkontakten ur vägguttaget.
- Dra ut påmataren.
- Lossa matarborDET.
- Lossa köttkvarnstillSatsen.  
Tryck in låsknappen samtidigt som du vrider tillsatsen åt höger och tar loss den.
- Demontera köttkvarnstillSatsen.
- Rengör alla delar, se "Rengöring och skötsel".

## Passertillsats

(på vissa modeller)

För att pressa bärfrukt, tomater, äpplen, päron eller nypon till saft/mos.

Vilken siltillsats du väljer bestämmer halten fruktkött i saften.

Pressa inga frukter där kärnorna har samma diameter som hålen i silinsatsen på passertillsatsen (t.ex. hallon).



### Risk för skada

*Tillsatsen får endast sättas fast/lossas när drivuttaget står stilla och stickkontakten är utdragen ur vägguttaget.*

*Stick inte ned fingrarna i matarröret.*

*Använd alltid påmataren för att mata ner.*

### Var försiktig!

*Mixa inte djupfrysta frukter eller grönsaker.*

*Ta bort stenarna/kärnorna (körsbär, plommon, aprikoser, ...).*

### Bild C

- Sätt in valsen i huset.
- Sätt silinsatsen i silhållaren.  
Tryck ned silinsatsen till stoppet.
- Sätt in silhållaren i låsringen.
- Skruva fast låsringen med silhållaren medurs. **Kilen på silhållaren måste sitta i urtaget på huset.**  
Dra inte åt låsringen för hårt.
- Skruva fast avfallsmunstycket i silhållaren.
- Sätt avfallstratten på silhållaren och tryck tills den snäpper fast.

- Luta den komplett ihopmonterade passertillsatsen lätt åt höger och sätt in den i drivuttaget.
- Vrid passertillsatsen uppåt tills den snäpper fast.
- Dra åt låsringen på passertillsatsen.
- Sätt på matarborDET.
- Placera lämpligt kärl under den öppning där saften ska rinna ut.
- Placera en skål eller en tallrik under avfallsmunstyckets öppning.
- Sätt stickkontakten i vägguttaget.
- Lägg livsmedlen som ska bearbetas på matarborDET.
- Starta apparaten med TILL/FRÅN-knappen.
- Tryck ned livsmedlet med påmataren.  
Tryck inte för hårt! Silinsatsen kan skadas.

### Anvisning för användaren:

- Lossa först avfallsmunstycket så pass, att avfallet (fastा beståndsdelar) fortfarande kommer ut i flytande form.
- Dra sedan långsamt åt avfallsmunstycket tills saft och avfall kommer ut i önskad form.

### Efter arbetet:

- Stäng av apparaten med TILL/FRÅN-knappen.
- Dra ut stickkontakten ur vägguttaget.
- Dra ut påmataren.
- Lossa matarborDET.
- Lossa passertillsatsen.  
Tryck in låsknappen samtidigt som du vrider tillsatsen åt höger och tar loss den.
- Demontera passertillsatsen.  
Demontering sker i omvänd ordning.
- Rengör alla delar, se "Rengöring och skötsel".

## Riv-/strimmeltillsats

(på vissa modeller)

För att riva/strimla och skära ost, frukt, grönsaker, nötter, mandel, torkade småfranska och brödbitar, choklad och andra hårdare livsmedel.



## Risk för skada

Tillsatsen får endast sättas fast/lossas när drivuttaget står stilla och stickkontakten är utdragen ur vägguttaget.

Ta aldrig i de vassa knivarna och kanterna på skär- och riv- och strimmelinsatserna.

Stick inte ned fingrarna i matarröret.

Använd alltid påmataren för att mata ner.

### Bild H

- Sätt önskad insats i huset av riv-/strimmeltilsatsen.  
Insatsen läses automatiskt fast när apparaten startas.
- Luta riv-/strimmeltilsatsen lätt åt höger och sätt in den i drivuttaget.
- Vrid riv-/strimmeltilsatsen uppåt tills den snäpper fast.
- Ställ en skål eller en tallrik under kötkvarnens öppning.
- Sätt stickkontakten i vägguttaget.
- Lägg det livsmedlet som ska bearbetas i påfyllnadsöppningen.
- Satt in påmataren och håll fast den.

### Obs!

Påmataren kan endast sättas in på ett sätt.  
Observera rundningens läge!

- Starta apparaten med TILL/FRÅN-knappen.
- Tryck ned livsmedlet med påmataren.  
Tryck inte för hårt!

### Efter arbetet:

- Stäng av apparaten med TILL/FRÅN-knappen.
- Dra ut stickkontakten ur vägguttaget.
- Dra ut påmataren.
- Lossa riv-/strimmeltilsatsen.  
Tryck in låsknappen samtidigt som du vrider tillsatsen åt höger och tar loss den.
- Demontera riv-/strimmeltilsatsen.
- Rengör alla delar, se "Rengöring och skötsel".

## Rengöring och skötsel



### Viktig anvisning

Apparaten är underhållsfri. Grundlig rengöring skyddar apparaten mot skador och bevarar funktionsförmågan.



## Risk för elektriska stötar

Doppa aldrig motordelen i vätskor och rengör den inte i diskmaskin.

Dra alltid ut stickkontakten ur vägguttaget före rengöring!

### Var försiktig!

### Använd inga repande rengöringsmedel.

Apparaten ytter kan skadas.

Rengör inte delar av aluminium (hus, vals och låsring till kötkvarnstillatsen) i diskmaskin. Med tiden kan helt ofarliga missfärgningar uppstå.

## Rengöring av apparaten

- Dra ut stickkontakten ur vägguttaget.
- Torka av apparaten med en fuktig duk. Använd lite handdiskmedel vid behov.

## Rengöra tillatserna

- Diska hus, vals och låsring till kötkvarnstillatsen för hand.
- Torka delar av metall omedelbart torra och skydda dem mot rost med lite matolja.
- På bild H finns en översikt över hur de enskilda delarna ska rengöras.

## Råd vid fel

### Fel

Apparaten stannar men stängs inte av.

### Orsak

Apparaten är överbelastad, t.ex. har något fastnat i kötkvarnen.

### Åtgärd

- Stäng av apparaten och vänta tills motorn står stilla.
- Tryck på backningsknappen för att lossa livsmedlet.
- Vänta tills drivuttaget står stilla.
- Starta åter apparaten.

### Fel

Apparaten stänger av sig under användning.

### Orsak

Apparaten är överbelastad.

Överbelastningsskyddet har lösts ut.

## Åtgärd

- Stäng av apparaten.
- Dra ut stickkontakten ur vägguttaget.
- Låt apparaten svalna ca 60 minuter.
- Lyft apparaten och tryck på thermoskyddsbytaren på apparatens undersida (bild A, 14).
- Sätt stickkontakten i vägguttaget.
- Starta åter apparaten.



### Viktig anvisning

Ta kontakt med kundtjänst om du inte kan avhjälpa felet.

## Recept och tips

### Köttkvarnstillstsats

#### Hålskiva, fin 3 mm/3,8 mm:

kokt kyckling-, fläsk- och nötkött, kokt lever, kokt fisk till soppor; rått fläsk- och nötkött till köttfärslimpa; rå lever, kött och späck till leverkorv; fläskkött till medurst

#### Hålskiva, medel, 4,8 mm:

fläsk- och nötkött till pastejer och cervelatvurst;

#### Hålskiva, grov, 8 mm:

stekt fläskkött till gulaschsoppa; rester (stek, korv, ...) till låda av resterna

### Knödel

#### Köttkvarn typ CNFW5

Använd hålskiva 8 mm

300 g färskt vitt bröd

40 g smör eller margarin

200 ml mjölk

2 ägg

1 msk finhackad gul lök

persilja, salt

lite mjöl

#### Köttkvarn typ CNFW6, 7, 8

Använd hålskiva 4,8 mm

300 g färskt vitt bröd

40 g smör eller margarin

200 ml mjölk

2 ägg

1 msk finhackad gul lök

persilja, salt

lite mjöl

### Bearbetning av ingredienserna

- Mala ned det vita brödet med köttkvarnen (typ CNFW5, 6, 7) under ca 1 minut och (typ CNFW8) under ca ½ minut.
- Tillsätt den finhackade gula löken, persiljan och smöret och blanda.
- Blanda äggen med mjöl och salt och blanda ned i det malda brödet.
- Låt degen dra några minuter. Knåda därefter degen en gång till.
- Fuktta alltid händerna rejält med vatten innan du börjar forma knödelbollarna. Rulla knödelbollarna i mjöl.
- Lägg knödelbollarna i kokande vatten och låt dem dra ca 20 minuter. Koka inte upp!

### Korvstopplingstillstsats

- Blötlägg naturtarmen före bearbetningen ca 10 minuter i ljummet vatten.
- Stoppa inte korvarna för hårt eftersom de i så fall kan spricka när de kokas eller steks.
- Man kan även använda munstyckena utan tarm! Panera korvmassan och stek den därefter.

### Kebbetillsats

#### Recept för fyld kebbe

##### Degknyte:

500 g lamm, skuren i strimlor

500 g bulgurvete, skölj först och sila bort vattnet

1 liten gul lök, hackad

- Kör omväxlande lamm och vete genom den fina hålskivan i köttkvarnstillstsatsen.
- Blanda degen väl, blanda ned den gula löken.
- Kör än två gånger blandningen genom köttkvarnstillstsatsen.

##### Fyllning:

400 g lamm, skuren i strimlor

2 medelstora gula lökar, hackade

1 matsked matolja

1 matsked mjöl

2 teskedar kryddpeppar  
salt och peppar

- Kör lammet genom den fina hålskivan på köttkvarnstillstsatsen.
- Stek den gula löken gyllenbrun.
- Tillsätt lammköttet och stek det helt igenom.

- Tillsätt de övriga ingredienserna.  
Låt allt stekas ca 1–2 minuter.
- Häll av överskottsfettet.
- Låt fyllningen svalna.

**Tillagning av kebbe:**

- Kör blandningen till degknytena genom kebbetillsatsen:
- Skär av den ihåliga smeten i ca 7,5 cm långa bitar.
- Tryck ihop ena änden av varje degknyte.
- Tryck in lite fyllning i öppningen och tryck sedan till även den andra änden av degknytet.
- Värmt upp matoljan (ca 180 °C) och frära degknytena under ca 6 minuter tills de är gyllenbruna.

**Riv-/strimmeltillsats**

**Skärinsats**

till gul lök, kryddväxter, äpplen, morötter

**Riv- och strimmelinsats, grov**

till nötter, choklad, ost, hårt bröd/småfranska

**Riv- och strimmelinsats, fin**

till nötter, choklad, ost

**Rivinsats**

till potatis, parmesanost

## Anvisningar för avfallshantering



Denna apparat uppfyller kraven för det europeiska direktivet 2012/19/EG om gamla elektriska och elektroniska hushållsapparater (waste electrical and electronic equipment – WEEE).

Direktivet anger ramen för återtagande och återvinning av gamla apparater inom EU.

Hör med din kommun eller det ställe där du köpt apparaten var du lämnar en gammal apparat.

## Konsumentbestämmelser

I Sverige gäller av EHL antagna konsumentbestämmelser. Den fullständiga texten finns hos din handlare. Spar kvittot.

*Onneksi olkoon valintasi on BOSCH.  
Uusi hankintasi on nykyainainen  
ja laadukas kodinkone.  
Lisätietoja tuotteistamme löydät internet-  
sivuiltaamme.*

## Sisältö

Turvallisuusasiaa .....	68
Turvalaitteet .....	70
Laitteen osat .....	70
Ylikuormitussuoja .....	70
Käyttö .....	70
Puhdistus .....	73
Toimenpiteitä käytööhäiriöiden varalle ..	73
Ruokaohjeita ja vinkkejä .....	74
Kierrätysohjeita .....	75
Takuuehdot .....	75

## Turvallisuusasiaa

**Lue käytöohje huolellisesti ennen laitteen käyttöä.**

**Siinä on tärkeitä laitetta koskevia turvallisuus- ja käytöohjeita.**

Jos laitteen käytöohjeet laiminlyödään, valmistaja ei ole vastuussa ohjeidenvastaisesta käytöstä aiheutuvista vahingoista.

Tämä laite on tarkoitettu määritteille, jotka ovat normaaleja kotitalouskäytössä tai siihen rinnastettavassa käytössä.

Se ei sovellu ammattimaiseen käyttöön. Kotitalouskäyttöön rinnastettava käyttö käsittää esim. laitteen käytön liikkeiden, toimistojen, maatalous- ja muiden ammatillisten yritysten taukotiloissa, sekä laitteen käytön pienien hotellien ja palvelutalojen asiakas- ja vierastiloissa. Käytää laitetta vain kotitalouksissa tavallisten määrien käsittelyyn ja keskeytyksettä ainoastaan ohjeissa ilmoitetun ajan.

Tämä laite soveltuu raa'an ja keitetyn lihan, silavan, linnunlihan ja kalan hienontamiseen ja käsittelyyn. Käsiteltäväissä elintarvikkeissa ei saa olla kovia aineksia (esim. luita). Valmistajan hyväksymien lisävarusteiden kanssa voit käyttää sitä myös muihin käyttötarkoituksiin. Sitä ei saa käyttää muiden tarvikkeiden tai aineiden käsittelyyn.

Käytää laitetta vain alkuperäisvarusteiden kanssa.

Säilytä käytöohje huolellisesti. Muista antaa käytöohje laitteen mahdolliselle uudelle omistajalle.

## ▲ Yleiset turvallisuusohjeet

### Sähköiskun vaara

Lapset eivät saa käyttää laitetta.

Pidää laite ja sen liitäntäjohto poissa lasten ulottuvilta.

Henkilöt, joilla on alentunut fyysinen, aistillinen tai henkinen toimintakyky tai joilta puuttuu kokemusta ja tietoa laitteen käytöstä, saavat käyttää sitä vain valvonnan alaisena tai kun heille on kerrottu, miten laitetta käytetään turvallisesti ja he ovat ymmärtäneet, mitä vaaroja laitteen käytöstä voi aiheutua.

Lapset eivät saa leikkiä laitteella.

Liitä laite vain typpikilvessä olevan käyttöjännitemerkinnän mukaiseen pistorasiaan. Käytä laitetta vain sisätiloissa. Käytä laitetta vain, kun liitääntäjohto ja laite ovat moitteettomassa kunnossa.

Irrota laite aina sähköverkosta, kun se jää ilman valvontaa ja ennen sen kokoamista, osiin purkamista tai puhdistamista.

Varo, että terävät reunat tai kuumat pinnat eivät vaurioita liitääntäjohtoa. Jos laitteen liitääntäjohto vioittuu, sen saa turvallisuuksista vaihtaa vain valmistaja, valtuutettu huoltoliike tai vastaavat valtuudet omaava sähköasentaja.

Jätä sen vuoksi laitteen korjaukset vain valtuutetun huoltoliikkeen tehtäväksi.

## **⚠ Laitetta koskevat turvallisuuusohjeet**

---

### **Loukkaantumisvaara**

#### **Sähköiskun vaara**

Älä upota peruslaitetta veteen tai muihin nesteisiin tai pese sitä astianpesukoneessa. Älä käytä höyrypuhdistinta.

Kytke pistotulppa pistorasiaan vasta sitten, kun kaikki alkuvalmistelut koneella työskentelyä varten on tehty.

Käynnistetty laite kytkeytyy uudelleen toimintaan sähkökatkon jälkeen. Irrota pistotulppa pistorasiasta ennen laitteen puhdistamista.

Kiinnitä tai irrota lisäosa vain, kun moottori on pysähtynyt ja pistotulppa irrotettu pistorasiasta. Älä kokoa lisäosaa tai pura sitä osiin, jos se kiinnitetty peruslaitteeseen.

#### **Varo teräviä teriä/pyörivää käyttööakselia – loukkaantumisvaara**

Varo koskettamasta pyöriviin osiin.

Älä laita sormia täytösappiloon. Kun lisääät aineksia, käytä aina survinta.

#### **Varo teräviä teriä – loukkaantumisvaara**

Älä koske raastin- tai viipalointiosien teräviin teriin tai syrjiin.

Älä tarttu raastin- tai viipalointiteriin laitteen ollessa toiminnassa.

#### **Huom.!**

Älä paina samanaikaisesti virtakytkintä ja suunnanvaihtokytkintä.

Odota, että moottori on pysähtynyt, ennen kuin painat toista kytkimistä. Laite saattaa vahingoittua.

## Turvalaitteet

### Ylikuormitussuoja (lämpösuojakyytikin)

Jos moottori kytkeytyy käytön aikana itsestään pois päältä, on ylikuormitussuoja aktivoitunut. Siihen saattaa olla syyntä, että on käsitelty samanaikaisesti liian suuria määriä elintarvikkeita tai luut ovat tukkineet laitteen.

**Katso kappaleesta »Toimenpiteitä käyttöhäiriöiden varalle« miten on toimittava, jos turvajärjestelmä aktivoituu.**

## Laitteen osat

Käyttöohje on tarkoitettu eri malleille (katso myös oheinen taulukko eri malleista (**kuva A**)).

### Käännä esiin kuvasivut

#### Kuva A

- 1 Runko-osa
- 2 Käyttöliittäntä
- 3 Lihamylly
- 4 Täyttöastia
  - Muovia tai terästä \*
- 5 Syöttöpainin
- 6 Syöttöpainimen kanssi
- 7 Turvakyytin
- 8 Kantokahva
- 9 Säilytyslokeron kanssa on irrotettava telinen terille
- 10 Säilytyslokeron kanssi
- 11 Merkkivalo
- 12 Suunnanvaihtokytkin
- 13 Virtakytkin
- 14 Lämpösuojakyytikin
- 15 Johdon säilyystila
- Lihamylly
- 16 Runko
- 17 Syöttöruuvi ja vääntö
- 18 Terä
- 19 Reikälevy
  - a) karkea, reikien halkaisija 8 mm
  - b) hieno, reikien halkaisija 3 mm \*
  - c) hieno, reikien halkaisija 3,8 mm \*
  - d) keskikarkea, reikien halkaisija 4,8 mm \*
- 20 Kiinnitysrengas
- Makkaran täyttölaite
- 21 Suutin
- 22 Kannatinrengas
- Kebben valmistusosa
- 23 Muotti
- 24 Kartiorengas

### Sosepuserrin \*

#### 25 Runko

#### 26 Syöttöruuvi

#### 27 Siivilä

- a) hieno
- b) karkeaa

#### 28 Siivilän kannatin

#### 29 Poistosuppilo

#### 30 Kiinnitysrengas

#### 31 Hedelmälilhasuutin

### Raastinosa \*

#### 32 Runko

#### 33 Syöttöpainin

#### 34 Vaihtoterät

- a) Viipalointiterä
- b) Raastinterä, karkeaa
- c) Raastinterä, hieno
- d) Hienonnusterä

\* mallista riippuen

## Ylikuormitussuoja

Vääntöissä on lovi (murtumiskohta), joka suojaa laitetta suuremmilta vahingoilta lihamyllyn ylikuormituessa. Vääntö murtuu tähä kohtaan ylikuormituksessa.

Vääntöön tilalle voi helposti vaihtaa uuden.

Muutoin murtumiskohdalla varustetut varaosat eivät kuulu takuuun piiriin.

Tällaisia varaosia voi tilata asiakaspalvelusta (tilausnumero 753348).

## Käyttö



### Loukkaantumisvaara

*Kytke pistotulppa pistorasiaan vasta sitten, kun kaikki alkuvalmistelut koneella työskentelyä varten on tehty.*

- Puhdistaa laite ja varusteet huolellisesti ennen ensimmäistä käyttökertaa, katso kappale »Puhdistus«.

#### Kuva B

- Säilytä reikälevyjä säilytyslokerossa.

- Säilytä makkaran täyttölaitteen ja kebbyn valmistusosan osia syöttöpainimessa ja sulje painin kannella.

## Lihamyllyn kiinnitys

### Kuva C

- Ota säälytyslokerosta reikähalkaisijaltaan sopiva reikälevy.
- Kiinnitä syöttöruuvi runkoon.
- Aseta terä paikalleen syöttöruuviin. Teräpuolen tulee olla reikälevyn päin.
- Aseta reikähalkaisijaltaan sopiva reikälevy paikalleen syöttöruuviin. **Reikälevyn kiinnityskohdan tulee olla kunnolla paikallaan rungon nokassa.**
- Kierrä kiinnitysrengas paikalleen myötäpäivään käänään. Älä kiristä kiinnitysrengasta liian tiukkaan.
- Irrota pääinvastaisessa järjestyksessä.

### Käyttö:

- Raa'an ja keitetyn lihan, silavan, linnunlihan ja kalan hienontamiseen.
- Älä hienonna luita.
- Hienonna tartarpihvin liha kahteen kertaan.

## Makkaran täytölaitteen kiinnitys

### Ohje:

Käytä lihamyllyn osia (**paitsi reikälevyä ja terää**).

### Kuva D

- Ota syöttöpainimesta suutin (A) ja kannatinrengas (D).
- Kiinnitä syöttöruuvi runkoon.
- Kiinnitä suutin kiinnitysrenkaaseen.
- Aseta kannatinrengas paikalleen syöttöruuviin ja pidä kiinni. **Kannatinrenkaan kiinnityskohdan tulee olla kunnolla paikallaan rungon nokassa.**
- Kierrä kiinnitysrengas ja suutin paikoilleen myötäpäivään käänään. Älä kiristä ruuvirengasta liian tiukkaan.
- Irrota pääinvastaisessa järjestyksessä.

### Käyttö:

Teko- ja luonnonsuolien täyttämiseen makkaramassalla.

## Kebben valmistusosan kiinnitys

### Ohje:

Käytä lihamyllyn osia (**paitsi reikälevyä ja terää**).

### Kuva E

- Ota syöttöpainimesta muotti (B) ja kartiorengas (C).
- Kiinnitä syöttöruuvi runkoon.
- Kiinnitä muotti kiinnitysrenkaaseen.

- Aseta kartiorengas paikalleen syöttöruuviin ja pidä kiinni. **Kartiorenenkaan kiinnityskohdan tulee olla kunnolla paikallaan rungon nokassa.**
- Aseta kiinnitysrengas ja muotti paikoilleen myötäpäivään käänään. Älä kiristä ruuvirengasta liian tiukkaan.
- Irrota pääinvastaisessa järjestyksessä.

### Käyttö:

Taikinakääriöjen muotoiluun.

## Laitteen käyttö



### Loukkaantumisvaara

*Kiinnitä tai irrota lisäosa vain, kun moottori on pysähnyt ja pistotulppa irrotettu pistorasiasta. Älä laita sormia täytöspiloona. Kun lisääät aineksia, käytä aina survinta.*

### Kuva F

- Aseta laite tasaiselle ja puhtaalle työtaolle.
- Ota liitääntöjohto johdon säilytystilasta ja vedä se tarvittavan pituiseksi.
- Kiinnitä valmiiksi koottu lihamylly käyttöliitäään vähän kallellaan oikealle.
- Käännä lihamylly pystyasentoon, niin että se napsahtaa kiinni.
- Kiristä kiinni lihamyllyn kiinnitysrengas.
- Aseta täytöästia paikalleen.
- Aseta syöttöpainin täytöaukkoon.
- Aseta kulho tai lautanen ulostuloaukon alapuolelle.
- Laita pistotulppa pistorasiaan.
- Käynnistä laite virtakytkimestä.
- Laita käsittelväti ainekset täytöästiaan.
- Työnnä ainekset sisäänpäin ainoastaan syöttöpainimella.

### Käyttöohje:

Jos hienonnettavat elintarvikkeet juuttuvat syöttöruuviin: Poista tukos painamalla suunnanvaihtokytkintä.

- Katkaise virta laitteesta virtakytkimellä.
- Odota, että moottori pysähtyy.
- Paina lyhyesti suunnanvaihtokytkintä.
- Odota, että moottori pysähtyy.
- Käynnistä laite virtakytkimestä.

## Käytön jälkeen:

- Katkaise virta laitteesta virtakytkimellä.
- Irrota pistotulppa pistorasiasta.
- Irrota syöttöpainin.
- Poista täyttöastia.
- Irrota lihamylly.

Paina avaamispainiketta ja irrota samalla lisäosa oikealle käänään.

- Irrota lihamyllyn osat toisistaan.
- Puhdista kaikki osat, katso kohta »Puhdistus«.

## Sosepuserrin

(vain joissain malleissa)

Marjojen, tomaattien, omenien, päärynöiden ja ruusunmarjojen pusertamiseen mehuksi/ souseksi.

Siivilän reikäkoko määräää, kuinka paljon mehussa on hedelmälihaa.

Älä purista hedelmiä tai marjoja, joiden sisäläpimittä on sama kuin sosepuristimen siivilän reikien halkaisija (esim. vadelmia).



### Loukkaantumisvaara

*Kiinnitä tai irrota lisäosa vain, kun moottori on pysähtynyt ja pistotulppa irrotettu pistorasiasta. Älä laita sormia täyttösulppiloon. Kun lisääät aineksia, käytä aina survinta.*

## Huom.!

Älä käsitlee jäisiä hedelmiä, marjoja tai vihanneksia.

Poista kivet (kirsikat, luumut, aprikoosit,...)

## Kuva G

- Kiinnitä syöttöruuvi runkoon.
- Kiinnitä siivilä kannattimeen. Työnnä siivilä vasteeseen asti.
- Kiinnitä siivilän kannatin kiinnitysrenkaaseen.
- Aseta kiinnitysrengas ja siivilän kannatin paikoilleen myötäpäivään käänään. **Kannattimen nokan tulee olla kunnolla paikallaan rungon kiinnityskohdassa.** Älä kiristä kiinnitysrengasta liian tiukkaan.
- Kierrä hedelmälihan suutin kiinni siivilän kannattimeen.
- Aseta poistosulpiilo siivilän kannattimeen niin, että se napsahtaa kiinni.
- Kiinnitä valmiiksi koottu sosepuserrin käyttöliitintään vähän kallellaan oikeallan

- Käännä sosepuserrin pystyasentoon, niin että se napsahtaa kiinni.
- Kiristä kiinni sosepusertimen kiinnitysrengas.
- Aseta täyttöastia paikalleen.
- Aseta sopiva astia mehun poistoaukon alle.
- Aseta kulho tai lautanen hedelmälihan suuttimen aukon alapuolelle.
- Laita pistotulppa pistorasiaan.
- Laita käsitledävät ainekset täyttöastiaan.
- Käynnistä laite virtakytkimestä.
- Paina elintarvikkeita sisäänpäin syöttöpainimella. Älä paina liian kovaa! Siivilä voi vahingoittua.

## Käyttoohje:

- Avaa hedelmälihan suutinta aluksi vain sen verran, että hedelmäliha (kiinteät osat) poistuu vielä kosteina.
- Sulje sitten hitaasti hedelmälihan suutin, kunnes mehun ja hedelmälihan koostumus on haluamasi.

## Käytön jälkeen:

- Katkaise virta laitteesta virtakytkimellä.
- Irrota pistotulppa pistorasiasta.
- Irrota syöttöpainin.
- Poista täyttöastia.
- Irrota sosepuserrin. Paina avaamispainiketta ja irrota samalla lisäosa oikealle käänään.
- Irrota sosepusertimen osat toisistaan. Irrota pääinvastaisessa järjestyksessä.
- Puhdista kaikki osat, katso kohta »Puhdistus«.

## Raastinosa

(vain joissain malleissa)

Raastaa ja viipaloi juoston, hedelmät ja vihannekset, rouhii pähkinät, kuivat sämpylät ja leipäpalat, suklaan ja muut kovat elintarvikkeet.



### Loukkaantumisvaara

*Kiinnitä tai irrota lisäosa vain, kun moottori on pysähtynyt ja pistotulppa irrotettu pistorasiasta. Älä koske raastin- tai viipalointiosien teräviin teriin tai syrjiin. Älä laita sormia täyttösulppiloon. Kun lisääät aineksia, käytä aina survinta.*

## Kuva H

- Aseta haluamasi terä paikoilleen raastinosaan. Terä lukittuu automaattisesti käynnistettääessä laite.
- Kiinnitä raastinosa käyttöliitintään vähän kallelaan oikealle.
- Käännä raastinosa pystyasentoon, niin että se napsahtaa kiinni.
- Aseta kulho tai lautanan ulostuloaukon alapuolelle.
- Laita pistotulppa pistorasiaan.
- Lisää käsiteltävät ainekset täyttöaukon kautta.
- Kiinnitä syöttöpainin ja pidä siitä kiinni.

### Ohje:

Syöttöpainimen voi kiinnittää vain yhdessä suunnassa. Huomioi kaarevan reunan asento!

- Käynnistä laite virtakytkimestä.
- Paina elintarvikkeita sisäänpäin syöttöpainimella. Älä paina liian kovaa!

### Käytön jälkeen:

- Katkaise virta laitteesta virtakytkimellä.
- Irrota pistotulppa pistorasiasta.
- Irrota syöttöpainin.
- Irrota raastinosa. Paina avaamispainiketta ja irrota samalla lisäosa oikealle käänään.
- Irrota raastinosan osat toisistaan.
- Puhdista kaikki osat, katso kohta »Puhdistus«.

## Puhdistus



### Tärkeä ohje

Laite on huoltovapaa. Kun muistat puhdistaa laitteen huolellisesti, se ei vahingoitu ja toimii hyvin.



### Sähköiskun vaara

Älä upota peruslaitetta veteen tai muihin nesteisiin tai pese sitä astianpesukoneessa. Irrota pistotulppa pistorasiasta ennen laitteen puhdistamista!

### Huom.!

Älä käytä hankaavia puhdistusaineita. Laitteen pinnat voivat vaurioitua.

Älä pese astianpesukoneessa alumiiniosia (lihamyllyn runkoja, syöttöruuvia ja kiinnitysrengasta). Niiden väri saattaa hieman muuttua ajan mittaan.

## Laitteen puhdistus

- Irrota pistoke pistorasiasta.
- Pyyhi laite kostealla pyyhkeellä. Käytä tarvittaessa hieman käsipesuun tarkoitettua astianpesuainetta.

## Lisäosien puhdistus

- Pese lihamyllyn runko, syöttöruuvi ja kiinnitysrengas käsin.
- Pyyhi metalliosat heti kuivaksi ja voittele ne kevyesti ruokaöljyllä ruostumisen estämiseksi.
- Kuvasta H näet, miten eri osat tulee puhdistaa.

## Toimenpiteitä käyttöhäiriöiden varalle

### Häiriö

Laite pysähtyy, mutta virta ei kytkeydy pois päältä.

### Syy

Laite on ylikuormittunut, esim. lihamylly jumittunut.

### Toimenpide

- Katkaise virta laitteesta ja odota, että se pysähtyy.
- Poista tukos painamalla suunnanvaihtokytkintä.
- Odota, että moottori pysähtyy.
- Käynnistä laite uudelleen.

### Häiriö

Kone kytkeytyy käytön aikana pois päältä.

### Syy

Laite on ylikuormittunut. Ylikuormitussuoja on lauennut.

### Toimenpide

- Pysäytä laite.
- Irrota pistotulppa pistorasiasta.
- Anna laitteen jäähtyä 60 minuuttia.
- Nosta laitetta ja paina laitteen pohjassa olevaa lämpösuojakytkiä (kuva A, 14).
- Laita pistotulppa pistorasiaan.
- Käynnistä laite uudelleen.



## Tärkeä ohje

Jos et pysty korjaamaan vikaa itse, käännyn huoltopalvelun puoleen.

# Ruokaohjeita ja vinkkejä

## Lihamelly

### Reikälevy, hieno, 3 mm/3,8 mm:

keitetty kanan-, sian- ja naudanliha, keitetty maksa, keitetty kala keittoihin; raaka sian- ja naudanliha jauhelihamurekkeisiin; raaka maksa, liha ja silava maksamakkaraan; sianliha ruokamakkaraan

### Reikälevy, keskilämpö, 4,8 mm:

sian- ja naudanliha pastejoihin ja Cervelat-makkaraan;

### Reikälevy, karkea, 8 mm:

paistettu sianliha gulassikeittoihin; tähteet (paisti, makkarat, ...) laatikoihin

## Leipäknöödelit

### Lihamelly tyyppi CNFW5

Käytä 8 mm:n reikälevyä

300 g tuoretta vehnällepää

40 g voita tai margariinia

200 ml maitoa

2 munaa

1 rkl hienoksi silputtua sipulia

Persilja, suolaa

Vähän jauhoja

### Lihamelly tyyppi CNFW6, 7, 8

Käytä 4,8 mm:n reikälevyä

300 g tuoretta vehnällepää

40 g voita tai margariinia

200 ml maitoa

2 munaa

1 rkl hienoksi silputtua sipulia

Persilja, suolaa

Vähän jauhoja

## Ainesten käsittely

- Jauha vehnällepää lihamellyllä (typpi CNFW5, 6, 7) noin minuutin ajan tai (typpi CNFW8) noin  $\frac{1}{2}$  minuuttia.
- Lisää hienoksi silputut sipulit, persilja ja voi ja sekoita.
- Mittaa astiaan munat, maito ja suola ja vatkaa sekaisin, sekoita ne sitten leipämässä joukkoon.

- Anna taikinan vetäytyä muutama minuutti. Vaivaa vielä kerran huolellisesti.
- Kostuta kädet aina hyvin vedellä, ennen kuin alat muotoilla knöödeleitä. Pyörätä knöödelit jauhoissa.
- Laita knöödelit kiehuvaan veteen ja anna vetäytyä noin 20 minuuttia. Vesi ei saa enää kiehua!

## Makkaran täyttölaite

- Liota ennen käsittelyä luonnonsuolta haaleassa vedessä noin 10 minuuttia.
- Varo täytämästä liian täyneen, koska makkarat saattavat silloin haljata keitetäessä tai paistettaessa.
- Voit käyttää suuttimia myös ilman suolaa! Leivitä makkaramassa ja paista sen jälkeen.

## Kebben valmistusosa

### Ohje täytetyille kebbe-kääriölle:

500 g suikaloitua lampaanlihaa

500 g huuhdottua ja valutettua bulgurvehnää

1 pieni silputtu sipuli

- Jauha vuorotellen lampaanlihaa ja vehnää lihamellyn hienon reikälevyn läpi.
- Sekoita taikina hyvin, lisää joukkoon sipuli.
- Jauha seos vielä kaksi kertaa lihamellyssä.

### Täyte:

400 g suikaloitua lampaanlihaa

2 keskikokoista silputtua sipulia

1 rkl öljyä

1 rkl jauhoa

2 tl maustepippuria

Suolaa ja pippuria

- Jauha lampaanliha lihamellyn hienon reikälevyn läpi.
- Kuullota sipulit kullanruskeiksi.
- Lisää lampaanliha ja paista, kunnes liha on kypsää.
- Lisää muut ainekset. Hauduta noin 1–2 minuuttia.
- Kaada liika rasva pois.
- Anna täytteen jäähdytä.

## Kebben valmistus:

- Syötä kääröihin tuleva täyte kebben valmistusosan läpi.
- Leikkaa taikinarullasta 7,5 cm pituisia paloja.
- Sulje käärön toinen pää.
- Työnnä avonaisesta päästä kääröön vähän täytettä ja sulje sitten myös käärön toinen pää.
- Kuumenna öljy (noin 180 °C) ja uppoaista kääröjä noin 6 minuuttia, kunnes ne ovat kullanruskeita.

## Raastinosa

### Viipalointiterä

sipuleille, yrteille, omenoille, porkkanoille

### Raastinterä, karkea

pähkinöille, suklaalle, juustolle, kovalle leivälle/  
sämpylöille

### Raastinterä, hieno

pähkinöille, suklaalle, juustolle

### Hienonnusterä

perunoille, parmesaanijuustolle

## Kierrätysohjeita



Tässä laitteessa on sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta annetun EU-direktiivin 2012/19/EY mukainen merkintä (waste electrical and electronic equipment – WEEE).

Direktiivi antaa puitteet käytöstä poistettujen laitteiden palautusoikeudesta ja hyödyntämisestä ja se koskee kaikkia EU-maita. Tarkempia tietoja kierrätysmahdollisuuksista saat koneen myyjältä sekä kaupungin tai kunnan virastosta, jätehuoltoasioista vastaavilta henkilöiltä.

## Takuuehdot

Tälle laitteelle ovat voimassa maahantuojan myöntämät takuuehdot.

Täydelliset takuuehdot saat myyntiliikkeeltä, josta olet ostanut laitteen.

Takuutapauksessa on näytettävä ostokuitti.

*Enhorabuena por la compra de su nuevo aparato de la casa BOSCH.  
Con él, Vd. se ha decidido por un electrodoméstico moderno y de gran calidad.  
Más informaciones sobre nuestros productos las podrá hallar en nuestra página web.*

## Índice

Observaciones para su seguridad .....	76
Dispositivos de seguridad .....	78
Descripción del aparato .....	78
Protección contra sobrecarga .....	79
Usar el aparato .....	79
Cuidados y limpieza .....	82
Localización de averías .....	83
Recetas y sugerencias .....	83
Consejos para la eliminación de embalajes y el desguace de aparatos usados .....	85
Condiciones de garantía .....	85

## Observaciones para su seguridad

**Lea las presentes instrucciones de uso detenidamente antes de utilizar el aparato. En ellas se facilitan importantes advertencias de seguridad y de manejo.**

En caso de incumplimiento de las instrucciones relativas al uso correcto del aparato, el fabricante excluye cualquier responsabilidad por los daños que ello pudiera occasionar.

Este aparato ha sido diseñado para la elaboración de alimentos en cantidades usuales domésticas, quedando excluido su uso industrial. Por aplicaciones semejantes a las de hogares particulares de carácter no comercial se entienden cocinas para personal en oficinas, comercios, explotaciones agrícolas, etc., así como cocinas para uso por huéspedes o clientes de pensiones, hostales, casas de huéspedes o instalaciones semejantes. No sobrepasar las cantidades a elaborar y los tiempos de funcionamiento habituales para uso doméstico.

El presente aparato es adecuado para triturar o mezclar carne cruda y cocida, tocino, aves y pescado. Los alimentos que se deseen procesar deberán estar libres de elementos duros (por ejemplo huesos). En caso de emplear los accesorios específicos homologados por el fabricante, el aparato podrá usarse para otras aplicaciones adicionales.

Por lo tanto no deberá usarse para procesar otros tipos de alimentos o productos. Usar el aparato sólo en combinación con los accesorios originales del fabricante.

Lea detenidamente las instrucciones de uso del aparato y guárdelas para un posible propietario posterior. En caso de ceder o entregar el aparato a otra persona, acompañelo siempre de las correspondientes instrucciones de uso.

## ⚠ Advertencias de seguridad de carácter general

### ¡Peligro de descarga eléctrica!

Este aparato no deberá ser usado por niños.

Mantener a los niños alejados del aparato y de su cable de conexión a la red eléctrica.

Estos aparatos no podrán ser usados por personas cuyas facultades físicas, sensoriales o mentales estén mermadas o cuya falta de conocimientos o de experiencia les impida hacer un uso seguro de los mismos si no cuentan con la supervisión de una persona responsable de su seguridad o no han sido instruidos previamente en su uso y han comprendido los peligros que pueden derivarse del mismo. Impida que los niños jueguen con el aparato.

Conectar y usar el aparato sólo de conformidad con los datos que figuran en la placa de características del mismo.

Utilizar el aparato sólo en el interior de recintos cerrados.

No conectar el aparato a la red eléctrica en caso de presentar el cable de conexión o el aparato mismo huellas visibles de desperfectos.

El aparato deberá desconectarse de la red eléctrica en caso no haber una persona adulta que lo vigile, así como al armarlo, desarmarlo o limpiarlo.

No arrastrar el cable de conexión del aparato por encima de bordes o cantos cortantes.

Prestar asimismo atención a que el cable de conexión del aparato no entre en ningún momento en contacto con objetos o piezas calientes. Con objeto de evitar posibles situaciones de peligro, la sustitución del cable de conexión del aparato sólo podrá ser realizada por personal técnico del fabricante o de su Servicio Técnico.

Las reparaciones e intervenciones que debieran efectuarse en el aparato sólo podrán ser ejecutadas por personal técnico cualificado del Servicio Técnico Oficial de la marca.

## ⚠ Advertencias de seguridad para este aparato

### ¡Peligro de lesiones!

### ¡Peligro de descarga eléctrica!

No sumergir nunca la base motriz en líquidos ni lavarla en el lavavajillas. ¡No utilizar limpiadoras de vapor!

Introducir el enchufe en la toma de corriente sólo una vez se ha cerciorado de que todos los preparativos se han concluido y el aparato está listo para trabajar.

En caso de producirse un corte del suministro de corriente estando el aparato en funcionamiento, éste se vuelve a conectar una vez se ha restablecido el suministro de corriente.

Extraer el enchufe del aparato de la toma de corriente antes de iniciar los trabajos de limpieza del mismo.

Montar y desmontar los accesorios solo con el accionamiento completamente parado y tras haber extraído el enchufe del aparato de la toma de corriente. No armar ni desarmar nunca los accesorios sobre la unidad motriz.

**¡Peligro de lesiones a causa de las cuchillas cortantes/de la rotación del motor!**

No introducir nunca las manos en el recipiente durante el funcionamiento del aparato.

No introducir las manos en la boca de llenado. Trabajar siempre con el empujador.

**¡Peligro de lesiones! ¡La cuchilla está muy afilada!**

No tocar las cuchillas ni los bordes de los elementos para rallado y corte insertables con las manos. No introducir las manos en los elementos para rallado y corte insertables estando el aparato en funcionamiento.

**¡Atención!**

No usar nunca simultáneamente las teclas de Conexión/Desconexión y Marcha inversa. Antes pulsar la otra tecla, aguardar a que el accionamiento se haya parado completamente. De lo contrario pueden producirse daños o desperfectos en el aparato.

## Dispositivos de seguridad

### Protección contra sobrecarga (interruptor de protección térmica)

En caso de desconectarse el motor automáticamente durante el trabajo con el aparato, ello es debido a la activación de la protección contra sobrecarga. Ésta puede producirse al procesar una excesiva cantidad de alimentos o bloquearse el aparato por los huesos contenidos en los alimentos.

Para conocer los detalles sobre el comportamiento del aparato en caso de activarse uno de los sistemas de seguridad, deberá consultarse el capítulo «Localización de averías».

## Descripción del aparato

Las presentes instrucciones de uso son válidas para diferentes modelos de aparato (véase al respecto la vista general de modelos, Fig. K).

Despliegue, por favor, las páginas con las ilustraciones.

Fig. A

1 Picadora de carne

- 2 Accionamiento
- 3 Picadora de carne
- 4 Bandeja de carga  
Plástico o acero inoxidable \*
- 5 Empujador
- 6 Tapa del empujador
- 7 Tecla de bloqueo
- 8 Asa de transporte
- 9 Compartimento para guardar accesorios, con accesorio
- 10 Tapa del compartimento para guardar accesorios
- 11 Piloto de control
- 12 Tecla para marcha inversa
- 13 Tecla para Conexión/Desconexión
- 14 Interruptor de protección térmica
- 15 Recogida del cable
- Picadora de carne
- 16 Cuerpo del aparato
- 17 Rosca transportadora con elemento de arrastre
- 18 Cuchilla

- 19 Disco perforado**  
 a) grueso, diámetro del orificio 8 mm  
 b) fino, diámetro del orificio 3 mm \*  
 c) fino, diámetro del orificio 3,8 mm \*  
 d) media, diámetro del orificio 4,8 mm \*
- 20 Anillo roscado**
- Accesorio para embutido de salchichas**
- 21 Boquilla de aspiración**
- 22 Anillo de soporte**
- Accesorio para Kebbe**
- 23 Conformador para masa Kebbe**
- 24 Anillo cónico**
- Accesorio tamizador de frutas \***
- 25 Cuerpo del aparato**
- 26 Rosca de transporte**
- 27 Tamiz**  
 a) fino  
 b) grueso
- 28 Portatamiz**
- 29 Trolva de salida**
- 30 Anillo roscado**
- 31 Boquilla para pulpa**
- Accesorio rallador\***
- 32 Cuerpo del aparato**
- 33 Empujador**
- 34 Elementos insertables**  
 a) Elemento cortador insertable  
 b) Accesorio para rallado, grueso  
 c) Accesorio para rallado, fino  
 d) Elemento para rallado insertable

\* Según modelo

## Protección contra sobrecarga

Con objeto de proteger el aparato contra posibles daños por sobrecarga de la picadora de carne, el arrastrador de la rosca transportadora posee una entalladura o punto de rotura prescrito que se rompe en caso de sobrecarga.

El arrastrador roto se puede sustituir con toda facilidad por uno nuevo. El arrastrador roto se puede sustituir con toda facilidad por uno nuevo.

Los elementos de repuesto con punto de rotura prescrito no forman parte de nuestro servicio de garantía.

Estos elementos de repuesto se pueden adquirir a través del Servicio Postventa Oficial (nº de pedido 753348).

## Manejo del aparato



### *¡Peligro de lesiones!*

*Introducir el enchufe en la toma de corriente sólo una vez se ha cerciorado de que todos los preparativos se han concluido y el aparato está listo para trabajar.*

- Se aconseja limpiar a fondo el aparato y sus accesorios antes de usarlos por vez primera. Véase a este respecto también el capítulo «Limpieza».

#### Fig. B

- Guardar los discos perforados en el compartimento correspondiente.
- Guardar los componentes de los accesorios para embutido de salchichas y para Kebbe en el empujador y cerrarlo con su tapa.

## Armar el accesorio picador

#### Fig. C

- Retirar el disco perforado con el diámetro adecuado a la tarea que se desea realizar del compartimento donde se encuentran alojados.
  - Introducir la rosca de transporte en la carcasa.
  - Montar la cuchilla en la rosca transportadora. Las hojas deben mostrar hacia los discos perforados.
  - Montar el disco perforado del diámetro adecuado en la rosca transportadora.
- La escotadura en el disco perforado debe asentarse en la pestaña de la carcasa.**
- Enroscar el anillo de rosca girándolo hacia la derecha (sentido de marcha de las agujas del reloj).  
 ¡No apretar en exceso el anillo roscado!
  - Las operaciones de desmontaje se ejecutan en orden inverso al del montaje.

#### Aplicación:

- Para picar carne cruda y cocida, tocino, aves y pescado.
- ¡No procesar huesos!
- Pasar la carne para tartar dos veces por la picadora.

## Armar el accesorio para embutido de salchichas

### Advertencia:

Se emplean los elementos del accesorio picador (**sin el disco perforado y la cuchilla**).

**Fig. D**

- Retirar la boquilla (A) y el anillo de soporte (D) del empujador.
- Introducir la rosca de transporte en la carcasa.
- Colocar la boquilla en el anillo de rosca.
- Colocar el anillo de soporte sobre la rosca transportadora y sujetarlo en dicha posición. **La escotadura del anillo de soporte tiene que asentarse en la pestaña de la carcasa.**
- Enroscar el anillo de rosca con la boquilla girándolo hacia la derecha (sentido de marcha de las agujas del reloj). ¡No apretar en exceso el anillo roscado!
- Las operaciones de desmontaje se ejecutan en orden inverso al del montaje.

### Aplicación:

Para embutir carne picada en tripas naturales o artificiales

## Accesorio para Kebbe

### Advertencia:

Se emplean los elementos del accesorio picador (**sin el disco perforado y la cuchilla**).

**Fig. E**

- Retirar el conformador (B) y el anillo cónico (C) del empujador.
- Introducir la rosca de transporte en la carcasa.
- Colocar el conformador en el anillo roscado.
- Coloca el anillo de rosca sobre la rosca transportadora y sujetarlo en dicha posición. **La escotadura del anillo cónico tiene que asentarse en la pestaña de la carcasa.**
- Enroscar el anillo de rosca con el conformador girándolo hacia la derecha (sentido de marcha de las agujas del reloj). ¡No apretar en exceso el anillo roscado!
- Las operaciones de desmontaje se ejecutan en orden inverso al del montaje.

### Aplicación:

Para formar rollitos de masa.

## Trabajar con el aparato



### *¡Peligro de lesiones!*

*Montar y desmontar el accesorio solo con el accionamiento completamente parado y una vez que se ha retirado el enchufe del aparato de la toma de corriente.*

*No introducir las manos en la boca de llenado. Trabajar siempre con el empujador.*

**Fig. F**

- Colocar el aparato sobre una base de trabajo limpia y lisa.
- Retirar el cable de conexión de su alojamiento y desenrollarlo en la longitud deseada.
- Colocar el accesorio picador completamente armado, en posición ligeramente inclinada hacia la derecha sobre el accionamiento.
- Girar el accesorio picador hacia arriba, hasta que enclave.
- Apretar el anillo de rosca en el accesorio picador.
- Montar la bandeja de carga.
- Introducir el empujador en la boca de llenado
- Colocar el recipiente de mezcla o un plato debajo de la abertura de descarga.
- Introducir el cable de conexión en la toma de corriente.
- Conectar el aparato a través de la tecla de Conexión/Desconexión.
- Poner los alimentos que se desean elaborar en la bandeja de carga.
- Empujar los productos sólo con el empujador.

### Consejo práctico:

En caso de que los alimentos que se desean picar quedaran atascados en la rosca transportadora: Pulsar la tecla de marcha inversa para eliminar la obstrucción.

1. Desconectar el aparato a través de la tecla de Conexión/Desconexión.
2. Aguardar que el accionamiento se detenga.
3. Accionar brevemente la tecla «Marcha inversa»,
4. Aguardar que el accionamiento se detenga.
5. Conectar el aparato a través de la tecla de Conexión/Desconexión.

## Tras concluir el trabajo:

- Desconectar el aparato a través de la tecla de Conexión/Desconexión.
- Extraer el cable de conexión de la toma de corriente.
- Retirar el empujador.
- Retirar la bandeja de carga.
- Retirar el accesorio picador.  
Pulsar a tal efecto la tecla de desbloqueo, girarlo a la derecha y extraerlo de su alojamiento.
- Desmontar el accesorio picador.
- Limpiar todas las piezas.  
Véase a este respecto el capítulo «Cuidados y limpieza».

## Accesorio tamizador de frutas

(sólo en algunos modelos)

Para exprimir y tamizar bayas (moras, etc.), tomates, manzanas, peras o escaramujos. El tamaño del accesorio tamizador elegido determinará el contenido de pulpa del zumo. No exprimir ni tamizar frutas de pepitas con un diámetro similar al de los orificios del tamiz del accesorio tamizador (por ejemplo frambuesas).



### *Peligro de lesiones!*

*Montar y desmontar el accesorio solo con el accionamiento completamente parado y una vez que se ha retirado el enchufe del aparato de la toma de corriente.*

*No introducir las manos en la boca de llenado. Trabajar siempre con el empujador.*

### *¡Atención!*

*No elaborar en la batidora fruta o verdura congelada.*

*Retirar los huesos de las frutas (cerezas, ciruelas, albaricoques, etc.).*

### **Fig. G**

- Introducir la rosca de transporte en la carcasa.
  - Colocar el tamiz en el portatamiz. Presionar el tamiz hasta el tope en el portatamiz.
  - Colocar el portatamiz en el anillo de rosca.
  - Enroscar el anillo de rosca con el portatamiz girándolo hacia la derecha (sentido de marcha de las agujas del reloj). **La pestaña del portatamiz tiene que asentarse en la escotadura de la carcasa.**
- ¡No apretar en exceso el anillo roscado!*

- Enroscar la boquilla para la pulpa en el portatamiz.
- Colocar la tolva de salida sobre el portatamiz; encajarla.
- Montar el accesorio tamizador completamente armado en posición ligeramente hacia la derecha sobre el accionamiento.
- Girar el accesorio tamizador hacia arriba, hasta que enclave.
- Apretar el anillo de rosca en el accesorio tamizador.
- Montar la bandeja de carga.
- Colocar un recipiente adecuado debajo de la boca de descarga del zumo.
- Colocar una fuente o plato debajo de la abertura de la boquilla para la pulpa.
- Introducir el cable de conexión en la toma de corriente.
- Poner los alimentos que se desean elaborar en la bandeja de carga.
- Conectar el aparato a través de la tecla de Conexión/Desconexión.
- Empujar los alimentos hacia abajo con el empujador. ¡Prestar atención a no ejercer excesiva presión! El tamiz podría resultar dañado.

### **Consejo práctico:**

- Abrir primero la boquilla para la pulpa de modo que la pulpa (elementos sólidos) salga aún húmeda.
- Cerrar a continuación lentamente la boquilla hasta que el zumo y la pulpa salgan en la composición deseada.

### **Tras concluir el trabajo:**

- Desconectar el aparato a través de la tecla de Conexión/Desconexión.
- Extraer el cable de conexión de la toma de corriente.
- Retirar el empujador.
- Retirar la bandeja de carga.
- Retirar el accesorio tamizador.  
Pulsar a tal efecto la tecla de desbloqueo, girarlo a la derecha y extraerlo de su alojamiento.
- Desmontar el accesorio tamizador. Las operaciones de desmontaje se ejecutan en orden inverso al del montaje.
- Limpiar todas las piezas.  
Véase a este respecto el capítulo «Cuidados y limpieza».

## Accesorio rallador

(sólo en algunos modelos)

Para rallar y cortar queso, frutas, verduras, nueces, almendras, panecillos y trozos de pan secos, chocolate y otros alimentos duros.



### *¡Peligro de lesiones!*

*Montar y desmontar el accesorio solo con el accionamiento completamente parado y una vez que se ha retirado el enchufe del aparato de la toma de corriente.*

*No tocar las cuchillas ni los bordes de los elementos para rallado y corte insertables con las manos.*

*No introducir las manos en la boca de llenado. Trabajar siempre con el empujador.*

#### Fig. H

- Colocar el elemento insertable que se desea usar en la carcasa del accesorio rallador.  
El bloqueo del elemento insertable se produce automáticamente al conectar el aparato.
- Montar el accesorio rallador en posición ligeramente hacia la derecha sobre el accionamiento.
- Girar el accesorio rallador hacia arriba, hasta que enclave.
- Colocar el recipiente de mezcla o un plato debajo de la abertura de descarga.
- Introducir el cable de conexión en la toma de corriente.
- Poner los alimentos que desean procesar en la abertura para incorporar ingredientes.
- Colocar el empujador sobre los alimentos y sujetarlo.

#### Advertencia:

El empujador solo se puede emplear en una dirección.

¡Hay que prestar atención a la posición de la zona redondeada del empujador!

- Conectar el aparato a través de la tecla de Conexión/Desconexión.
- Empujar los alimentos hacia abajo con el empujador. ¡Prestar atención a no ejercer excesiva presión!

## Tras concluir el trabajo:

- Desconectar el aparato a través de la tecla de Conexión/Desconexión.
  - Extraer el cable de conexión de la toma de corriente.
  - Retirar el empujador.
  - Retirar el accesorio rallador.
- Pulsar a tal efecto la tecla de desbloqueo, girarlo a la derecha y extraerlo de su alojamiento.
- Desmontar el accesorio rallador.
  - Limpiar todas las piezas.  
Véase a este respecto el capítulo «Cuidados y limpieza».

## Cuidados y limpieza



### **Advertencia importante**

El aparato no requiere un mantenimiento específico. Una limpieza cuidadosa y a fondo del accesorio evitará daños en el mismo y conservará su capacidad de funcionamiento.



### *¡Peligro de descarga eléctrica!*

*No sumergir nunca la base motriz en líquidos ni lavarla en el lavavajillas.*

*Antes de iniciar trabajos de limpieza deberá retirarse el enchufe de la toma de corriente.*

### *¡Atención!*

#### **No emplear agentes agresivos o abrasivos.**

*Las superficies pueden resultar dañadas. Las piezas de aluminio (carcasa, rosca transportadora y anillo de rosca del accesorio picador) no deberán lavarse en el lavavajillas. Con el tiempo pueden producirse ligeras decoloraciones que no tienen ningún efecto sobre el buen funcionamiento del aparato.*

## Limpiar el aparato

- Extraer el enchufe de conexión de la toma de corriente.
- Lavar la unidad básica con un paño húmedo. En caso necesario, agregar un poco de lavavajillas manual.

## Lavar los accesorios

- Lavar a mano la carcasa, la rosca transportadora y el anillo de rosca a mano.
- La cuchilla y el disco perforado deberán secarse inmediatamente después de lavarlos. Protegerlos contra el óxido untando un poco de aceite comestible.
- En la figura **I** se facilita una relación de los métodos de lavado adecuados para los diferentes accesorios y componentes del aparato.

## Localización de averías

### Avería

El aparato se queda parado, pero no se desconecta,

### Possible causa

El aparato está sobrecargado, por ejemplo porque la picadora está bloqueada.

### Forma de subsanarla

- Desconectar el aparato y aguardar a que se haya parado completamente el accionamiento.
- Pulsar la tecla de marcha inversa para desbloquear el aparato.
- Aguardar que el accionamiento se detenga.
- Conectar el aparato nuevamente.

### Avería

El aparato se desconecta durante la marcha.

### Possible causa

El aparato está sobrecargado.

El seguro contra sobrecarga se ha disparado.

### Forma de subsanarla

- Desconectar el aparato;
- Extraer el cable de conexión de la toma de corriente.
- Dejar enfriar el aparato durante aprox. 60 minutos.
- Alzar ligeramente el aparato y pulsar el interruptor de protección térmica situado en la parte inferior del mismo (Fig. **A**, 14).
- Introducir el cable de conexión en la toma de corriente.
- Conectar el aparato nuevamente.



### Advertencia importante

En caso de no poder solucionar la avería por sus propios medios, deberá avisar al Servicio de Asistencia Técnica Oficial de la marca.

## Recetas y sugerencias

### Picadora de carne

#### Juego de discos, finos 3 mm/3,8 mm:

Para procesar carne de pollo, cerdo y res cocida; hígado cocido, pescado cocido para sopas; carne de cerdo y de res cruda para pastel de carne picada; hígado crudo, carne y tocino para morcillas de hígado (Leberwurst); carne de cerdo para sobrasada (Mettwurst)

#### Juego de discos, media 4,8 mm:

Para procesar carne de cerdo y res para patés y salchichas tipo cervelata;

#### Juego de discos, grueso 8 mm:

Para procesar carne de cerdo asada para preparar estofados de carne (goulash); restos de carne (de asados, embutidos) para preparar soufflés de restos de carne

### Albóndigas de pan rallado y leche

#### Picadora de carne Tipo CNFW5

Utilizar el disco perforado de 8 mm  
300 gramos de pan blanco fresco  
40 gramos de margarina o mantequilla  
200 ml de leche

2 huevos

1 cucharada sopera de cebollas finamente picadas

Perejil, sal

un poco de harina

#### Picadora de carne Tipo CNFW6, 7, 8

Utilizar el disco perforado de 4,8 mm  
300 gramos de pan blanco fresco  
40 gramos de margarina o mantequilla  
200 ml de leche

2 huevos

1 cucharada sopera de cebollas finamente picadas

Perejil, sal

un poco de harina

## Procesar los ingredientes

- Moler el pan blanco con la picadora de carne (modelo CNFW5, 6, 7) durante aprox. un minuto o aprox. ½ minuto (modelo CNFW8).
- Agregar la cebolla finamente picada, el perejil y la mantequilla o margarina; mezclar los ingredientes.
- Batir los huevos, la leche y la sal y mezclarlos con la masa de pan molido.
- Dejar reposar la masa unos minutos. Amasarla nuevamente,
- Formar las albóndigas siempre con las manos mojadas. Pasar las albóndigas por la harina.
- Poner las albóndigas en una cacerola con en agua hirviendo y dejarlas reposar durante 20 minutos.

¡Prestar atención a que no cuezan!

## Accesorio para embutido de salchichas

- Reblandecer la tripa natural durante aprox. diez minutos en agua templada antes de embutir la carne en la misma.
- No llenar las tripas en exceso, de lo contrario las salchichas pueden reventar al cocerlas o asarlas.
- ¡Las boquillas se pueden utilizar también sin tripas! Empanar la masa y freírla a continuación.

## Accesorio para Kebbe

### Recetas para Kebbe relleno

#### Albóndigas alargadas:

500 gramos de carne de cordero cortada en tiras

500 gramos de trigo burgol lavado y escurrido  
1 cebolla pequeña picada

- Hacer pasar alternativamente la carne de cordero y el trigo por el disco perforado fino del accesorio picador.
- Amasar bien la mezcla, añadiendo la cebolla.
- Hacer pasar dos veces más la mezcla por el accesorio picador.

## Ingredientes para el relleno:

400 gramos de carne de cordero cortada en tiras

2 cebollas medianas picadas

1 cucharada sopera de aceite de oliva

1 cucharada sopera de harina

2 cucharillas de pimentón

Sal y pimienta

- Hacer pasar la carne de cordero por el disco perforado fino del accesorio picador.
- Dorar las cebollas.
- Añadir la carne de cordero y freír hasta que esté dorada por fuera.
- Agregar los restantes ingredientes. Rehogar durante 1–2 minutos.
- Verter el aceite sobrante.
- Dejar enfriar el relleno.

## Preparación de la masa de Kebbe:

- Hacer pasar la masa para las albóndigas por el accesorio para Kebbe.
- Cortar el rollo hueco de masa en tiras de 7,5 cm.
- Aplastar uno de los extremos de las tiras para cerrarlo.
- Introducir por el extremo abierto de la albóndiga algo de relleno; aplastar también este extremo para cerrar la albóndiga.
- Calentar aceite (aprox. a 180 °C) y freír las albóndigas durante aprox. 6 minutos, hasta que adquieran un color dorado,

## Accesorio rallador

### Elemento cortador insertable

Para cortar cebollas, coles, manzanas, zanahorias

#### Accesorio para rallado, grueso

Para rallar nueces, chocolate, queso, pan o panecillos asentados

#### Accesorio para rallado, fino

Para rallar nueces, chocolate, queso

### Elemento para rallado insertable

Para rallar patatas, queso parmesano

## Consejos para la eliminación de embalajes y el desguace de aparatos usados



El presente aparato incorpora las marcas prescritas por la directiva europea CE/2012/19 relativa a la retirada y el reciclaje de los aparatos eléctricos y electrónicos usados (WEEE).

Esta directiva constituye el marco reglamentario para una retirada y un reciclaje de los aparatos usados con validez para toda la Unión Europea.

Solicite una información detallada y actual a este respecto a su distribuidor o Administración local.

## Condiciones de garantía

**CONDICIONES DE GARANTIA PAE BOSCH,** se compromete a reparar o reponer de forma gratuita durante el período de 24 meses, a partir de la fecha de compra por el usuario final, las piezas cuyo defecto o falta de funcionamiento obedezca a causas de fabricación, así como la mano de obra necesaria para su reparación, siempre y cuando el aparato sea llevado por el usuario al taller del Servicio Técnico Autorizado por BOSCH.

En el caso de que el usuario solicitará la visita del Técnico Autorizado a su domicilio para la reparación del aparato, estará obligado el usuario a pagar los gastos del desplazamiento. Esta garantía no incluye: lámparas, cristales, plásticos, ni piezas estéticas, reclamadas después del primer uso, ni averías producidas por causas ajenas a la fabricación o por uso no doméstico. Igualmente no están amparadas por esta garantía las averías o falta de funcionamiento producidas por causas no imputables al aparato (manejo inadecuado del mismo, limpiezas, voltajes e instalación incorrecta) o falta de seguimiento en las instrucciones de funcionamiento y mantenimiento que para cada aparato se incluyen en el folleto de instrucciones.

Para la efectividad de esta garantía es imprescindible acreditar por parte del usuario y ante el Servicio Autorizado de BOSCH, la fecha de adquisición mediante la correspondiente FACTURA DE COMPRA o que el usuario acompañará con el aparato cuando ante la eventualidad de una avería lo tenga que llevar al Taller Autorizado.

La intervención en el aparato por personal ajeno al Servicio Técnico Autorizado por BOSCH, significa la pérdida de garantía. GUARDE POR TANTO LA FACTURA DE COMPRA. Todos nuestros técnicos van provistos del correspondiente carnet avalado por ANFEL (Asociación Nacional de Fabricantes de Electrodomésticos) que le acredita como Servicio Autorizado de BOSCH. Exija su identificación.

MODELO: FD: E-Nr.: F. COMPRA

Nos reservamos el derecho de introducir modificaciones.

*Muitos parabéns por ter comprado um novo aparelho da Marca BOSCH.  
Optou, assim, por um electrodoméstico moderno e de elevada qualidade.  
Na nossa página da Internet poderá encontrar mais informações sobre os nossos produtos.*

## Índice

Para sua segurança .....	86
Dispositivos de segurança .....	88
Panorâmica do aparelho .....	88
Protecção contra sobrecarga .....	88
Utilização do aparelho .....	88
Limpeza e manutenção .....	91
Ajuda em caso de anomalia .....	92
Receitas e sugestões .....	92
Indicações sobre reciclagem .....	94
Condições de garantia .....	94

## Para sua segurança

**Leia atentamente estas instruções antes de utilizar o aparelho, para conhecer importantes indicações de segurança e de serviço.**

A não observância das indicações sobre a utilização correcta do aparelho exclui uma responsabilidade do fabricante por danos daí resultantes.

Este aparelho destina-se a ser utilizado no processamento de quantidades habituais numa família ou em aplicações similares e não para uso industrial. Utilizações semelhantes a um lar abragem, p. ex., a utilização em cozinhas para colaborades de lojas, escritórios, empresas agrícolas e de outros ramos de actividade, bem como a utilização por clientes de pensões, pequenos hotéis e de outras empresas do género. Utilizar o aparelho apenas nas quantidades e frequências normais num lar.

Este aparelho é adequado para triturar e misturar carne, bacon e peixe crus e cozinhados. Os alimentos a preparar não devem conter partes duras (p. ex., ossos). São possíveis outras aplicações mediante utilização do acessório homologado pelo fabricante.

Não pode ser utilizado para processar outros tipos de objectos ou substâncias.

Utilizar o aparelho somente com os acessórios originais.

Favor, guardar as Instruções de serviço. No caso do aparelho mudar de dono, as Instruções de serviço devem acompanhá-lo.

### Indicações gerais de segurança

#### Perigo de choque eléctrico

A utilização deste aparelho não é permitida a crianças. Manter o aparelho e o respectivo cabo de alimentação fora do alcance de crianças. Os aparelhos podem ser utilizados por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou psíquicas diminuídas ou com falta de experiência e conhecimentos, desde que se encontrem sob vigilância ou a utilização segura do aparelho lhes tenha sido ensinada e tenham compreendido os perigos daí resultantes.

Crianças não podem brincar com o aparelho.

O aparelho só deve ser ligado e utilizado de acordo com as indicações constantes da chapa de características. Utilizar o aparelho apenas em interiores. Utilizar o aparelho somente, se o cabo de alimentação ou o próprio aparelho não apresentarem quaisquer danos.

Desligar o aparelho da corrente sempre que este não se encontre sob vigilância e antes de se proceder à sua montagem, desmontagem e limpeza. Não deixar que o cabo passe sobre arestas aguçadas nem superfícies quentes.

Se o cabo de alimentação deste aparelho apresentar danos, terá que ser substituído pelo fabricante ou pelos seus Serviços Técnicos ou por um técnico devidamente qualificado para o efeito, para se evitarem situações de perigo.

As reparações no aparelho devem ser executadas somente pelos nossos Serviços Técnicos.

## **⚠ Indicações de segurança para este aparelho**

---

### **Perigo de ferimentos**

#### **Perigo de choque eléctrico**

Nunca mergulhar o aparelho base em líquidos nem lavá-lo na máquina de lavar loiça. Não utilizar qualquer aparelho de limpeza a vapor. Só ligar a ficha à tomada, quando estiverem concluídos todos os preparativos para o trabalho com o aparelho.

Depois de uma falha de energia, o aparelho ligado volta a funcionar. Antes de iniciar a limpeza, desligar a ficha da tomada.

Só colocar/remover os acessórios com o accionamento completamente imobilizado e com a ficha desligada da tomada.

Nunca montar/desmontar os acessórios no aparelho base.

#### **Perigo de ferimentos devido às lâminas afiadas/accionamento em rotação.**

Não tocar nas peças em rotação. Não tocar no compartimento de enchimento. Para empurrar os alimentos deverá utilizar sempre o calcador.

#### **Perigo de ferimentos devido às lâminas afiadas**

Não tocar nas lâminas e arestas afiadas das peças de encaixe para raspar e cortar. Durante o funcionamento, não tocar nas peças de encaixe para raspar e cortar.

#### **Atenção!**

Nunca usar simultaneamente o botão para ligar/desligar e o botão de sentido inverso. Antes de premir o outro botão, aguardar até o accionamento ficar totalmente imobilizado. Perigo de danos no aparelho

## Dispositivos de segurança

### Protecção contra sobrecarga (interruptor de protecção térmica)

Se, durante a utilização, o motor se desligar sozinho, isso significa que foi activada a protecção contra sobrecarga.

Possíveis causas: preparação simultânea de grandes quantidades de alimentos ou bloqueio provocado por ossos.

Como proceder na activação dum sistema de segurança, ver «Ajuda em caso de anomalias».

## Panorâmica do aparelho

Estas Instruções de serviço descrevem diversos modelos (ver também a lista de modelos, Fig. ).

Por favor, desdobre as páginas com as ilustrações.

Fig. 

**1 Picador de carne**

**2 Accionamento**

**3 Acessório picador de carne**

**4 Cubeta de enchimento**

Plástico ou inox \*

**5 Calcador**

**6 Tampa do calcador**

**7 Botão de segurança**

**8 Pega de transporte**

**9 Compartimento de arrumação com peça de encaixe**

**10 Tampa do compartimento de arrumação**

**11 Luz de controlo**

**12 Botão de sentido inverso**

**13 Botão para ligar/desligar**

**14 Interruptor de protecção térmica**

**15 Arrumação do cabo**

**Acessório picador de carne**

**16 Estrutura**

**17 Sem-fim com arrastador**

**18 Lâmina**

**19 Disco perfurado**

a) grosso, diâmetro de furo 8 mm

b) fino, diâmetro de furo 3 mm \*

c) fino, diâmetro de furo 3,8 mm \*

d) média, diâmetro de furo 4,8 mm \*

**20 Anel roscoado**

**Acessório para enchidos**

**21 Bico**

**22 Anel de suporte**

**Acessório para bolinhos de carne**

**23 Moldador**

**24 Anel cónico**

**Acessório para espremer fruta \***

**25 Estrutura**

**26 Sem-fim**

**27 Passador de encaixe**

a) fino

b) grosso

**28 Suporte do passador**

**29 Funil de saída**

**30 Anel roscoado**

**31 Bocal para borra**

**Acessório para raspar \***

**32 Estrutura**

**33 Calcador**

**34 Peças de encaixe intercambiáveis**

a) Peça de encaixe para cortar

b) Peça de encaixe para raspar, grosso

c) Peça de encaixe para raspar, fino

d) Peça de encaixe para ralar

\* Dependente do modelo

## Protecção contra sobrecarga

Para evitar maiores danos no seu aparelho, em caso de sobrecarga, o arrastador tem um entalhe (ponto teórico de ruptura).

Em caso de sobrecarga, o arrastador parte precisamente neste ponto. O arrastador pode, no entanto, ser facilmente substituído.

De resto, peças de substituição com ponto teórico de ruptura não fazem parte das nossas obrigações de garantia.

Essas peças de substituição podem ser adquiridas junto da assistência técnica (n.º de encomenda: 753348).

## Utilização



### Perigo de ferimentos

Só ligar a ficha à tomada, quando estiverem concluídos todos os preparativos para o trabalho com o aparelho.

- Limpar bem o aparelho e os acessórios, antes da primeira utilização, ver «Limpeza e manutenção».

**Fig. B**

- Guardar os discos perfurados no compartimento de arrumação.
- Guardar as peças dos acessórios para enchidos e bolinhos de carne no calcador e fechá-lo com a tampa.

**Montar o acessório picador de carne****Fig. C**

- Retirar o disco perfurado com o diâmetro de furos desejado de dentro do compartimento de arrumação.
- Aplicar o sem-fim na caixa.
- Colocar a lâmina no sem-fim.  
As lâminas devem ficar viradas para o disco perfurado.
- Colocar o disco perfurado com o diâmetro de furos desejado no sem-fim.  
**A reentrância do disco deve assentar na saliência da estrutura.**
- Enroscar o anel rosulado no sentido dos ponteiros do relógio.  
Não apertar demasiado o anel rosulado.
- A desmontagem ocorre na sequência inversa.

**Utilização:**

- Para trabalhar carne, toucinho, aves e peixe crus ou cozidos.
- Retirar sempre todos os ossos.
- Para preparar um bife tártero passar duas vezes a carne no picador.

**Montar o acessório para enchidos****Indicação:**

São utilizadas as peças do acessório picador de carne (**sem disco perfurado nem lâmina**).

**Fig. D**

- Retirar o bocal (A) e o anel de suporte (D) de dentro do calcador.
- Aplicar o sem-fim na caixa.
- Colocar o bocal no anel rosulado.
- Colocar o anel de suporte no sem-fim e segurar. **A reentrância do anel de suporte deve assentar na saliência da estrutura.**
- Enroscar o bocal no sentido dos ponteiros do relógio. Não apertar demasiado o anel rosulado.
- A desmontagem ocorre na sequência inversa.

**Utilização:**

Para encher tripas naturais e sintéticas com massa de enchidos.

**Montar acessório para bolinhos de carne****Indicação:**

São utilizadas as peças do acessório picador de carne (**sem disco perfurado nem lâmina**).

**Fig. E**

- Retirar o moldador (B) e o anel cónico (C) de dentro do calcador.
- Aplicar o sem-fim na caixa.
- Colocar o moldador no anel rosulado.
- Colocar o anel cónico no sem-fim e segurar. **A reentrância do anel cónico deve assentar na saliência da estrutura.**
- Enroscar o anel rosulado com moldador no sentido dos ponteiros do relógio.  
Não apertar demasiado o anel rosulado.
- A desmontagem ocorre na sequência inversa.

**Utilização:**

Para moldar tubos de massa.

**Trabalhar com o aparelho*****Perigo de ferimentos***

*Só colocar/retirar o acessório com o accionamento completamente imobilizado e com a ficha desligada da tomada. Não tocar no compartimento de enchimento. Para empurrar os alimentos deverá utilizar sempre o calcador.*

**Fig. F**

- Colocar o aparelho sobre uma superfície de trabalho plana e limpa.
- Retirar o cabo eléctrico do local de arrumação do cabo e puxá-lo até ao comprimento desejado.
- Colocar no accionamento o acessório picador de carne montado, ligeiramente inclinado para a direita.
- Rodar o acessório picador de carne para cima, até encaixar.
- Apertar bem o anel rosulado no acessório picador de carne.
- Montar o recipiente de enchimento.
- Inserir o calcador na abertura de enchimento.

- Colocar uma tigela ou um prato por baixo da saída.
- Ligar a ficha à tomada.
- Ligar o aparelho com o botão para ligar/desligar.
- Colocar os alimentos a trabalhar no recipiente de enchimento.
- Para empurrar os alimentos utilizar, exclusivamente, o calcador.

#### **Indicação de utilização:**

Se os alimentos a triturar ficarem presos no sem-fim: utilizar o botão de sentido inverso para soltar os alimentos.

1. Desligar o aparelho com o botão para ligar/desligar.
2. Aguardar até o accionamento ficar completamente imobilizado.
3. Premir brevemente o botão de sentido inverso.
4. Aguardar até o accionamento ficar completamente imobilizado.
5. Ligar o aparelho com o botão para ligar/desligar.

#### **Depois do trabalho:**

- Desligar o aparelho com o botão para ligar/desligar.
- Desligar a ficha da tomada.
- Retirar o calcador.
- Retirar a cubeta de enchimento.
- Retirar o acessório picador de carne. Para isso, mantendo premido o botão de desbloqueio, rodar o acessório para a direita e retirá-lo.
- Desmontar o acessório picador de carne.
- Limpar todos os componentes, ver «Limpeza e manutenção».

#### **Acessório para espremer fruta**

(em alguns modelos)

Espremer frutos de baga, tomates, maçãs, pêras, ou frutos de roseira para sumo/musses. A selecção do passador de encaixe determina o teor de polpa de fruta no sumo.

Não espremer fruta cujo diâmetro das grainhas seja semelhante ao diâmetro dos furos do passador de encaixe do acessório para espremer fruta (p. ex., framboesas).



#### **Perigo de ferimentos**

*Só colocar/retirar o acessório com o accionamento completamente imobilizado e com a ficha desligada da tomada. Não tocar no compartimento de enchimento. Para empurrar os alimentos deverá utilizar sempre o calcador.*

#### **Atenção!**

*Não trabalhar frutos ou legumes ultracongelados.*

*Retirar os caroços (cerejas, ameixas, alperces,...).*

#### **Fig. G**

- Aplicar o sem-fim na caixa.
- Colocar o passador de encaixe no suporte do passador. Pressionar o passador de encaixe até ao batente.
- Colocar o suporte do passador no anel roscado.
- Enroscar o anel roscado com o suporte do passador no sentido dos ponteiros do relógio. **A reentrância do suporte do passador deve assentar na saliência da estrutura.** Não apertar demasiado o anel roscado.
- Enroscar o bocal para borra no suporte do passador.
- Fixar o funil de saída no suporte do passador, encaixando-o.
- Colocar no accionamento o acessório para espremer fruta montado, ligeiramente inclinado para a direita.
- Rodar para cima o acessório para espremer fruta, até encaixar.
- Apertar bem o anel roscado no acessório para espremer fruta.
- Montar o recipiente de enchimento.
- Colocar um recipiente adequado por baixo da abertura de saída do sumo.
- Colocar uma tigela ou um prato por baixo da abertura do bocal para borra.
- Ligar a ficha à tomada.
- Colocar os alimentos a trabalhar no recipiente de enchimento.

- Ligar o aparelho com o botão para ligar/desligar.
- Pressionar os alimentos para baixo com o calcador. Não exercer demasiada pressão! O passador de encaixe pode danificar-se.

#### **Indicação de utilização:**

- Primeiro, soltar o bocal para borra o suficiente para que a borra (componentes sólidos) ainda escue húmida.
- Depois fechar o bocal para borra lentamente, até o sumo e a borra terem a consistência desejada.

#### **Depois do trabalho:**

- Desligar o aparelho com o botão para ligar/desligar.
- Desligar a ficha da tomada.
- Retirar o calcador.
- Retirar a cubeta de enchimento.
- Retirar o acessório para espremer fruta. Para isso, mantendo premido o botão de desbloqueio, rodar o acessório para a direita e retirá-lo.
- Desmontar o acessório para espremer fruta. A desmontagem ocorre na sequência inversa.
- Limpar todos os componentes, ver «Limpeza e manutenção».

#### **Acessório para raspar**

(em alguns modelos)

Para ralar e cortar queijo, fruta, legumes, nozes, amêndoas, pãezinhos secos e pedaços de pão, chocolate e outros alimentos duros.



#### **Perigo de ferimentos**

*Só colocar/retirar o acessório com o accionamento completamente imobilizado e com a ficha desligada da tomada. Não tocar nas lâminas e arestas afiadas das peças de encaixe para raspar e cortar.*

*Não tocar no compartimento de enchimento. Para empurrar os alimentos deverá utilizar sempre o calcador.*

#### **Fig. H**

- Inserir a peça de encaixe desejada na estrutura do acessório para raspar. A peça de encaixe fica automaticamente bloqueada ao ligar o aparelho.

- Colocar o acessório para raspar, ligeiramente inclinado para a direita, no accionamento.
- Rodar para cima o acessório para raspar, até encaixar.
- Colocar uma tigela ou um prato por baixo da saída.
- Ligar a ficha à tomada.
- Inserir os alimentos a preparar na abertura de enchimento.
- Inserir e segurar o calcador.

#### **Indicação:**

O calcador só pode ser inserido numa posição. Prestar atenção à posição da parte arredondada!

- Ligar o aparelho com o botão para ligar/desligar.
- Pressionar os alimentos para baixo com o calcador. Não exercer demasiada pressão!

#### **Depois do trabalho:**

- Desligar o aparelho com o botão para ligar/desligar.
- Desligar a ficha da tomada.
- Retirar o calcador.
- Retirar o acessório para raspar. Para isso, mantendo premido o botão de desbloqueio, rodar o acessório para a direita e retirá-lo.
- Desmontar o acessório para raspar.
- Limpar todos os componentes, ver «Limpeza e manutenção».

#### **Limpeza e manutenção**



#### **Indicação importante!**

O aparelho não carece de manutenção. Uma limpeza cuidadosa evita danos no aparelho e preserva a sua funcionalidade.



#### **Perigo de choque eléctrico**

*Nunca mergulhar o aparelho base em líquidos nem lavá-lo na máquina de lavar loiça.*

*Antes de iniciar a limpeza, desligar a ficha da tomada!*

**Atenção!**

**Não utilizar, por isso, produtos de limpeza abrasivos.**

As zonas exteriores do aparelho podem ficar danificadas.

**Não lavar as peças de alumínio (estrutura, sem fim e anel roscado do acessório picador de carne) na máquina de lavar loiça.**

Com o tempo, podem surgir alterações de cor, que não têm qualquer problema.

**Limpeza do aparelho**

- Desligar a ficha da tomada.
- Limpar o aparelho com um pano húmido. Se necessário, utilizar um pouco de detergente da loiça.

**Lavar acessórios**

- Lavar à mão a estrutura, o sem-fim e o anel roscado do acessório picador de carne.
- As peças metálicas devem ser secas imediatamente após a lavagem e, depois, passar-lhe um pouco de óleo alimentar para protecção contra oxidação.
- Para saber como lavar cada uma das peças, consultar a tabela da figura **I**.

**Ajuda em caso de anomalia****Anomalia**

O aparelho pára, mas não se desliga.

**Causa possível**

O aparelho está em sobrecarga, p. ex. picador de carne bloqueado.

**Solução**

- Desligar o aparelho e aguardar até ele ficar imobilizado.
- Premir o botão de sentido inverso para soltar os alimentos.
- Aguardar até o accionamento ficar completamente imobilizado.
- Voltar a ligar o aparelho.

**Anomalia**

O aparelho desliga durante o funcionamento.

**Causa possível**

Aparelho sobrecarregado. A protecção contra sobrecarga disparou.

**Solução**

- Desligar o aparelho.
- Desligar a ficha da tomada.
- Deixar o aparelho arrefecer durante cerca de 60 minutos.
- Levantar o aparelho e premir o interruptor de protecção térmica na parte inferior do aparelho (figura **A**, 14).
- Ligar a ficha à tomada.
- Voltar a ligar o aparelho.

**Indicação importante!**

Se não conseguir eliminar a anomalia, queira dirigir-se ao Posto de Assistência da sua área.

**Receitas e sugestões****Acessório picador de carne****Disco com furos, fino 3 mm/3,8 mm**

Carne de galinha, porco e vaca cozinhada, figado cozinhado, peixe cozido para sopas; carne crua de porco e vaca para picar; figado cru, carne e bacon para enchidos de figado; carne de porco para salsicha defumada

**Disco com furos, média 4,8 mm:**

Carne de porco e vaca para pastéis e enchidos;

**Disco com furos, grosso 8 mm:**

Carne de porco salteada para sopa de carne; restos (carne assada, enchidos, ...) para fazer empadão

**Bolinhos de pão****Picador de carne tipo CNFW5**

Utilizar disco perfurado de 8 mm

300 g de pão de trigo fresco

40 g de manteiga ou margarina

200 ml de leite

2 ovos

1 colher de sopa de cebolas bem picadas

Salsa, sal

Um pouco de farinha

**Picador de carne tipo CNFW6, 7, 8**

Utilizar disco perfurado de 4,8 mm

300 g de pão de trigo fresco

40 g de manteiga ou margarina

200 ml de leite

2 ovos

1 colher de sopa de cebolas bem picadas

Salsa, sal

Um pouco de farinha

### **Preparação dos ingredientes**

- Moer o pão de trigo com o picador de carne (modelo CNFW5, 6, 7) durante cerca de 1 minuto e (modelo CNFW8) durante cerca de ½ minuto.
- Adicionar a cebola picada, a salsa e a manteiga e misturar.
- Bater os ovos com o leite e sal e envolver na massa de pão.
- Deixar a massa apurar durante alguns minutos. Depois amassar bem novamente.
- Para moldar os bolinhos, molhar bem as mãos em água. Passar os bolinhos por farinha.
- Deitar os bolinhos em água a ferver e deixar cozinar durante 20 minutos. Não deixar levantar fervura!

### **Acessório para enchidos**

- Demolhar a tripa natural em água morna durante 10 minutos antes de a utilizar.
- Não encher demasiado, senão os enchidos podem rebentar ao serem cozinhados.
- Também se pode utilizar o bocal sem tripa! Panar a massa de enchido e depois fritar ou assar.

### **Acessório para bolinhos de carne**

#### **Receita para bolinhos recheados com carne**

##### **Massa exterior:**

500 g de borrego cortado em tiras

500 g de triguilho lavado e escorrido

1 pequena cebola picada

- Passar alternadamente borrego e triguilho pelo disco perfurado fino do acessório picador de carne.
- Mexer bem a massa e envolver a cebola.
- Passar a mistura mais duas vezes pelo acessório picador de carne.

### **Para o recheio:**

400 g de borrego cortado em tiras  
2 cebolas médias picadas  
1 colher de sopa de óleo  
1 colher de sopa de farinha  
2 colheres de chá de pimenta da Jamaica  
Sal e pimenta

- Passar o borrego pelo disco perfurado fino do acessório picador de carne.
- Refogar a cebola até ficar alourada.
- Adicionar a carne de borrego e salteá-la bem.
- Adicionar os restantes ingredientes. Deixar estufar tudo durante cerca de 1 a 2 minutos.
- Escorrer a gordura excedente.
- Deixar o recheio arrefecer.

### **Preparação dos bolinhos de carne:**

- Deitar a mistura para a massa no acessório para bolinhos de carne.
- Cortar o tubo de massa em pedaços de 7,5 cm.
- Pressionar a extremidade de um tubinho de massa.
- Inserir um pouco de recheio pela abertura e depois também fechar a outra extremidade do tubo de massa, pressionando-a.
- Aquecer o óleo (a cerca de 180 °C) e fritar os tubos de massa recheados durante cerca de 6 minutos, até ficarem alourados.

### **Acessório para raspar**

#### **Peça de encaixe para cortar**

Para cebolas, ervas aromáticas, maçãs, cenouras

#### **Peça de encaixe para raspar, grosso**

Para nozes, chocolate, queijo, pão duro

#### **Peça de encaixe para raspar, fino**

Para nozes, chocolate, queijo

#### **Peça de encaixe para ralar**

Para batatas, queijo parmesão

## Indicações sobre reciclagem



Este aparelho está identificado de acordo com a Norma Europeia 2012/19/CE sobre aparelhos eléctricos e electrónicos usados (Waste electrical and electronic equipment – WEEE).

A Norma prevê as condições para recolha e valorização de aparelhos usados, a vigorar em toda a UE.

Poderá informar-se sobre os meios actuais de reciclagem Junto do seu Agente ou dos Serviços Municipalizados.

## Condições de garantia

Para este aparelho vigoram as condições de garantia publicadas pelo nosso representante no país, em que o mesmo for adquirido. O Agente onde comprou o aparelho poderá dar-lhe mais pormenores sobre este assunto. Para a prestação de qualquer serviço em garantia é, no entanto, necessária a apresentação do documento de compra do aparelho.

**Συγχαρητήρια για την αγορά της νέας σας συσκευής από τον Όλκο BOSCH.**  
**Μ' αυτή διαλέξατε μια μοντέρνα, υψηλής ποιότητας οικιακή συσκευή.**  
**Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα μας θα βρείτε στην ιστοσελίδα μας.**

## Περιεχόμενα

Για την ασφάλειά σας	95
Συστήματα ασφαλείας	97
Με μια ματιά	97
Προστασία από υπερφόρτωση	98
Χειρισμός	98
Καθαρισμός και φροντίδα	101
Αντιμετώπιση βλαβών	102
Συνταγές και Συμβουλές	102
Απόσυρση	103
ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ	103

## Για την ασφάλειά σας

Πριν τη χρήση διαβάστε προσεκτικά τις παρούσες οδηγίες, ώστε να γνωρίζετε σημαντικές υποδείξεις ασφαλείας και χειρισμού για την παρούσα συσκευή.

Η μη τήρηση των οδηγιών για τη σωστή χρήση της συσκευής αποκλειεί την ευθύνη του κατασκευαστή για ζημιές που προκύπτουν από αυτή.

Η παρούσα συσκευή προορίζεται για την επεξεργασία ποσοτήτων, συνήθων για το νοικοκυρίο ή σε μη επαγγελματικές εφαρμογές, παρομοιες με νοικοκυρίο. Οι παρόμοιες με το νοικοκυρίο εφαρμογές περιλαμβάνουν π. χ. τη χρήση σε κουζίνες για τους υπαλλήλους καταστημάτων, γραφείων, αγροτικών και άλλων επιχειρήσεων, καθώς και τη χρήση από ενοικιαστές ξενώνων, μικρών ξενοδοχείων και παρομοίων κατοικιών. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο για ποσότητες και χρόνους επεξεργασίας, συνήθεις για το νοικοκυρίο. Η παρούσα συσκευή είναι κατάλληλη για το κόψιμο και την ανάμειξη ωμού και μαγειρεμένου κρέατος, λαρδιού, πουλερικών και ψαριού. Τα προς επεξεργασία τρόφιμα πρέπει να μην περιέχουν καθόλου σκληρά συστατικά (π.χ. κόκκαλα). Με τη χρήση των από τον κατασκευαστή εγκεκριμένων εξαρτημάτων είναι δυνατές περαιτέρω εφαρμογές.

Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί για την επεξεργασία άλλων αντικειμενών ή αντίστοιχα ουσιών.

Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο με τα αυθεντικά εξαρτήματα.

Παρακαλείσθε να φυλάξετε τις οδηγίες χρήσης.

Κατά την παραχώρηση της συσκευής σε τρίτους δώστε μαζί τις οδηγίες χρήσης.

## ▲ Γενικές υποδείξεις ασφαλείας

### Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας

Η παρούσα συσκευή δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται από παιδιά. Κρατάτε τη συσκευή και το τροφοδοτικό καλωδιό της μακριά από παιδιά.

Οι συσκευές μπορούν να χρησιμοποιούνται από πρόσωπα με μειωμένες φυσιολογικές, αισθητήριες ή νοητικές ικανότητες καθώς και έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, όταν επιβλέπονται ή έχουν καταρτιστεί σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και έχουν κατανοήσει τους κινδύνους που απορρέουν από αυτή.

Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να παίζουν με τη συσκευή.

Συνδέετε και λειτουργείτε τη συσκευή μόνο σύμφωνα με τα στοιχεία στην πινακίδα τύπου. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο σε κλειστούς χώρους. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνον, όταν αυτή και το καλώδιο της δεν παρουσιάζουν βλάβες.

Όταν δεν την επιβλέπετε – πριν τη συναρμολόγηση, την αποσυναρμολόγηση ή τον καθαρισμό – η συσκευή πρέπει να απομονώνεται πάντοτε από το δίκτυο.

Μη φέρνετε το τροφοδοτικό καλώδιο σε επαφή με αιχμηρές άκρες ή με καυτές επιφάνειες.

Η αλλαγή του τροφοδοτικού καλωδίου, όταν αυτό παρουσιάζει κάποια βλάβη, πρέπει να γίνεται από τον κατασκευαστή ή την αντίστοιχη υπηρεσία τεχνικής εξυπηρέτησης πελατών ή από κατάλληλα καταρτισμένο πρόσωπο, ώστε να αποφεύγονται οι κίνδυνοι.

Οι επισκευές στη συσκευή πρέπει να ανατίθενται μόνο στην υπηρεσία τεχνικής εξυπηρέτησης των πελατών μας.

## **▲ Υποδείξεις ασφαλείας για την παρούσα συσκευή**

**Κίνδυνος τραυματισμού**

**Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας**

Μη βυθίσετε τη βασική συσκευή ποτέ μέσα σε υγρά ούτε να την πλύνετε στο πλυντήριο πιάτων. Μη χρησιμοποιήσετε ατμοκαθαριστή. Βάλτε το φις στην πρίζα, αφού ολοκληρώθουν πρώτα όλες οι προετοιμασίες για την εργασία με τη συσκευή. Μετά από διακοπή ρεύματος ξαναξεκινά η ενεργοποιημένη συσκευή.

Πριν την έναρξη εργασιών καθαρισμού, βγάλτε το φις από την πρίζα. Τοποθετείτε/αφαιρείτε τα προσαρτήματα μόνο με ακινητοποιημένη την κίνηση και με βγαλμένο το φις από την πρίζα.

Μη συναρμολογείτε/αποσυναρμολογείτε τα προσαρτήματα στη βασική συσκευή.

**Κίνδυνος τραυματισμού από το κοφτερό μαχαίρι/την περιστρεφόμενη κίνηση**

Μην πιάνετε τα περιστρεφόμενα μέρη.

Μη βάζετε τα χέρια σας μέσα στο στόμιο πλήρωσης.

Για να πιέσετε τα τρόφιμα μέσα στη συσκευή, χρησιμοποιείτε πάντοτε τον πιεστή.

## Κίνδυνος τραυματισμού από τις κοφτερές λάμες

Μην πιάνετε το κοφτερό μαχαίρι και τις ακμές των ενθέτων τριψίματος και κοπής. Κατά τη λειτουργία μην πιάνετε στα ένθετα τριψίματος και κοπής.

### Προσοχή!

Μη χρησιμοποιείτε ποτέ ταυτόχρονα το πλήκτρο On/Off και το πλήκτρο αντίστροφης κίνησης. Πριν το πάτημα του άλλου πλήκτρου περιμένετε την πληρη ακινητοποίηση της κίνησης. Κίνδυνος ζημιάς στη συσκευή.

## Συστήματα ασφαλείας

### Ασφάλεια υπερφόρτωσης (διακόπτης θερμοπροστασίας)

Σε περίπτωση που ο κινητήρας σταματήσει αυτόματα κατά τη χρήση, τότε έχει ενεργοποιηθεί η προστασία υπερφόρτωσης.

Πιθανές αιτίες μπορούν να είναι η ταυτόχρονη επεξεργασία πολύ μεγάλων ποσοτήτων τροφιμών ή ένα μπλοκάρισμα από κόκκαλα.

**Σχετικά με την συμπεριφορά σε περίπτωση ενεργοποίησης κάποιου συστήματος ασφαλείας ανατρέξτε στην παράγραφο "Αντιμετώπιση βλαβών".**

## Με μια ματιά

Οι οδηγίες χρήσης περιγράφουν διάφορες παραλλαγές, βλ. επίσης στον συνοπτικό πίνακα μοντέλων (**Εικόνα Ι**).

**Παρακαλείσθε ν' ανοίξετε τις σελίδες με τις εικόνες.**

### Εικόνα Ι

1 Κρεατομηχανή

2 Κίνηση

3 Προσάρτημα κρεατομηχανής

4 Δοχείο πλήρωσης

Πλαστικό υλικό ή ανοξείδωτο χάλυβα \*

5 Πιεστής

6 Καπάκι για τον πιεστή

7 Πλήκτρο ασφάλισης

8 Λαβή μεταφοράς

9 Χώρος φύλαξης με ένθετο

10 Καπάκι για χώρο φύλαξης

11 Ενδεικτική λυχνία

12 Πλήκτρο αντίστροφης κίνησης

13 Πλήκτρο On/Off

14 Διακόπτης θερμοπροστασίας

15 Φύλαξη καλωδίου

### Προσάρτημα κρεατομηχανής

16 Περιβλήμα

17 Κοχλίας με κόμπλερ

18 Μαχαίρι

19 Διάτρητος δίσκος

a) τριψίματος, διάμετρος τρύπας 8 mm

b) ψιλό κόψιμο, διάμετρος τρύπας 3 mm \*

c) ψιλό κόψιμο, διάμετρος τρύπας 3,8 mm \*

d) μεσαία, διάμετρος τρύπας 4,8 mm \*

20 Αεαμουσια αεαεογεείο

### Προσάρτημα γερίσματος λουκάνικων

21 Ακροστόμιο

22 Φέρων δακτύλιος

### Προσάρτημα για κεφτεδάκια

23 Μορφοποιητής

24 Κωνικός δακτύλιος

### Προσάρτημα εικυμωπή \*

25 Περιβλήμα

26 Κοχλίας

27 Ένθετο φίλτρου

a) Λεπτή άλεση

b) τριψίματος

28 Φορέας φίλτρου

29 Χωνί εκροής

30 Αεαμουσια αεαεογεείο

31 Ακροφύσιο στερεών υπολειμμάτων

### Προσάρτημα τριψίματος \*

32 Περιβλήμα

33 Πιεστής

34 Ανταλλάξιμο ένθετο

a) Ένθετο κοπής

b) Ένθετο τριψίματος; χοντρό τρίψιμο

c) Ένθετο τριψίματος, ψιλό κόψιμο

d) Ένθετο τριψίματος

\* Ανάλογα με το μοντέλο

## Προστασία από υπερφόρτωση

Για να εμποδιστούν μεγάλες ζημιές στη συσκευή σας σε περίπτωση υπερφόρτωσης της κρεατομηχανής, το κόμπλερ διαθέτει μια εγκοπή (σημείο ηθελημένης θραύσης).

Σε περίπτωση υπερφόρτωσης σπάζει το κόμπλερ σ' αυτό το σημείο.

Το κόμπλερ μπορεί όμως να αντικατασταθεί εύκολα. Διαφορετικά τα ανταλλακτικά με σημείο ηθελημένης θραύσης δεν αποτελούν μέρος των υποχρεώσεών μας στα πλαίσια της παροχής εγγύησης.

Τετοια ανταλλακτικά μπορείτε να προμηθευτείτε έναντι του ανάλογου αντιτίμου από την υπηρεσία τεχνικής εξυπηρέτησης πελατών (κωδικός παραγγελίας 753348).

## Χειρισμός



### Κίνδυνος τραυματισμού!

**Βάλτε το φία στην πρίζα, αφού ολοκληρώθουν πρώτα όλες οι προετοιμασίες για την εργασία με τη συσκευή.**

- Πριν την πρώτη χρήση καθαρίζετε καλά τη συσκευή και τα εξαρτήματα, βλ. στο κεφάλαιο "Καθαρισμός και φροντίδα".

### Εικόνα Β

- Φυλάτε τους διάτρητους δίσκους στον χώρο φύλαξης.
- Φυλάτε τα επιμέρους μέρη του προσαρτήματος γεμίσματος λουκάνικων και του προσαρτήματος για κεφτεδάκια στον πιεστή και κλείστε τον με το καπάκι του.

## Συναρμολόγηση προσαρτήματος κρεατομηχανής

### Εικόνα Κ

- Πάρτε από τον χώρο φύλαξης τον διάτρητο δίσκο με την επιθυμητή διάμετρο οπών.
- Τοποθετήστε τον κοχλία στο περιβλημα.
- Τοποθετήστε το μαχαίρι επάνω στον κοχλία. Οι λεπίδες πρέπει να δείχνουν προς τον διάτρητο δίσκο.
- Τοποθετήστε τον διάτρητο δίσκο με την επιθυμητή διάμετρο οπών επάνω στον κοχλία. **Η εγκοπή στον διάτρητο δίσκο πρέπει να εφαρμόζει στη μύτη στο περιβλημα.**

- Βιδώστε τον βιδωτό δακτύλιο στη φορά των δεικτών του ρολογιού.
- Μην σφίξετε πολύ τον βιδωτό δακτύλιο.
- Η αποσυναρμολόγηση γίνεται στην αντίστροφη σειρά.

### Χρήση:

- Επεξεργασία ωμού και βρασμένου κρέατος, λαρδιού, πουλερικών και ψαριού.
- Μην επεξεργάζεστε κόκαλα.
- Τον κιμά από βοδινό φιλέτο που τρώγεται ωμός, τον κόβετε δύο φορές.

## Συναρμολόγηση του προσαρτήματος γεμίσματος λουκάνικων

### Υπόδειξη:

Χρησιμοποιούνται τα μέρη του προσαρτήματος κρεατομηχανής (χωρίς διάτρητο δίσκο και μαχαίρι).

### Εικόνα Δ

- Πάρτε το ακροφύσιο (Α) και τον φέροντα δακτύλιο (Δ) από τον πιεστή.
- Τοποθετήστε τον κοχλία στο περιβλημα.
- Τοποθετήστε το ακροφύσιο στον βιδωτό δακτύλιο.
- Τοποθετήστε τον φέροντα δακτύλιο επάνω στον κοχλία και κρατήστε τον. **Η εγκοπή στον φέροντα δακτύλιο πρέπει να εφαρμόζει στη μύτη στο περιβλημα.**
- Βιδώστε από πάνω τον βιδωτό δακτύλιο με ακροφύσιο στη φορά των δεικτών του ρολογιού. Μην σφίξετε πολύ τον βιδωτό δακτύλιο.
- Η αποσυναρμολόγηση γίνεται στην αντίστροφη σειρά.

### Χρήση:

Για το γέμισμα τεχνητού και φυσικού εντέρου με μάζα για λουκάνικα.

## Συναρμολόγηση του προσαρτήματος για κεφτεδάκια

### Υπόδειξη:

Χρησιμοποιούνται τα μέρη του προσαρτήματος κρεατομηχανής (χωρίς διάτρητο δίσκο και μαχαίρι).

### Εικόνα Ε

- Πάρτε τον μορφοποιητή (Β) και τον κωνικό δακτύλιο (C) από τον πιεστή.
- Τοποθετήστε τον κοχλία στο περιβλημα.
- Τοποθετήστε τον μορφοποιητή στον βιδωτό δακτύλιο.

- Τοποθετήστε τον κανικό δακτύλιο επάνω στον κοχλία και κρατήστε τον. **Η εγκοπή στον κανικό δακτύλιο πρέπει να εφαρμόζει στη μύτη στο περίβλημα.**
- Βιδώστε από πάνω τον βιδωτό δακτύλιο με μορφοποιητή στη φορά των δεικτών του ρολογιού. Μην σφίξετε πολύ τον βιδωτό δακτύλιο.
- Η αποσυναρμολόγηση γίνεται στην αντίστροφη σειρά.

#### Χρήση:

Για τον σχηματισμό σωλήνων από ζύμη.

### Εργασία με τη συσκευή



#### **Κίνδυνος τραυματισμού**

**Τοποθετείτε/Αφαιρείτε το προσάρτημα μόνο με ακινητοποιημένη την κίνηση και με βγαλμένο το φίς από την πρίζα.**

**Μη βάζετε τα χέρια σας μέσα στο στόμιο πλήρωσης. Για να πιέσετε τα τρόφιμα μέσα στη συσκευή, χρησιμοποιείτε πάντοτε τον πιεστή.**

#### Εικόνα Ι

- Τοποθετήστε τη συσκευή επάνω σε επίπεδο, καθαρό πάγκο εργασίας.
- Βγάλτε το τροφοδοτικό καλώδιο από τη φύλαξη καλωδίου και τραβήξτε το ως το επιθυμητό μήκος.
- Τοποθετήστε το πλήρωσα συναρμολογημένο προσάρτημα κρεατομηχανής με ελαφριά κλίση προς τα δεξιά επάνω στην κίνηση.
- Στρέψτε το προσάρτημα κρεατομηχανής προς τα πάνω, μέχρι να κουμπώσει.
- Σφίξτε τον βιδωτό δακτύλιο στο προσάρτημα κρεατομηχανής.
- Τοποθετήστε από πάνω το δοχείο πλήρωσης.
- Τοποθετήστε τον πιεστή στο όνοιγμα πλήρωσης.
- Τοποθετήστε μπολ ή πιάτο κάτω από το όνοιγμα εξόδου.
- Βάζετε το φίς στην πρίζα.
- Ενεργοποιήστε τη συσκευή με το πλήκτρο On/Off.

- Βάλτε τα προς επεξεργασία τρόφιμα μέσα στο δοχείο πλήρωσης.
- Για το κατόπιν σπρώξιμο χρησιμοποιείτε αποκλειστικά τον πιεστή.

#### Υπόδειξη εφαρμογής:

Σε περίπτωση που έχουν μαγκώσει τα προς κόψιμο τρόφιμα στον κοχλία: Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο αντίστροφης κίνησης, για να λύσετε το μπλοκάρισμα.

1. Απενεργοποιήστε τη συσκευή με το πλήκτρο On/Off.
2. Περιμένετε την ακινητοποίηση της κίνησης.
3. Πατήστε για λίγο το πλήκτρο αντίστροφης κίνησης.
4. Περιμένετε την ακινητοποίηση της κίνησης.
5. Ενεργοποιήστε τη συσκευή με το πλήκτρο On/Off.

#### Μετά την εργασία:

- Απενεργοποιήστε τη συσκευή με το πλήκτρο On/Off.
  - Τραβάτε το φίς από την πρίζα.
  - Τραβήξτε τον πιεστή προς τα έξω.
  - Αφαιρέστε το δοχείο πλήρωσης.
  - Αφαιρέστε το προσάρτημα κρεατομηχανής.
- Για τον σκοπό αυτό με πατημένο το πλήκτρο απασφάλισης γυρίστε το προσάρτημα προς τα δεξιά και αφαιρέστε το.
- Αποσυναρμολογήστε το προσάρτημα κρεατομηχανής.
  - Καθαρίζετε όλα τα μέρη, βλ. "Καθαρισμός και φροντίδα".

### Προσάρτημα εκχυμωτή

(σε μερικά μοντέλα)

Για την έκθλιψη μούρων, τοματών, μήλων, αχλαδιών ή κράταιγου για την παρασκευή χυμού/πολτου.

Η επιλογή του ένθετου φίλτρου καθορίζει την περιεκτικότητα σόρκας φρούτων στον χυμό. Μην στύψετε φρούτα, των οποίων η διάμετρος των κουκουτσιών είναι όμοια με τη διάμετρο οπών στο ένθετο φίλτρου του προσαρτήματος αποχυμωτή (π. χ. σμέουρα).



## **Κίνδυνος τραυματισμού**

**Τοποθετείτε/αφαιρείτε το προσάρτημα μόνο με ακινητοποιημένη την κίνηση και με βγαλμένο το φίς από την πρίζα. Μη βάλετε τα χέρια σας μέσα στο στόμιο πλήρωσης. Για να πιέσετε τα τρόφιμα μέσα στη συσκευή, χρησιμοποιείτε πάντοτε τον πιεστή.**

### **Προσοχή!**

**Μην δουλεύετε κατεψυγμένα φρούτα ή λαχανικά. Βγάλτε τα κουκούτσια (κεράσια, δαμάσκηνα, βερύκοκα,...).**

### **Εικόνα C**

- Τοποθετήστε τον κοχλία στο περιβλημα.
- Τοποθετήστε το ένθετο φίλτρου στον φορέα φίλτρου.  
Πιέστε το ένθετο φίλτρου ως το τέρμα προς τα μέσα.
- Τοποθετήστε τον φορέα φίλτρου στον βιδωτό δακτύλιο.
- Βιδώστε τον βιδωτό δακτύλιο με φορέα φίλτρου στη φορά των δεικτών του ρολογιού. **Η μύτη στον φορέα φίλτρου πρέπει να εφαρμόζει στην εγκοπή στο περιβλημα.**  
Μην σφίξετε πολύ τον βιδωτό δακτύλιο.
- Βιδώστε το ακροφύσιο για τα στερεά υπολείμματα φρούτων στον φορέα του φίλτρου.
- Τοποθετήστε το χωνί εκροής στον φορέα φίλτρου και αφήστε το να κουμπώσει.
- Τοποθετήστε το πλήρως συναρμολογημένο προσάρτημα αποχυμωτή φρούτων με ελαφριά κλίση προς τα δεξιά επάνω στην κίνηση.
- Στρέψτε το προσάρτημα αποχυμωτή φρούτων προς τα πάνω, μέχρι να κουμπώσει.
- Σφίξτε τον βιδωτό δακτύλιο στο προσάρτημα αποχυμωτή φρούτων.
- Τοποθετήστε από πάνω το δοχείο πλήρωσης.
- Βάλτε κατάλληλο δοχείο κάτω από το άνοιγμα εκροής χυμού.

- Τοποθετήστε μπολ ή πιάτο κάτω από το άνοιγμα του ακροφυσίου στερεών υπολειμμάτων φρούτων.
- Βάζετε το φίς στην πρίζα.
- Βάλτε τα προς επεξεργασία τρόφιμα μέσα στο δοχείο πλήρωσης.
- Ενεργοποιήστε τη συσκευή με το πλήκτρο On/Off.
- Πιέστε τα τρόφιμα με τον πιεστή προς τα κάτω. Μην ασκήσετε υπερβολική πίεση! Το ένθετο φίλτρου μπορεί να υποστεί ζημιά.

### **Υπόδειξη εφαρμογής:**

- Λύστε αρχικά το ακροφύσιο στερεών υπολειμμάτων τόσο, ώστε τα στερεά υπολείμματα των φρούτων να έχουν ακόμα υγρασία.
- Κλείστε κατόπιν αργά το ακροφύσιο στερεών υπολειμμάτων, μέχρι να εξέρχονται ο χυμός και τα υπολείμματα στην επιθυμητή μορφή.

### **Μετά την εργασία:**

- Απενεργοποιήστε τη συσκευή με το πλήκτρο On/Off.
- Τραβάτε το φίς από την πρίζα.
- Τραβήξτε τον πιεστή προς τα έξω.
- Αφαιρέστε το δοχείο πλήρωσης.
- Αφαιρέστε το προσάρτημα αποχυμωτή φρούτων.  
Για τον σκοπό αυτό με πατημένο το πλήκτρο απασφάλισης γυρίστε το προσάρτημα προς τα δεξιά και αφαιρέστε το.
- Αποσυναρμολογήστε το προσάρτημα αποχυμωτή φρούτων.  
Η αποσυναρμολόγηση γίνεται στην αντίστροφη σειρά.
- Καθαρίζετε όλα τα μέρη, βλ.  
"Καθαρισμός και φροντίδα".

### **Προσάρτημα τριψίματος**

(σε μερικά μοντέλα)

Για το τριψίμα και κόψιμο τυριού, φρούτων, λαχανικών, καρυδών, φουντουκιών, αμυγδάλων, μπαγιάτικων ψωμακιών και κομματιών ψωμιού, σοκολάτας και άλλων σκληρών τροφίμων.



## Κίνδυνος τραυματισμού

**Τοποθετείτε/Αφαιρείτε το προσάρτημα μόνο με ακίνητο ποιημένη την κίνηση και με βγαλμένο το φίς από την πρίζα.**

**Μην πιάνετε το κοφτερό μαχαίρι και τις ακμές των ενθέτων τριψίματος και κοπής. Μη βάζετε τα χέρια σας μέσα στο στόμιο πληρωσης. Για να πίεσετε τα τρόφιμα μέσα στη συσκευή, χρησιμοποιείτε πάντοτε τον πιεστή.**

## Εικόνα Η

- Τοποθετήστε το επιθυμητό ένθετο στο περιβλήμα του προσαρτήματος τρίφτη. Η ασφάλιση του ένθετου γίνεται αυτόματα κατά την ενεργοποίηση της συσκευής.
- Τοποθετήστε το προσάρτημα τρίφτη με ελαφριά κλίση προς τα δεξιά επάνω στην κίνηση.
- Στρέψτε το προσάρτημα τρίφτη προς τα πάνω, μέχρι να κουμπώσει.
- Τοποθετήστε μπολ ή πιάτο κάτω από το άνοιγμα εξόδου.
- Βάζετε το φίς στην πρίζα.
- Τοποθετήστε τα προς επεξεργασία τρόφιμα μέσα στο όνοιγμα συμπλήρωσης.
- Τοποθετήστε τον πιεστή και κρατήστε τον.

## Υπόδειξη:

Ο πιεστής μπορεί να τοποθετηθεί μόνο σε μία κατεύθυνση.

Προσέξτε τη θέση της καμπύλης!

- Ενεργοποιήστε τη συσκευή με το πλήκτρο On/Off.
- Πιέστε τα τρόφιμα με τον πιεστή προς τα κάτω. Μην ασκήσετε υπερβολική πίεση!

## Μετά την εργασία:

- Απενεργοποιήστε τη συσκευή με το πλήκτρο On/Off.
- Τραβάτε το φίς από την πρίζα.
- Τραβήξτε τον πιεστή προς τα έξω.
- Αφαιρέστε το προσάρτημα τρίφτη. Για τον σκοπό αυτό με πατημένο το πλήκτρο απασφάλισης γυρίστε το προσάρτημα προς τα δεξιά και αφαιρέστε το.

- Αποσυναρμολογήστε το προσάρτημα τρίφτη.
- Καθαρίζετε όλα τα μέρη, βλ. "Καθαρισμός και φροντίδα".

## Καθαρισμός και φροντίδα



### Σημαντική υπόδειξη

Η συσκευή δεν χρειάζεται συντήρηση. Ο ριζικός καθαρισμός προστατεύει τη συσκευή από ζημιές και διατηρεί την ικανότητα λειτουργίας.



## Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας

Μη βυθίστε τη βασική συσκευή ποτέ μέσα σε υγρά ούτε να την πλύνετε στο πλυντήριο πιάτων. Πριν την έναρξη των εργασιών καθαρισμού βγάλτε το φίς από την πρίζα!

## Προσοχή!

**Μη χρησιμοποιείτε μέσα καθαρισμού που χαράζουν.**

Οι επιφάνειες μπορούν να υποστούν φθορές.

Μην πλένετε στο πλυντήριο πιάτων τα αλουμινένια μέρη (περιβλήμα, κοχλίας και βιδωτός δακτύλιος του προσαρτήματος κρεατομηχανής). Με την πάροδο του χρόνου μπορεί να εμφανιστούν ακίνδυνες χρωματικές αλλοιώσεις.

## Καθαρισμός της συσκευής

- Τραβάτε το φίς από την πρίζα.
- Σκουπίζετε τη συσκευή με βρεγμένο πανί. Αν χρειαστεί, χρησιμοποιείτε λίγο απορρυπαντικό πλυσίματος πιάτων.

## Καθαρίζετε τα προσαρτήματα

- Πλένετε το περιβλήμα, τον κοχλία και τον βιδωτό δακτύλιο του προσαρτήματος κρεατομηχανής στο χέρι.
- Σκουπίζετε αμέσως τα μεταλλικά μέρη και τα αλείφετε με λίγο βρώσιμο λάδι, για να τα προστατέψετε από τη σκουριά.
- Στην Εικόνα Ι θα βρείτε μια συνοπτική παρουσίαση σχετικά με πώς πρέπει να καθαρίζονται τα επιμέρους μέρη.

## Αντιμετώπιση βλαβών

### Βλάβη

Η συσκευή ακινητοποιείται, αλλά δεν απενεργοποιείται.

### Αιτία

Η συσκευή υπερφορτώθηκε, π.χ. έχει μπλοκαριστεί η κρεατομηχανή.

### Αντιμετώπιση

- Απενεργοποιήστε τη συσκευή και περιμένετε να ακινητοποιηθεί.
- Πατήστε το πλήκτρο αντίστροφης κίνησης, για να λυθεί το μπλοκαρισμό.
- Περιμένετε την ακινητοποίηση της κίνησης.
- Θέτετε τη συσκευή ξανά σε λειτουργία.

### Βλάβη

Η συσκευή τίθεται κατά τη χρήση εκτός λειτουργίας.

### Αιτία

Η συσκευή υπερφορτώθηκε. Ενεργοποιήθηκε η ασφάλεια υπερφόρτωσης.

### Αντιμετώπιση

- Θέτετε τη συσκευή εκτός λειτουργίας.
- Τραβάτε το φίς από την πρίζα.
- Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει επί περ. 60 λεπτά.
- Ανασηκώστε τη συσκευή και πατήστε τον διακόπτη θερμοπροστασίας στην κάτω πλευρά της συσκευής (Εικόνα Α, 14).
- Βάζετε το φίς στην πρίζα.
- Θέτετε τη συσκευή ξανά σε λειτουργία.



#### Σημαντική υπόδειξη

Αν δεν μπορείτε να αντιμετωπίσετε τη βλάβη μόνοι σας, απευθυνθείτε στην υπηρεσία τεχνικής εξυπηρέτησης πελατών.

## Συνταγές και Συμβουλές

### Προσάρτημα κρεατομηχανής

**Διάτρητος δίσκος, λεπτός, 3 mm/3,8 mm:**  
Βραστό κοτόπουλο, βραστό χοιρινό και βοδινό κρέας, βραστό συκώτι, βραστό ψάρι για σούπες, ωμό χοιρινό και βοδινό κρέας για κιμά, ωμό συκώτι, κρέας και λαρδί για όλειμμα συκωτιού, χοιρινό κρέας για λουκάνικα

**Διάτρητος δίσκος, μεσαία, 4,8 mm:**  
χοιρινό και βοδινό κρέας για πατέ και λουκάνικο σερβελάτ,

**Διάτρητος δίσκος, τριψίματος, 8 mm**  
ψητό χοιρινό κρέας για σούπα γκούλας, περισσεύματα (ψητού, λουκάνικα, ...)  
για γκρατέν από περισσεύματα

### Μπαλάκια ψωμιού

#### Κρεατομηχανή τύπο CNFW5

Χρησιμοποιήστε τον διάτρητο δίσκο των 8 mm

300 g φρέσκο άσπρο ψωμί

40 g βούτυρο ή μαργαρίνη

200 ml γάλα

2 αβγά

1 κ.σ. ψιλοκομμένα κρεμμύδια

Μαϊντανός, αλάτι

Λίγο αλεύρι

#### Κρεατομηχανή τύπο CNFW6, 7, 8

Χρησιμοποιήστε τον διάτρητο δίσκο των 4,8 mm

300 g φρέσκο άσπρο ψωμί

40 g βούτυρο ή μαργαρίνη

200 ml γάλα

2 αβγά

1 κ.σ. ψιλοκομμένα κρεμμύδια

Μαϊντανός, αλάτι

Λίγο αλεύρι

#### Επεξεργασία των υλικών

- Άλεστε το άσπρο ψωμί με την κρεατομηχανή (τύπος CNFW5, 6, 7) επί περ. 1 λεπτό και (τύπος CNFW8) επί περ. 1/2 λεπτό.
- Προσθέστε τα ψιλοκομμένα κρεμμύδια, τον μαϊντανό και το βούτυρο και ανακατέψτε.
- Χτυπήστε ελαφρά τα αβγά με το γάλα και το αλάτι και οναμίξτε τα με το μίγμα του ψωμιού.
- Αφήστε τη ζύμη να σταθεί επί μερικά λεπτά. Ζυμώστε κατόπιν ξανά.
- Για να πλάσετε τα μπαλάκια, βρέχετε τα χέρια σας πάντοτε καλά με νερό. Αλευρώστε τα μπαλάκια.
- Ρίξτε τα μπαλάκια σε βραστό νερό και αφήστε τα να τραβήξουν επί περ. 20 λεπτά. Μην τα βράσετε!

## Προσάρτημα γεμίσματος λουκάνικων

- Πριν την επεξεργασία μουλιάστε το φυσικό έντερο επί περ. 10 λεπτά σε χλιορό νέρο.
- Μην παραγεμίζετε τα λουκάνικα, γιατί διαφορετικά αυτά μπορεί να σπάσουν κατά το βράσιμο ή το ψήσιμο.
- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα ακροφύσια και χωρίς έντερο! Πανάρετε τη μάζα για λουκάνικα και τηγανίστε την στη συνέχεια.

## Προσάρτημα για κεφτεδάκια

### Συνταγή για γεμιστά κεφτεδάκια (ανατολιτικά)

#### Πίτα:

500 g αρνί, κομμένο σε λωρίδες  
500 g πληγούρι από σιτάρι, πλυμένο και στραγγισμένο  
1 μικρό κρεμμύδι, ψιλοκομμένο

- Περνάτε εναλλάξ το αρνί και το πληγούρι από τον ψιλό διάτρητο δίσκο του προσαρτήματος κρεατομηχανής.
- Αναμίξτε καλά τη ζύμη, προσθέστε το κρεμμύδι και ανοικοτέψτε.
- Περάστε το μίγμα ακόμα δύο φορές από το προσάρτημα κρεατομηχανής.

#### Γέμιση:

400 g αρνί, κομμένο σε λωρίδες  
2 μέτρια κρεμμύδια, ψιλοκομμένα  
1 κ.σ. λάδι  
1 κ.σ. αλεύρι  
2 κ.γλ. μπαχάρι  
Αλάτι και πιπέρι

- Περάστε το αρνί από τον ψιλό διάτρητο δίσκο του προσαρτήματος κρεατομηχανής.
- Σοτάρετε τα κρεμμύδια, ώστε να πάρουν χρυσαφί χρώμα.
- Προσθέστε το αρνίσιο κρέας και τηγανίστε το.
- Προσθέστε τα υπόλοιπα υλικά.  
Αχνίστε τα όλα επί περ. 1-2 λεπτά.
- Χύστε το πλεονάζον λίπος.
- Αφήστε τη γέμιση να κρυώσει.

#### Παρασκευή των ανατολιτικών κεφτέδων:

- Περάστε το μίγμα από το προσάρτημα για κεφτεδάκια.
- Χωρίζετε την κούφια λωρίδα ζύμης σε κομμάτια μήκους 7,5 cm το καθένα.

- Πιέστε το ένα άκρο κάθε πίτας να κλείσει.
- Βάλτε λίγη γέμιση μέσα στο άνοιγμα και πιέστε και το άλλο άκρο της πίτας να κλείσει.
- Ζεστάνετε το λάδι (περ. 180 °C) και τηγανίστε τις πίτες (γεμιστά κεφτεδάκια) για περ. 6 λεπτά στη φριτέζα, μέχρι να πάρουν χρυσαφί χρώμα.

## Προσάρτημα τριψίματος

### Ένθετο κοπής

Για κρεμμύδια, λάχανο, μήλα, καρότα

### Ένθετο τριψίματος; χοντρό τρίψιμο

για καρύδια, φουντούκια, σοκολάτα, τυρί, σκληρό ψωμί/ψωμάκια

### Ένθετο τριψίματος, ψιλό κόψιμο

για καρύδια, φουντούκια, σοκολάτα, τυρί

### Ένθετο τριψίματος

για πατάτες, τυρί παρμεζάνα

## Απόσυρση

 Η συσκευή έχει σημανθεί σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή οδηγία 2012/19/E. K. περί ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών παλιών συσκευών (waste electrical and electronic equipment – WEEE).

Η οδηγία δίνει το πλαίσιο για την σε όλη την επικράτεια της Ε. Ε. Ισχύουσα παραλαβή και αξιοποίηση των παλιών συσκευών από τον πωλητή. Για πληροφορίες σχετικά με τους επίκαιρους τρόπους απόσυρσης απευθυνθείτε στο ειδικό κατάστημα, απ' όπου αγοράσατε τη συσκευή ή στη Δημοτική ή Κοινοτική Αρχή του τόπου κατοικίας σας.

## ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

1. Η Εγγύηση καλής λειτουργίας των προϊόντων μας παρέχεται για χρονικό διάστημα είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την ημερομηνία της πρώτης αγοράς που αναγράφεται στη θεωρημένη απόδειξη αγοράς. Για την παροχή της εγγύησης απαιτείται η επίδειξη της θεωρημένης απόδειξης αγοράς στην οποία αναγράφεται ο τύπος και το μοντέλο του προϊόντος.

2. Η εταιρεία μέσα στα ανωτέρω χρονικά όρια, σε περίπτωση πλημμελούς λειτουργίας της συσκευής, αναλαμβάνει την υποχρέωση της επαναφοράς της σε ομαλή λειτουργία και της αντικατάστασης κάθε τυχόν ελαττωματικού μέρους (πλην των αναλώσιμων και των ευπαθών, όπως τα γυάλινα, λαμπτήρες κλπ.). Απαραίτητη προϋπόθεση για να ισχύει η εγγύηση είναι η μη λειτουργία της συσκευής να προέρχεται από την πολυμελή κατασκευή της και όχι επί παραδείγματι από κακή χρήση, λανθασμένη εγκατάσταση, μη τήρηση των οδηγιών χρήσης της συσκευής, οικοτάλληλη συντήρηση από πρόσωπα μη εξουσιοδοτημένα από την BSH Ελλάς ABE ή από εξωγενείς παράγοντες όπως διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος ή διαφοροποίησης της τάσης κλπ..
3. Στην περίπτωση που το προϊόν δεν λειτουργεί σωστά λόγω της κατασκευής του και εφόσον η πλημμελής λειτουργία εκδηλώθηκε κατά την περίοδο εγγύησης, το Εξουσιοδοτημένο Σέρβις (η το εξουσιοδοτημένο συνεργείο) της BSH Ελλάς ABE θα το επισκευάσει με σκοπό τη χρήση για την οποία κατασκευάστηκε, χωρίς να υπάρχει χρέωση για ανταλλακτικά ή την εργασία.
4. Δεν καλύπτονται από την εγγύηση οι χρεώσεις και οι κίνδυνοι που σχετίζονται με τη μεταφορά του προϊόντος προς επισκευή στον μεταπωλητή ή προς το Εξουσιοδοτημένο Σέρβις της BSH Ελλάς ABE.
5. Όλες οι επισκευές της εγγύησης πρέπει να γίνονται από το Εξουσιοδοτημένο Σέρβις (η το εξουσιοδοτημένο συνεργείο) της BSH Ελλάς ABE.
6. Η εγγύηση δεν καλύπτει κανένα προϊόν που χρησιμοποιείται πέραν των προδιαγραφών για τις οποίες κατασκευάστηκε (π. χ. οικιακή χρήση).
7. Η εγγύηση καλής λειτουργίας που παρέχεται από τον κατασκευαστή παύει αν αποκολληθούν, αλλοιωθούν ή τροποποιηθούν με οποιοδήποτε τρόπο οι τανίες ασφαλείας ή οι ειδικές διακριτικές αυτοκόλλητες ετικέτες επί των οποίων αναγράφεται ο αριθμός σειράς ή η ημερομηνία αγοράς.
8. Η εγγύηση δεν καλύπτει:
  - Επισκευές, μετατροπές ή καθαρισμούς που έλαβαν χώρα σε κέντρο service μη εξουσιοδοτημένο από την BSH Ελλάς ABE.
  - Λάθος χρήση, υπερβολική χρήση, χειρισμό ή λειτουργία του προϊόντος κατά τρόπο μη σύμφωνο με τις οδηγίες που περιέχονται στα εγχειρίδια χρήσης και/ή στα σχετικά έγγραφα χρήσης, συμπεριλαμβανομένων της πλημμελούς φύλαξης της συσκευής, της πτώσης της συσκευής κλπ..
  - Προϊόντα με δυσανάγνωστο αριθμό σειράς.
  - Ζημιές που προκαλούνται ενδεικτικά από αστραφές, νερό ή υγρασία, φωτιά, πόλεμο, δημόσιες αναταραχές, λάθος τάσεις του δικύου παροχής ρεύματος, ή οποιοδήποτε λόγο που είναι πέραν από τον έλεγχο του κατασκευαστή ή του εξουσιοδοτημένου συνεργείου.
9. Η εγγύηση που προσφέρεται παύει να ισχύει εφόσον η κυριότητα της συσκευής μεταβιβάστει σε τρίτο πρόσωπο από τον αρχικό αγοραστή το όνομα του οποίου αναγράφεται στο παραστατικό αγοράς της συσκευής.
10. Αντικατάσταση της συσκευής γίνεται μόνο εφόσον δεν είναι δυνατή η επιδιόρθωση της κατόπιν πιστοποίησης της αδυναμίας επισκευής από το Εξουσιοδοτημένο Σέρβις (η το εξουσιοδοτημένο συνεργείο) της BSH Ελλάς ABE.

11. Η κάθε επισκευή ή η αντικατάσταση ελαττωματικού μέρους δεν παιροτείνει τον χρόνο εγγύησης του προϊόντος.
12. Εξαρτήματα και υλικά που αντικαθίστανται κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται στο συνεργείο.

BSH A.B.E. – 17ο χλμ. Εθνικής οδού Αθηνών –  
Λαμίας & Ποταμού 20, Κηφισιά

## SERVICE

**Αθήνα:** 17ο χλμ. Εθνικής οδού  
Αθηνών – Λαμίας & Ποταμού 20,

Κηφισιά – τηλ.: 210-42.77.700

**Θεσ/νικη:** 8,30 χλμ. Εθνικής οδού  
Θεσ/νικης – Μουδανιών,

Περιοχή Θέρμη – τηλ.: 2310-497.200

**Πάτρα:** Χαροαλάμπη & Ερενστρώλε – τηλ.:  
2610-330.478

**Κρήτη:** Εθνικής Αντιστάσεως 23 & Καλαμά,  
Ηράκλειο – τηλ.: 2810-321.573

**Κύπρος:** Αρχ. Μακαρίου Γ' 39, Έγκωμη –  
Λευκωσία – Παγκύπριο τηλ.: 77778007

Τηρούμε το δικαίωμα αλλαγών.

**Yeni bir BOSCH cihazı satın aldığınız için sizin candan kutluyoruz.  
Böyleslikle kararınızı modern ve yüksek kaliteli bir ev aleti yönünde vermiş olduğunuz. Ürünlerimiz hakkında daha fazla bilgi için, lütfen internet sitemize bakınız.**

## Yçindekiler

Kendi güvenliğiniz için .....	106
Güvenlik tertibatları .....	108
Genel bakış .....	108
Aşırı yüklenmeye karşı koruma .....	108
Cihazın kullanılması .....	108
Cihazın temizlenmesi ve bakımı .....	111
Arıza durumunda yardım .....	112
Tarifler ve yararlı bilgiler .....	112
Giderme bilgileri .....	113
Garanti koşulları .....	113

## Kendi güvenliğiniz için

**Bu cihaz için güvenlik ve kullanım bilgileri elde etmek için, cihazı kullanmaya başlamadan önce işbu kılavuzu itinayla okuyunuz.**

Cihazın doğru kullanımı için verilmiş olan talimatlara dikkat edilmemesi veya uyulmaması halinde söz konusu olan hasarlardan üretici sorumlu değildir.

Bu cihaz, ticaret amaçlı kullanım için değil, evde veya ev ortamına benzer mekanlarda kullanılan normal miktarlar için tasarlanmıştır. Ev ortamına benzer mekanlardaki kullanım, örn. dükkanların, büroların, çiftlik veya çiftçilik işletmelerinin ve diğer sanayi işletmelerinin elemanlarının kullandığı mutfaklardaki kullanımı ve ayrıca pansionların, küçük otellerin ve benzeri mesken tertibatlarının misafirlerinin kullanımını kapsar. Cihazı sadece evde işlenilen miktar ve süreler için kullanınız.

Bu cihaz, çiğ ve pişmiş et, jambon, kümes hayvanları eti ve balık doğramak ve karıştırarak işlemek için uygundur. İşlenecek besinler, içerdikleri sert kısımlardan (örn. kemik) arındırılmış olmalıdır.

Üretici tarafından izin verilmiş aksesuarların kullanılması halinde, başka uygulamalar da mümkündür.

Başka cisimlerin ya da maddelerin işlenmesi için kullanılamaz.

Cihazı sadece orijinal aksesuarları ile birlikte kullanınız.

Kullanma kılavuzunu itinalı bir şekilde okuyunuz ve ileride lazımlı olma ihtimalinden dolayı saklayınız. Cihazı başka birine verecek veya satacak olursanız, kullanma kılavuzunu da veriniz.

## ▲ Genel güvenlik bilgi ve uyarıları

### Elektrik çarpması tehlikesi

Bu cihaz çocuklar tarafından kullanılmamalıdır.

Cihaz ve bağlantı hattı çocuklardan uzak tutulmalıdır.

Cihazlar, fiziksel, algısal veya zihinsel yetenekleri düşük kişiler veya yeterli tecrübe ya da bilgisi olmayan kişiler tarafından ancak denetim altında veya güvenli kullanım ve buna bağlı tehlikeler hususunda eğitilmiş ve anlamış olmaları şartıyla kullanılabilir.

Cocukların cihaz ile oynamasına izin vermeyiniz.

Cihazı sadece tipe etiketi üzerinde bildirilen bilgilere göre elektrik gerilimine bağlayınız ve çalıştırınız. Cihaz sadece kapalı yerlerde kullanılmak için tasarlanmıştır. Cihazı sadece bağlantı kablosunda veya kendisinde herhangi bir arıza yoksa kullanmayınız.

Cihaz, başında kimse yokken, monte edilmeden önce, sökülpárçalarına ayrılmadan önce veya temizlenmeden önce daima elektrik şebekesinden ayrılmalıdır. Elektrik kablosunu keskin kenarlar ve sıcak yüzeyler üzerinden geçecek şekilde çekmeyiniz.

Herhangi bir tehlikeli duruma yer vermemek için, cihazın bağlantı kablosunda herhangi bir hasar olduğu zaman, sadece üretici tarafından, üreticinin yetkili servisi tarafından veya benzeri yetki ve eğitime sahip başka bir uzman eleman tarafından değiştirilmelidir.

Cihazda yapılacak onarımlar, herhangi bir tehlike oluşmasını önlemek için, sadece yetkili servisimiz tarafından yapılmalıdır.

## **⚠ Bu cihaz için güvenlik bilgi ve uyarıları**

**Yaralanma tehlikesi**

**Elektrik çarpması tehlikesi**

Ana cihaz kesinlikle suya sokulmamalıdır ve bulaşık makinesinde yıkanmamalıdır. Buharlı temizleme cihazları kullanmayınız!

Elektrik fışını ancak cihaz ile çalışmak için tüm ön hazırlıklar sona erdikten sonra prize takınız.

Devreye sokulmuş cihaz, bir elektrik kesilmesinden sonra yine harekete geçer. Temizleme çalışmalarına başlamadan önce, cihazın elektrik fışını çekip çıkarınız.

Ön üniteleri sadece tahrik sistemi (motor) dururken ve elektrik fışını çekip prizden çıkarılmışken takınız/çıkarınız. Ön üniteleri kesinlikle ana cihazda monte etmeyiniz/demonte etmeyiniz.

**Keskin bıçaklarından/dönen tahrik sisteminden (motordan) dolayı yaralanma tehlikesi söz konusudur!**

Dönen parçaları tutmayınız ve dokunmayınız.

Elinizi besin doldurma ağızına sokmayın. Eti kabin içine itelemek veya bastırmak için daima bastırma tokmağını kullanınız.

**Keskin bıçaktan dolayı yaralanma tehlikesi söz konusudur!**

Elinizle raspalama ve kesme ünitelerinin keskin bıçaklarına ve kenarlara dokunmayınız ve tutmayınız. Çalıştırma esnasında raspalama ve kesme ünitelerine dokunmayınız ve tutmayınız.

**Dikkat!**

Kesinlikle aynı anda açma/kapatma tuşunu ve dönme yönü değiştirme tuşunu kullanmayınız. Diğer tuşa basmadan önce, tahrik sisteminin (motor) tamamen durmasını bekleyiniz. Cihaz hasarı tehlikesi.

## Güvenlik tertibatları

### Aşırı yüklenme güvenliği (termik koruma şalteri)

Cihazın motoru kullanım esnasında kendiliğinden kapanırsa, aşırı yüklemeye karşı koruma sistemi aktifleştirilmiştir. Aynı zamanda çok miktarda besinin işlenmesi veya kemikler tarafından blokaj olası sebeplerden biri olabilir.

**Bir emniyet sisteminin aktifleşmesi, yanı devreye girmesi durumunda yapılacak işlem için "Arıza durumunda yardım" bölümünü bakınız.**

## Genel bakış

Kullanma kılavuzu değişik modeller için geçerlidir (ekteki model listesine de bakınız, **Resim K**).

Lütfen resimli sayfaları açınız.

### Resim A

1 Et kıyma makinesi

2 Tahrik sistemi

3 Kıyma makinesinin ön takımı

4 Malzeme doldurma kabı

Plastik veya paslanmaz çelik \*

5 Tıkaç

6 Tıkaç için kapak

7 Güvenlik tuşu

8 Taşıma kulpu

9 Muhabafaza gözü ve ünite

10 Muhabafaza gözü için kapak

11 Kontrol lambası

12 Dönme yönü değiştirme tuşu

13 Açık/Kapalı tuşu

14 Termik koruma şalteri

15 Kablo muhabafaza bölümü

Kıyma makinesinin ön takımı

16 Gövde

17 Kavrama üniteli helezon

18 Brıçak

19 Delikli disk

a) kaba, delik çapı 8 mm

b) ince, delik çapı 3 mm \*

c) ince, delik çapı 3,8 mm \*

d) orta, delik çapı 4,8 mm \*

20 Montaj bileziği

Sucuk doldurma ön ünitesi

21 Lüleye

22 Tutucu bilezik

### Kebbe ön ünitesi

23 Şekil verici

24 Konik halka

### Meyve suyu sıkma ön seti \*

25 Gövde

26 Salyangoz

27 Süzgeç ünitesi

a) ince

b) kaba

28 Süzgeç tutucu

29 Çıkış hunisi

30 Montaj bileziği

31 Tortu enjektörü

### Raspalama ön ünitesi \*

32 Gövde

33 Tıkaç

34 Değiştirme ünitesi

a) Kesme ünitesi

b) Raspalama ünitesi, kaba

c) Raspalama ünitesi, ince

d) Rendeleme ünitesi

\* modele bağlı olarak

## Aşırı yüklenmeye karşı koruma

Et kıyma makinesinin aşırı bir yüklenmesi durumunda cihazınızın fazla zarar görmesini önlemek için, kavrama ünitesinde bir çentik (zaruri kırılma yeri) öngörülmüştür.

Aşırı bir yüklenme söz konusu olduğunda, kavrama ünitesi bu çentığın bulunduğu yerden kırılır. Fakat bu kavrama parçası kolayca yenilenebilir.

Bunun dışında, önceden belirlenmiş kırılma noktasına sahip yedek parçalar garanti sorumluluğumuz kapsamına girmez.

Bu tür yedek parçalar yetkili servis üzerinden satın alınabilir (sipariş no. 753348).

## Cihazın kullanılması



**Yaralanma tehlikesi!**

*Elektrik fişini ancak cihaz ile çalışmak için tüm ön hazırlıklar sona erdikten sonra prizে takınız.*

- Cihazı ilk kez kullanmaya başlamadan önce, cihazı ve aksesuarlarını iyice temizleyiniz, bkz. "Temizlenmesi ve Bakımı".

**Resim B**

- Delikli diskleri muhafaza gözü içine yerleştiriniz.
- Sucuk doldurucu ön ünitesinin ve Kebbe ön ünitesinin parçalarını tıkaçın içine yerleştiriniz ve tıkaçı kapak ile kapatınız.

**Et kıyma makinesi ön ünitesinin monte edilmesi****Resim C**

- İstediğiniz delik çapına sahip delikli diski muhafaza etme gözünden alınız.
- Salyangozu gövdedenin içine yerleştiriniz.
- Bıçağı salyangozun üzerine takınız. Bıçak ağızları delikli diske doğru bakmalıdır.
- İstediğiniz delik çapına sahip delikli diski salyangozun üzerine takınız. **Delikli diskteki çentik, gövdedeki dil üzerine oturmmalıdır.**
- Montaj bileziğini saatin çalışma yönünde çevirip tutturunuz. Montaj bileziğini çok fazla sıkmayınız.
- Demontaj işlemi montaj işleminin tersi yönde yapılır.

**Kullanıldığı yerler:**

- Pişmiş veya çığ et, jambon, tavuk türünden küməs hayvanlarının eti ve balık için kullanılabilir.
- Cihazda kemik işlemeyiniz!
- Çığ yenilen baharatlı kıymayı (tatar) iki kez çekiniz.

**Sucuk doldurucu ön ünitesinin monte edilmesi****Bilgi:**

Et kıyma makinesi ön ünitesinin parçaları (**delikli disk ve bıçak hariç**) kullanılır.

**Resim D**

- Enjektörü (A) ve tutucu bileziği (D) tıkaçtan çıkarınız.
- Salyangozu gövdedenin içine yerleştiriniz.
- Enjektörü montaj bileziğine yerleştiriniz.
- Tutucu bileziği salyangozun üzerine takınız ve sabit tutunuz. **Tutucu bilezikteki çentik, gövdedeki dil üzerine oturmmalıdır.**
- Montaj bileziğini enjektörle birlikte saatin çalışma yönünde çevirip tutturunuz. Montaj bileziğini çok fazla sıkmayınız.
- Demontaj işlemi montaj işleminin tersi yönde yapılır.

**Kullanıldığı yerler:**

Suni ve doğal bağırsağın sucuk malzemesi ile doldurulması içindir.

**Kebbe ön ünitesinin monte edilmesi****Bilgi:**

Et kıyma makinesi ön ünitesinin parçaları (**delikli disk ve bıçak hariç**) kullanılır.

**Resim E**

- Şekil vericiyi (B) ve konik bileziği (C) tıkaçtan çıkarınız.
- Salyangozu gövdedenin içine yerleştiriniz.
- Şekil vericiyi montaj bileziğine yerleştiriniz.
- Konik bileziği salyangozun üzerine takınız ve sabit tutunuz. **Konik bilezikteki çentik, gövdedeki dil üzerine oturmmalıdır.**
- Montaj bileziğini şekil vericiyle birlikte saatin çalışma yönünde çevirip tutturunuz. Montaj bileziğini çok fazla sıkmayınız.
- Demontaj işlemi montaj işleminin tersi yönde yapılır.

**Kullanıldığı yerler:**

Hamurdan boru şeklinde kalıplar oluşturmak içindir.

**Cihazın kullanılması*****Yaralanma tehlikesi***

*Ön üniteyi sadece tahrik sistemi (motor) dururken ve elektrik fısı çekilipli prizden çıkarılmışken takınız/cıkarınız. Elınızı besin doldurma ağızına sokmayın. Eti kabin içine itelemek veya bastırmak için daima bastırma tokmağını kullanınız.*

**Resim F**

- Cihazı düzgün ve temiz bir yüzeyin üzerine koyunuz.
- Şebeke kablosunu kablo muhafaza yerinden çıkarınız ve istedığınız uzunluğa kadar dışarı çekiniz.
- Komple monte edilmiş et kıyma makinesi ön ünitesini hafif sağa eğilmiş konumda tahrik sistemi üzerine oturtunuz.
- Et kıyma makinesi ön ünitesini yerine tam oturuncaya kadar yukarı çeviriniz.
- Et kıyma makinesi ön ünitesindeki montaj bileşliğini iyice sıkınız.

- Doldurma kabını takınız.
- Tıkaçı et doldurma ağızına takınız.
- Kiyma çıkış deliğinin altına çanak veya tabak koyunuz.
- Elektrik fişini prize takınız.
- Cihazı Açma/Kapama tuşu ile devreye sokunuz.
- İşlenecek besinleri doldurma deliğine doldurunuz.
- Cihaz için meyve/sebze itmek için sadece tıkaçı kullanınız.

#### **Uygulama bilgisi:**

Eğer doğranacak besinler salyangoz içinde sıkışırsa: Blokajı çözme için dönme yönünü değiştirme tuşunu kullanınız.

1. Cihazı Açma/Kapama tuşu ile kapatınız.
2. Tahrik sisteminin (motorun) durmasını bekleyiniz.
3. Tahrik sisteminin (motorun) durmasını bekleyiniz.
4. Tahrik sisteminin (motorun) durmasını bekleyiniz.
5. Cihazı Açma/Kapama tuşu ile devreye sokunuz.

#### **İşiniz sona erdikten sonra:**

- Cihazı Açma/Kapama tuşu ile kapatınız.
- Elektrik fişini çekip çıkarınız.
- Tıkaçı çekip dışarı çıkarınız.
- Doldurma kabını çıkarınız.
- Et kıyma makinesi ön ünitesini çıkarınız. Bunun için kilit çözme tuşunu basılı tutarak, ön üniteyi sağa çeviriniz ve çıkarınız.
- Et kıyma makinesi ön ünitesini demonte ediniz.
- Tüm parçaları temizleyiniz, bırakız "Cihazın temizlenmesi ve bakımı".

#### **Meyve suyu sıkma ön seti**

(bazı modellerde)

Böğürtlen türleri, domates, elma, armut ve kuşburnu gibi ürünlerin suyunu çıkarmak veya ezmek için kullanılır.

Seçilen süzgeç ünitesi, meyve suyu içindeki meyve ezmesinin miktarını belirler.

Cekirdek çapı, meyve presi ön ünitesinin süzgeç ünitesindeki delik çapına yakın olan meyveleri sıkmak için kullanmayıınız (örn. ahududu).



#### **Yaralanma tehlikesi**

*Ön ünitesi sadece tahrik sistemi (motor) dururken ve elektrik fişi çekiliп prizden çıkarılmışken takınız/çıkarınız.*

*Elinizi besin doldurma ağızına sokmayın. Eti kabin içine itelemek veya bastırmak için daima bastırma tokmağını kullanınız.*

#### **Dikkat!**

*Dondurulmuş meyve veya sebze işlemeyiniz. Çekirdekleri (kiraz, erik, kayısı, ...) çıkarınız.*

#### **Resim**

- Salyangozu gövdenin içine yerleştiriniz.
- Süzgeç ünitesini süzgeç tutucuya yerleştiriniz. Süzgeç ünitesini sonuna kadar içeri bastırınız.
- Süzgeç tutucunu montaj bileziğine yerleştiriniz.
- Montaj bileziğini süzgeç tutucu ile birlikte saatin çalışma yönünde çevirip tutturunuz. **Süzgeç tutucudaki dil, gövdedeki çentige oturmalıdır.**

Montaj bileziğini çok fazla sıkmayın.

- Tortu enjektörünü süzgeç tutucuya takip ortalayınız.
- Çıkış hunisini süzgeç tutucuya takınız ve yerine oturmasını sağlayıniz.
- Komple monte edilmiş meyve presi ön ünitesini hafif sağa eğilmiş konumda tahrik sistemi üzerine oturtunuz.
- Meyve presi ön ünitesini yerine tam oturuncaya kadar yukarı çeviriniz.
- Meyve presi ön ünitesindeki montaj bileziğini iyice sıkınız.
- Doldurma kabını takınız.
- Meyve suyu çıkış deliğinin altına uygun bir kap koyunuz.
- Tortu enjektörünün çıkış deliğinin altına çanak veya tabak yerleştiriniz.
- Elektrik fişini prize takınız.
- İşlenecek besinleri doldurma deliğine doldurunuz.
- Cihazı Açma/Kapama tuşu ile devreye sokunuz.
- Besinleri tıkaç ile aşağı doğru bastırınız. Çok fazla basınç uygulamayınız! Süzgeç ünitesi zarar görebilir.

## Uygulama bilgisi:

- Tortu enjektörünü önce sadece tortu (katı maddeler) daha nemli şekilde akıp boşalacak şekilde çözünüz.
- Ardından meyve suyu ve tortu istediğiniz şekilde ve kıvamda çıkıncaya kadar, tortu enjektörünü yavaşça kapatınız.

## İşiniz sona erdikten sonra:

- Cihazı Açma/Kapama tuşu ile kapatınız.
- Elektrik fişini çekip çıkarınız.
- Tıkaçı çekip dışarı çıkarınız.
- Doldurma kabını çıkarınız.
- Meyve presi ön ünitesini çıkarınız. Bunun için kilit çözme tuşunu basılı tutarak, ön ünitesi sağa çeviriniz ve çıkarınız.
- Meyve presi ön ünitesini demonte ediniz. Demontaj işlemi montaj işleminin tersi yönde yapılır.
- Tüm parçaları temizleyiniz, bakınız "Cihazın temizlenmesi ve bakımı".

## Raspalama ön ünitesi

(bazı modellerde)

Peynir, meyve, sebze, fındık, badem, kurutulmuş kahvaltlılık etmek ve ekmek parçaları, çikolata ve diğer sert besinlerin raspalanması ve kesilmesi içindir.



### ***Yaralanma tehlikesi***

Ön ünitesi sadece tahrik sistemi (motor) dururken ve elektrik fişi çekilipli prizden çıkarılmışken takınız/çkarınız.

Elinizle raspalama ve kesme ünitelerinin keskin bıçaklarına ve kenarlarına dokunmayın ve tutmayın.

Elinizi besin doldurma ağızına sokmayın. Eti kabin içine itelemek veya bastırmak için daima bastırma tokmağını kullanınız.

## Resim H

- İstediğiniz ünitesi raspalama ön ünitesi gövdesinin içine yerleştiriniz. Cihaz devreye sokulunca, ünite otomatik olarak kilitlenir.
- Raspalama ön ünitesini hafif sağa eğilmiş konumda tahrik sistemi üzerine oturtunuz.
- Raspalama ön ünitesini yerine tam oturuncaya kadar yukarı çeviriniz.
- Kiyma çıkış deliğinin altına çanak veya tabak koyunuz.

- Elektrik fişini prize takınız.
- İşlenecek besinleri ilave etme ağızı üzerinden doldurunuz.
- Tıkaçı yerleştiriniz ve sabit tutunuz.

## Bilgi:

Tıkaçı sadece bir yönde takılabilir. Yuvarlak bölümün konumuna dikkat ediniz!

- Cihazı Açma/Kapama tuşu ile devreye sokunuz.
- Besinleri tıkaç ile aşağı doğru bastırınız. Çok fazla basınç uygulamayınız!

## İşiniz sona erdikten sonra:

- Cihazı Açma/Kapama tuşu ile kapatınız.
- Elektrik fişini çekip çıkarınız.
- Tıkaçı çekip dışarı çıkarınız.
- Raspalama ön ünitesini çıkarınız. Bunun için kilit çözme tuşunu basılı tutarak, ön ünitesi sağa çeviriniz ve çıkarınız.
- Raspalama ön ünitesini demonte ediniz.
- Tüm parçaları temizleyiniz, bakınız "Cihazın temizlenmesi ve bakımı".

## Cihazın temizlenmesi ve bakımı



### ***Önemli not***

Cihazın bakıma ihtiyacı yoktur. İtinalı ve iyi temizleme, cihazın zarar görmesini önlüyor ve işlevsellliğini koruyor.



### ***Elektrik çarpması tehlikesi***

Ana cihaz kesinlikle suya sokulmamalıdır ve bulaşık makinesinde yıkamamalıdır. Temizleme çalışmalarına başlamadan önce, cihazın elektrik fişini çekip çıkarınız!

## Dikkat!

### ***Ovalama gerektiren deterjan veya temizlik malzemesi kullanmayın.***

Cihazın yüzeyi zarar görebilir.

Alüminyum parçaları (gövde, salyangoz ve et kiyma makinesi ön ünitesinin montaj bileziği) bulaşık makinesinde yıkamayınız. Zamanla renk değişimleri söz konusu olabilir, bu renk değişimi zararsızdır.

## Cihazın temizlenmesi

- Fişi elektrik prizinden çıkarınız.
- Cihazı nemli bir bez ile siliniz. Gerekirse biraz bulaşık deterjanı kullanınız.

## Ön üniteleri temizlenmesi

- Gövde, salyangoz ve et kıyma makinesi ön ünitesinin montaj bileziği elden yıkanmalıdır.
- Metal parçaları derhal kuru bir bez ile silip kurutunuz ve paslanmalarını önlemek için üzerlerine biraz sıvı yemek yağı sürüneniz.
- Resim **A**, münferit parçaların nasıl temizleneceği ile ilgili bir genel bakış sunar.

## Arıza durumunda yardım

### Arıza

Cihaz duruyor, fakat devreden çıkmıyor.

### Sebebi

Cihazda aşırı yüklenme söz konusu olduğunda; kıyma makinesinde blokaj meydana gelebilir.

### Giderilmesi

- Cihazı kapatınız ve durmasını bekleyiniz.
- Blokajı çözmek için dönme yönünü değiştirme tuşuna basınız.
- Tahrik sisteminin (motorun) durmasını bekleyiniz.
- Cihazı tekrar devreye sokunuz (açınız).

### Arıza

Cihaz kullanım esnasında kapanıyor.

### Sebebi

Cihazda aşırı yüklenme söz konusudur.

Aşırı yüklenme güvenliği devreye girdi.

### Giderilmesi

- Cihazı kapatınız.
- Elektrik fişini çekip çıkarınız.
- Cihazın yakı. 60 dakika soğumasını bekleyiniz.
- Cihazı yukarı kaldırınız ve cihazın alt tarafındaki termik koruma şalterine basınız (Resim **A**, 14).
- Elektrik fişini prize takınız.
- Cihazı tekrar devreye sokunuz (açınız).



### Önemli not

Eğer arıza giderilemiyorsa, lütfen yetkili servise başvurunuz.

## Tarifler ve yararlı bilgiler

### Kıyma makinesinin ön takımı

#### Delikli disk, İnce 3 mm/3,8 mm:

Pişmiş tavuk, domuz, sığır eti, pişmiş ciğer, pişmiş çorbalık et, kızartmalık kıyma için çığ domuz ve sığır eti; çığ ciğer, ciğer sucuğu için et ve iç yağı, ince kıylılmış etten sucuk için domuz eti

#### Delikli disk, orta, 4,8 mm:

Macun ve servelat sosisi için domuz ve sığır eti;

#### Delikli disk, kaba, 8 mm:

Gulaş corbası için kavrulmuş domuz eti; artıklardan yapılan sıfle için kullanılan artıklar (kızartma, sucuk, ...)

### Ekmekli hamur köftesi

#### Et kıyma makinesi Typ CNFW5

8 mm çapında delikleri olan diski kullanınız

300 g taze beyaz ekmek

40 g tereyağı veya margarin

200 ml süt

2 yumurta

1 ÇK ince kıylılmış soğan

Maydanoz, tuz

Biraz un

#### Et kıyma makinesi Typ CNFW6, 7, 8

4,8 mm çapında delikleri olan diski kullanınız

300 g taze beyaz ekmek

40 g tereyağı veya margarin

200 ml süt

2 yumurta

1 ÇK ince kıylılmış soğan

Maydanoz, tuz

Biraz un

### Malzemelerin işlenmesi

- Beyaz ekmeği et kıyma makinesi (CNFW5, 6, 7 tipi) ile yakl. 1 dakika ve (CNFW8 tipi) ile yakl. ½ dakika öğretünüz.
- Küçük doğranmış soğanları, maydanozu ve tereyağını ilave ediniz ve karıştırınız.
- Yumurtayı süt ve tuz ile karıştırıp çırpnız ve ufalanmış ekmeklere karıştırınız.
- Hamuru birkaç dakika bekletiniz. Tekrar iyice yoğurunuz.
- Yuvarlak köfteleri şekillendirmek için ellerinizi daima su ile iyice nemlendiriniz. Yuvarlak köfteleri un üzerinde gezdiriniz.

- Yuvarlak köfteleri kaynar suya atınız ve yakl. 20 dakika su içinde bekletiniz. Suyun kaynayıp taşmamasına dikkat ediniz!

## Sucuk doldurma ön ünitesi

- Doğal bağırsağı işlemeden önce yakl. 10 dakika ılık suda yumusatınız.
- Sucuk ve sosislerin "tığa basa" doldurmayın, aksi halde sucuklar kaynayınca veya kızartılınca patlayabilir.
- Enjektörler bağırsaksız da kullanılabilir! Sucukluk malzemeyi pane ediniz ve ardından kızartınız.

## Kebbe ön ünitesi

### Doldurulmuş Kebbe için tarifler

#### Doldurulmuş hamur:

500 g kuzu, şeritler halinde kesilmiş  
500 g bulgur, yıkanmış ve suyu alınmış  
1 küçük soğan, doğranmış

- Sırayla kuzu ve bulguru et kıyma makinesi ön ünitesinin küçük delikli diskinden geçiriniz.
- Hamuru iyice karıştırınız, soğanı ilave edip karıştırınız.
- Karışımı iki kez daha et kıyma makinesi ön ünitesinden geçiriniz.

#### İçine doldurulacak harç:

400 g kuzu, şeritler halinde kesilmiş  
2 orta büyüklükte soğan, doğranmış  
1 çorba kaşığı sıvı yağı  
1 çorba kaşığı undan sonra  
2 kahve kaşığı yenibahar

#### Tuz ve karabiber

- Kuzu et kıyma makinesi ön ünitesinin küçük delikli diskinden geçiriniz.
- Soğanları kızıl kahverengi olacak şekilde kızartınız.
- Kuzu etini ilave ediniz ve iyice kızartınız.
- Diğer malzemeleri ilave ediniz.  
Tüm malzemeleri yakl. 1-2 dakika buğuda pişirmeye devam ediniz.
- Fazlalık yağı dökünüz.
- Doldurma malzemesinin soğumasını bekleyiniz.

#### Kebbe hazırlanması:

- Doldurulmuş hamur için kullanılacak karışımı Kebbe ön ünitesinden geçiriniz.
- İçi boş hamur borusundan 7,5 cm uzunlukta parçalar kesiniz.

- Bu hamur borularının bir ucunu bastırıp kapatınız.
- İçine biraz doldurma maddesibastırınız ve hamur borusunun diğer ucunu da bastırıp kapatınız.
- Sıvı yağ ısıtınız (yakl. 180 °C) ve içi doldurulmuş hamurları yağ içinde yaklaşık 6 dakika kızıl kahverengi oluncaya kadar kızartınız.

## Raspalama ön ünitesi

#### Kesme ünitesi

Soğan, lahana, elma, havuç için

#### Raspalama ünitesi, kaba

Fındık, çikolata, peynir, sert ekmek/kahvaltılık ekmek için

#### Raspalama ünitesi, ince

Fındık, çikolata, peynir için

#### Rendeleme ünitesi

Patates, Parma peyniri (parmican) için

## Giderme bilgileri



Bu cihaz, elektro ve elektronik eski cihazlar (waste electrical and electronic equipment – WEEE) ile ilgili, 2012/19/AT numaralı Avrupa direktifine uygun olarak işaretlenmiştir.

Bu direktif, eski cihazların geri alınması ve değerlendirilmesi için, AB dahilinde geçerli olan bir uygulama kapsamını belirlemektedir. Güncel giderme yol ve yöntemleri hakkında bilgi almak için, yetkili satıcınız veya ilgili yerel belediye idaresine başvurunuz.

## Garanti koşulları

Bu cihaz için, cihazın satın alındığı ülkedeki yetkili ülke temsilciliğimiz tarafından verilmiş olan garanti koşulları geçerlidir.

Garantie koşullarını her zaman cihazı satınaldığınız yetkili satıcınız veya doğrudan ülke temsilciliğimiz üzerinden talep edebilirsiniz. Almanya için geçerli garanti koşullarını ve adresleri kılavuzun arka sayfasında bulabilirsiniz.

Bunun yanı sıra, garanti koşullarını internette ilgili bağlantı sayfasında da bulabilirsiniz. Garanti hakkından yararlanılabilmesi için, satın alma belgesinin gösterilmesi kesinlikle gereklidir.

Değişiklikler olabilir.



**Bosch Çağrı  
Merkezi**

**444 6 333**  
7/24 hizmetinizde



**BOSCH**

(Sabit telefonlardan veya cep telefonlarından alan kodu çevirmeden)

Sabit telefonlardan yapılan aramalarda kullanmakta olduğunuz tarife üzerinden, cep telefonu ile yapılan aramalarda ise kayıtlı olduğunuz GSM operatörünün tarifesi üzerinden ücretlendirme yapılmaktadır.

### **Yazılı başvurular için adresimiz**

BSH Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret AŞ

Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. No: 51 Ümraniye 34771 - İstanbul

Bosch'u tercih ettiğiniz için teşekkür eder, ürününüzyi iyi günlerde kullanmanızı dileriz.



**KÜÇÜK EV ALETLERİ**  
**G A R A N T İ**  
**B E L G E S İ**

- Cihazınız; kullanma kılavuzunda gösterildiği şekilde kullanılması ve yetkilii kildiğimiz teknik servis elemanları dışındaki şahıslar tarafından bakım, onarım veya başka bir nedenle müdahale edilmemiş olması şartıyla bütün parçaları dahil olmak üzere tamamen malzeme, işçilik ve üretim hatalarına karşı **2 (IKİ) YIL SURE İLE GARANTİ EDİLMİŞTİR.**
- Bu garanti besideinde yer alan şartlar, Türkiye'de satılan ürünler için geçerlidir.
- Arizählərin giderilmesi konusunda uygulanacak teknik yöntemlerin tespiti ile değiştirilecek parçaların saptanması tamamen firmamiza aittir.
- Malin tesliminden sonraki yükleme, boşaltma ve sevkîyat anında meydana gelecek arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- Kullanma hatalarından meydana gelen hasar, arıza ve bilgilendirmeye hizmetleri garanti kapsamı dışındadır.
- Voltaj düşüklüğü veya fazlalığı, hatalı elektrik tesisatı, ürün etkinliğinde yazılı voltajdan farklı voltajda kullanma nedenlerinden meydana gelen hasar ve arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- Doga atefter (Deprem-Sel baskını v.b.) yanığın ve rüzgar düşmesinden meydana gelecek arızalar ve hasarlar garanti kapsamı dışındadır.
- Belge üzerinde tahrifat yapıldığı, cihaz üzerindeki orjinal seri numarası kaldırıldığı veya tahnit yapıldığı takdirde garanti geçersizdir.

#### **GARANTİ ŞARTLARI**

- Garanti süresi, malin teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
- Malin bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garantisini kapsamındadır.
- Malin ayıplı olduğunu anlaşılmaması durumda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;

- Sözleşmeden döème,
- Satış bedelinden indirim isteme,
- Ücretsız onarılmasını isteme,
- Damatların ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,

haklarında birinci kullanımın

- Tüketicinin bu haklarından ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir altınlı hicri ücret talep etmemeksinin malin onarımının yapmak veya yaptırılmış yükümlüdür.

Tüketicisi ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçuya karşı da kullanılır. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından mütevesil sorumludur.

- Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malin;

- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
- Tamiri içi gereken azami sürenin aşılması,
- Tamirin mümkün olmadığının, yetkilii servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;

tüketicili malin bedel iadesini, ayip oranında bedel indirimini veya imkan varsa malin ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edilir.

Satıcı, tüketicinin talebinin reddedemedi. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üreticide ithalatçı mütessesi sorumludur.

- Malin tamir süresi **10 İŞ GÜNÜ** geçmez. Bei sure, garanti süresi içerisinde mala iliskin anızının Yetkilii Servis İstasyonuna veya satıcıya bildirimi tarihinden, garanti süresi düşüncesinde ise malin Yetkilii Servis İstasyonuna veya satıcıya teslim tarihinden itibaren başlar. Malin anızasının **10 İŞ GÜNÜ** içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malin tamiri tamamlanıncaya kadar benzer özelliklileri sahip başka bir mal tüketiminin kullanımına tâhsis etmek zorundadır. Malin garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.

- Malin kullanım kılavuzunda yer alan hulusluayakı kullanılmamasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

- Tüketicili, garantilen doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çökabilecek uyuşmazlıklarda yerleşen yerin bulunduğu

yöre tüketici işlemiin yapıldığı yerdeki Tüketicili Hukuk Heyetine veya

- Tüketicili Mahkemesine başvurabilir.

- Satıcı tarafından bulunan garanti belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Tüketicili Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

**Bu ürün Bosch için BSH Ev Aletleri San. ve Tic. A.Ş. tarafından  
imal/ithal edilmektedir.**

#### **BSH EV ALETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.**

Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. No: 51 Ümraniye 34771 - İstanbul

Tel.: (0216) 528 90 00 Faks: (0216) 528 91 88

Marka	Ürün İsmi
Bosch	Kahve Makinası
Bosch	Dilim Kesici
Bosch	Ekmek Kızartma Mak.
Bosch	Su Isıtıcı (Kettle)
Bosch	Mikser
Bosch	Mutfak Robotu
Bosch	Kahve Değirmeni
Bosch	Tost Makinası
Bosch	Kıyma Makinası
Bosch	Suç Kurutma Mak.
Bosch	Baskül
Bosch	Şarjlı El Süpürgesi
Bosch	Ütü
Bosch	Blender
Bosch	Suç Sekirleme cihazı
Bosch	Meyva Sikacı
Bosch	Meyva ve Sebze Sikacı
Bosch	Masaj Aletleri

## **Değerli Müşterimiz**

Bosch Çağrı Merkezi 444 6 333 no.lu telefon numarası ile, 7 gün 24 saat hizmet vermektedir. Doğrudan bu numarayı çevirerek satış öncesi ve satış sonrası hizmetlerimizden faydalanabilirsiniz.  
Bosch Çağrı Merkezimize ayrıca [www.bosch-home.com/tr](http://www.bosch-home.com/tr) adresindeki Müşteri Hizmetleri bölümünde bulunan Müşteri Hizmetleri Formunu doldurarak ya da 0216 528 91 88 no.lu telefona faks çekerek de ulaşabilirsiniz.  
Yetkili Servis listemize aşağıda yazılı internet adreslerinden veya çağrı merkezi numaramızdan ulaşabilirsiniz.  
[www.bosch-home.com/tr](http://www.bosch-home.com/tr)  
[www.bosch-yetkiliiservisi.com](http://www.bosch-yetkiliiservisi.com)

### **Aşağıda yer alan konularda yardımcı olmanızı rica ederiz.**

1. Cihazınızı kullanma kılavuzunda belirtilen hususlara göre kullanmaya özen gösteriniz.
2. Ürününüzle ilgili hizmet talebiniz olduğunda yukarıda yazılı telefonlardan Çağrı Merkezimizi arayınız.
3. Hizmet için gelen teknisyene "BOSCH YETKİLİ SERVİS" kimlik kartını sorunuz. Bu kimlik kartı, 18 yaşından küçük elemanlara verilmemektedir.
4. Yetkili servisimiz, cihazınızda yapılan herhangi bir işlenmeden sonra size servis fişini düzenleyip vermek zorundadır. Bu servis fişini mutlaka isteyiniz ve kesinlikle saklayınız.



## **DİKKAT**

Garanti süresinin anlaşmazlık durumunda fatura tarihi esas alınacağından bu belge ile birlikte faturanın veya okunaklı fotokopisinin saklanması gereklidir.

## **ÜRETİCİ VEYA İTHALATÇI FİRMANIN SATICI FİRMANIN**

Ünvanı : BSH Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Ünvanı : .....

Adresi : FSM Mh. Balkan Cd. No.51, Adresi : .....

Ümraniye 34771 İstanbul

Telefonu : 0216 528 90 00 Pbx Faks : .....

Faks : 0216 528 91 88 E-posta : .....

E-posta : [boschcagrimerkezi@bshg.com](mailto:boschcagrimerkezi@bshg.com) Fatura Tarih ve sayısı : .....

Yetkilinin imzası : Teslim Tarihi ve yeri : .....

Yetkilinin imzası : .....

Firmanın Kaşesi:

**BSH Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.** Firmanın Kaşesi : .....

## **MALIN**

Cinsi : KÜCÜK EV ALETLERİ .....

Markası : BOSCH .....

Modeli : .....

Garanti Süresi : 2 YIL .....

Azami tamir süresi : 20 İŞ GÜNÜ .....

Bandrol ve Seri No. : .....

*Serdecznie gratulujemy Państwu zakupu nowego urządzenia marki BOSCH. Tym samym wybór Państwa padł na nowoczesne, wysokowartościowe urządzenie gospodarstwa domowego. Dalsze informacje dotyczące naszych produktów znajdą Państwo na naszej stronie internetowej.*

## Spis treści

Dla własnego bezpieczeństwa .....	116
Wyposażenie bezpieczeństwa! .....	118
Opis urządzenia .....	118
Ochrona przed przeciążeniem .....	119
Obsługa .....	119
Czyszczenie i pielęgnacja .....	122
Usuwanie drobnych usterek .....	122
Przepisy kulinarne i wskazówki .....	123
Wskazówki dotyczące usuwania zużytego urządzenia .....	124
Warunki gwarancji .....	124

## Dla własnego bezpieczeństwa

Przed użyciem urządzenia należy starannie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi, aby zapoznać się ze wskazówkami bezpieczeństwa i obsługi.

Producent nie odpowiada za szkody spowodowane brakiem przestrzegania instrukcji w związku z prawidłowym zastosowaniem urządzenia.

Niniejsze urządzenie nie jest przeznaczone do użytku komercyjnego lecz skonstruowane z przeznaczeniem do przetwarzania ilości typowych dla gospodarstwa domowego itp.

Użycikowanie o charakterze podobnym do domowego obejmuje np. używanie urządzenia w pomieszczeniach kuchennych w sklepach, biurach, gospodarstwach rolnych lub innych (małych) przedsiębiorstwach oraz w pensjonatach, małych hotelach itp. Urządzenie używać do przetwarzania średnich ilości produktów na potrzeby gospodarstwa domowego.

Niniejsze urządzenie nadaje się do mielenia oraz mieszania surowego i gotowanego mięsa, słońiny, drobiu i ryby.

Produkty spożywcze przeznaczone do przetworzenia nie mogą zawierać twardych części (np. kości). Przy zastosowaniu wyposażenia dozwolonego przez producenta możliwe są dalsze zastosowania.

Nie używać do przetwarzania innych przedmiotów lub substancji oprócz tych zaleconych przez producenta.

Urządzenie eksploatować tylko z oryginalnym wyposażeniem.

Proszę starannie przechowywać instrukcję obsługi.

Proszę przekazać instrukcję wraz z urządzeniem ewentualnemu kolejnemu właścielowi.

## ▲ Ogólne wskazówki bezpieczeństwa

### Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym

Nie wolno dzieciom obsługiwać tego urządzenia.

Urządzenie wraz z elektrycznym przewodem zasilającym należy przechowywać z dala od dzieci.

Urządzenia mogą być obsługiwane przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, czuciowych lub umysłowych albo nie posiadających odpowiedniego doświadczenia/wiedzy tylko pod kontrolą osoby odpowiadającej za bezpieczeństwo osoby obsługującej urządzenie lub po dokładnym pouczeniu w obsłudze urządzenia oraz po zrozumieniu zagrożeń wynikających z obsługi urządzenia. Nie pozwalać dzieciom na zabawę urządzeniem.

Urządzenie należy podłączyć i użytkować zgodnie z parametrami podanymi na tabliczce znamionowej. Używać tylko w zamkniętych pomieszczeniach. Urządzenie można używać tylko wtedy, gdy elektryczny przewód zasilający i samo urządzenie nie są uszkodzone. Zawsze wyłączać urządzenie gdy jest bez nadzoru, przed montażem i demontażem oraz przed czyszczeniem.

Nie wolno ocierać elektrycznego przewodu zasilającego o ostre krawędzie ani gorące powierzchnie.

Aby uniknąć zagrożeń w przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego należy zlecić jego wymianę wyłącznie producentowi albo jego autoryzowanemu serwisowi lub osobie o podobnych kwalifikacjach i odpowiednich uprawnieniach.

Naprawy urządzenia może przeprowadzić tylko nasz autoryzowany punkt serwisowy.

## ▲ Wskazówki bezpieczeństwa dla pracy z niniejszym urządzeniem

### Niebezpieczeństwo skałeczenia

### Niebezpieczeństwoto porażenia prądem elektrycznym

Korpusu urządzenia nigdy nie zanurzać w żadnych płynach ani nie myć w zmywarce do naczyń. Nie wolno stosować urządzeń czyszczących strumieniem pary.

Włożyć wtyczkę do gniazdka sieciowego dopiero wtedy, gdy wszystkie przygotowania do pracy z urządzeniem zostały przeprowadzone.

Po przerwie w zasilaniu prądem włączone urządzenie zaczyna znów pracować. Przed przystąpieniem do czyszczenia wyjąć wtyczkę z gniazdka sieciowego.

Przystawki nakładać/zdejmować tylko wtedy, gdy napęd jest nieruchomy i wtyczka sieciowa jest wyciągnięta.

Nigdy nie składać/rozkładać przystawki na module napędowym.

## Niebezpieczeństwo skaleczenia ostrymi nożami/obracającym się napędem!

Nie zbliżać rąk do wirujących części.

Nie wkładać palców do otworu wsypowego. Produkty popychać tylko za pomocą popychacza.

## Niebezpieczeństwo skaleczenia ostrym nożem.

Nie zbliżać rąk do ostrych noży i krawędzi wkładek do siekania i rozdrabniania na wiórki. Podczas pracy urządzenia nie zbliżać rąk do wkładek do siekania i rozdrabniania na wiórki.

## Uwaga!

Nigdy nie naciskać równocześnie przycisku włącz/wyłącz i przycisku zmiany kierunku obrotu. Przed naciśnięciem drugiego przycisku poczekać do całkowitego zatrzymania napędu.

Niebezpieczeństwo uszkodzenie urządzenia.

## Wyposażenie bezpieczeństwa!

### Zabezpieczenie przed przeciążeniem (wyłącznik termiczny)

Jeżeli podczas pracy urządzenia silnik wyłączy się samoczynnie, oznacza to, że wyłączył się system zabezpieczenia przed przeciążeniem. Możliwą przyczyną może być równoczesne przetwarzanie dużej ilości produktów spożywczych lub zablokowanie przez kości.

**Sposób postępowania w przypadku zadziałania któregoś systemu zabezpieczającego opisany jest w rozdziale „Usuwanie drobnych usterek”.**

## Opis urządzenia

Instrukcja obsługi opisuje różne wersje urządzenia (patrz przegląd modeli, rysunek 1).

Proszę otworzyć składane kartki z rysunkami.

### Rysunek 1

1 Przystawka do mielenia mięsa

2 Napęd

3 Przystawka do mielenia mięsa

4 Taca wsypowa

Tworzywo sztuczne lub stal szlachetna \*

5 Popychacz

6 Pokrywa dla popychacza

7 Przycisk zabezpieczający

8 Uchwyt do przenoszenia

9 Schowek z wkładką

10 Pokrywa schowka

11 Lampka kontrolna

12 Przycisk zmiany kierunku obrotu

13 Przycisk włącz/wyłącz

14 Wyłącznik termiczny

15 Schowek dla kabla

Przystawka do mielenia mięsa

16 Obudowa

17 Olimak z zabierakiem

18 Nóż

19 Sitko

a) grubo, średnica otworu 8 mm

b) drobno, średnica otworu 3 mm \*

c) drobno, średnica otworu 3,8 mm \*

d) średnia, średnica otworu 4,8 mm \*

20 Nakrętka

Przystawka do wytwarzania kiełbasy

21 Dysza

22 Pierścień nośny

Przystawka do wytwarzania kibbeh

23 Element formujący

24 Pierścień stożkowy

Przystawka do wyciskania owoców \*

25 Obudowa

26 Ślimak

27 Wkładka sitowa

a) drobno

b) grubo

28 Oprawka sita

29 Lej wylotowy

30 Nakrętka

31 Dysz dla wylotów

## Przystawka do rozdrabniania na wiórki \*

### 32 Obudowa

### 33 Popychacz

### 34 Wkładka wymienna

- a) Wkładka do szatkowania
- b) Wkładka do tarcia, grubo
- c) Wkładka do tarcia, drobno
- d) Wkładka do tarcia

\* zależnie od modelu

## Ochrona przed przeciążeniem

Zabierak wyposażony jest w nacięcie (miejsce przewidzianego przełomu) zapobiegające większemu uszkodzeniu urządzenia w przypadku przeciążenia przystawki do mielenia mięsa.

W razie przeciążenia zabierak łamie się w tym miejscu. Zabierak można jednak łatwo wymienić.

Części zamienne z miejscem przewidzianego przełomu nie są objęte zobowiązaniem gwarancyjnym. Takie części zamienne można nabyć poprzez punkt serwisowy (nr katalogowy 753348).

## Obsługa



### Niebezpieczeństwo skaleczenia!

*Włożyć wtyczkę do gniazdka sieciowego dopiero wtedy, gdy wszystkie przygotowania do pracy z urządzeniem zostały przeprowadzone.*

- Urządzenie i wyposażenie należy przed pierwszym użyciem dokładnie wyczyścić, patrz „Czyszczenie urządzenia“.

### Rysunek B

- Sitka przechowywać w schowku.
- Pojedyncze części przystawek do wytwarzania kiełbasy i kibbeh przechowywać w popychaczu zamkniętym pokrywą.

## Zamontowanie przystawki

### do mielenia mięsa

### Rysunek C

- Sitko z wymaganą średnicą otworów wyjąć ze schowka.
- Ślimak włożyć do korpusu przystawki.
- Nóż nałożyć na ślimak. Ostrza muszą być zwrócone do sitka.

- Sitko z wymaganą średnicą otworów nałożyć na ślimak. **Wycięcie w sitku musi być osadzone na występie w korpusie.**
- Nakrętkę pierścieniową przykręcić w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. Nie dokręcać zbyt mocno nakrętki.
- Demontaż następuje w chronologicznie odwrotnej kolejności.

### Zastosowania:

- Do mielenia surowego i gotowanego mięsa, słoniny, drobiu i ryby.
- Nie wolno przetwarzanie żadnych kości.
- Mięso na tatar mielić dwa razy.

## Zamontowanie przystawki do wytwarzania kiełbasy

### Wskazówka:

Zastosowane będą części przystawki do mielenia mięsa (**bez sitka i noża**).

### Rysunek D

- Dyszę (A) i pierścień nośny (D) wyjąć z popychacza.
- Ślimak włożyć do korpusu przystawki.
- Włożyć dyszę do nakrętki.
- Nałożyć pierścień nośny na ślimak i przytrzymać. **Wycięcie w pierścieniu nośnym musi być osadzone na występie w obudowie.**
- Nakrętkę z dyszą przykręcić w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. Nie dokręcać zbyt mocno nakrętki.
- Demontaż następuje w chronologicznie odwrotnej kolejności.

### Zastosowania:

Do wtryskiwania masy kiełbasy do osłonki syntetycznej lub z jelita naturalnego.

## Montowanie przystawki do wytwarzania kibbeh

### Wskazówka:

Zastosowane będą części przystawki do mielenia mięsa (**bez sitka i noża**).

### Rysunek E

- Element formujący (B) i pierścień stożkowy (C) wyjąć z popychacza.
- Ślimak włożyć do korpusu przystawki.
- Włożyć element formujący do nakrętki.
- Nałożyć pierścień stożkowy na ślimak i przytrzymać. **Wycięcie w pierścieniu stożkowym musi być osadzone na występie w obudowie.**

- Nakrętkę z elementem formującym przykręcić w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. Nie dokręcać zbyt mocno nakrętki.
- Demontaż następuje w chronologicznie odwrotnej kolejności.

#### Zastosowania:

Do formowania rurek z masy.

### Użytkowanie urządzenia



#### Niebezpieczeństwo skaleczenia

*Przystawkę nakładać/zdejmować tylko wtedy, gdy napęd jest nieruchomy i wtyczka sieciowa jest wyciągnięta. Nie wkładać palców do otworu wsypowego. Produkty popychać tylko za pomocą popychacza.*

#### Rysunek F

- Urządzenie ustawić na płaskim, czystym blacie roboczym.
- Wyjąć kabel sieciowy ze schowka i wyciągnąć potrzebną długość kabla.
- Całkowicie zmontowaną przystawkę do mielenia mięsa nałożyć na napęd, trzymając ją lekko przechyloną w prawo.
- Przystawkę do mielenia mięsa przekręcić aż do unieruchomienia w zapadce.
- Dokręcić nakrętkę na przystawce do mielenia mięsa.
- Nałożyć tacę wsypową.
- Włożyć popychacz do otworu wsypowego.
- Pod otworem wylotowym przystawki podstawić miskę lub talerz.
- Włożyć wtyczkę do gniazdka.
- Włączyć urządzenie przyciskiem włącz/wyłącz.
- Położyć na tacy wsypowej produkty spożywcze przeznaczone do przetwarzania.
- Do popychania produktów używać tylko i wyłącznie popychacza.

#### Praktyczna wskazówka:

W przypadku zaklinowania się rozdrabnianych produktów spożywczych w ślimaku: Nacisnąć przycisk zmiany kierunku obrotu, w celu usunięcia zablokowania.

1. Wyłączyć urządzenie przyciskiem włącz/wyłącz.

2. Odczekać do zatrzymania napędu.
3. Nacisnąć krótko przycisk zmiany kierunku obrotu.
4. Odczekać do zatrzymania napędu.
5. Włączyć urządzenie przyciskiem włącz/wyłącz.

#### Po pracy:

- Wyłączyć urządzenie przyciskiem włącz/wyłącz.
- Wyjąć wtyczkę z gniazdka sieciowego.
- Wyjąć popychacz.
- Zdjąć tacę wsypową.
- Zdjąć przystawkę do mielenia mięsa. W tym celu przy wcisniętym przycisku odblokowania obrócić przystawkę w prawo i zdjąć.
- Zdemontować przystawkę do mielenia mięsa.
- Wyczyszczyć wszystkie części, patrz rozdział „Czyszczenie i pielęgnacja“.

### Przystawka do wyciskania owoców (w niektórych modelach)

Do wyciskania soku/przecieru z owoców jagodowych, pomidorów, jabłek, gruszek lub owoców dzikiej róży.

Wybór wkładu sitowego decyduje o zawartości pozostałości owoców w soku.

Nie wyciskać soku z owoców, których średnica pestek jest zbliżona do średnicy otworu we wkładzie sitowym przystawki (np. maliny).



#### Niebezpieczeństwo skaleczenia

*Przystawkę nakładać/zdejmować tylko wtedy, gdy napęd jest nieruchomy i wtyczka sieciowa jest wyciągnięta. Nie wkładać palców do otworu wsypowego. Produkty popychać tylko za pomocą popychacza.*

#### Uwaga!

*Nie wolno miksować bardzo mocno zamrożonych owoców, ani jarzyn. Usunąć pestki (z wiśni, śliwek, moreli, itp.).*

#### Rysunek G

- Ślimak włożyć do korpusu przystawki.
- Włożyć wkład sitowy do oprawki. Wkład sitowy wcisnąć aż do oporu.
- Włożyć oprawkę sita do nakrętki.

- Nakrętkę z oprawką sita przykręcić w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. **Występ na oprawce sita musi być osadzony w wycięciu w obudowie.** Nie dokręcać zbyt mocno nakrętki.
- Dyszę wylotku wkręcić do oprawki sita.
- Lej wylotowy przyłożyć do oprawki sita i przymocować w zapadce.
- Całkowicie zmontowaną przystawkę do wyciskania owoców nałożyć na napęd, trzymając ją lekko przechyloną w prawo.
- Przystawkę do wyciskania owoców przekręcić, aż do unieruchomienia w zapadce.
- Dokręcić nakrętkę na przystawce do wyciskania owoców.
- Nałożyć tacę wsypową.
- Odpowiednie naczynie podstawić pod otwór wypływu soku.
- Miskę lub talerz podstawić pod otwór dyszy wylotku.
- Włożyć wtyczkę do gniazdka.
- Położyć na tacy wsypowej produkty spożywcze przeznaczone do przetworzenia.
- Włączyć urządzenie przyciskiem włącz/wyłącz.
- Produkty spożywcze nacisnąć popychaczem w dół. Nie wywierać zbyt dużego nacisku! Wkład sitowy może bowiem ulec uszkodzeniu.

#### **Praktyczna wskazówka:**

- Dyszę wylotku najpierw poluzować tak daleko, żeby wylotki (pozostałości owoców) wysuwały się w stanie jeszcze wilgotnym.
- Potem powoli zamknąć dyszę wylotku, aż sok i wylotki będą wyciskane w wymaganej konsystencji.

#### **Po pracy:**

- Wyłączyć urządzenie przyciskiem włącz/wyłącz.
- Wyjąć wtyczkę z gniazdka sieciowego.
- Wyjąć popychacz.
- Zdjąć tacę wsypową.
- Zdjąć przystawkę do wyciskania owoców. W tym celu przy wcisniętym przycisku odblokowania obrócić przystawkę w prawo i zdjąć.
- Zdemontować przystawkę do wyciskania owoców. Demontaż następuje w chronologicznie odwrotnej kolejności.

- Wyczyścić wszystkie części, patrz rozdział „Czyszczenie i pielęgnacja“.

## **Przystawka do rozdrabniania na wiórki**

(w niektórych modelach)

Do rozdrabniania na wiórki i cięcia sera, owoców, warzyw, orzechów, migdałów, wysuszonych bułek i kawałków chleba, czekolady i innych twardych produktów spożywczych.



### **Niebezpieczeństwo skaleczenia**

*Przystawkę nakładać/zdejmować tylko wtedy, gdy napęd jest nieruchomy i wtyczka sieciowa jest wyciągnięta.*

*Nie zbliżać rąk do ostrzych noży i krawędzi wkładek do siekania i rozdrabniania na wiórki.*

*Nie wkładać palców do otworu wsypowego. Produkty popychać tylko za pomocą popychacza.*

#### **Rysunek H**

- Wymagany wkład włożyć do korpusu przystawki do rozdrabniania na wiórki. Zaryglowanie wkładu następuje automatycznie przy włączeniu urządzenia.
- Przystawkę do rozdrabniania na wiórki nałożyć na napęd, trzymając ją lekko przechyloną w prawo.
- Przystawkę do rozdrabniania na wiórki przekręcić aż do unieruchomienia w zapadce.
- Pod otworem wylotowym przystawki podstawić miskę lub talerz.
- Włożyć wtyczkę do gniazdka.
- Produkty spożywcze do rozdrobnienia włożyć do otworu wsypowego.
- Włożyć popychacz i przytrzymać.

#### **Wskazówka:**

Popychacz można wkładać tylko w jednym kierunku. Pamiętać o położeniu zaokrąglenia!

- Włączyć urządzenie przyciskiem włącz/wyłącz.
- Produkty spożywcze nacisnąć popychaczem w dół. Nie wywierać zbyt dużego nacisku!

**Po pracy:**

- Wyłączyć urządzenie przyciskiem włącz/wyłącz.
- Wyjąć wtyczkę z gniazdka sieciowego.
- Wyjąć popychacz.
- Zdjąć przystawkę do rozdrabniania na wiórki.  
W tym celu przy wciśniętym przycisku odblokowania obrócić przystawkę w prawo i zdjąć.
- Zdemontować przystawkę do rozdrabniania na wiórki.
- Wyczyścić wszystkie części, patrz rozdział „Czyszczenie i pielęgnacja“.

**Czyszczenie i pielęgnacja****Ważna wskazówka**

Urządzenie nie wymaga przeglądów ani konserwacji. Dokładne czyszczenie chroni urządzenie przed uszkodzeniem oraz utrzymuje urządzenie w sprawności technicznej.

**Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym**

*Korpusu urządzenia nigdy nie zanurzać w żadnych płynach ani nie myć w zmywarce do naczyń.*

*Przed przystąpieniem do czyszczenia wyjąć wtyczkę z gniazdka sieciowego!*

**Uwaga!****Nie stosować żadnych szorujących środków czyszczących.**

*Powierzchnie mogą ulec uszkodzeniu.*

*Części aluminiowych (korpus, ślimak i nakrętkę przystawki do mielenia mięsa) nie myć w zmywarce.*

*Z czasem mogą wystąpić przebarwienia, które jednak nie są szkodliwe.*

**Czyszczenie urządzenia**

- Wyjąć wtyczkę z gniazdka sieciowego.
- Urządzenie wytrzeć tylko wilgotną ścierką. W razie potrzeby użyć trochę płynu do mycia naczyń.

**Czyszczenie przystawek**

- Korpus, ślimak i nakrętkę przystawki do mielenia mięsa umyć ręcznie.
- Części metalowe natychmiast wytrzeć do sucha i natrzeć olejem jadalnym w celu ochrony przed korozją.
- Na rysunku **J** znajduje się przegląd, w jaki sposób należy czyszczyć poszczególne części.

**Usuwanie drobnych usterek****Usterka**

Urządzenie zatrzymuje się, ale nie ulega wyłączeniu.

**Przyczyna**

Urządzenie jest przeciążone, np. zablokowała się przystawka do mielenia mięsa.

**Usunięcie usterek**

- Wyłączyć urządzenie i poczekać aż do zatrzymania.
- Nacisnąć przycisk zmiany kierunku obrotu, w celu usunięcia zablokowania.
- Odczekać do zatrzymania napędu.
- Ponownie włączyć urządzenie.

**Usterka**

Urządzenie wyłącza się podczas pracy.

**Przyczyna**

Urządzenie jest przeciążone. Zadziałało zabezpieczenie przed przeciążeniem.

**Usunięcie usterek**

- Wyłączyć urządzenie.
- Wyjąć wtyczkę z gniazdka sieciowego.
- Urządzenie pozostawić na około 60 minut, aż do ochłodzenia.
- Podnieść urządzenie i na spodzie urządzenia wcisnąć wyłącznik termiczny (rysunek **A**, 14).
- Włożyć wtyczkę do gniazdka.
- Ponownie włączyć urządzenie.

**Ważna wskazówka**

Jeżeli usterek nie da się usunąć, proszę zwrócić się do autoryzowanego serwisu.

## Przepisy kulinarne i wskazówki

### Przystawka do mielenia mięsa

#### Sitko, drobno 3 mm/3,8 mm:

gotowane mięso drobiowe, wieprzowe, wołowe, gotowana wątróbka, gotowane ryby do zup; surowe mięso wieprzowe i wołowe na kotlety mielone; surowa wątróbka, mięso i słońina na kiełbasę pasztetową; mięso wieprzowe na metkę

#### Sitko, średnia 4,8 mm:

mięso wieprzowe i wołowe na pasztet i serwolatkę;

#### Sitko, grubo 8 mm:

smażone mięso wieprzowe na bogacz; resztki (smażone, kiełbasa, ...) do zapiekanki z reszek

### Knedle z bułki

#### Przystawka do mielenia mięsa typ CNFW5

Zastosować sitko 8 mm

300 g świeżego chleba pszennego

40 g masła lub margaryny

200 ml mleka

2 jajka

1 łyżka drobno posiekanej cebuli

pietruszką zieloną, sól

trochę mąki

#### Przystawka do mielenia mięsa typ CNFW6, 7, 8

Zastosować sitko 4,8 mm

300 g świeżego chleba pszennego

40 g masła lub margaryny

200 ml mleka

2 jajka

1 łyżka drobno posiekanej cebuli

pietruszką zieloną, sól

trochę mąki

### Przetwarzanie składników

- Chleb z mąki pszennej mielić przystawką do mielenia mięsa (typ CNFW5, 6, 7) około 1 minutę albo przystawką (typ CNFW8) około 1/2 minuty.
- Dodać drobno posiekana cebulę, pietruszkę i masło, potem zmieszać.
- Roztrzeptać jajka z mlekiem i solą, potem zmieszać z masą knedli.
- Począć kilka minut, aż ciasto dojrzej. Następnie ciasto jeszcze raz zagnieść.

- Podczas formowania knedli ręce zawsze dobrze zwilżać wodą. Knedle otoczyć w mące.
- Knedle włożyć do wrżącej wody i gotować przez około 20 minut. Nie dopuścić do rozgotowania!

### Przystawka do wytwarzania kiełbasy

- Przed napełnieniem jelita naturalnego zamoczyć je w letniej wodzie przez około 10 minut.
- Nie napełnić zbyt mocno, ponieważ w czasie gotowania lub smażenia kiełbasy mogłyby ulec pęknięciu.
- Dysze można również użyć także bez jelita! Panierować masę kiełbasy i następnie smażyć.

### Przystawka do wytwarzania kibbeh

#### Przepis na kibbeh z nadzieniem

##### Masa:

500 g baraniny, pocięte w paski

500 g kaszy pszennej Bulgur, wyplukanej i osuszonej

1 mała cebula, posiekana

- Baraninę i kaszę pszenną na przemian przepuścić przez drobne sitko przystawki do mielenia mięsa.
- Masę dobrze przemieszać, domieszać cebulę.
- Mieszankę jeszcze dwa razy przepuścić przez przystawkę do mielenia mięsa.

##### Nadzienie:

400 g baraniny, pocięte w paski

2 średniej wielkości cebule, posiekane

1 łyżka oleju

1 łyżki mąki

2 łyżeczki ziela angielskiego

sól i pieprz

- Baraninę przepuścić przez drobne sitko przystawki do mielenia mięsa.
- Cebulę przysmażyć na kolor złoto-brązowy.
- Dodać baraninę i przysmażyć.
- Dodać pozostałe składniki. Wszystko razem dusić w sosie własnym przez około 1–2 minuty.
- Odlać nadmiar tłuszczu.
- Począć na ostyggnięcie farszu.

## **Przyrządzańe kibbeh:**

- Mieszaninę masy przepuścić przez przystawkę do przyrządzańia kibbeh.
- Z wytworzonej rurki masy odcinać kawałki o długości 7,5 cm.
- Zaciśnąć jeden koniec rurki masy.
- Niewielką ilość farszu wcisnąć do otworu i zaciśnąć drugi koniec rurki masy.
- Rozgrzać olej (około 180 °C) i smażyć kibbeh przez około 6 minut, aż do osiągnięcia złoto-brązowego koloru.

## **Przystawka do rozdrabniania na wiórki**

### **Wkładka do szatkowania**

do cebuli, kapusty, jabłek, marchewek

### **Wkładka do tarcia, grubo**

do orzechów, czekolady, sera, twardego chleba/bułek

### **Wkładka do tarcia, drobno**

do orzechów, czekolady, sera

### **Wkładka do tarcia**

do ziemniaków, sera parmesan

## **Wskazówki dotyczące usuwania zużytego urządzenia**

To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/WE oraz polską Ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. „O zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym” (Dz.U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1495) symbolem przekreślonego kontenera na odpady.

Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącyimi z gospodarstwa domowego.

Użytkownik jest zobowiązany do oddania go prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu.

Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

## **Warunki gwarancji**

Dla urządzenia obowiązują warunki gwarancji wydanej przez nasze przedstawicielstwo handlowe w kraju zakupu.

Dokładne informacje otrzymają Państwo w każdej chwili w punkcie handlowym, w którym dokonano zakupu urządzenia.

W celu skorzystania z usług gwarancyjnych konieczne jest przedłożenie dowodu kupna urządzenia. Warunki gwarancji regulowane są odpowiednimi przepisami Kodeksu Cywilnego oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30.05.1995 roku „W sprawie szczególnych warunków zawierania i wykonywania umów rzeczy ruchomych z udziałem konsumentów“.

**Щиро вітаємо Вас з покупкою нового  
приладу фірми BOSCH.  
Ви придбали сучасний, високоякісний  
 побутовий прилад.  
Додаткову інформацію про нашу  
продукцію Ви знайдете на нашій  
сторінці в Інтернеті.**

## Зміст

Для Вашої безпеки .....	125
Захисні пристрій .....	127
Короткий огляд .....	127
Захист від перевантаження .....	127
Управління .....	128
Очищення і догляд .....	130
Допомога при неполадках .....	131
Рецепти та поради .....	131
Рекомендації з утилізації .....	133
Гарантійні умови .....	133

## Для Вашої безпеки

Прочитайте уважно цю інструкцію перед використанням,  
щоб ознайомитися із важливими вказівками з техніки безпеки  
і управління для цього приладу.

У разі недотримання вказівок щодо правильного використання  
приладу виробник не несе відповідальності за збитки, які виниклі  
внаслідок цього.

Цей прилад призначений для переробки продуктів у звичайній для  
домашнього господарства кількості в домашніх або побутових  
умовах і не розрахований для використання в промислових цілях.  
Застосування в побутових умовах включає, напр.: використання  
в кухнях для співробітників магазинів, офісів, сільськогоспо-  
дарських і інших промислових підприємств, а також користування  
гостями пансіонів, невеликих готелів і подібних закладів.

Прилад можна використовувати лише для переробки продуктів  
у звичайних для домашнього господарства кількостях і відрізках  
часу.

Цей прилад придатний для подрібнення і перемішування сирого  
і відвареного м'яса, сала, птиці і риби. Продукти для переробки  
мають бути вільні від твердих компонентів (напр., кісток).

За умови використання дозволеного виробником приладдя  
можливі також інші види застосування.

Не використовувати для переробки інших предметів чи речовин.  
Використовувати прилад лише з оригінальним приладдям.

Зберігайте, будь ласка, інструкцію з використання.

Передавайте інструкцію з використання наступним користувачам  
разом із приладом.

### ▲ Загальні вказівки з техніки безпеки

#### Небезпека враження електричним током

Дітям забороняється користуватися цим приладом.

Прилад та його шнур живлення тримати осторонь від дітей.

Особи із обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями чи із недостатнім рівнем досвіду і знань можуть користуватися приладами тільки під наглядом або після отримання вказівок з техніки безпеки для використання приладу та після того, як вони усвідомили пов'язані із цим ризики.

Дітям заборонено грatisя із приладом.

Прилад слід підключати до електромережі та експлуатувати лише у відповідності із даними на табличці з технічними характеристиками. Лише для використання в закритих приміщеннях.

Не користуватися приладом, якщо шнур живлення і прилад мають будь-які пошкодження.

Залишаючи прилад без догляду, а також перед його складанням, розбиранням або очищеннем, прилад слід завжди від'єднувати від електромережі.

Не тягнути шнур живлення через гострі краї та гарячі поверхні. Якщо шнур живлення цього приладу пошкоджений, то його заміна повинна виконуватися виробником, його службою сервісу або відповідно кваліфікованим фахівцем з метою уникнення ризиків. Ремонт приладу доручати тільки нашій службі сервісу.

## **▲ Вказівки з техніки безпеки для цього приладу**

### **Небезпека поранення**

#### **Небезпека враження електричним током**

Ніколи не занурювати основний блок у рідини та не мити у посудомийній машині. Не користуватися пароочищувачем.

Вмикати вилку до розетки лише після закінчення усіх підготовок до роботи з приладом.

Після перерви у подачі струму ввімкнений прилад продовжує працювати.

Перед початком чищення вийняти вилку з розетки.

Насадки можна встановлювати/зняті тільки після зупинки приводу і після вимання вилки з розетки. Ні в якому разі не збирати/роздибрати насадки на основному блоці.

#### **Небезпека поранення гострими ножами/обертовим приводом**

Не торкатися обертових деталей.

Не встремляти рук до прийомного бункеру.

Для підштовхування завжди користуватися штовхачем.

#### **Небезпека поранення гострим ножем**

Не торкатися гострих ножів та країв вставок для шаткування та нарізання. Під час роботи не торкатися вставок для шаткування та нарізання.

## Увага!

Ні в якому разі не натискати одночасно на кнопку ввімкнення/вимкнення та кнопку зміни напряму руху.

Перед натисканням на іншу кнопку дочекатися повної зупинки приводу. Небезпека пошкодження приладу.

## Захисні пристрої

### Захист від перевантаження (термовимикач)

В разі самостійного вимкнення двигуна під час експлуатації, захист від перевантаження активований.

Можливими причинами цього можуть бути одночасна переробка занадто великої кількості продуктів або блокування кісткою.

Про поведінку у разі активації захисної системи, див. розділ «Допомога при неполадках».

## Короткий огляд

Дана інструкція з використання описує різні виконання приладу, див. також огляд моделей (**малюнок K**).

**Будь ласка, розгорніть сторінки з малюнками.**

### Малюнок A

- 1 М'ясорубка
- 2 Привід
- 3 Насадка-м'ясорубка
- 4 Завантажувальна чаша  
Пластмаса або нержавіюча сталь \*
- 5 Штовхач
- 6 Кришка для штовхача
- 7 Аварійна кнопка
- 8 Ручка для перенесення
- 9 Віddілення для зберігання зі вставкою
- 10 Кришка віddілення для зберігання
- 11 Контрольна лампочка
- 12 Кнопку зміни напряму руху
- 13 Кнопка ввімкнення/вимкнення
- 14 Термовимикач
- 15 Відсік для кабелю
- Насадка-м'ясорубка
- 16 Корпус
- 17 Шnek з захоплювачем
- 18 Ніж
- 19 Решітковий диск
  - a) крупно, діаметр отворів 8 мм
  - b) дрібно, діаметр отворів 3 мм \*
  - c) дрібно, діаметр отворів 3,8 мм \*
  - d) середньо, діаметр отворів 4,8 мм \*

### 20 Кільце з різьбою

Насадка ковбасний шприц

### 21 Головка

### 22 Опорне кільце

### Насадка кеббе

### 23 Формувальне пристосування

### 24 Конусне кільце

### Насадка-прес для віджимання соку \*

### 25 Корпус

### 26 Шnek

### 27 Сітчастий фільтр

- a) дрібно
- b) крупно

### 28 Тримач фільтра

### 29 Випускна воронка

### 30 Різьбове кільце

### 31 Голівка для відведення вичавків

### Насадка-шатківниця \*

### 32 Корпус

### 33 Штовхач

### 34 Змінна вставка

- a) Вставка для нарізання
- b) Вставка для шаткування, крупно
- c) Вставка для шаткування, дрібно
- d) Вставка-тертка

\* в залежності від моделі

## Захист від перевантаження

Щоб попередити значні пошкодження вашого приладу в разі перевантаження м'ясорубки, на захоплювачі зроблена насічка (місце заданого злому).

У випадку перевантаження захоплювач ламається в цьому місці.

Однак захоплювач можна легко замінити.

На інші запасні частини з місцем заданого злому наші гарантійні зобов'язання не розповсюджуються.

Такі запасні частини можна придбати в службі сервісу (номер для замовлення: 753348).

## Управління



### Небезпека поранення!

**Вмикати вилку до розетки лише після закінчення усіх підготовок до роботи з приладом.**

- Перед першим використанням прилад та приладдя слід ретельно почистити, див. «Очищення і догляд».

#### Малюнок В

- Решіткові диски скласти у відділення для зберігання.
- Окремі деталі ковбасного шприца і насадки кеббе скласти у штовхач і закрити його кришкою.

## Складання насадки-м'ясорубки

#### Малюнок С

- Вийняти решітковий диск з отворами необхідного діаметру з відділення для зберігання.
  - Вставити шнек у корпус.
  - Надіти ніж на шнек. Леза повинні показувати до решіткового диска.
  - Надіти решітковий диск з отворами необхідного діаметру на шнек.
- Виймка на решітковому диску повинна розташовуватися на носику корпусу.**
- Закрутити різьбове кільце за годинниковою стрілкою. Різьбове кільце не перекручувати.
  - Розбирання виконується у зворотному порядку.

#### Застосування:

- Переробка сирого і вареного м'яса, сала, птиці і риби.
- Не переробляти кості!
- Фарш тартар пропускати двічі.

## Складання насадки ковбасний шприц

#### Вказівка:

Використовуються деталі насадки-м'ясорубки (без решіткового диска і ножа).

#### Малюнок Д

- Вийняти голівку (A) і опорне кільце (D) з штовхача.
- Вставити шнек у корпус.
- Вставити голівку в різьбове кільце.

- Опорне кільце надіти на шнек і міцно тримати. **Виймка на опорному кільці повинна розташовуватися на носику корпусу.**

- Різьбове кільце разом з голівкою закрутити за годинниковою стрілкою. Різьбове кільце не перекручувати.

- Розбирання виконується у зворотному порядку.

#### Застосування:

Для заповнення ковбасою масою штучної і натуральної ковбасної оболонки.

## Складання насадки кеббе

#### Вказівка:

Використовуються деталі насадки-м'ясорубки (без решіткового диска і ножа).

#### Малюнок Е

- Вийняти формувальне пристосування (B) і конусне кільце (C) з штовхача.
- Вставити шнек у корпус.
- Вставити формувальне пристосування в різьбове кільце.
- Конусне кільце надіти на шнек і міцно тримати. **Виймка на конусному кільці повинна розташовуватися на носику корпусу.**
- Різьбове кільце разом з формувальним пристосуванням закрутити за годинниковою стрілкою. Різьбове кільце не перекручувати.
- Розбирання виконується у зворотному порядку.

#### Застосування:

Для формування трубочок з маси.

## Робота з приладом



### Небезпека поранення!

Насадку можна встановлювати/зняти тільки після зупинки приводу і після виймання вилки з розетки.

Не встремляти рук до прийомного бункера. Для підштовхування завжди користуватися штовхачем.

**Малюнок F**

- Встановити прилад на рівному, чистому робочому столі.
- Витягнути мережевий кабель з відсіку для зберігання кабелю і витягнути його на необхідну довжину.
- Повністю зібрану насадку-м'ясорубку надіти на привід з легким нахилом упраxo.
- Повернути насадку-м'ясорубку догори до фіксації.
- Затягнути різьбове кільце на насадці-м'ясорубці.
- Встановити завантажувальну чашу.
- Вставити штовхач у завантажувальний отвір.
- Підклести під випускний отвір миску чи тарілку.
- Ввімкнути вилку до розетки.
- Ввімкнути прилад, натиснувши на кнопку ввімкнення/вимкнення.
- Завантажити продукти для переробки до завантажувальної чаши.
- Для підштовхування користуватися тільки штовхачем.

**Рекомендація для користувача:**

У разі застрягання подрібнених продуктів у шнеку: для усунення блокування натиснути на кнопку зміни напряму руху.

1. Вимкнути прилад, натиснувши на кнопку ввімкнення/вимкнення.
2. Дочекатися зупинки приводу.
3. Коротко натиснути на кнопку зміни напряму руху.
4. Дочекатися зупинки приводу.
5. Ввімкнути прилад, натиснувши на кнопку ввімкнення/вимкнення.

**Після роботи:**

- Вимкнути прилад, натиснувши на кнопку ввімкнення/вимкнення.
- Вийняти вилку з розетки.
- Вийняти штовхач.
- Зняти завантажувальну чаши.
- Зняти насадку-м'ясорубку.  
Для цього при натиснутій кнопці розблокування насадку слід повернути упраxo та зняти.
- Розібрати насадку-м'ясорубку.
- Почистити всі деталі, див. «Очищення і догляд».

**Насадка-прес для віджимання соку**

(в деяких моделях)

Для віджимання соку/мусу із ягід, помідорів, яблук, груш чи шипшини. Від вибору сітчастого фільтру залежить вміст м'якоті плодів у сокові.

Не вичавлювати сік з фруктів, діаметр кісточок яких схожий з діаметром отворів сітчастого фільтру насадки-пресу для віджимання соку (напр., малина).

**Небезпека поранення**

**Насадку можна встановлювати/знімати тільки після зупинки приводу і після вимінання вилки з розетки.**

**Не встремляти рук до прийомного бункера. Для підштовхування завжди користуватися штовхачем.**

**Увага!**

**Не переробляти заморожені фрукти або овочі.**

**Кісточки (вишень, сливи, абрикосів,...) вийняти.**

**Малюнок G**

- Вставити шнек у корпус.
- Вставити сітчастий фільтр у тримач фільтра.  
Натиснути сітчастий фільтр до упору.
- Вставити тримач фільтра у різьбове кільце.
- Закрутити різьбове кільце разом з тримачем фільтра за годинниковою стрілкою. **Носик тримача фільтра повинен розташовуватися у вімці корпусу.**

Різьбове кільце не перекручувати.  
**Вкрутити голівку для відведення вичавків у тримач фільтра.**

- Надіти випускну воронку на тримач фільтра та зафіксувати.
- Повністю зібрану насадку-прес для віджимання соку надіти на привід з легким нахилом упраxo.
- Повернути насадку-прес для віджимання соку догори до фіксації.
- Затягнути різьбове кільце на насадці-пресі для віджимання соку.
- Встановити завантажувальну чашу.
- Встановити відповідну ємність під випускним отвором для соку.

- Встановити миску або тарілку під отвором голівки для відведення вичавків.
- Ввімкнути вилку до розетки.
- Завантажити продукти для переробки до завантажувальної чаші.
- Ввімкнути прилад, натиснувши на кнопку ввімкнення/вимкнення.
- Проштовхувати продукти донизу штовхачем. Не натискати занадто сильно! Сітчастий фільтр може бути пошкоджений.

#### **Рекомендація для користувача:**

- Голівку для відведення вичавків спершу трохи відкрутити так, щоб вичавки (тверді частки) витікали ще вологими.
- Потім повільно закривати голівку для відведення вичавків, поки сік і вичавки не виходитимуть у бажаній формі.

#### **Після роботи:**

- Вимкнути прилад, натиснувши на кнопку ввімкнення/вимкнення.
  - Вийняти вилку з розетки.
  - Вийняти штовхач.
  - Зняти завантажувальну чашу.
  - Зняти насадку-прес для віджимання соку.
- Для цього при натиснутій кнопкі розблокування насадку слід повернути управо та зняти.
- Розібрati насадку-прес для віджимання соку. Розбирання виконується у зворотному порядку.
  - Почистити всі деталі, див. «Очищення і догляд».

### **Насадка-шатківниця**

(в деяких моделях)

Для натирання і нарізання сиру, фруктів, овочів, горіхів, мигдалю, сухих булочок і хлібних сухарів, шоколаду і інших твердих продуктів.



#### **Небезпека поранення**

Насадку можна встановлювати/знімати тільки після зупинки приводу і після виймання вилки з розетки.

Не торкатися гострих ножів та країв вставок для шаткування та нарізання. Не встремляти руки до прийомного бункера. Для підштовхування завжди користуватися штовхачем.

#### **Малюнок H**

- Бажану вставку вставити у корпус насадки-шатківниці. Фіксація вставки відбувається автоматично в момент ввімкнення приладу.
- Насадку-шатківницю надіти на привід з легким нахилом управо.
- Насадку-шатківницю повернути додори до упору.
- Підкласти під випускний отвір миску чи тарілку.
- Ввімкнути вилку до розетки.
- Завантажити продукти для переробки до завантажувального отвору.
- Вставити штовхач і утримувати у фіксованому положенні.

#### **Вказівка:**

Штовхач можна вставляти тільки в одному напрямку. Звернути увагу на форму закругленості!

- Ввімкнути прилад, натиснувши на кнопку ввімкнення/вимкнення.
- Проштовхувати продукти донизу штовхачем. Не натискати занадто сильно!

#### **Після роботи:**

- Вимкнути прилад, натиснувши на кнопку ввімкнення/вимкнення.
  - Вийняти вилку з розетки.
  - Вийняти штовхач.
  - Зняти насадку-шатківницю.
- Для цього при натиснутій кнопкі розблокування насадку слід повернути управо та зняти.
- Розібрati насадку-шатківницю.
  - Почистити всі деталі, див. «Очищення і догляд».

### **Очищення і догляд**



#### **Важлива вказівка**

Прилад не потребує технічного догляду. Ретельне очищення попереджає пошкодження приладу та забезпечує збереження його працевздатності.



## **Небезпека враження електричним током**

**Ніколи не занурювати основний блок у рідини та не мити у посудомийній машині. Перед початком чищення вийняти вилку з розетки!**

### **Увага!**

#### **Не застосовувати ніяких абразивних засобів для чищення.**

**На поверхнях можуть виникнути пошкодження.**

**Деталі з алюмінію (корпус, шнек і кільце з різьбленим насадки-м'ясорубки) не мити в посудомийній машині. З часом на поверхні можуть з'явитися нешкідливі плями.**

### **Очищення приладу**

- Вийняти вилку з розетки.
- Протерти прилад вологою тканиною. За потреби можна скористуватися невеликою кількістю миючого засобу.

### **Чищення насадок**

- Корпус, шнек і різьбове кільце насадки-м'ясорубки помити вручну.
- Металеві деталі витерти відразу ж насухо і змастити столовою олією для захисту від іржавіння.
- На малюнку приведений огляд чищення окремих деталей.

### **Допомога при неполадках**

#### **Неполадка**

Прилад зупиняється, але не вимикається.

#### **Причина**

Прилад перевантажений, напр., м'ясорубка заблокована.

#### **Усунення неполадки**

- Вимкнути прилад і дочекатися зупинки.
- Для усунення блокування натиснути на кнопку зміни напряму руху.
- Дочекатися зупинки приводу.
- Ввімкнути прилад знову.

### **Неполадка**

Прилад вимикається під час використання.

#### **Причина**

Прилад перевантажений.

Спрацював захист від перевантаження.

#### **Усунення неполадки**

- Вимкнути прилад.
- Вийняти вилку з розетки.
- Дати приладу охолонути прибл. 60 хвилин.
- Підняти прилад і натиснути на термовимикач, розташований з нижнього боку приладу (малюнок , 14).
- Ввімкнути вилку до розетки.
- Ввімкнути прилад знову.



#### **Важлива вказівка**

Якщо Ви не зможете усунути неполадку, зверніться до служби сервісу.

### **Рецепти та поради**

#### **Насадка-м'ясорубка**

**Решітковий диск, дрібно, 3 мм/3,8 мм:** варене куряче, свиняче, яловиче м'ясо, варена печінка, варена риба для супів; сира свинина і яловичина для рулету з рубленого м'яса; сира печінка, м'ясо і сало для ліверної ковбаси; свинина для сирокопченої ковбаси

**Решітковий диск, середньо, 4,8 мм:** свиняче і яловиче м'ясо для паштету і сервелату;

**Решітковий диск, крупно, 8 мм:** смажене свиняче м'ясо для гуляшового супу; рештки (печени, ковбаси, ...) для запіканки із решток

#### **Хлібні галушки**

#### **М'ясорубка тип CNFW5**

Застосовувати решітковий диск 8 мм  
300 г свіжого білого хліба  
40 г вершкового масла або маргарину  
200 мл молока  
2 яйця  
1 ст. л. дрібно нарізаної цибулі  
зелень петрушки, сіль  
трохи борошна

## **М'ясорубка тип CNFW6, 7, 8**

Застосовувати решітковий диск 4,8 мм  
 300 г свіжого білого хліба  
 40 г вершкового масла або маргарину  
 200 мл молока  
 2 яйця  
 1 ст. л. дрібно нарізаної цибулі  
 зелень петрушки, сіль  
 трохи борошна

### **Переробка інгредієнтів**

- Білий хліб змолоти в м'ясорубці (тип CNFW5, 6, 7) впродовж прибл. 1 хвилини і (тип CNFW8) впродовж прибл. ½ хвилини.
- Додати дрібно нарізану цибулю, петрушку, вершкове масло і перемішати.
- Збити яйця з молоком та сіллю і додати у хлібну масу.
- Тісту дати підійти декілька хвилин. Потім вимісити ще раз.
- Для формування галушок завжди добре змочувати руки водою. Галушки обвалити у борошні.
- Опустити галушки у киплячу воду і залишити їх лежати в гарячій воді прибл. 20 хвилин.  
 Не доводити до кипіння!

### **Насадка ковбасний шприц**

- Натуральну ковбасну оболонку перед переробкою замочити в теплій воді прибл. 10 хвилин.
- Оболонку не слід наповнювати занадто щільно, інакше під час відварювання або обсмажування ковбаса може лопнути.
- Голівки можна використовувати також без оболонки! Ковбасну масу панірувати і потім обсмажити.

### **Насадка кеббе**

#### **Рецепт для кеббе з начинкою**

##### **Фарш для трубочок:**

500 г баранини, нарізаної смужками  
 500 г крупи з пшениці булгур, промити і дати воді стекти  
 1 маленька цибулинка, посічена

- Пропустити баранину і пшеницю, завантажуючи поперемінно, через дрібний решітковий диск насадки-м'ясорубки.

- Масу добре перемішати, додати цибулю.
- Масу пропустити ще двічі через насадку-м'ясорубку.

### **Начинка:**

400 г баранини, нарізаної смужками

2 цибулини середньої величини, посічених

1 столова ложка олії

1 столова ложка борошна

2 чайних ложки духмяного перцю

сіль і перець

- Пропустити баранину через дрібний решітковий диск насадки-м'ясорубки.
- Цибулю обсмажити до золотисто-коричневого кольору.
- Додати баранину і прожарити.
- Додати інші інгредієнти. Все протушкувати протягом прибл. 1–2 хвилин.
- Злити зайвий жир.
- Начинку охолодити.

### **Приготування кеббе:**

- Фарш для трубочок пропустити через насадку кеббе.
- Порожнисту ковбаску з фаршу нарізати на шматочки завдовжки 7,5 см
- Заліпити один кінець такої трубочки.
- Трохи начинки втиснути в отвір і заліпити також інший кінець трубочки.
- Нагріти олію (прибл. 180 °C) і смажити трубочки у фритюрі прибл. 6 хвилин до золотисто-коричневого кольору.

### **Насадка-шатківниця**

#### **Вставка для нарізання**

для цибулі, капусти, яблук, моркви

#### **Вставка для шаткування, крупно**

для горіхів, шоколаду, сиру, твердого хліба/булочок

#### **Вставка для шаткування, дрібно**

для горіхів, шоколаду, сиру

#### **Вставка-тертка**

для картоплі, сиру пармезану

## Рекомендації з утилізації



Цей прилад позначений у відповідності із європейською Директивою 2012/19/ЕС про утилізацію електричного та електронного устаткування (waste electrical and electronic equipment – WEEE).

Директива визначає порядок збору та утилізації старих приладів на території усіх країн ЄС.

За інформацією про актуальні шляхи утилізації зверніться, будь ласка, до свого спеціалізованого торговця або до адміністрації своєї громади.

## Гарантійні умови

Умови гарантії для цього приладу визначаються нашим представником у країні, де прилад був проданий.

Подробиці цих умов можна отримати від торговця, у якого прилад був куплений.

Висуваючи будь-яку вимогу у відповідності із даною гарантією, слід подавати чек на проданий товар або квитанцію.

Ми залишаємо за собою право на внесення змін.

**От всего сердца поздравляем Вас  
с покупкой нового прибора фирмы  
BOSCH.**  
**Вы приобрели современный, высоко-  
качественный бытовой прибор.  
Дополнительную информацию о нашей  
продукции Вы найдете на нашей  
странице в Интернете.**

## Содержание

Для Вашей безопасности .....	134
Системы безопасности .....	136
Комплектный обзор .....	136
Защита от перегрузки .....	137
Эксплуатация .....	137
Чистка и уход .....	140
Помощь при устранении неисправностей .....	140
Рецепты и рекомендации .....	141
Указания по утилизации .....	144
Гарантийные условия .....	144

## Для Вашей безопасности

**Перед использованием внимательно прочтите эту инструкцию  
для получения важных указаний по технике безопасности и  
эксплуатации данного прибора.**

Производитель не несет ответственности за повреждения,  
возникшие в результате несоблюдения указаний по правильному  
применению прибора.

Данный прибор предназначен для переработки продуктов  
в обычном для домашнего хозяйства количестве в домашних  
или бытовых условиях и не рассчитан для применения  
в коммерческих целях. Применение в бытовых условиях  
включает, напр.: использование в кухнях для сотрудников  
магазинов, офисов, сельскохозяйственных и других  
промышленных предприятий, а также использование гостями  
пансионов, небольших отелей и подобных заведений.

Прибор использовать только для переработки такого количества  
продуктов и в течение такого времени, которые характерны для  
домашнего хозяйства.

Данный прибор предназначен для измельчения и перемешивания  
сырого и вареного мяса, сала, птицы и рыбы.

Из перерабатываемых продуктов должны быть полностью  
удалены твердые компоненты (напр., кости).

При использовании разрешенных изготовителем  
принадлежностей возможны другие варианты применения.

Прибор нельзя использовать для переработки других предметов  
или веществ.

Прибор можно использовать только с оригиналыми  
принадлежностями.

Пожалуйста, сохраните инструкцию по эксплуатации.

При передаче прибора третьему лицу необходимо также  
передать ему эту инструкцию по эксплуатации.

## ▲ Общие указания по технике безопасности

### Опасность поражения электрическим током

Данный прибор не предназначен для использования детьми. Прибор и его сетевой шнур держать вдали от детей.

Лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостатком опыта и знаний могут пользоваться приборами только под присмотром или если они получили указания по безопасному использованию прибора и осознали связанные с этим опасности.

Детям нельзя играть с прибором.

Подключать и использовать прибор только в соответствии с техническими данными на типовой табличке.

Только для использования в закрытых помещениях.

Использовать только в том случае, если у прибора и его сетевого шнура нет никаких повреждений.

Прибор всегда отсоединять от электросети, когда он остается без присмотра, а также перед его сборкой, разборкой или чисткой.

Не протягивать сетевой шнур через острые края или горячие поверхности.

Если сетевой шнур данного прибора будет поврежден, то, во избежание опасных ситуаций, его должен будет заменить производитель, или его сервисная служба, или лицо с аналогичной квалификацией.

Ремонт прибора поручать только нашей сервисной службе.

## ▲ Указания по технике безопасности для данного прибора

### Опасность травмирования

### Опасность поражения электрическим током

Основной блок никогда не погружать в жидкости и не мыть в посудомоечной машине. Не использовать пароочиститель.

Вставлять вилку в розетку можно только после полного окончания подготовки к работе с прибором.

После перерыва в подаче электроэнергии включенный прибор снова продолжает работу.

Перед началом чистки извлекать вилку из розетки.

Насадки можно устанавливать/снимать только после остановки привода и после извлечения вилки из розетки.

Ни в коем случае не собирать/разбирать насадки на основном блоке.

## **Опасность травмирования об острые ножи/вращающийся привод**

Не прикасаться к вращающимся деталям.

Не опускать руки в загрузочный ствол. Для подталкивания всегда использовать толкатель.

## **Опасность травмирования об острый нож**

Не касаться руками острых ножей и краев вставок для шинковки и нарезки. Во время работы не касаться руками вставок для шинковки и нарезки.

## **Внимание!**

Ни в коем случае не использовать одновременно кнопку включения/выключения и кнопку изменения направления движения. Перед нажатием на другую кнопку следует дождаться полной остановки привода. Опасность повреждения прибора.

## **Системы безопасности**

### **Защита от перегрузки (тепловой защитный выключатель)**

Если двигатель во время работы автоматически выключается, то это значит, что сработало устройство защиты от перегрузки. Возможными причинами этого могут быть одновременная переработка слишком большого количества продуктов или застревание кости.

О поведении при срабатывании одной из систем безопасности, см. «Помощь при устранении неисправностей».

## **Комплектный обзор**

Инструкция по эксплуатации описывает различные исполнения, см. также обзор моделей (рисунок **1**).

Пожалуйста, откройте страницы с рисунками.

### **Рисунок **1****

- 1 Мясорубка
- 2 Привод
- 3 Насадка-мясорубка
- 4 Загрузочный лоток  
из пластмассы или нержавеющей стали \*
- 5 Толкатель
- 6 Крышка толкателя
- 7 Защитная кнопка
- 8 Ручка для переноски
- 9 Отделение для хранения со вставкой
- 10 Крышка отделения для хранения
- 11 Контрольная лампочка

### **12 Кнопка изменения направления движения**

### **13 Кнопка включения/выключения**

### **14 Тепловой защитный выключатель**

### **15 Отсек для сетевого шнура**

### **Насадка-мясорубка**

### **16 Корпус**

### **17 Шнек с захватом**

### **18 Нож**

### **19 Формовочный диск**

a) крупно, диаметр отверстий 8 мм

b) мелко, диаметр отверстий 3 мм \*

c) мелко, диаметр отверстий 3,8 мм \*

d) средне, диаметр отверстий 4,8 мм \*

### **20 Кольцо с резьбой**

### **Насадка «колбасный шприц»**

### **21 Мундштук**

### **22 Опорное кольцо**

### **Насадка «кеbbe»**

### **23 Формовщик**

### **24 Конусное кольцо**

### **Насадка-пресс для отжима сока \***

### **25 Корпус**

### **26 Шнек**

### **27 Вставка- сито**

a) мелко

b) крупно

### **28 Ситодержатель**

### **29 Выпускная воронка**

### **30 Кольцо с резьбой**

### **31 Головка для отвода выжимок**

## Насадка-шинковка \*

### 32 Корпус

### 33 Толкатель

### 34 Сменная вставка

- a) Вставка-резка
- b) Вставка-шинковка, крупно
- c) Вставка-шинковка, мелко
- d) Вставка-тёрка

\* в зависимости от модели

## Защита от перегрузки

Чтобы предотвратить значительные повреждения Вашего прибора во время перегрузки мясорубки, захват снабжен насечкой (заданное место слома). В случае перегрузки захват ломается в этом месте. Однако его можно легко заменить.

Замена других запасных частей с заданным местом слома не входит в рамки наших гарантийных обязательств. Такие запасные части можно приобрести в сервисной службе (№ заказа 753348).

## Эксплуатация



### Опасность травмирования!

*Вставлять вилку в розетку можно только после полного окончания подготовки к работе с прибором.*

- Перед первым использованием тщательно почистить прибор и принадлежности, см. «Чистка и уход».

### Рисунок Б

- Сложить формовочные диски в отделение для их хранения.
- Сложить отдельные детали «колбасного шприца» и насадки «кеббе» в толкатель и закрыть его крышкой.

## Сборка насадки-мясорубки

### Рисунок С

- Извлечь формовочный диск с отверстиями требуемого диаметра из отделения для хранения.
- Вставить шнек в корпус.
- Надеть нож на шнек. Лезвия должны показывать к формовочному диску.

- Надеть формовочный диск с отверстиями требуемого диаметра на шнек. **Выемка на формовочном диске должна располагаться на носике корпуса.**

- Закрутить кольцо с резьбой по часовой стрелке. Не затягивать кольцо с резьбой слишком туго.
- Разборка выполняется в обратном порядке.

### Применение:

- Переработка сырого и вареного мяса, сала, птицы и рыбы.
- Не перерабатывать кости!
- Тартар пропускать через мясорубку дважды.

## Сборка насадки «колбасный шприц»

### Примечание:

Используются детали насадки-мясорубки (без формовочного диска и ножа).

### Рисунок Д

- Извлечь мундштук (А) и опорное кольцо (Д) из толкателя.
- Вставить шнек в корпус.
- Вставить мундштук в кольцо с резьбой.
- Надеть опорное кольцо на шнек и удерживать. **Выемка на опорном кольце должна располагаться на носике корпуса.**
- Закрутить кольцо с резьбой вместе с мундштуком по часовой стрелке. Не затягивать кольцо с резьбой слишком туго.
- Разборка выполняется в обратном порядке.

### Применение:

Для заполнения колбасной массой искусственной и натуральной колбасной оболочки.

## Сборка насадки «кеббе»

### Примечание:

Используются детали насадки-мясорубки (без формовочного диска и ножа).

### Рисунок Е

- Извлечь формовщик (В) и конусное кольцо (С) из толкателя.
- Вставить шнек в корпус.
- Вставить формовщик в кольцо с резьбой.

- Надеть конусное кольцо на шнек и удерживать. **Выемка на конусном кольце должна располагаться на носике корпуса.**
- Закрутить кольцо с резьбой вместе с формовщиком по часовой стрелке. Не затягивать кольцо с резьбой слишком тую.
- Разборка выполняется в обратном порядке.

#### **Применение:**

Для формования трубочек из теста.

### **Работа с прибором**



#### **Опасность травмирования**

*Насадку можно устанавливать/снимать только после остановки привода и после извлечения вилки из розетки. Не опускать руки в загрузочный ствол. Для подталкивания всегда использовать толкатель.*

#### **Рисунок F**

- Поставить прибор на ровную, чистую рабочую поверхность.
- Извлечь сетевой кабель из отсека для хранения кабеля и вытянуть его на требуемую длину.
- Надеть полностью собранную насадку-мясорубку на привод с легким наклоном вправо.
- Повернуть насадку-мясорубку вверх до фиксации в пазе.
- Затянуть кольцо с резьбой на насадке-мясорубке.
- Установить загрузочный лоток.
- Вставить толкатель в загрузочное отверстие.
- Подставить миску или тарелку под выходное отверстие.
- Вставить вилку в розетку.
- Включить прибор с помощью кнопки включения/выключения.
- Положить предназначенные для переработки продукты в загрузочный лоток.
- Для подталкивания использовать только толкатель.

#### **Указание по применению:**

В случае застревания измельченных продуктов в шнеке: Для устранения блокировки использовать кнопку изменения направления движения.

1. Выключить прибор с помощью кнопки включения/выключения.
2. Дождаться остановки привода.
3. Коротко нажать на кнопку изменения направления движения.
4. Дождаться остановки привода.
5. Включить прибор с помощью кнопки включения/выключения.

#### **После работы:**

- Выключить прибор с помощью кнопки включения/выключения.
- Извлечь вилку из розетки.
- Извлечь толкатель.
- Снять загрузочный лоток.
- Снять насадку-мясорубку.  
Для этого, при нажатой кнопке разблокировки, повернуть насадку вправо и снять.
- Разобрать насадку-мясорубку.
- Провести чистку всех деталей, см. «Чистка и уход».

### **Насадка-пресс для отжима сока**

(в некоторых моделях)

для отжима сока/муасса из ягод, помидоров, яблок, груш или шиповника.

От выбора вставки-сита зависит количество фруктовой мякоти в соке.  
Не отжимать сок из фруктов, диаметр косточек которых сходен с диаметром отверстий вставки-сита насадки-пресса для отжима сока (напр., из малины).



#### **Опасность травмирования**

*Насадку можно устанавливать/снимать только после остановки привода и после извлечения вилки из розетки. Не опускать руки в загрузочный ствол. Для подталкивания всегда использовать толкатель.*

#### **Внимание!**

*Не перерабатывать замороженные фрукты и овощи.  
Извлечь косточки (из вишнен, слив, абрикосов,...).*

## Рисунок Г

- Вставить шнек в корпус.
  - Вставить вставку-сито в ситодержатель. Прижать вставку-сито до упора.
  - Вставить ситодержатель в кольцо с резьбой.
  - Закрутить кольцо с резьбой вместе с ситодержателем по часовой стрелке.
- Носик ситодержателя должен располагаться в выемке корпуса.**
- Не затягивать кольцо с резьбой слишком туго.
- Закрутить головку для отвода выжимок в ситодержателе.
  - Надеть выпускную воронку на ситодержатель и зафиксировать в пазе.
  - Надеть полностью собранную насадку-пресс для отжима сока на привод с легким наклоном вправо.
  - Повернуть насадку-пресс для отжима сока вверх до фиксации в пазе.
  - Затянуть на насадке-прессе для отжима сока кольцо с резьбой.
  - Установить загрузочный лоток.
  - Установить подходящую емкость под выпускным отверстием для сока.
  - Установить миску или тарелку под отверстием головки для отвода выжимок.
  - Вставить вилку в розетку.
  - Положить предназначенные для переработки продукты в загрузочный лоток.
  - Включить прибор с помощью кнопки включения/выключения.
  - Продукты проталкивать вниз толкателем. Не прилагать слишком много усилий! Вставка-сито может повредиться.

## Указание по применению:

- Сначала ослабить головку для отвода выжимок настолько, чтобы выжимки (твёрдые частицы) вытекали еще влажными.
- Затем медленно закрывать головку для отвода выжимок, пока сок и выжимки не будут выходить в желаемой форме.

## После работы:

- Выключить прибор с помощью кнопки включения/выключения.
- Извлечь вилку из розетки.
- Извлечь толкатель.
- Снять загрузочный лоток.
- Снять насадку-пресс для отжима сока. Для этого, при нажатой кнопке разблокировки, повернуть насадку вправо и снять.
- Разобрать насадку-пресс для отжима сока. Разборка выполняется в обратном порядке.
- Провести чистку всех деталей, см. «Чистка и уход».

## Насадка-шинковка \*

(в некоторых моделях)

Для шинковки и нарезки сыра, фруктов, овощей, орехов, миндаля, сухих булочек и хлебных сухарей, шоколада и других твердых продуктов.



### Опасность травмирования

*Насадку можно устанавливать/снимать только после остановки привода и после извлечения вилки из розетки.*

*Не касаться руками острых ножей и краев вставок для шинковки и нарезки.*

*Не опускать руки в загрузочный ствол. Для подталкивания всегда использовать толкатель.*

## Рисунок И

- Вставить желаемую вставку в корпус насадки-шинковки. Фиксирование вставки происходит автоматически в момент включения прибора.
- Надеть насадку-шинковку на привод с легким наклоном вправо.
- Повернуть насадку-шинковку вверх до упора.
- Подставить миску или тарелку под выходное отверстие.
- Вставить вилку в розетку.
- Загрузить продукты для переработки в загрузочное отверстие.
- Вставить толкатель и удерживать.

**Примечание:**

Толкатель можно вставлять только в одном направлении. Обратить внимание на расположение округлости!

- Включить прибор с помощью кнопки включения/выключения.
- Продукты проталкивать вниз толкателем. Не прилагать слишком много усилий!

**После работы:**

- Выключить прибор с помощью кнопки включения/выключения.

- Извлечь вилку из розетки.

- Извлечь толкатель.

- Снять насадку-шинковку.

Для этого, при нажатой кнопке разблокировки, повернуть насадку вправо и снять.

- Разобрать насадку-шинковку.

- Провести чистку всех деталей, см. «Чистка и уход».

**Чистка и уход****Важное указание**

Данный прибор не нуждается в техническом обслуживании.

Тщательная чистка защищает прибор от повреждений и сохраняет его работоспособность.

**Опасность поражения электрическим током**

*Основной блок никогда не погружать в жидкости и не мыть в посудомоечной машине.*

*Перед началом чистки извлекать вилку из розетки!*

**Внимание!**

*Не использовать абразивные чистящие средства.*

*Поверхности прибора могут быть повреждены.*

*Детали из алюминия (корпус, шнек и кольцо с резьбой насадки-мясорубки) не мыть в посудомоечной машине.*

*Со временем могут появиться безвредные пятна.*

**Чистка прибора**

- Извлечь вилку из розетки.
- Протереть прибор влажной тряпкой. При необходимости использовать немного средства для мытья посуды.

**Чистка насадок**

- Промыть корпус, шнек и кольцо с резьбой насадки-мясорубки вручную.
- Сразу вытереть металлические детали насухо и немного смазать пищевым маслом для защиты от ржавчины.
- На рисунке **A** Вы найдете обзор, как следует чистить отдельные детали.

**Помощь при устранении неисправностей****Неисправность**

Прибор останавливается, но не выключается.

**Причина**

Прибор перегружен, напр., мясорубка заблокирована продуктом.

**Устранение**

- Выключить прибор и дождаться полной остановки.
- Для устранения блокировки нажать на кнопку изменения направления движения.
- Дождаться остановки привода.
- Снова включить прибор.

**Неисправность**

Прибор выключается во время использования.

**Причина**

Прибор перегружен. Сработала защита от перегрузки.

**Устранение**

- Выключить прибор.
- Извлечь вилку из розетки.
- Дать прибору охладиться в течение примерно 60 минут.
- Приподнять прибор и нажать на тепловой защитный выключатель, расположенный с нижней стороны прибора (рисунок **A**, 14).

- Вставить вилку в розетку.
- Снова включить прибор.



### Важное указание

Если Вы не сможете устраниТЬ неполадку, обратитесь в сервисную службу.

## Рецепты и рекомендации

### Насадка-мясорубка

**Формовочный диск, мелко, 3 мм/3,8 мм:** вареное куриное, свиное, говяжье мясо, вареная печень, вареная рыба для супов; сырая свинина и говядина для рулета из фарша; сырая печень, мясо и сало для ливерной колбасы; свинина для сыропеченой колбасы

**Формовочный диск, средне, 4,8 мм:** свинина и говядина для паштета и сервелата;

**Формовочный диск, крупно, 8 мм:** жареное свиное мясо для гуляшевого супа; остатки (жаркого, колбасы, ...) для запеканки из остатков

### Хлебные клецы

#### Мясорубка, тип CNFW5

Использовать формовочный диск 8 мм

300 г свежего белого хлеба

40 г сливочного масла или маргарина

200 мл молока

2 яйца

1 ст. л. мелко нарубленного лука

петрушка, соль

немного муки

#### Мясорубка, тип CNFW6, 7, 8

Использовать формовочный диск 4,8 мм

300 г свежего белого хлеба

40 г сливочного масла или маргарина

200 мл молока

2 яйца

1 ст. л. мелко нарубленного лука

петрушка, соль

немного муки

#### Переработка ингредиентов

- Размолоть белый хлеб в мясорубке примерно (тип CNFW5, 6, 7) за 1 минуту и (тип CNFW8) за 1/2 минуту.

- Добавить мелко нарубленный лук, петрушку, сливочное масло и перемешать.
- Взбить яйца с молоком и солью и вмешать в хлебную массу.
- Дать тесту подойти в течение нескольких минут. Затем вымесить еще раз.
- Для лепки клецок всегда хорошо смачивать руки водой. Клецки обвалять в муке.
- Опустить клецки в кипящую воду и оставить их лежать в горячей воде ок. 20 минут. Не доводить до кипения!

### Насадка «колбасный шприц»

- Замочить натуральную колбасную оболочку в теплой воде примерно за 10 минут перед переработкой.
- Оболочку не следует наполнять слишком плотно, иначе во время варки или жарки колбаски могут лопнуть.
- Мундштуки можно использовать также без оболочки! Колбасную массу панировать и затем обжарить.

### Насадка «кеббе»

#### Рецепт для «кеббе» с начинкой

#### Тесто для трубочек:

500 г баранины, нарезанной полосками

500 г крупы из пшеницы булгур, промытой и стекшей

1 маленькая луковица, нарубленная

- Пропускать баранину и пшеницу, загружая их попеременно, через мелкий формовочный диск насадки-мясорубки.
- Хорошо перемешать тесто, вмешать лук.
- Пропустить смесь еще дважды через насадку-мясорубку.

**Начинка:**

400 г баранины, нарезанной полосками  
 2 средние луковицы, нарубленные  
 1 столовая ложка растительного масла  
 1 столовая ложка муки  
 2 чайных ложки пIMENTA  
 соль и перец

- Пропустить баранину через мелкий формовочный диск насадки-мясорубки.
- Обжарить лук до золотисто-коричневого цвета.
- Добавить баранину и прожарить.
- Добавить остальные ингредиенты. Все протушить в течение примерно 1-2 минуты.
- Слить лишний жир.
- Дать начинке остыть.

**Приготовление «кеббе»:**

- Пропустить смесь для трубочек через насадку «кеббе».
- Нарезать полую колбаску из теста на кусочки длиной по 7,5 см.
- Защепить один конец такой трубочки.
- Вложить немного начинки в отверстие и защепить также другой конец трубочки.
- Нагреть масло (примерно 180 °C) и жарить кеббе во фритюре примерно 6 минут до золотисто-коричневого цвета.

**Насадка-шинковка****Вставка-резка**

для лука, капусты, яблок, моркови

**Вставка-шинковка – крупно**

для орехов, шоколада, сыра, твердого хлеба/булочек

**Вставка-шинковка – мелко**

для орехов, шоколада, сыра

**Вставка-тёрка**

для картофеля, сыра «Пармезан»

**Указания по утилизации**

Данный прибор имеет обозначение согласно требованиям директивы ЕС 2012/19/EС об отслуживших свой срок электрических и электронных приборах (waste electrical and electronic equipment – WEEE).

В этой директиве приведены правила, действующие на всей территории ЕС, по приему и утилизации отслуживших свой срок приборов.

Информацию по правильной утилизации Вы можете получить у Вашего торгового агента или в органах коммунального управления по Вашему месту жительства.

**Гарантийные условия**

Для данного бытового прибора действуют гарантийные условия, определенные нашим представительством в стране, в которой бытовой прибор был куплен.

Информацию о гарантийных условиях Вы можете получить в любое время в своем специализированном магазине, где Вы приобрели свой бытовой прибор, или обратившись непосредственно в наше представительство в соответствующей стране. Гарантийные условия для Германии и адреса Вы найдете на последней странице руководства. Кроме того, гарантийные условия изложены также в Интернете по указанному веб-адресу. Для получения гарантийного обслуживания в любом случае необходимо предъявить документ, подтверждающий факт покупки.





**Информация о бытовой технике, производимой под контролем концерна  
БСХ Буш унд Сименс Хаусгерете ГмбХ, Карл-Вери-Штр. 34, 81739 Мюнхен  
в соответствии с требованиями законодательства о техническом регулировании  
и законодательства о защите прав потребителей Российской Федерации**

**Продукция: соковыжималки, миксеры, блендеры, резки,  
кухонные комбайны, кофемолки, мясорубки, измельчители**

**Товарный знак: Bosch**

**ВНИМАНИЕ!** Ассортимент продукции постоянно обновляется. Технические характеристики продукции, в том числе энергоэффективности, постоянно совершенствуются. Продукция регулярно проходит обязательную процедуру подтверждения соответствия согласно действующему законодательству. Информацию о ревизиях актуальных сертификатов соответствия и сроках их действия, актуальную информацию о классе и характеристиках энергoeffективности продукции, информацию об актуальном ассортименте продукции можно получить у организации, выполняющей функции иностранного изготовителя на территории Российской Федерации ООО «БСХ Бытовая техника», Москва, 119071, ул. Малая Калужская, д.15, телефон (495) 737-2777, факс (495) 737-2798.

Компания ООО «БСХ Бытовая техника», 119071, Москва, ул. Малая Калужская, д. 15 осуществляет свою деятельность по подтверждению соответствия продукции от имени производителя бытовой техники Bosch на единой таможенной территории Таможенного союза в соответствии с действующими Техническими регламентами, в качестве уполномоченного Исполнителем лица, а также выполняет требования, предусмотренные Законом РФ №184-ФЗ «О техническом регулировании» для лица, выполняющего функции иностранного изготовителя на территории Российской Федерации.

Импортером в Российскую Федерацию бытовой техники Bosch, сертифицированной в качестве серийно производимой органом по сертификации «Ростест-Москва», аттестат аккредитации РОСС RU.0001.10.AЯ46, Москва, 117418, Нахимовский просп., 31, телефон (499) 129-2600, является ООО «БСХ Бытовая техника», Москва, 119071, ул. Малая Калужская, д. 15, телефон (495) 737-2777.

Для продукции, реализованной изготовителем в течение срока действия сертификата соответствия, этот сертификат действителен при ее поставке, продаже и использовании (применении) в течение срока службы, установленного в соответствии со статьей 18 Закона РФ о защите прав потребителей. Срок службы на продукцию указан производителем в листовке «Информация изготовителя о гарантийном и сервисном обслуживании».

В состав эксплуатационных документов, предусмотренных изготовителем для продукции, могут входить настоящая информация, инструкция (руководство) по эксплуатации, информация об условиях гарантийного и сервисного обслуживания.

Маркирование продукции осуществляется изготовителем на типовой табличке и непосредственно на упаковке прибора, а также может производиться иными способами, обеспечивающими доступное и наглядное представление информации о приборе в мештах продаж.

 Продукция, которая прошла процедуру подтверждения соответствия согласно требованиям Технических Регламентов Таможенного Союза, маркируется единым знаком обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза.

 Продукция, соответствие которой обязательным требованиям подтверждено российскими сертификатами в системе ГОСТ Р, либо единными документами Таможенного союза, маркируется знаком соответствия.

АЯ46

Эксплуатационные документы на продукцию выполняются на русском языке. Эксплуатационные документы на государственных языках государств-членов Таможенного союза, отличных от русского, при наличии соответствующих требований в законодательстве можно безвозмездно получить у торгующей организации-резидентом соответствующего государства-члена Таможенного союза.

Информация о комплектации продукции представлена в торговых залах, может быть запрошена по телефону бесплатной «горячей линии» (800) 200-2961, а также доступна в интернете на сайте производителя [www.bosch-bt.ru](http://www.bosch-bt.ru).

Модель	Аттестационный тип	Сертификат соответствия			Страна-изготовитель
		Регистрационный номер	Дата выдачи	Действует до	
<b>Электрорезки</b>					
MAS4201N	CNAS11ST1	C-DE.AЯ46.B.00290	22.12.11	21.12.16	Турция
MAS4601N	CNAS11EV1	C-DE.AЯ46.B.00290	22.12.11	21.12.16	Турция
MAS6200N	CNAS12	C-DE.AЯ46.B.00290	22.12.11	21.12.16	Турция
MAS9101N	AS9ST	C-DE.AЯ46.B.00391	06.02.12	05.02.17	Турция
<b>Кухонные машины</b>					
MCM2050	CNCM11ST	C-DE.AЯ46.B.60779	26.11.13	25.11.18	Словения
MCM2150	CNCM11ST1	C-DE.AЯ46.B.60779	26.11.13	25.11.18	Словения
MCM4000	CNCM20	C-DE.AЯ46.B.60779	26.11.13	25.11.18	Словения
MCM4100	CNCM20	C-DE.AЯ46.B.60779	26.11.13	25.11.18	Словения
MCM4200	CNCM21	C-DE.AЯ46.B.60779	26.11.13	25.11.18	Словения
MCM5525	CNCM56	C-DE.AЯ46.B.61123	12.12.13	11.12.18	Словения
MCM5529RU	CNCM56	C-DE.AЯ46.B.61123	12.12.13	11.12.18	Словения
MCM62020	CNCM30	C-DE.AЯ46.B.60779	26.11.13	25.11.18	Словения
MCM64051	CNCM30	C-DE.AЯ46.B.60779	26.11.13	25.11.18	Словения
MCM64085	CNCM30	C-DE.AЯ46.B.60779	26.11.13	25.11.18	Словения
MCM68840	CNCM30	C-DE.AЯ46.B.60779	26.11.13	25.11.18	Словения
MCM68885	CNCM30	C-DE.AЯ46.B.60779	26.11.13	25.11.18	Словения
MUM4406	CNUMSST	C-DE.AЯ46.B.60779	26.11.13	25.11.18	Словения
MUM4427	CNUMSST	C-DE.AЯ46.B.60779	26.11.13	25.11.18	Словения
MUM4855	CNUMSST	C-DE.AЯ46.B.60779	26.11.13	25.11.18	Словения
MUM4856EU	CNUMSST	C-DE.AЯ46.B.60779	26.11.13	25.11.18	Словения
MUM52131	CNUM50	C-DE.AЯ46.B.60779	26.11.13	25.11.18	Словения
MUM54240	CNUM51	C-DE.AЯ46.B.60779	26.11.13	25.11.18	Словения
MUM54251	CNUM51	C-DE.AЯ46.B.60779	26.11.13	25.11.18	Словения
MUM56540	CNUM51	C-DE.AЯ46.B.60779	26.11.13	25.11.18	Словения
MUM57830	CNUM51	C-DE.AЯ46.B.60779	26.11.13	25.11.18	Словения
MUM57860	CNUM51	C-DE.AЯ46.B.60779	26.11.13	25.11.18	Словения
MUMXL10T	CNUM70	C-DE.AЯ46.B.60779	26.11.13	25.11.18	Словения
MUMXL20C	CNUM70	C-DE.AЯ46.B.60779	26.11.13	25.11.18	Словения
MUMXL40G	CNUM70	C-DE.AЯ46.B.60779	26.11.13	25.11.18	Словения

Модель	Апробационный тип	Сертификат соответствия			Страна-изготовитель
		Регистрационный номер	Дата выдачи	Действует до	
<b>Соковыжималки</b>					
MCP3000	CNZP3	C-DE.A946.B.01025	12.11.12	11.11.17	Словения
MES20A0	CNCJ03	C-DE.A946.B.00372	24.01.12	23.01.17	Китай
MES20C0	CNCJ03	C-DE.A946.B.00372	24.01.12	23.01.17	Китай
MES20G0	CNCJ03	C-DE.A946.B.00372	24.01.12	23.01.17	Китай
MES25A0	CNCJ03	C-DE.A946.B.00372	24.01.12	23.01.17	Китай
MES25C0	CNCJ03	C-DE.A946.B.00372	24.01.12	23.01.17	Китай
MES25G0	CNCJ03	C-DE.A946.B.00372	24.01.12	23.01.17	Китай
MES3000	CNCJ03	C-DE.A946.B.00372	24.01.12	23.01.17	Китай
MES3500	CNCJ03	C-DE.A946.B.00372	24.01.12	23.01.17	Китай
<b>Миксеры</b>					
MFQ3010	CNHR19	C-DE.A946.B.00378	27.01.12	26.01.17	Словения
MFQ3020	CNHR19	C-DE.A946.B.00378	27.01.12	26.01.17	Словения
MFQ3520	CNHR17	C-DE.A946.B.00378	27.01.12	26.01.17	Словения
MFQ3532	CNHR18	C-DE.A946.B.00378	27.01.12	26.01.17	Словения
MFQ3553	CNHR18	C-DE.A946.B.00378	27.01.12	26.01.17	Словения
MFQ3560	CNHR18	C-DE.A946.B.00378	27.01.12	26.01.17	Словения
MFQ36440	CNHR27	C-DE.A946.B.01122	07.02.13	06.02.18	Словения
MFQ36460	CNHR27	C-DE.A946.B.01122	07.02.13	06.02.18	Словения
MFQ36480	CNHR27	C-DE.A946.B.01122	07.02.13	06.02.18	Словения
MFQ36GOLD	CNHR27	C-DE.A946.B.01122	07.02.13	06.02.18	Словения
MFQ4020	CNHR22	C-DE.A946.B.00378	27.01.12	26.01.17	Словения
MFQ4070	CNHR22	C-DE.A946.B.00378	27.01.12	26.01.17	Словения
MFQ4080	CNHR22	C-DE.A946.B.00378	27.01.12	26.01.17	Словения
<b>Мясорубки</b>					
MFW1501	SWF1	C-DE.A946.B.61421	13.01.14	12.01.19	Словения
MFW1545	CNFW2	C-DE.A946.B.61421	13.01.14	12.01.19	Словения
MFW1550	CNFW2	C-DE.A946.B.61421	13.01.14	12.01.19	Словения
MFW45020	CNFW5	C-DE.A946.B.59504	16.08.13	15.08.18	Китай
MFW66020	CNFW6	C-DE.A946.B.59504	16.08.13	15.08.18	Китай
MFW67440	CNFW7	C-DE.A946.B.59504	16.08.13	15.08.18	Китай
MFW67600	CNFW7	C-DE.A946.B.59504	16.08.13	15.08.18	Китай
MFW68640	CNFW8	C-DE.A946.B.59504	16.08.13	15.08.18	Китай
MFW68660	CNFW8	C-DE.A946.B.59504	16.08.13	15.08.18	Китай
<b>Кофемолки</b>					
MKM6000	KM13	C-DE.A946.B.00733	03.07.12	02.07.17	Словения
MKM6003	KM13	C-DE.A946.B.00733	03.07.12	02.07.17	Словения
<b>Измельчители</b>					
MMR08A1	CNCM13ST1	C-DE.A946.B.61496	17.01.14	16.01.19	Словения
MMR1501	CNCM13ST2	C-DE.A946.B.61496	17.01.14	16.01.19	Словения
MMR15A1	CNCM13ST2	C-DE.A946.B.61496	17.01.14	16.01.19	Словения
<b>Блендеры</b>					
MMB1001	CNSM03ST	DE.A946.B.03924	29.11.11	28.11.14	Турция
MMB2001	CNSM03EV	DE.A946.B.03924	29.11.11	28.11.14	Турция
MSM64035	CNHR24	C-DE.A946.B.00552	12.05.12	11.05.17	Словения
MSM64120	CNHR24	C-DE.A946.B.00552	12.05.12	11.05.17	Словения
MSM64155RU	CNHR24	C-DE.A946.B.00552	12.05.12	11.05.17	Словения
MSM66020	CNHR25	C-DE.A946.B.00552	12.05.12	11.05.17	Словения
MSM66050RU	CNHR25	C-DE.A946.B.00552	12.05.12	11.05.17	Словения
MSM66110	CNHR25	C-DE.A946.B.00552	12.05.12	11.05.17	Словения
MSM66130	CNHR25	C-DE.A946.B.00552	12.05.12	11.05.17	Словения
MSM66150RU	CNHR25	C-DE.A946.B.00552	12.05.12	11.05.17	Словения
MSM66155	CNHR25	C-DE.A946.B.00552	12.05.12	11.05.17	Словения
MSM6700	CNHR9EV	C-DE.A946.B.03777	26.01.12	25.01.17	Словения
MSM67140RU	CNHR26	C-DE.A946.B.00552	12.05.12	11.05.17	Словения
MSM67150RU	CNHR26	C-DE.A946.B.00552	12.05.12	11.05.17	Словения
MSM67160RU	CNHR26	C-DE.A946.B.00552	12.05.12	11.05.17	Словения
MSM67165RU	CNHR26	C-DE.A946.B.00552	12.05.12	11.05.17	Словения
MSM67170	CNHR26	C-DE.A946.B.00552	12.05.12	11.05.17	Словения
MSM671790	CNHR26	C-DE.A946.B.00552	12.05.12	11.05.17	Словения
MSM671X0	CNHR26	C-DE.A946.B.00552	12.05.12	11.05.17	Словения
MSM671X1	CNHR26	C-DE.A946.B.00552	12.05.12	11.05.17	Словения
MSM67PE	CNHR13	C-DE.A946.B.00377	26.01.12	25.01.17	Словения
MSM67SPORT	CNHR26	C-DE.A946.B.00552	12.05.12	11.05.17	Словения
MSM68B100	CNHR11	C-DE.A946.B.00377	26.01.12	25.01.17	Словения
MSM68B150	CNHR11	C-DE.A946.B.00377	26.01.12	25.01.17	Словения
MSM68B250	CNHR11	C-DE.A946.B.00377	26.01.12	25.01.17	Словения
MSM68B300	CNHR12	C-DE.A946.B.00377	26.01.12	25.01.17	Словения
MSM68B500	CNHR12	C-DE.A946.B.00377	26.01.12	25.01.17	Словения
MSM68B700	CNHR12	C-DE.A946.B.00377	26.01.12	25.01.17	Словения
MSM7400	CNHR21	C-DE.A946.B.00377	26.01.12	25.01.17	Словения
MSM7500	CNHR20	C-DE.A946.B.00377	26.01.12	25.01.17	Словения
MSM76PRO	CNHR21	C-DE.A946.B.00377	26.01.12	25.01.17	Словения
MSM7700	CNHR21	C-DE.A946.B.00377	26.01.12	25.01.17	Словения
MSM7800	CNHR23	C-DE.A946.B.00377	26.01.12	25.01.17	Словения
MSM77110	CNHR28	C-DE.A946.B.59536	20.08.13	19.08.18	Словения
MSM87130	CNHR28	C-DE.A946.B.59536	20.08.13	19.08.18	Словения
MSM87140	CNHR28	C-DE.A946.B.59536	20.08.13	19.08.18	Словения
MSM87160	CNHR28	C-DE.A946.B.59536	20.08.13	19.08.18	Словения
MSM87165	CNHR28	C-DE.A946.B.59536	20.08.13	19.08.18	Словения
MSM87180	CNHR28	C-DE.A946.B.59536	20.08.13	19.08.18	Словения
MSM88190	CNHR29	C-DE.A946.B.59536	20.08.13	19.08.18	Словения
MSM881X1	CNHR29	C-DE.A946.B.59536	20.08.13	19.08.18	Словения
MSM881X2	CNHR29	C-DE.A946.B.59536	20.08.13	19.08.18	Словения

- يتم إغلاق أحد طرفي كيس العجين هذا من خلال الضغط عليه.
- يتم ضغط قدراً مناسباً من الحشو في الفتحة، وبعد ذلك يتم إغلاق الطرف الآخر أيضاً من خلال الضغط عليه.
- يتم تسخين زيت (حوالي 180 درجة مئوية) ويتم خمير أكياس العجين لمدة حوالي 6 دقائق حتى يصبح لونها بني ذهبي.

### **التجهيز الأمامية للبشر**

**وليجة التقطيع**

للبصل، الكرنب، الفاصولياء، الجبن، الخبز

**وليجة بشر، خشن**

للمكسرات (البندق، الجوز الخ)، الشوكولاتة، الجبن، الخبز  
الصلب/أرغفة الخبز الصغيرة الصلبة

**وليجة بشر، ناعم**

للمكسرات (البندق، الجوز الخ)، الشوكولاتة، الجبن

**وليجة بشر**

للبطاطا (البطاطس)، جبن البارميزان

**تبيهات متعلقة بالتخالص من**

**الأجهزة المستهلكة**

هذا الجهاز مصنف طبقاً للتوجيهات الأوروبية  
2012/19/EG المتعلقة بالأجهزة الكهربائية  
والإلكترونية المستهلكة

(waste electrical and electronic equipment – WEEE)  
وتحدد هذه التعليمات الإطار المتعلق باسترجاع الأجهزة  
المستهلكة والاستفادة من خاماتها في كل أنحاء الاتحاد  
الأوروبي. يمكن الحصول على المعلومات المتعلقة بأحدث  
الأساليب الجارية للتخالص من الأجهزة المستهلكة عند  
أحد محلات التجارية المتخصصة أو لدى إدارة الدينونة.

### **الضمان**

شروط الضمان لهذا الجهاز مبينة عن طريق مثلاً في  
بلد الشراء. لزيد من التفاصيل يمكنك الاتصال بالموزع  
المعتمد. عند تقديم شكوى في حالة الضمان يجب تقديم  
بيان الشراء معها.

نحتفظ بحق إدخال التعديلات.

### **التجهيز الأمامية لتعبئة النقانق**

- قبل البدء في المعالجة يتم نقع الأغلف من الأمعاء الطبيعية في ماء فاتر لمدة حوالي 10 دقائق لتلين.
- يجب عدم تعبئة النقانق حتى تصبح «مكتظة» أزيد مما ينبغي، وذلك نظراً لأن النقانق يمكن عندئذ أن تششقق أو تنفجر عند سلقها أو قليها.
- يمكن أيضاً استخدام المنافث بدون غلاف من الأمعاء! عجينة النقانق يتم تقليبها في طحين بقسماط وعقب ذلك يتم قليها.

### **التجهيز الأمامية للكبة**

**وصفة لكتبة محشوة**

**كيس العجين:**

500 غرام لحم ضأن، مقطع شرائح طولية

500 غرام حبوب برغل، مغسولة ومصفاة من الماء

1 بصلة صغيرة، مخرطة

• يتم بالتبادل فرم لحم الضأن والبرغل عبر القرص

المثقب الخاص بالتجهيز الأمامية لمفرمة اللحم.

• يتم خلط العجين جيداً، يتم إضافة البصل وخلطه في العجين.

• يتم تمرير الخليط مرة أخرى عبر التجهيز الأمامية لمفرمة اللحم.

**الخشوة:**

400 غرام لحم ضأن، مقطع شرائح طولية

2 بصلة صغيرة، مخرطة

1 ملعقة طعام زيت

1 ملعقة طعام طحين

2 ملعقة شاي فلفل جاميaka

ملح وفلفل أسود

• يتم فرم لحم الضأن عبر القرص المثقب الخاص بالتجهيز الأمامية لمفرمة اللحم.

• يتم خمير البصل حتى يصبح لونه بني ذهبي.

• يتم إضافة لحم الضأن إلى البصل ويتم قليه جيداً.

• يتم ترك المكونات تتكسر لمدة حوالي 1-2 دقيقة.

• يتم سكب الدهن الزائد عن المطلوب.

• يتم ترك الحشو حتى يبرد.

**إعداد الكبة:**

• يتم تمرير الخليط المعد لأكياس العجين عبر التجهيز الأمامية للكبة.

• من شريط العجين الأجوف يتم فصل قطع يبلغ طول كل منها حوالي 7,5 سنتيمتر.

قرص مثقب، متوسط، 4,8 مليمتر:

لحم خنزير ولام بقري لصناعة عجائن اللحوم ونفانق السلق;

قرص مثقب، خشن، 8 مليمتر:

لحم خنزير مقلوي لحساء الغولاش؛ بقايا (لام مقلي، نفانق، ...) لصوانى البقايا

### كبيبات فتات الخبز

مفرمة اللحم طراز CNFW5

يتم استخدام قرص مثقب 8 مليمتر

300 غرام خبز أبيض طازج

40 غرام زبد أو مارغرين

200 مليلتر حليب

2 بيضة

1 ملعقة طعام بصل مخربط ناعم

بقدونس، ملح

قليل من الطحين

مفرمة اللحم طراز CNFW6، 7، 8

يتم استخدام قرص مثقب 4,8 مليمتر

300 غرام خبز أبيض طازج

40 غرام زبد أو مارغرين

200 مليلتر حليب

2 بيضة

1 ملعقة طعام بصل مخربط ناعم

بقدونس، ملح

قليل من الطحين

**معالجة المكونات**

- يتم طحن الخبز الأبيض باستخدام مفرمة اللحم

(طراز CNFW5، 6، 7) في خلال 1 دقيقة تقريباً، (طراز CNFW8) في خلال ½ دقيقة تقريباً.

- يتم إضافة البصل المخربط الناعم والبقدونس والزبد إلى

الخبز المطحون ويتم خلطها.

- يتم خلط البيض مع الحليب والملح باستخدام مضرب

ويتم خلطها في كتلة خليط الخبز.

- يتم ترك العجين يخربط لبضعة دقائق.

- بعد ذلك يتم عجن العجين جيداً مرة أخرى.

- لتشكيل الكبيبات يجب دائمًا تبلييل الأيدي جيداً بماء.

- يتم تشكيل الكبيبات في طحين.

- يتم وضع الكبيبات في ماء بدرجة حرارة الغليان ويتم

تركها تخرط لمدة حوالي 20 دقيقة. يجب عدم غلي

الكبيبات!

### إزالة العطل

- يتم إيقاف تشغيل الجهاز ويتم الانتظار إلى أن تكون وحدة الإدارة قد توقفت عن الدوران وأصبحت في وضع السكون التام.

- يتم الضغط على زر الدوران العكسي، لكي يتم التخلص من الانزلاق العائقي للحركة.

- يتم الانتظار إلى أن تكون وحدة الإدارة قد توقفت عن الدوران وأصبحت في وضع السكون التام.

- يتم تشغيل الجهاز من جديد.

### العطل

الجهاز يتوقف عن التشغيل أثناء استخدامه.

### السبب

تحميم زائد على الجهاز تم تفعيل التأمين ضد التحميل الزائد.

### إزالة العطل

- يتم إيقاف تشغيل الجهاز.

- يتم إخراج قابس الجهاز من مقبس التغذية بالتيار الكهربائي.

- يتم ترك الجهاز ببرد لمدة حوالي 60 دقيقة.

- يتم رفع الجهاز قليلاً لأعلى ويتم الضغط على مفتاح الحماية الحرارية الموجود على الجانب السفلي من الجهاز (الصورة 14، A).

- يتم إدخال قابس الجهاز في مقبس التغذية بالتيار الكهربائي.

- يتم تشغيل الجهاز من جديد.



### ملاحظة هامة

في حالة عدمتمكنكم من إزالة الخطأ، عندئذ يرجى منكم الاتصال برکز خدمة العملاء.

### وصفات ونصائح

#### التوجهية الأمامية لمفرمة اللحم

قرص مثقب، ناعم، 3,8 مليمتر:

لحم دجاج ناضج، لحم خنزير ناضج، لحم بقري ناضج، كبدة

ناضجة، سمك ناضج لأنواع الحساء؛ لحم خنزير ولام بقري

نيء للحم المفروم المقلي في قطعة واحدة؛ كبدة نيئة،

لام وباكون نيء لصناعة نفانق الكبدة؛ لحم خنزير لصناعة

النفانق المدخنة

## الصورة H

- يتم إدخال الوليجة المرغوب فيها في جسم الاحتواء الخاص بالتجهيزة الأمامية للبشر.
- تأمين إغلاق الوليجة يتم القيام به أوتوماتيكياً عند تشغيل الجهاز.

- التجهيزة الأمامية للبشر يتم إمالتها قليلاً نحو اليمين ويتم تركيبها على وحدة الإدارة.

- يتم إدارة التجهيزة الأمامية للبشر لأعلى والاستمرار في ذلك حتى تكون قد استقرت في مكانها بإحكام.
- يتم وضع وعاء أو صحن حتى فتحة الإخراج.

- يتم إدخال قابس الجهاز في مقبس التغذية بتيار الكهربائي.

- يتم وضع الماء الغذائي المطلوب معالجتها في فتحة التعينة.

- يتم إدخال الكباس والإمساك به بإحكام.

**ملاحظة:**  
الكباس لا يمكن إدخاله إلا في اتجاه واحد. يجب مراعاة وضع الجزء المستدير!

- يتم تشغيل الجهاز باستخدام مفتاح التشغيل/الإيقاف.

- باستخدام الكباس يتم ضغط المادة الغذائية لأسفل. يجب عدم ممارسة ضغط أكبر من اللازم!

**بعد الانتهاء من العمل:**

- يتم إيقاف تشغيل الجهاز باستخدام مفتاح التشغيل/الإيقاف.

- يتم إخراج قابس الجهاز من مقبس التغذية بتيار الكهربائي.

**ملاحظة هامة:**  
يتم سحب وإخراج الكباس.

- يتم إخراج التجهيزية الأمامية للبشر للقيام بذلك يتم حال الضغط على زر فك تأمين الغلق.

- إدارة التجهيزية الأمامية نحو اليمين ويتم إخراجها.

- يتم تفكيك التجهيزية الأمامية للبشر.

- يتم تنظيف كافة الأجزاء، انظر «التنظيف والعناية».

## التنظيف والعناية



**ملاحظة هامة**

الجهاز ليس في حاجة إلى أية صيانة. التنظيف الجيد يقى الجهاز من حدوث تلف أو ضرر ويحافظ على صلاحيته لأداء وظيفته.

## خطر حدوث صدمة كهربائية !

يجب وبصورة مطلقة عدم غمر هيكل الجهاز في سوائل كما يجب عدم تنظيفه في آلة غسل الأواني. قبل البدء في أعمال التنظيف يجب إخراج قابس الجهاز من مقبس التغذية بتيار الكهربائي.

### انتبه!

يجب عدم استخدام أية مواد تنظيف حاكمة أو خشنة الأسطح الخارجية يمكن أن يلحق بها ضرر أو تلف. الأجزاء المصنوعة من الألومينيوم (جسم الاحتواء والقطعة الملحزنية وحلقة التثبيت الخاصة بالتجهيزية الأمامية لمفرمة اللحم) يجب عدم تنظيفها في آلة غسل الأواني. على مر الوقت يمكن أن تحدث تغيرات غير مؤذية في اللون.

### تنظيف الجهاز

- يتم إخراج قابس الجهاز من مقبس التغذية بتيار الكهربائي.
- يتم تنظيف الجهاز من خلال المسح بقطعة قماش مبللة خفيفاً. عند اللزوم يتم استخدام قليل من منظف سائل.

### تنظيف التجهيزات الأمامية

- جسم الاحتواء والقطعة الملحزنية وحلقة التثبيت الخاصة بالتجهيزة الأمامية لمفرمة اللحم يتم غسلها يدوياً.
- عقب ذلك مباشرة يجب تجفيف الأجزاء المعدنية جيداً بقطعة قماش ويجب حمايتها من الصدأ باستخدام القليل من زيت طعام.
- في الصورة J  تجدون نظرة عامة توضح لكم كيفية التي يجب بها تنظيف الأجزاء الفردية.

### مساعدة في حالات العطل

#### العطل

الجهاز يتوقف عن العمل، إلا أنه لا يتوقف عن التشغيل.

#### السبب

تحميل زائد على الجهاز، على سبيل المثال مفرمة اللحم بها انثناء يعيق دورانها.

- يتم وضع المواد الغذائية المطلوب معالجتها في وعاء التعبئة.
- يتم تشغيل الجهاز باستخدام مفتاح التشغيل/ الإيقاف.
- باستخدام الكباس يتم ضغط المادة الغذائية لأسفل. يجب عدم ممارسة ضغط أكبر من اللازم! وليجة المصفاة يمكن أن يلحق به ضرر أو تلف.

#### تبيبة بישان الاستخدام:

- يتم في بادئ الأمر حل منفذ الثفل بقدر مناسب بحيث ينساب الشفل (الأجزاء الصلبة) للخارج وهو ما زال رطباً.

- بعد ذلك يتم إغلاق منفذ الثفل ببطء والاستمرار في ذلك لحين خروج العصير والثفل بالشكل المرغوب فيه.

#### بعد الانتهاء من العمل:

- يتم إيقاف تشغيل الجهاز باستخدام مفتاح التشغيل/ الإيقاف.
- يتم إخراج قابس الجهاز من مقبس التغذية بتيار الكهربائي.
- يتم سحب وإخراج الكباس.
- يتم إخراج وعاء التعبئة.
- يتم إخراج التجهيزية الأمامية لعصير الفواكه.
- للقيام بذلك يتم حال الضغط على زرفك تأمين الغلق إدارتها التجهيزية الأمامية نحو اليمين ويتم إخراجها.
- يتم تفكيك التجهيزية الأمامية لعصير الفواكه. عند التفكيك يتم اتباع نفس الخطوات بترتيب عكسي.
- يتم تنظيف كافة الأجزاء، أنظر «التنظيف والعناية».

### التجهيزية الأمامية للبشر

(في بعض الطرز)

للبشر وتقطيع الجبن، الفواكه، الخضروات، المكسرات (البندق، الجوز الخ، اللوز، أرغفة المنيز الصغيرة وقطع الخبز المحفضة، الشوكولاتة ومواد غذائية صلبة أخرى).

#### خطر حدوث إصابات

يجب عدم تركيب/فك التجهيزية الأمامية إلا عندما تكون وحدة الإدارة موجودة في وضع التوقف والسكنون التام وعندما يكون قد تم إخراج قابس الجهاز من مقبس التغذية بتيار الكهربائي.

يجب عدم إدخال اليد عند السكاكين وأحواف المادة الخاصة بولاجن البشر وولاجن التقطيع. يجب عدم إدخال اليد في فتحة إضافة المكونات. لضغط وإدخال مكونات بصورة لاحقة يجب دائماً استخدام الكباس.

#### خطر حدوث إصابات!

يجب عدم تركيب/فك التجهيزية الأمامية إلا عندما تكون وحدة الإدارة موجودة في وضع التوقف والسكنون التام وعندما يكون قد تم إخراج قابس الجهاز من مقبس التغذية بتيار الكهربائي.

يجب عدم إدخال اليد في فتحة إضافة المكونات. لضغط وإدخال مكونات بصورة لاحقة يجب دائماً استخدام الكباس.

انتبه!

يجب عدم معالجة آلة فواكه أو خضروات مجدة. يجب إخراج البزور (الكريين، البرقوق، المشمش، ...).

#### الصورة

- يتم إدخال القطعة الخلوئية في جسم الاحتواء.
- يتم وضع وليجة المصفاة في حامل المصفاة.
- يتم الضغط على وليجة المصفاة للداخل حتى تصل إلى مصد الإيقاف.

• يتم تركيب حامل المصفاة في حلقة التثبيت. يتم ربط حلقة التثبيت بحامل المصفاة عن طريق إدارتها في إتجاه دوران عقرب الساعة. الجزء المفرغ في حامل المصفاة يلزم أن يكون مستقرًا في النتوء الموجود في جسم الاحتواء.

- يجب عدم ربط حلقة التثبيت بقوية زائدة عما ينبغي.
- يتم ربط منفذ الثفل في حامل المصفاة عن طريق إدارته.

• يتم تركيب قمع الإخراج على حامل المصفاة حتى يستقر بإحكام.

- التجهيزية الأمامية لعصير الفواكه المركبة أجزائها بالكامل يتم إمالتها قليلاً نحو اليمين ويتم تركيبها على وحدة الإدارة.

• يتم إدارة التجهيزية الأمامية لعصير الفواكه لأعلى والمستمرار في ذلك حتى تكون قد استقرت في مكانها بإحكام.

- يتم ربط حلقة التثبيت على التجهيزية الأمامية لعصير الفواكه.
- يتم تركيب وعاء التعبئة.

• يتم وضع وعاء مناسب حتى فتحة إخراج العصير.

- يتم وضع وعاء أو صحن حتى فتحة منفذ الثفل.

• يتم إدخال قابس الجهاز في مقبس التغذية بتيار الكهربائي.

## العمل بالجهاز



### خطر حدوث إصابات

يجب عدم تركيب/فك التجهيزية الأمامية إلا عندما تكون وحدة الإدارة موجودة في وضع التوقف والسكنون النام وعندما يكون قد تم إخراج قابس الجهاز من مقبس التغذية بالتيار الكهربائي.

يجب عدم إدخال اليد في فتحة إضافة المكونات. لضغط وإدخال مكونات بصورة لاحقة يجب دائمًا استخدام الكبابس.

### الصورة F

- يتم وضع الجهاز على مسطح عمل مستوى ونظيف.
- يتم إخراج سلك التوصيل الكهربائي من موضع الحفاظ على موضع حفظ سلك التوصيل الكهربائي ويتم سحبه حتى الوصول إلى الطول المرغوب فيه.
- التجهيزية الأمامية لمفرمة اللحم المركبة أجزاءها بالكامل يتم إمالة نهايا قليلا نحو اليمين و يتم تركيبها على وحدة الإدارة.
- يتم إدارة التجهيزية الأمامية لمفرمة اللحم لأعلى والاستمرار في ذلك حتى تكون قد استقرت في مكانها بإحكام.
- يتم ربط حلقة التثبيت على التجهيزية الأمامية لمفرمة اللحم.
- يتم تركيب وعاء التعبئة.
- يتم إدخال الكبابس في فتحة التعبئة.
- يتم وضع وعاء أو صحن حتى فتحة الإخراج.
- يتم إدخال قابس الجهاز في مقبس التغذية بالتيار الكهربائي.
- يتم تشغيل الجهاز باستخدام مفتاح التشغيل/الإيقاف.
- يتم وضع المواد الغذائية المطلوب معالجتها في وعاء التعبئة.
- لضغط وإدخال مكونات بصورة لاحقة يجب عدم استخدام أي شيء سوى الكبابس وحده دون غيره.

### تنبيهات بشأن الاستخدام:

1. يتم إيقاف تشغيل الجهاز باستخدام مفتاح التشغيل/الإيقاف.
2. يتم الانتظار إلى أن تكون وحدة الإدارة قد توقفت عن الدوران وأصبحت في وضع السكون النام.
3. يتم الضغط على زر الدوران العكسي لبرهة قصيرة.
4. يتم الانتظار إلى أن تكون وحدة الإدارة قد توقفت عن الدوران وأصبحت في وضع السكون النام.
5. يتم تشغيل الجهاز باستخدام مفتاح التشغيل/الإيقاف.

### بعد الانتهاء من العمل:

- يتم إيقاف تشغيل الجهاز باستخدام مفتاح التشغيل/الإيقاف.
  - يتم إخراج قابس الجهاز من مقبس التغذية بالتيار الكهربائي.
  - يتم سحب وإخراج الكبابس.
  - يتم إخراج وعاء التعبئة.
  - يتم إخراج التجهيزية الأمامية لمفرمة اللحم.
- للقبام بذلك يتم حال الضغط على زر فك تأمين الغلق وإدارة التجهيزية الأمامية نحو اليمين و يتم إخراجها.
- يتم تفكيك التجهيزية الأمامية لمفرمة اللحم.
  - يتم تنظيف كافة الأجزاء، انظر «التنظيف والعنابة».

### التجهيزية الأمامية لعصر الفواكه

- (في بعض الطرز)  
لإعداد عصير، بوريه (معجون متجانس) الشمار التوتية،  
الطماظم (البندورا)، التفاح، الكمثرى أو الزعور  
(الكركديه).
- اختيار ولحمة المصفاة يحدد حصة لحم الثمار في العصير.  
يجب عدم عصر أية ثمار يكون قطر بزورها مشابه لقطر الثقوب في ولحمة المصفاة الخاصة بالتجهيزية الأمامية  
لعصر الفواكه (على سبيل المثال توت العليق).

## تركيب التجهيزة الأمامية لتعبئة النقانق

### ملاحظة:

يتم استخدام أجزاء من التجهيزة الأمامية لمفرمة اللحم (بدون الفرس المثقب والسكين).

### الصورة ⑤

- يتم إخراج المنفث (A) والحلقة الخامالة (D) من الكباس.
- يتم إدخال القطعة الملازونية في جسم الاحتواء.
- يتم تركيب المنفث في حلقة التثبيت.
- يتم تركيب الحلقة الخامالة على القطعة الملازونية، الجزء المفرغ في الحلقة الخامالة يلزم أن يكون مستقراً في النوع الموجود في جسم الاحتواء.
- يتم ربط حلقة التثبيت بالمنفث عن طريق إدارتها في اتجاه دوران عقرب الساعة. يجب عدم ربط حلقة التثبيت بقوة زائدة مما ينبغي.
- عند التفكك يتم اتباع نفس الخطوات بترتيب عكسي.

**الاستخدام:**  
لتعبئة الأغذية من الأمعاء الاصطناعية والأمعاء الطبيعية بخلط عجينة نقانق.

## تركيب التجهيزة الأمامية للكبة

### ملاحظة:

يتم استخدام أجزاء من التجهيزة الأمامية لمفرمة اللحم (بدون الفرس المثقب والسكين).

### الصورة ⑥

- يتم إخراج فوهة التشكيل (B) و حلقة الخروط (C) من الكباس.
  - يتم إدخال القطعة الملازونية في جسم الاحتواء.
  - يتم تركيب فوهة التشكيل في حلقة التثبيت.
  - يتم تركيب حلقة الخروط على القطعة الملازونية ويتم تثبيتها من خلال الإمساك بها. الجزء المفرغ في حلقة الخروط يلزم أن يكون مستقراً في النوع الموجود في جسم الاحتواء.
  - يتم ربط حلقة التثبيت بفوهة التشكيل عن طريق إدارتها في اتجاه دوران عقرب الساعة. يجب عدم ربط حلقة التثبيت بقوة زائدة مما ينبغي.
  - عند التفكك يتم اتباع نفس الخطوات بترتيب عكسي.
- الاستخدام:**  
لتشكيل أنابيب عجين.

## التشغيل

 **خطر حدوث إصابات!**

يجب عدم إدخال قابس المهاجر في مقياس التغذية بالتبlier الكهربائي إلا بعد الانتهاء من كافة الإعدادات الخاصة بالعمل بالجهاز.

### الصورة ⑦

- يجب تنظيف الجهاز والملحقات التكميلية جيداً قبل الاستخدام لأول مرة، أنظر «التنظيف والعناية».

- يتم وضع الأقراص المثقبة في موضع الحفظ.
- يتم وضع الأجزاء الفردية للتجهيزة الأمامية لتعبئة النقانق والتجهيزة الأمامية للكبة في الكباس، ويتم إغلاق الكباس بالغطاء.

## تركيب التجهيزة الأمامية لمفرمة اللحم

### الصورة ⑧

- يتم أخذ القرص المثقب ذو قطر الثقوب المرغوب فيه من موضع الحفظ.
- يتم إدخال القطعة الملازونية في جسم الاحتواء.
- يتم تركيب السكين على القطعة الملازونية، النصول يجب أن تكون مشيرة في اتجاه القرص المثقب.
- يتم وضع القرص المثقب ذو قطر الثقوب المرغوب فيه على القطعة الملازونية. الجزء المفرغ في القرص المثقب يلزم أن يكون مستقراً في النوع الموجود في جسم الاحتواء.

- يتم ربط حلقة التثبيت عن طريق إدارتها في اتجاه دوران عقرب الساعة. يجب عدم ربط حلقة التثبيت بقوة زائدة مما ينبغي.
- عند التفكك يتم اتباع نفس الخطوات بترتيب عكسي.

**الاستخدام:**

- معالجة اللحوم، لحوم الباكون، لحوم الطيور ولحوم الأسماك، سواء كانت نيئة أو ناضجة.
- يجب عدم معالجة عظام!
- لإعداد اللحم لعمل «التثار» يتم فرم اللحم مرتين.

## تجهيزات الأمان والسلامة

التأمين ضد التحميل الزائد (مفتاح الحماية الحرارية) في حالة ما إذا حدث أشتعال استخدام الجهاز ونطاف الحرك عن الدوار من تلقاء نفسه، عندئذ فإن التأمين ضد التحميل الزائد يكون قد تم تفعيله. السبب المختتم يمكن أن يتمثل في أنه يتم في معالجة كمية كبيرة من المواد الغذائية في وقت واحد أو وجود إعاقة للحركة من خلال عظام.

للإحاطة بأسلوب التصرف عند تفعيل أحد أنظمة الأمان والسلامة انظر «مساعدة في حالات العطل».

### نظرة عامة

تعليمات الاستخدام تتضمن وصفاً لطرز مختلفة، برجاء الرجوع إلى البيان الإيضاحي للطرز (الصورة A). رجاء فتح صفحات الرسومات البيانية.

#### الصورة A

التجهيز للأمامية لتعبئة النقانق	
21 المنفذ	
22 الحلقة الخامدة	
التجهيز للأمامية للكبة	
23 فوهة التشكيل	
24 حلقة المخروط	
التجهيز للأمامية لعصر الفواكه *	
25 جسم الاحتواء	
26 القطعة الخلوذنية	
27 وليحة المصفاة	
(a) ناعم	
(b) خشن	
28 حامل المصفاة	
29 قمع الإخراج	
30 حلقة الثبيت	
31 منفذ الثفل	
التجهيز للأمامية للبشر *	
32 جسم الاحتواء	
33 الكباس	
34 الوليحة القابلة للتبديل	
(a) وليحة تقطيع	
(b) وليحة بشير، خشن	
(c) وليحة بشير، ناعم	
(d) وليحة بشير	

\* على حسب الطراز

### الحماية من التحميل الزائد

للتحول دون ترتيب تلف أو ضرر جسيم بالجهاز الخاص بكم عند حدوث خمبل زائد على مفرمة اللحم فإن السقاطة مجهزة بموضع محجز (موقع انكسار محدد مسبقاً). عند حدوث خمبل زائد فإن السقاطة تنكسر عند هذا الموضع إلا أن السقاطة يمكن استبدالها بسهولة تامة. فيما عدا ذلك فإن قطع الغيار ذات موقع الانكسار المحدد مسبقاً لا تعدد جزءاً من التزامتنا المترتبة على الضمان. مثل قطع الغيار هذه يمكن الحصول عليه عن طريق الشراء لدى مركز خدمة العملاء (رقم طلب المنتج 753348).

- 1 مفرمة اللحم
- 2 وحدة الإدارة
- 3 التجهيز للأمامية لمفرمة اللحم
- 4 وعاء التعبئة
- \* بلاستيك أو فولاذ \*
- 5 الكباس
- 6 غطاء للكباس
- 7 مفتاح التأمين
- 8 مقبض الحمل
- 9 موضع الحفظ مع وليحة
- 10 غطاء لوضع الحفظ
- 11 لبنة المراقبة
- 12 زر الدوار العكسي
- 13 زر التشغيل/الإيقاف
- 14 مفتاح الحماية الحرارية
- 15 موضع حفظ سلك التوصيل الكهربائي
- التجهيز للأمامية لمفرمة اللحم
- 16 جسم الاحتواء
- 17 القطعة الخلوذنية مع سقاطة
- 18 السكين
- 19 القرص المثبت
- (a) خشن، قطر الثقوب 8 مليمتر
- (b) ناعم، قطر الثقوب 3 مليمتر \*
- (c) ناعم، قطر الثقوب 3,8 مليمتر \*
- (d) متوسط، قطر الثقوب 4,8 مليمتر \*

20 حلقة التثبيت

يجب عدم السماح للأطفال بأن يقوموا باللعب بالجهاز.

يجب عدم توصيل وتشغيل الجهاز إلا وفقاً للبيانات المذكورة على لوحة بيانات الطراز. الجهاز معد ومخصص للاستخدام في غرف أو أماكن مغلقة. يجب عدم استخدام الجهاز إلا عندما يكون سلك التوصيل الكهربائي والجهاز في حالة سلامة تماماً وليس بهما أي تلف أو ضرر.

يجب دائماً إخراج قابس الجهاز من مقبس التغذية بالتيار الكهربائي عند وجود الجهاز بدون إشراف، وقبل تركيب أجزاء الجهاز، وقبل تفكيك أجزاء الجهاز، وقبل تنظيف الجهاز.

يجب عدم سحب سلك التوصيل الكهربائي فوق حواف حادة أو أسطح ساخنة.

في حالة حدوث تلف بسلك التوصيل الكهربائي، عندئذ يلزم أن يتم استبداله من قبل منتج الجهاز أو أحد مراكز الخدمة التابعة له أو من قبل شخص حائز على تأهيل تقني مشابه، وذلك لتجنب التعرض لأية مخاطر.

يجب عدم إجراء أية أعمال إصلاح في الجهاز إلا من قبل أحد مراكز الخدمة التابعة لنا.

## **▲ تنبيهات سلامة خاصة بهذا الجهاز**

**خطر حدوث إصابات**

**خطر حدوث صدمة كهربائية**

يجب وبصورة مطلقة عدم غمر هيكل المرك في سوائل كما يجب عدم تنظيفه في آلة غسل الأواني. يجب عدم استخدام أجهزة تنظيف بالبخار.

يجب عدم إدخال قابس الجهاز في مقبس التغذية بالتيار الكهربائي إلا بعد الانتهاء من كافة الإعدادات الخاصة بالعمل بالجهاز.

في حالة انقطاع التيار الكهربائي فإن الجهاز يبقى في وضع التشغيل ويبدأ في العمل مرة أخرى عند عودة التيار الكهربائي.

يجب عدم تركيب أو فك الملحق التكميلي إلا عندما يكون الجهاز متوقفاً تماماً عن العمل.

يجب عدم تركيب/فك التجهيزات الأمامية إلا عندما تكون وحدة الإدارة موجودة في وضع التوقف والسكنون النام وعندما يكون قد تم إخراج قابس الجهاز من مقبس التغذية بالتيار الكهربائي. يجب وبصورة مطلقة عدم تركيب/فك التجهيزات الأمامية على هيكل المرك.

**خطر الإصابة بجروح من خلال سكين حاد/وحدة خريك دوار!**

يجب عدم إدخال اليد أو الأصابع في نطاق الأجزاء الدواره من الجهاز. يجب عدم إدخال اليد في فتحة إضافة المكونات. لضغط وإدخال مكونات بصورة لاحقة يجب دائماً استخدام الكباس.

**خطر الإصابة بجروح من خلال سكين حاد!**

يجب عدم إدخال اليد عند السكاكين والمוחاف المادة الخاصة بولائج البشر وولائج التقطيع. أثناء التشغيل يجب عدم إدخال اليد عند ولائج البشر وولائج التقطيع.

**انتبه!**

يجب عدم القيام بأي حال من الأحوال باستخدام زر التشغيل/الإيقاف وزر الدوران العكسي في نفس الوقت. قبل الضغط على الزر الآخر يجب الانتظار إلى أن تكون وحدة الإدارة قد توقفت عن الدوران وأصبحت في وضع السكون النام. خطر حدوث تلف أو ضرر بالجهاز.

نقدم لكم بأصدق التهاني على شرائكم لهذا الجهاز  
الجديد من ماركة BOSCH.  
بهذا يكون اختياركم قد وقع على جهاز منزلي حديث  
وعلى أعلى مستوى من الجودة وتحدون المزيد من  
المعلومات حول منتجاتنا في موقع الانترنت الخاص بنا.

## الأحتويات

- ar-1 ..... من أجل سلامتكم
- ar-3 ..... جهيزات الأمان والسلامة
- ar-3 ..... نظرة عامة
- ar-3 ..... المعايير من التحميل الزائد
- ar-4 ..... التشغيل
- ar-7 ..... التنظيف والعناية
- ar-7 ..... مساعدة في حالات العطل
- ar-8 ..... صفات ونصائح
- ..... تنبئات متعلقة بالتخلص من
- ar-9 ..... الأجهزة المستهلكة
- ar-9 ..... الضمان

## من أجل سلامتكم

يرجى منكم قراءة تعليمات الاستخدام هذه بعناية قبل البدء في استخدام الجهاز، وذلك لكي  
تحصلوا على إرشادات هامة بشأن السلامة والتشغيل خاصة بهذا الجهاز.  
هذا الجهاز معد ومخصص لمعالجة كميات معتادة للأغراض المنزليّة أو الأغراض شبه المنزليّة، وليس  
معد ولا مخصص للاستخدامات التجارية.  
الاستخدام المنزلي يشتمل أيضاً على سبيل المثال استخدام الجهاز في الحجرات الخاصة بالموظفين  
العاملين في المتاجر والمكاتب والمزارع ومجالس العمل الأخرى. كذلك يمكن تخصيص الجهاز  
للاستخدام من قبل ضيوف البنسيونات والفنادق الصغيرة وما شابه ذلك.  
ولذا ينبغي أن يجري استخدامه لإعداد الكميات المألفة في الاستخدام المنزلي وتشغيله لفترات  
المعادة لذلك.

هذا الجهاز صالح ومناسب لتفتيت وخلط اللحوم، لحوم الباكون، لحوم الطيور ولحوم الأسماك، سواء  
كانت نيئة أو ناضجة. المواد الغذائية التي يتم معالجتها يلزم أن تكون خالية من الأجزاء والمكونات  
الصلبة (على سبيل المثال العظام). عند استخدام أجزاء الملحقات التكميلية المعتمدة من قبل  
منتج الجهاز يكون من الممكن استخدام الجهاز في تطبيقات أخرى.  
لا يسمح باستخدام الجهاز في معالجة أيه أشياء أو أجسام أو عناصر أو مواد أخرى.

يجب عدم استخدام الجهاز إلا بالملحقات التكميلية الأصلية.

يرجى الحفاظ على تعليمات الاستخدام. عند إعطاء الجهاز لشخص آخر يجب تسليمه تعليمات  
الاستخدام سوياً مع الجهاز.

## ▲ تنبئات سلامة عوممية

### خطر حدوث صدمة كهربائية

لا يسمح باستخدام هذا الجهاز من قبل أطفال.

يجب الحفاظ على الجهاز وعلى سلك التوصيل الكهربائي الخاص به بعيداً عن الأطفال.

هذه الأجهزة يمكن أن يتم استخدامها من قبل أشخاص ذوي قدرات بدنية أو حسية أو ذهنية محدودة  
أو نقص في الخبرة وأو نقص في المعرفة والمعلومات، وذلك عندما يكون جاري الإشراف عليهم أو بعد  
أن يكون قد تم إعطائهم إرشادات تفصيلية بشأن كيفية الاستخدام الآمن للجهاز وبعد أن يكونوا  
قد فهموا جيداً الأخطار المرتبطة على استخدام الجهاز.

## Kundendienst – Customer Service

**DE Deutschland, Germany**  
BSH Hausgeräte Service GmbH  
Zentralwerkstatt für kleine  
Hausgeräte  
Trautskirchener Strasse 6-8  
90431 Nürnberg  
Online Auftragsstatus, Filterbeutel-  
Konfigurator und viele weitere  
Infos unter:  
[www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com)  
Reparaturservice, Ersatzteile &  
Zubehör, Produkt-Informationen:  
Tel.: 0911 70 440 040  
mailto:cp-servicecenter@  
bshg.com  
Wir sind an 365 Tagen rund um die Uhr  
erreichbar.

**AE United Arab Emirates,**  
الإمارات العربية المتحدة  
BSH Home Appliances FZE  
Round About 13,  
Plot Nr MO-0532A  
Jebel Ali Free Zone – Dubai  
Tel.: 04 881 4401  
mailto:service.uae@bshg.com  
[www.bosch-home.com/ae](http://www.bosch-home.com/ae)

**AL Republika e Shqiperise, Albania**  
AERTECH SH.P.K.  
Rruja Qemal Stafa  
Pallati i ri perball Prokuroris se  
Pergjithshme  
Hyrrja C Kati 10  
Tirana  
Tel.: 066 206 47 94  
mailto:g.volina@aertech.al

**AT Österreich, Austria**  
BSH Hausgeräte  
Gesellschaft mbH  
Werkskundendienst  
für Hausgeräte  
Quellenstrasse 2  
1100 Wien  
Tel.: 0810 550 511\*  
Fax: 01 605 75 51 212  
mailto:vie-stoerungsannahme@  
bshg.com  
Hotline für Espresso-Geräte:  
Tel.: 0810 700 400\*  
[www.bosch-home.at](http://www.bosch-home.at)  
\*innerhalb Österreichs zum Regionaltarif

**AU Australia**  
BSH Home Appliances Pty. Ltd.  
7-9 Arco Lane  
HEATHERTON, Victoria 3202  
Tel.: 1300 368 339  
mailto:bshau-as@bshg.com  
[www.bosch-home.com.au](http://www.bosch-home.com.au)

**BA Bosna i Hercegovina, Bosnia-Herzegovina**  
"HIGH" d.o.o.  
Gradačačka 29b  
71000 Sarajevo  
Info-Line: 061 100 905  
Fax: 033 213 513  
mailto:delicnanda@hotmail.com

**BE Belgique, België, Belgium**  
BSH Home Appliances S.A.  
Avenue du Laerbeek 74  
Laarbeeklaan 74  
1090 Bruxelles – Brussel  
Tel.: 070 222 141  
Fax: 024 757 291  
mailto:bru-repairs@bshg.com  
[www.bosch-home.be](http://www.bosch-home.be)

**BG Bulgaria**  
BSH Domakinski Uredi  
Bulgaria EOOD  
115K Tsarigradsko Chausse Blvd.  
European Trade Center Building,  
5th floor  
1784 Sofia  
Tel.: 02 892 90 47  
Fax: 02 878 79 72  
mailto:informacia.servis-bg@  
bshg.com  
[www.bosch.home.bg](http://www.bosch.home.bg)

**BH Bahrain, البحرين**  
Khalaifat Est.  
P.O. Box 5111  
Manama  
Tel.: 01 7400 553  
mailto:service@khalaifat.com

**BY Belarus, Беларусь**  
ООО "БСХ Бытовая техника"  
тел.: 495 737 2961  
mailto:mok-kdhl@bshg.com

**CH Schweiz, Suisse, Svizzera, Switzerland**  
BSH Hausgeräte AG  
Werkskundendienst für  
Hausgeräte  
Fahrweidstrasse 80  
8954 Geroldswil  
mailto:ch-info.hausgeraete@  
bshg.com  
Service Tel.: 0848 840 040  
Service Fax: 0848 840 041  
mailto:ch-reparatur@bshg.com  
Ersatzteile Tel.: 0848 880 080  
Ersatzteile Fax: 0848 880 081  
mailto:ch-ersatzteil@bshg.com  
[www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com)

**CY Cyprus, Κύπρος**  
BSH Ikiakes Syskeves-Service  
39, Arh. Makaariou III Str.  
2407 Egomi/Nikosia (Lefkosia)  
Tel.: 7777 8007  
Fax: 022 658 128  
mailto:bsh.service.cyprus@  
cytanet.com.cy

**CZ Česká Republika, Czech Republic**  
BSH domácí spotřebiče s.r.o.  
Firemní servis domácích  
spotřebičů  
Pekařská 10b  
155 00 Praha 5  
Tel.: 0251 095 546  
Fax: 0251 095 549  
[www.bosch-home.com/cz](http://www.bosch-home.com/cz)

**DK Danmark, Denmark**  
BSH Hvidevarer A/S  
Telegrafvej 4  
2750 Ballerup  
Tel.: 44 89 89 85  
Fax: 44 89 89 86  
mailto:BSH-Service.dk@  
BSHG.com  
[www.bosch-home.dk](http://www.bosch-home.dk)

**EE Eesti, Estonia**  
SIMSON OÜ  
Raua 55  
10152 Tallinn  
Tel.: 0627 8730  
Fax: 0627 8733  
mailto:teenindus@simson.ee

**ES España, Spain**  
BSH Electrodomésticos  
España S.A.  
Servicio Oficial del Fabricante  
Parque Empresarial PLAZA,  
C/ Manfredonia, 6  
50197 Zaragoza  
Tel.: 976 305 713  
Fax: 976 578 425  
mailto:CAU-Bosch@bshg.com  
[www.bosch-home.es](http://www.bosch-home.es)

**FI Suomi, Finland**  
BSH Kodinkoneet Oy  
Itälahdenkatu 18 A, PL 123  
00201 Helsinki  
Tel.: 0207 510 700  
Fax: 0207 510 780  
mailto:Bosch-Service-  
FI@bshg.com  
[www.bosch-home.fi](http://www.bosch-home.fi)  
Lankapuhelimesta 8,28 snt/puhelu  
+ 7 snt/min (alv 24%)  
Matkapuhelimesta 8,28 snt/puhelu  
+ 17 snt/min (alv 24%)

**FR France**

BSH Electroménager S.A.S.  
50 rue Ardoin – BP 47  
93401 SAINT-Ouen cedex  
Service interventions à domicile:  
01 40 10 11 00

Service Consommateurs:  
0 892 698 010 (0,34 € TTC/mn)  
mailto:soa-bosch-conso@bshg.com

Service Pièces Détachées et Accessoires:  
0 892 698 009 (0,34 € TTC/mn)  
[www.bosch-home.fr](http://www.bosch-home.fr)

**GB Great Britain**

BSH Home Appliances Ltd.  
Grand Union House  
Old Wolverton Road  
Wolverton  
Milton Keynes MK12 5PT  
To arrange an engineer visit, to order spare parts and accessories or for product advice please visit [www.bosch-home.co.uk](http://www.bosch-home.co.uk) or call Tel.: 0344 892 8979\*

\*Calls are charged at the basic rate, please check with your telephone service provider for exact charges

**GR Greece, Ελλάς**

BSH Ikiakes Siskeves A.B.E.  
Central Branch Service  
17 km E.O. Athinon-Lamias & Potamou 20  
14564 Kifisia  
Πανελλήνιο τηλέφωνο: 181 82  
(Αστική χρέωση)  
[www.bosch-home.gr](http://www.bosch-home.gr)

**HK Hong Kong, 香港**

BSH Home Appliances Limited  
Unit 1 & 2, 3rd Floor  
North Block, Skyway House  
3 Sham Mong Road  
Tai Kok Tsui, Kowloon  
Hong Kong  
Tel.: 2565 6151  
Fax: 2565 6681  
mailto:bosch.hk.service@bshg.com  
[www.bosch-home.cn](http://www.bosch-home.cn)

**HR Hrvatska, Croatia**

BSH kućni uređaj d.o.o.  
Kneza Branimira 22  
10000 Zagreb  
Tel.: 01 640 36 09  
Fax: 01 640 36 03  
mailto:informacije.servis-hr@bshg.com  
[www.bosch-home.com/hr](http://www.bosch-home.com/hr)

**HU Magyarország, Hungary**

BSH Háztartási Készülék  
Kereskedelmi Kft.  
Háztartási gépek márka szervize  
Királyhágó tér 8-9  
1126 Budapest  
Hibabejelentés  
Tel.: +361 489 5461  
Fax: +361 201 8786  
mailto:hibabejelentes@bsh.hu  
Alkatrészrendelés  
Tel.: +361 489 5463  
Fax: +361 201 8786  
mailto:alkatreszrendeles@bsh.hu  
[www.bosch-home.com/hu](http://www.bosch-home.com/hu)

**IE Republic of Ireland**

BSH Home Appliances Ltd.  
Unit F4, Ballymount Drive  
Ballymount Industrial Estate  
Walkinstown  
Dublin 12  
Service Requests,  
Spares and Accessories  
Tel.: 01450 2655\*  
Fax: 01450 2520  
[www.bosch-home.co.uk](http://www.bosch-home.co.uk)  
\*0.03 € per minute at peak.  
Off peak 0.0088 € per minute

**IL Israel, ישראל**

C/S/B Home Appliance Ltd.  
Uliel Building  
2, Hamelacha St.  
Industrial Park North  
71293 Lod  
Tel.: 08 9777 222  
Fax: 08 9777 245  
mailto:csb-serv@zahav.net.il  
[www.bosch-home.co.il](http://www.bosch-home.co.il)

**IN India, Bhārat, भारत**

BSH Household Appliances  
Mfg. Pvt. Ltd.  
Arena House, 2nd Floor, Main Bldg.,  
Plot No. 103, Road No. 12, MIDC,  
Andheri East  
Mumbai 400 093  
[www.bosch-home.com/in](http://www.bosch-home.com/in)

**IS Iceland**

Smith & Norland hf.  
Noatuni 4  
105 Reykjavík  
Tel.: 0520 3000  
Fax: 0520 3011  
[www.sminor.is](http://www.sminor.is)

**IT Italia, Italy**

BSH Elettrodomestici S.p.A.  
Via. M. Nizzoli 1  
20147 Milano (MI)  
Numero verde 800 829 120  
mailto:info@bosch-elettrodomestici.it  
[www.bosch-home.com/it](http://www.bosch-home.com/it)

**KZ Kazakhstan, Қазақстан**

IP Turebekov Yerhan  
Nurmanovich  
Jangeldina str. 15  
Shimkent 160018  
Tel.: 0252 31 00 06  
mailto:evrika\_kz@mail.ru

**LB Lebanon, لبنان**

Teheni, Hana & Co.  
Boulevard Dora 4043 Beyrouth  
P.O. Box 90449  
Jdeideh 1202 2040  
Tel.: 01 255 211  
mailto:Info@Teheni-Hana.com

**LT Lietuva, Lithuania**

Senuku prekybos centras UAB  
Jonavos g. 62  
44192 Kaunas  
Tel.: 0372 12146  
Fax: 0372 12165  
[www.senukai.lt](http://www.senukai.lt)

**LU Luxembourg**

BSH électroménagers S.A.  
13-15 ZI Breedeweuve  
1259 Senningerberg  
Tel.: 26349 300  
Fax: 26349 315  
mailto:lux-service.electromenager@bshg.com  
[www.bosch-home.com/lu](http://www.bosch-home.com/lu)

**LV Latvija, Latvia**

General Serviss Limited  
Bullu street 70c  
1067 Riga  
Tel.: 07 42 41 37  
mailto:bt@olimpeks.lv

**Elkor Serviss**

Brivibas gatve 201  
1039 Riga  
Tel.: 067 0705 20; -36  
mailto:domoservice@elkor.lv  
[www.servisacentrs.lv](http://www.servisacentrs.lv)

**MD Moldova**

S.R.L. "Rialto-Studio"  
ул. Щусева 98  
2012 Кишинев  
тел./факс: 022 23 81 80  
mailto:bosch-md@mail.ru

**ME Crna Gora, Montenegro**

Elektronika komerc  
Ul. Slobode 17  
84000 Bijelo Polje  
Tel./Fax: 050 432 575  
Mobil: 069 324 812  
mailto:ekobosch.servis@t-com.me

**MK Macedonia, Македонија**

GORENEC  
Jane Sandanski 69 lok.3  
1000 Skopje  
Tel.: 022 454 600  
Mobil: 070 697 463  
mailto:gorenec@yahoo.com

**MT Malta**

Oxford House Ltd.  
Notabile Road  
Mrieħel BKR 14  
Tel.: 021 442 334  
Fax: 021 488 656  
[www.oxfordhouse.com.mt](http://www.oxfordhouse.com.mt)

**MV Raajjeuge Jumhooriyyaa,  
Maledives**  
Lintel Investments  
Ma. Maadheli, Majeedhee Magu  
Malé  
Tel.: 0331 0742  
mailto:mohamed.zuhuree@  
lintel.com.mv

**NL Nederland, Netherlands**  
BSH Huishoudapparaten B.V.  
Taurusavenue 36  
2132 LS Hoofddorp  
Storingsmelding:  
Tel.: 088 424 4010  
Fax: 088 424 4845  
mailto:bosch-contactcenter@  
bshg.com  
Onderdelenverkoop:  
Tel.: 088 424 4010  
Fax: 088 424 4801  
mailto:bosch-onderdelen@bshg.com  
www.bosch-home.nl

**NO Norge, Norway**  
BSH Husholdningsapparater A/S  
Grensesvingen 9  
0661 Oslo  
Tel.: 22 66 06 00  
Fax: 22 66 05 50  
mailto:Bosch-Service-NO@  
bshg.com  
www.bosch-home.no

**NZ New Zealand**  
BSH Home Appliances Ltd.  
Unit F 2, 4 Orbit Drive  
Mairangi Bay  
Auckland 0632  
Tel.: 09 477 0492  
Fax: 09 477 2647  
mailto:bshnz-cs@bshg.com  
www.bosch-home.co.nz

**PL Polska, Poland**  
BSH Sprzęt Gospodarstwa  
Domowego sp. z o.o.  
Al. Jerozolimskie 183  
02-222 Warszawa  
Centrala Serwisu  
Tel.: 801 191 534  
Fax: 022 572 7709  
mailto:Serwis.Fabryczny@bshg.com  
www.bosch-home.pl

**PT Portugal**  
BSHP Electrodomésticos Lda.  
Rua Alto do Montijo, nº 15  
2790-012 Carnaxide  
Tel.: 214 250 730  
Fax: 214 250 701  
mailto:bosch.electrodomesticos.pt@  
bshg.com  
www.bosch-home.pt

**RO România, Romania**  
BSH Electrocasnice srl.  
Sos. Bucuresti-Ploiești,  
nr. 19-21, sect.1  
13682 București  
Tel.: 021 203 9748  
Fax: 021 203 9733  
mailto:service.romania@bshg.com  
www.bosch-home.ro

**RU Russia, Россия**  
ООО "БСХ Бытовая техника"  
Сервис от производителя  
Малая Калужская 19/1  
119071 Москва  
тел.: 495 737 2961  
mailto:mok-kdhl@bshg.com  
www.bosch-home.com

**SA Kingdom Saudi Arabia,**  
المملكة العربية السعودية  
Abdul Latif Jameel Electronics  
and Airconditioning Co. Ltd.  
BOSCH Service centre,  
Kilo 5 Old Makkah Road  
(Next to Toyota), Jamiah Dist.  
P.O.Box 7997  
Jeddah 21472  
Tel.: 800 244 0043  
mailto:kunnunalsp@ajl.com  
www.aljelectronics.com.sa

**SE Sverige, Sweden**  
BSH Hushållsapparater AB  
Landsvägen 32  
169 29 Solna  
Tel.: 0771 11 22 77 local rate  
mailto:Bosch-Service-SE@  
bshg.com  
www.bosch-home.se

**SG Singapore, 新加坡**  
BSH Home Appliances Pte. Ltd.  
TECHPLACE I and  
Mo Kio Avenue 10  
Block 4012 #01-01  
569628 Singapore  
Tel.: 6751 5000  
Fax: 6751 5005  
mailto:bshsgp.service@bshg.com  
www.bosch-home.com.sg

**SI Slovenija, Slovenia**  
BSH Hišni aparati d.o.o.  
Litostrojska 48  
1000 Ljubljana  
Tel.: 01 583 07 01  
Fax: 01 583 08 89  
mailto:informacije.servis@  
bshg.com  
www.bosch-home.com/si

**SK Slovensko, Slovakia**  
BSH domáci spotrebiče s.r.o.  
Organizačná zložka Bratislava  
Galvaniho 17/C  
821 04 Bratislava  
Tel.: 02 44 45 20 41  
mailto:opravy@bshg.com  
www.bosch-home.com/sk

**TR Türkiye, Turkey**  
BSH Ev Aletleri Sanayi  
ve Ticaret A.S.  
Fatih Sultan Mehmet Mahallesi  
Balkan Caddesi No: 51  
34771 Ümraniye, İstanbul  
Tel.: 0 216 444 6333\*  
Fax: 0 216 528 9188  
mailto:careline.turkey@bshg.com  
www.bosch-home.com/tr  
\*Çağrı merkezini sabit hattaldan aramaman  
bedeli şehir içi ücretlidirme, Cep  
telefonlarından ise kullanılan tarifeye göre  
değişkenlik göstermektedir

**TW Taiwan, 台湾**  
Achelis Taiwan Co. Ltd.  
4th floor, No. 112 Sec 1  
Chung Hsiao E Road  
Taipei ROC 100  
Tel.: 02 2321 6222  
mailto:Bosch@achelis.com.tw

**UA Ukraine, Україна**  
ТОВ "БСХ Побутова Техніка"  
тел.: 044 490 2095  
mailto:bsh-service.ua@bshg.com  
www.bosch-home.com.ua

**XK Kosovo**  
NTP GAMA  
Rruga Mag Prishtine-Ferizaj  
70000 Ferizaj  
Tel.: 0290 321 434  
mailto:a\_service@  
gama-electronics.com

**XS Srbija, Serbia**  
BSH Kućni aparati d.o.o.  
Milutina Milankovića 11<sup>a</sup>  
11070 Novi Beograd  
Tel.: 011 205 23 97  
Fax: 011 205 23 89  
mailto:informacije.servis-sr@  
bshg.com  
www.bosch-home.rs

**ZA South Africa**  
BSH Home Appliances (Pty) Ltd.  
15th Road Randjespark  
Private Bag X36, Randjespark  
1685 Midrand – Johannesburg  
Tel.: 086 002 6724  
Fax: 086 617 1780  
mailto:applianceserviceza@  
bshg.com  
www.bosch-home.com/za

# **Garantiebedingungen**

## **DEUTSCHLAND (DE)**

Die nachstehenden Bedingungen, die Voraussetzungen und Umfang unserer Garantieleistung beschreiben, lassen die Gewährleistungsverpflichtungen des Verkäufers aus dem Kaufvertrag mit dem Endabnehmer unberührt.

Für dieses Gerät leisten wir Garantie gemäß nachstehenden Bedingungen:

1. Wir beheben unentgeltlich nach Maßgabe der folgenden Bedingungen (Nr. 2–6) Mängel am Gerät, die nachweislich auf einem Material- und/oder Herstellungsfehler beruhen, wenn sie uns unverzüglich nach Feststellung und innerhalb von 24 Monaten nach Lieferung an den Erstendabnehmer gemeldet werden. Zeigt sich der Mangel innerhalb von 6 Monaten ab Lieferung, wird vermutet, dass es sich um einen Material- oder Herstellungsfehler handelt.
2. Die Garantie erstreckt sich nicht auf leicht zerbrechliche Teile wie z. B. Glas oder Kunststoff bzw. Glühlampen.

Eine Garantiepflicht wird nicht ausgelöst durch geringfügige Abweichungen von der Soll-Beschaffenheit, die für Wert und Gebrauchtauglichkeit des Gerätes unerheblich sind, oder durch Schäden aus chemischen und elektrochemischen Einwirkungen von Wasser, sowie allgemein aus anomalen Umweltbedingungen oder sachfremden Betriebsbedingungen oder wenn das Gerät sonst mit ungeeigneten Stoffen in Berührung gekommen ist. Ebenso kann keine Garantie übernommen werden, wenn die Mängel am Gerät auf Transportschäden, die nicht von uns zu vertreten sind, nicht fachgerechte Installation und Montage, Fehlgebrauch, eine nicht haushaltssübliche Nutzung, mangelnde Pflege oder Nichtbeachtung von Bedienungs- oder Montagehinweisen zurückzuführen sind.

Der Garantieanspruch erlischt, wenn Reparaturen oder Eingriffe von Personen vorgenommen werden, die hierzu von uns nicht ermächtigt sind, oder wenn unsere Geräte mit Ersatzteilen, Ergänzungs- oder Zubehörteilen versehen werden, die keine Originalteile sind und dadurch ein Defekt verursacht wird.

3. Die Garantieleistung erfolgt in der Weise, dass mangelhafte Teile nach unserer Wahl unentgeltlich instandgesetzt oder durch einwandfreie Teile ersetzt werden.

Geräte, die zumutbar (z. B. im PKW) transportiert werden können, und für die unter Bezugnahme auf diese Garantie eine Garantieleistung beansprucht wird, sind unserer nächstgelegenen Kundendienststelle oder unserem Vertragskundendienst zu übergeben oder zuzusenden. Instandsetzungen am Aufstellungsplatz können nur für stationär betriebene (feststehende) Geräte verlangt werden.

Es ist jeweils der Kaufbeleg mit Kauf- und/oder Lieferdatum vorzulegen. Ersetzte Teile gehen in unser Eigentum über.

4. Sofern die Nachbesserung von uns abgelehnt wird oder fehlschlägt, wird innerhalb der oben genannten Garantiezeit auf Wunsch des Endabnehmers kostenfrei gleichwertiger Ersatz geliefert.
5. Garantieleistungen bewirken weder eine Verlängerung der Garantiefrist, noch setzen sie eine neue Garantiefrist in Lauf. Die Garantiefrist für eingebaute Ersatzteile endet mit der Garantiefrist für das ganze Gerät.
6. Weitergehende oder andere Ansprüche, insbesondere solche auf Ersatz außerhalb des Gerätes entstandener Schäden sind – soweit eine Haftung nicht zwingend gesetzlich angeordnet ist – ausgeschlossen.

Diese Garantiebedingungen gelten für in Deutschland gekaufte Geräte. Werden Geräte ins Ausland verbracht, die die technischen Voraussetzungen (z. B. Spannung, Frequenz, Gasarten, etc.) für das entsprechende Land aufweisen und die für die jeweiligen Klima- und Umweltbedingungen geeignet sind, gelten diese Garantiebedingungen auch, soweit wir in dem entsprechenden Land ein Kundendienstnetz haben. Für im Ausland gekaufte Geräte gelten die von unserer jeweils zuständigen Landesvertretung herausgegebenen Garantiebedingungen. Diese können Sie über Ihren Fachhändler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben, oder direkt bei unserer Landesvertretung anfordern.

### **Beachten Sie unser weiteres Kundendienst-Angebot:**

Auch nach Ablauf der Garantie stehen Ihnen unser Werkskundendienst und unsere Servicepartner zur Verfügung.

## **Bosch-Infoteam**

(Mo-Fr: 8.00-18.00 Uhr erreichbar)

Für Produktinformationen sowie Anwendungs- und Bedienungsfragen zu kleinen Hausgeräten:

**Tel.: 0911 70 440 040** oder unter  
**bosch-infoteam@bshg.com**

Nur für Deutschland gültig!

-  Beratung und Reparaturauftrag bei Störungen  
D 0911 70 440 040  
A 0810 550 511  
CH 0848 840 040

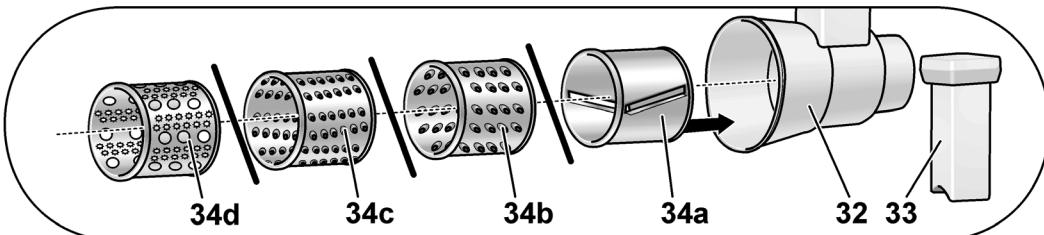
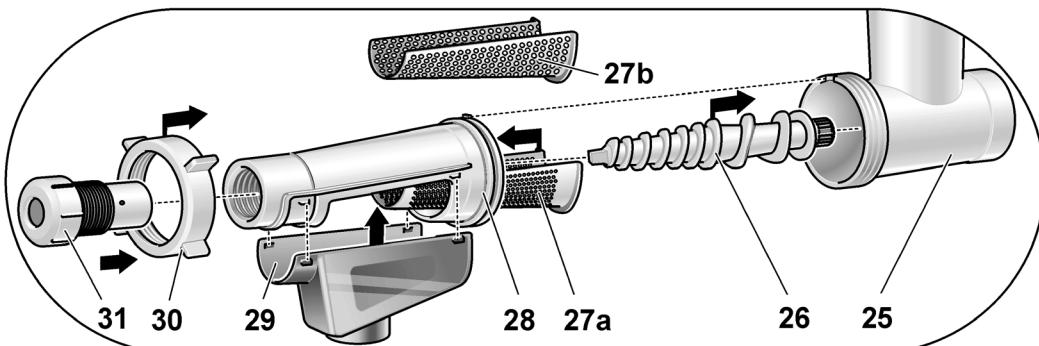
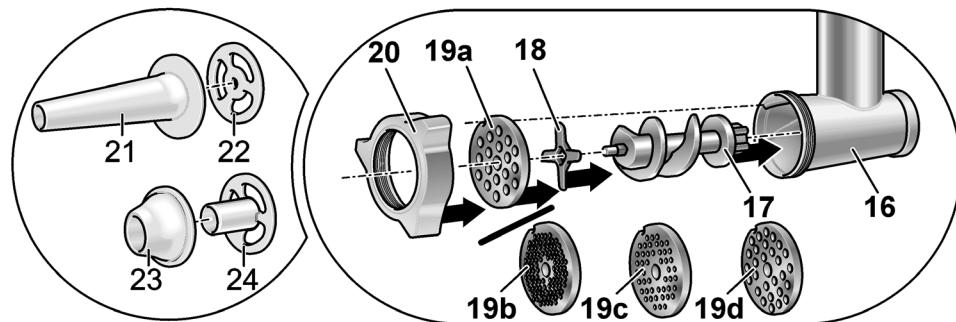
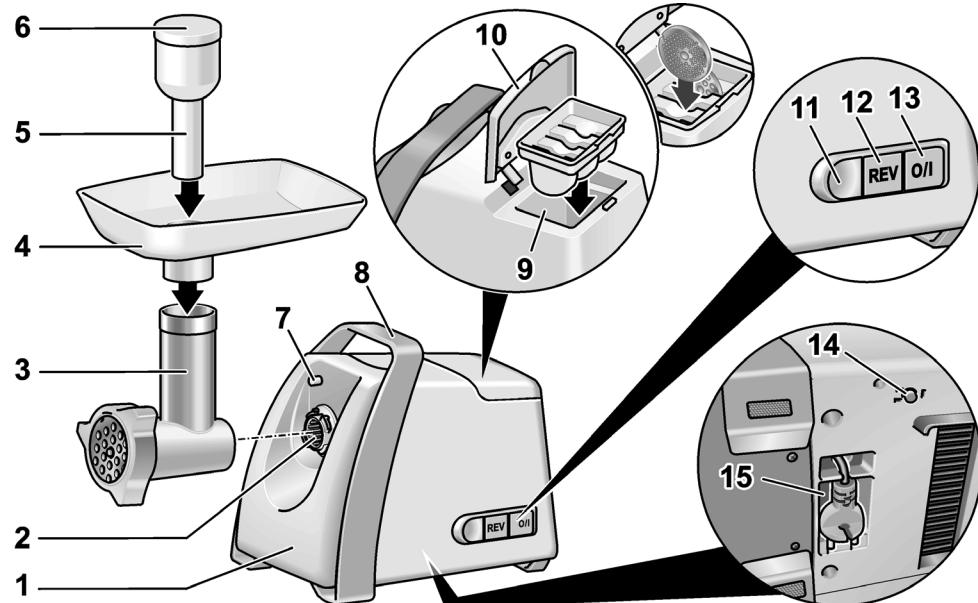
Die Kontaktdaten aller Länder finden Sie im beiliegenden Kundendienst-Verzeichnis.

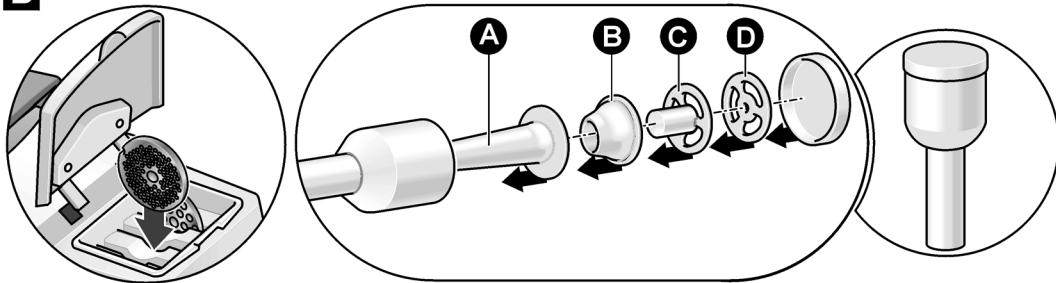
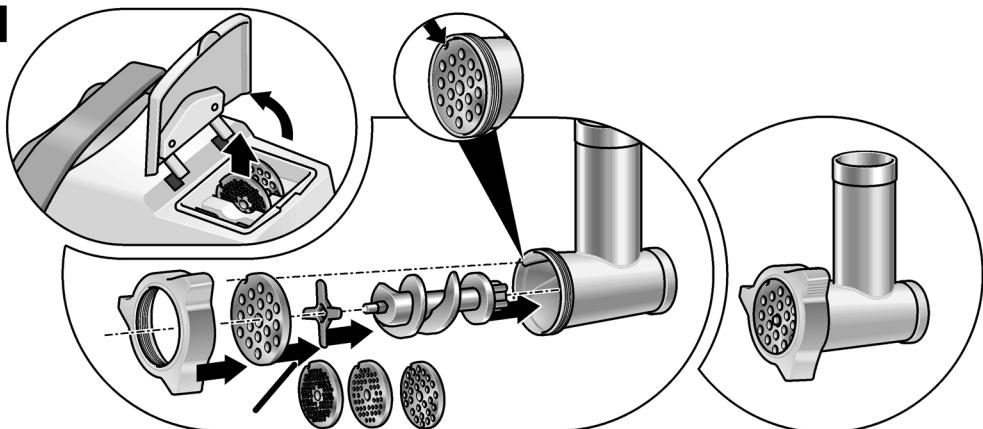
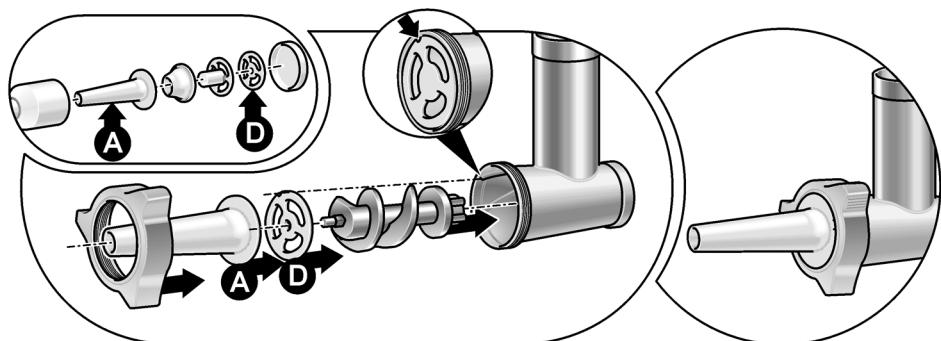
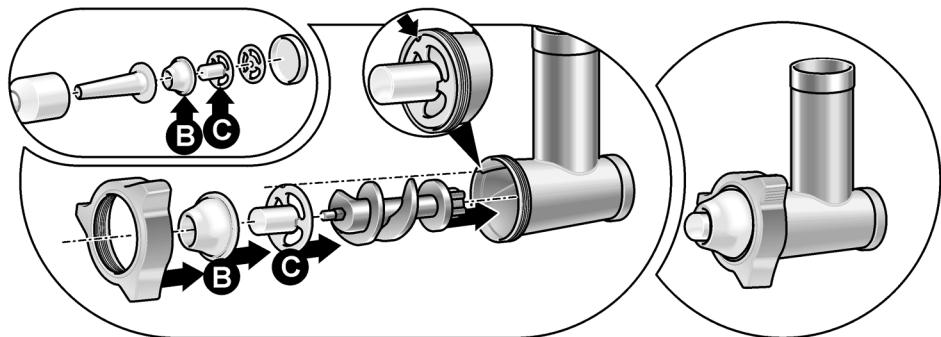
**Robert Bosch Hausgeräte GmbH**  
**Carl-Wery-Straße 34**  
**81739 München, GERMANY**  
**[www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com)**

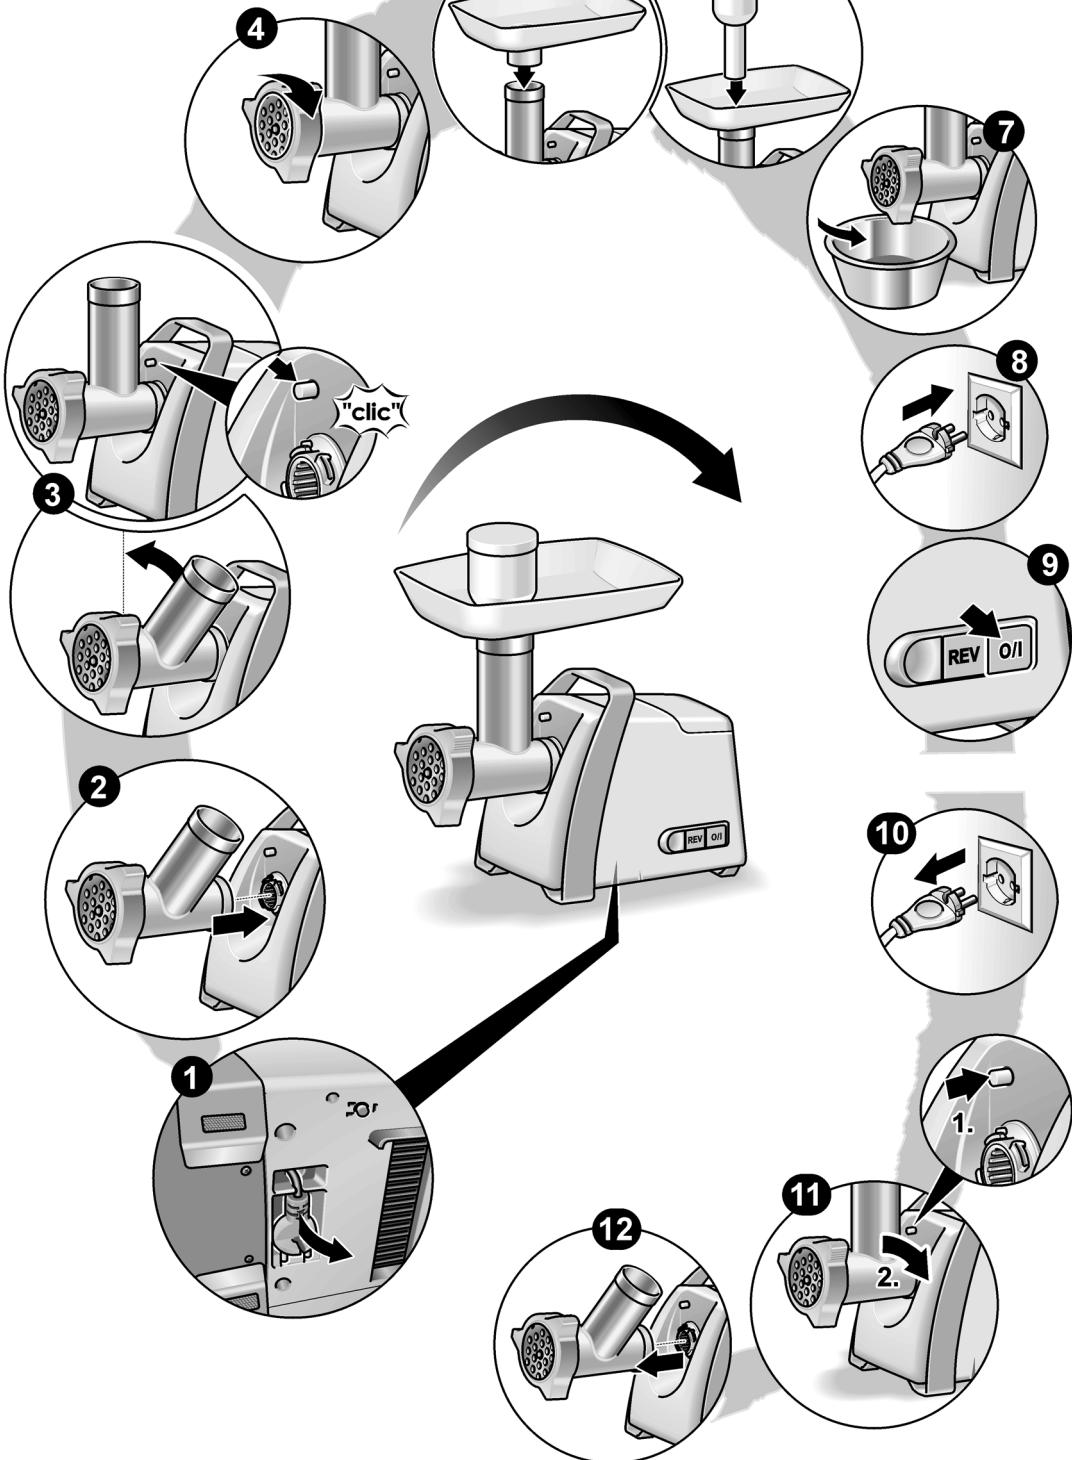


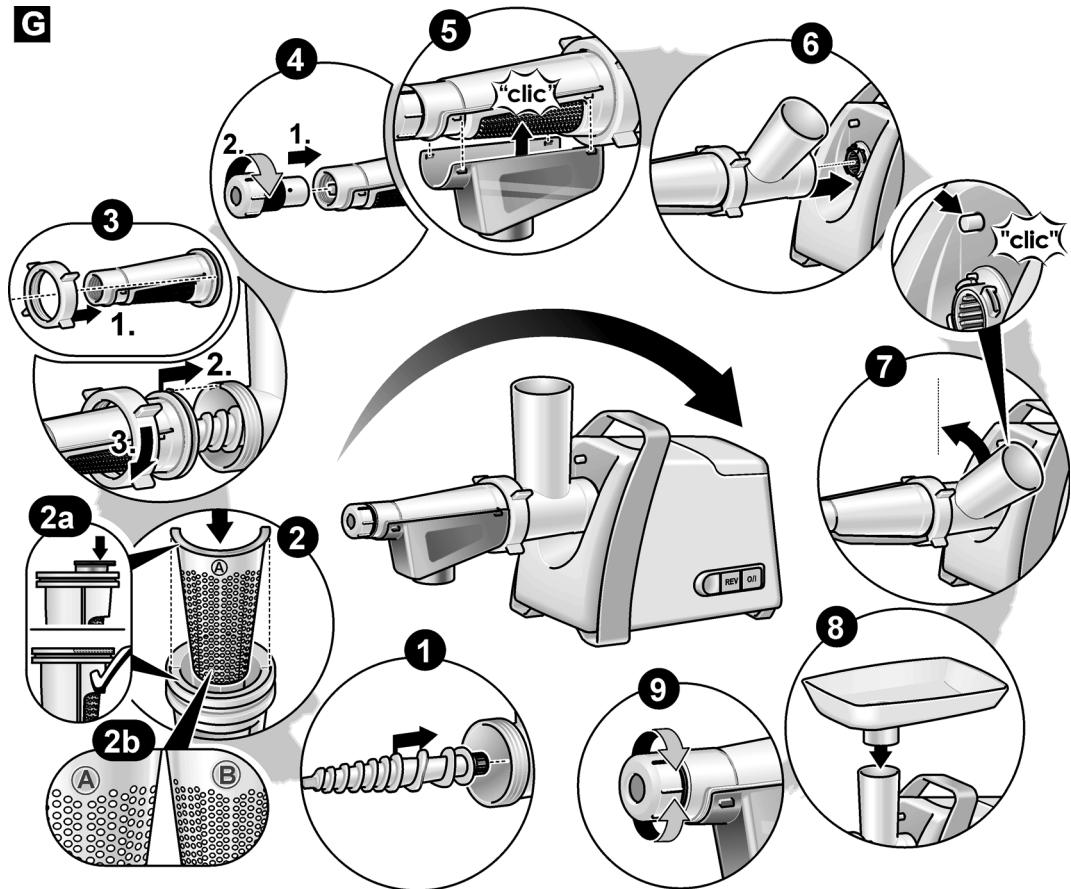
**8001012164**

**950220**

**A**

**B****C****D****E**

**F**

**G****H**