


Уважаемый покупатель!

Несмотря на то, что наше изделие полностью готово к сборке, укомплектовано понятной инструкцией и может быть собрано непрофессионалом, мы все же рекомендуем Вам оценить свои возможности и, в случае малейших сомнений в своих силах, обратиться к специалистам – сборщикам мебели.

Сохранность эксплуатационных и эстетических качеств мебели во многом зависит от соблюдения условий её хранения, правил эксплуатации и ухода. Позвольте напомнить Вам эти правила:

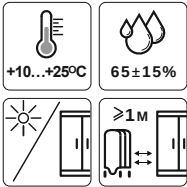

Мебель рекомендуется эксплуатировать в помещениях с температурой воздуха не ниже +10°C и относительной влажностью 65±15%. Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей, не должна размещаться вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен;



Следует оберегать мебель от механических повреждений, от попадания на её поверхность воды, растворителей, щелочей и кислот. При случайном попадании жидкости необходимо как можно скорее вытереть жидкость сухой тканью;



Пыль с поверхности изделия следует удалять сухой мягкой тканью;




В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений необходимо периодически подтягивать их.

При соблюдении этих несложных рекомендаций, Ваша мебель будет долго служить Вам.

Кровать 0,9


Инструкция по сборке и эксплуатации

1. Планка	902x220	1 шт.
2. Стенка задняя	960x800	1 шт.
3. Стенка передняя	960x404	1 шт.
4. Царга	2006x220	2 шт.
5. Настил	902x354	4 шт.
6. Накладки	1000x60	4 шт.
7. Ключ для конфирматов		1 шт.
8. Шток эксцентрика		4 шт.
9. Эксцентрик		4 шт.
10. Заглушка эксцентрика		4 шт.
11. Гвозди		8 шт.
12. Подпятник		4 шт.
13. Стяжка коническая		8 компл
14. Шкант 8x30		6 шт.
15. Футорка М6х11		4 шт.
16. Шурупы 4х25		36 шт.
17. Гайка втулкаМ6х15		4 шт.

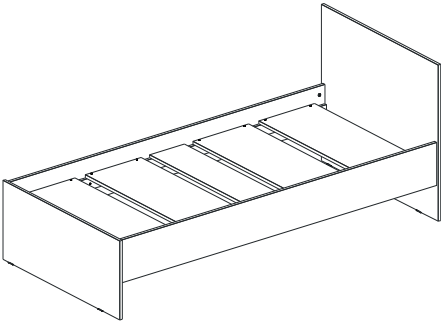

960x2040x800 (ШхГхВ)

Необходимые для сборки инструменты:

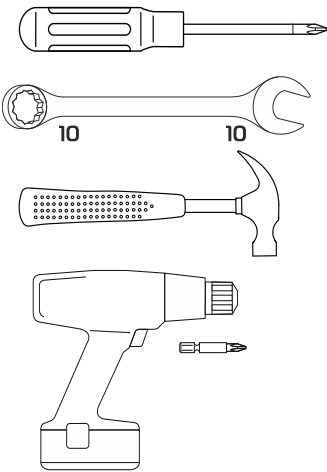

Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, проверьте комплектность фурнитуры. Упаковку и прокладочный материал можно использовать в качестве подстилочного материала при сборке. Сборку производите на ровной жёсткой поверхности.

Порядок сборки .

1. Устанавливаем планку (1) между царг (4,4) на шканты (14) и эксцентровые стяжки (8,9)
2. Устанавливаем на царги (4,4) втулки конической стяжки (13), и деревянные шканты (14).
3. В деталь (3) забиваем футорки (15) и вкручиваем в них штоки стяжки конической (13).
4. В изголовье (2) устанавливаем гайки-втулки (17) и вкручиваем в них штоки конической стяжки (13).
5. Крепим подпятники (12) к деталям (2,3) . Подпятники крепятся гвоздями (11).
6. Прикрепляем поочередно детали кровати (2,3) к собранному каркасу, затягивая коническую стяжку(13).
7. Прикручиваем к царгам (4,4) накладки (6), шурупами (16).
8. Устанавливаем на накладки (6) детали (5) с помощью шурупов (16)

После сборки каркаса, места крепежа эксцентриков необходимо закрыть пластмассовыми заглушками.

