

Рекомендации по эксплуатации

1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом, сухом помещении с температурой воздуха не ниже 10С и относительной влажностью не более 70%.
2. Мебель, транспортируемую в условиях минусовой температуры, при установке в помещении следует немедленно протереть сухой мягкой тканью как снаружи, так и внутри.
3. Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей, не должна размещаться вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен. Поверхность деталей мебели оберегать от попадания влаги, щелочей, ацетона, спирта и кислот, а также от механических повреждений. На поверхность мебели не следует ставить горячие предметы. При случайном попадании жидкости мебель немедленно протереть мягкой тканью. Удалять пыль с поверхности, облицованной специальными пленками, следует сухой мягкой тканью.
4. Зеркала и стекла рекомендуется чистить любыми средствами, предназначенными для этих целей.
5. В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений, необходимо периодически подтягивать все крепёжные элементы.
6. От новой мебели может исходить естественный запах материалов, из которых она изготовлена. Запах может сохраняться в течении 3-4 недель с момента сборки. Для снижения интенсивности запаха рекомендуется протирать поверхности тканью, смоченной мягким моющим средством, вытирать чистой сухой тканью и проветривать помещение. Данные действия необходимо повторять 3 раза в день.

При правильной эксплуатации изделия срок службы составляет 10 лет.

Внимание!


В случае обнаружения производственных дефектов обратитесь к продавцу с гарантийным талоном, заполненным по месту приобретения изделия.

Гарантийный талон выписывается отдельным документом и заполняется продавцом на момент продажи изделия.

К сведению покупателя

Предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструктивные элементы мебели на основе внедрения передовых технологий, улучшающих качество выпускаемой продукции.


ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

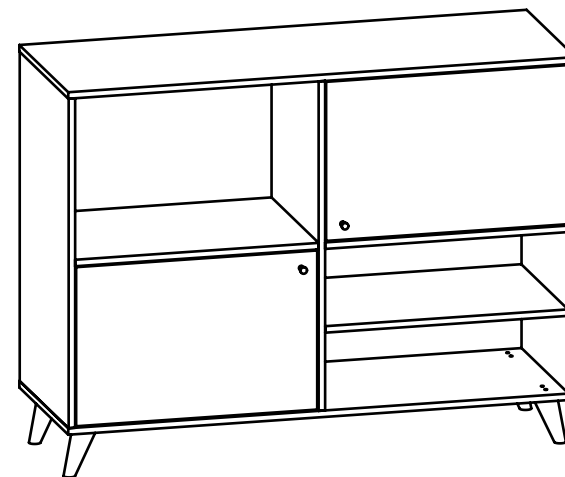

Мебель бытовая "Ирма" Тумба комбинированная ИР-11

Габаритные размеры в мм,
1250x450x964
(длина; ширина; высота)

ГОСТ 19917-2014
ГОСТ 16371-2014

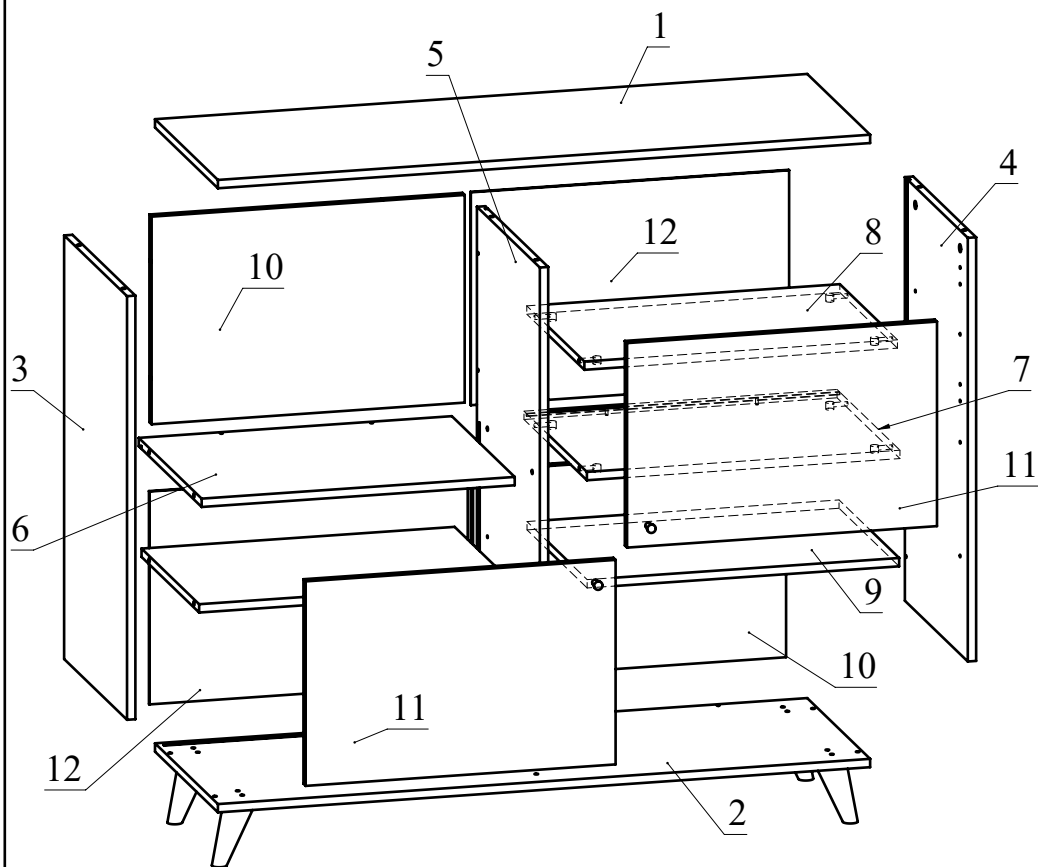

Рекомендованный порядок сборки изделия

1. Подготовьте детали к сборке. Вкрутите шпильки минификсов в детали 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (Рис. 1). Вставьте головки минификсов в детали 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 (Рис. 2).
2. Установите петли на дверь 11, а ответные планки петель на боковины 3, 4 (Рис. 3).
3. Установите полкодержатели в плоскостные отверстия деталей 4, 5 (Рис. 4).
4. Установите двойные болты минификсов в соответствующие сквозные плоскостные отверстия детали 5.
5. Установите деталь 10 на деталь 7 и зафиксируйте, повернув конфирматным ключом головки минификсов по часовой стрелке до упора (Рис. 5).
6. Установите детали 7, 8, 10 на деталь 5 и зафиксируйте, повернув конфирматным ключом головки минификсов по часовой стрелке до упора. Установите деталь 4 на полученную сборку и зафиксируйте, повернув конфирматным ключом головки минификсов по часовой стрелке до упора (Рис. 5).
7. Установите деталь 10 на деталь 6 и зафиксируйте, повернув конфирматным ключом головки минификсов по часовой стрелке до упора (Рис. 6).
8. Установите детали 6, 8, 10 на деталь 5 и зафиксируйте, повернув конфирматным ключом головки минификсов по часовой стрелке до упора. Установите деталь 3 на полученную сборку и зафиксируйте, повернув конфирматным ключом головки минификсов по часовой стрелке до упора (Рис. 6).
9. Вставьте задние стенки 12 из ДВП в пазы деталей 3, 4, 5, 6, 7 (Рис. 7).
10. Установите детали 1 на детали 3, 4, 5 и зафиксируйте, повернув конфирматным ключом головки минификсов по часовой стрелке до упора (Рис. 7). Деталь 2 соедините с деталями 3, 4, 5 при помощи конфирматов.
11. Конфирматами 7x50 прикрутите ножки к детали 2 (Рис. 7).
12. Установите двери 11, закрепив петли затяжными винтами (Рис. 8).
13. Для крепления ручки в двери досверлите насквозь необходимое отверстие. Закрепите ручки на дверях при помощи шурупов 4x30 (Рис. 8).
14. Установите деталь 9 на полкодержатели.
15. Отрегулируйте дверь с помощью регулировочных винтов (Рис. 9).
16. Установите заглушки минификсов и конфирматов. С помощью заглушки-пробки d5 закройте неиспользуемые отверстия на деталях 11.

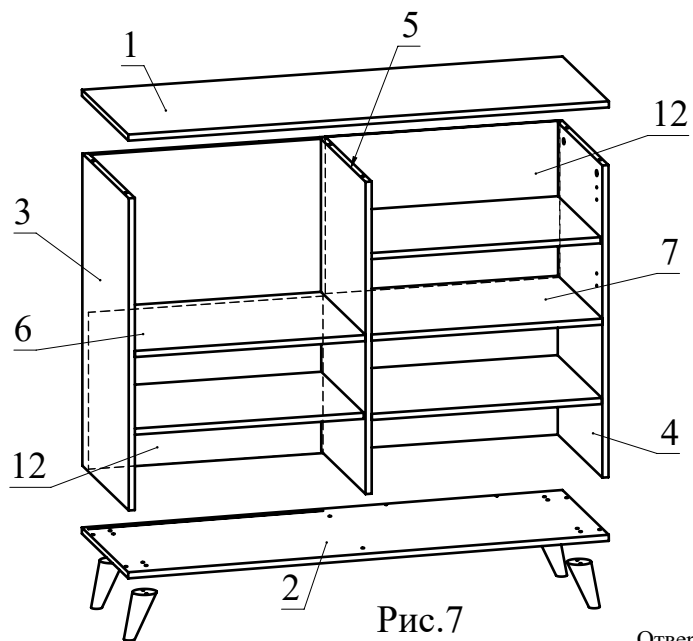


Рис.7

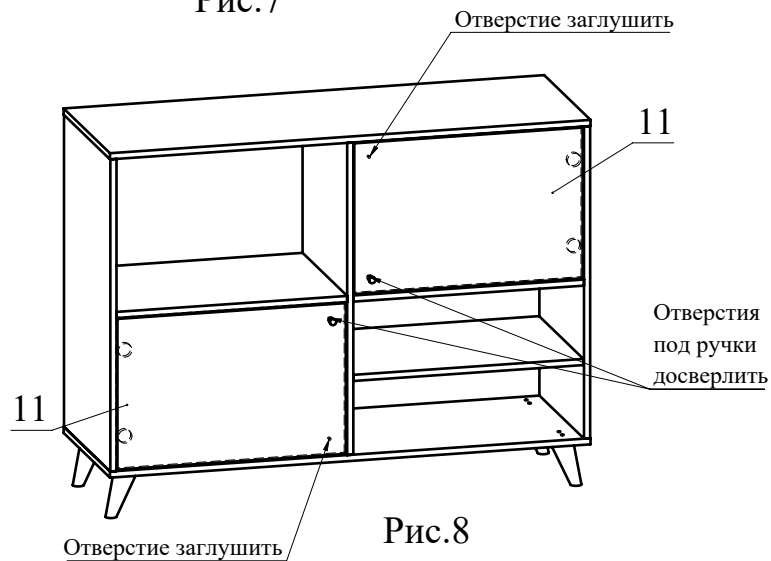


Рис.8



Рис.9

Ведомость деталей			
№	Ширина	Длина	Кол.
1	450	1250	1
2	450	1250	1
3	450	812	1
4	450	812	1
5	450	812	1
6	450	600	1
7	450	600	1
8	412	600	2
9	430	598	1
10	398	600	2
11	594	392	2
12	408	610	2

Ведомость комплектующих			
№	Рис.	Наименование	Кол.
1		Заглушка конфирматная	14
2		Шпилька минификса	34
3		Головка минификса	38
4		Заглушка минификса	38
5		Двойной болт минификса	2
6		Конфирмат 7x50	14
7		Полкодержатель 5/5	4
8		Шуруп 4x30 с круглой головкой	2
9		Ручка кнопка К-3	2
10		Опора Н 120мм	4
11		Петля вложенная с газ. амортизатором	4
12		Шуруп 3,5x16	8
13		Евровинт для петли	8
14		Заглушка-пробка d5	2
15		Ключ конфирматный	1

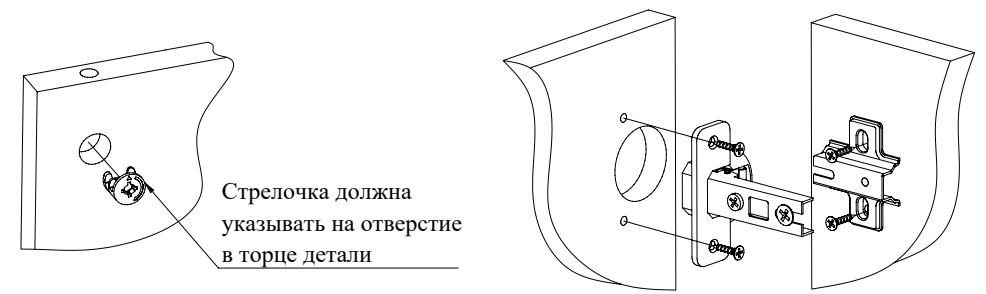
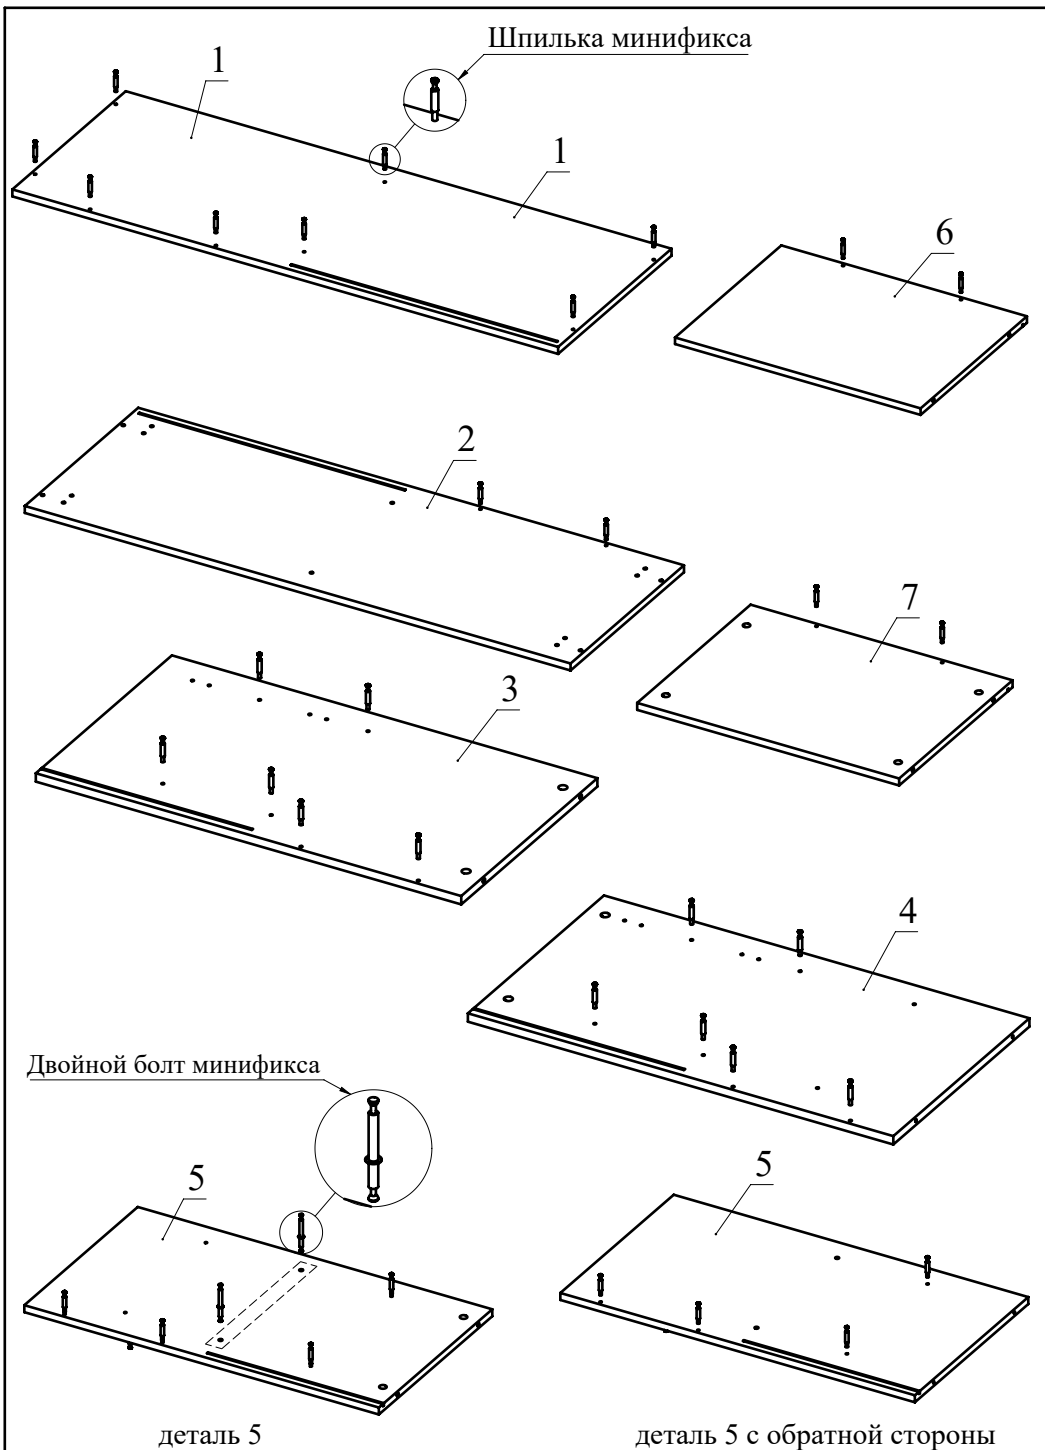


Рис.2

Рис.3

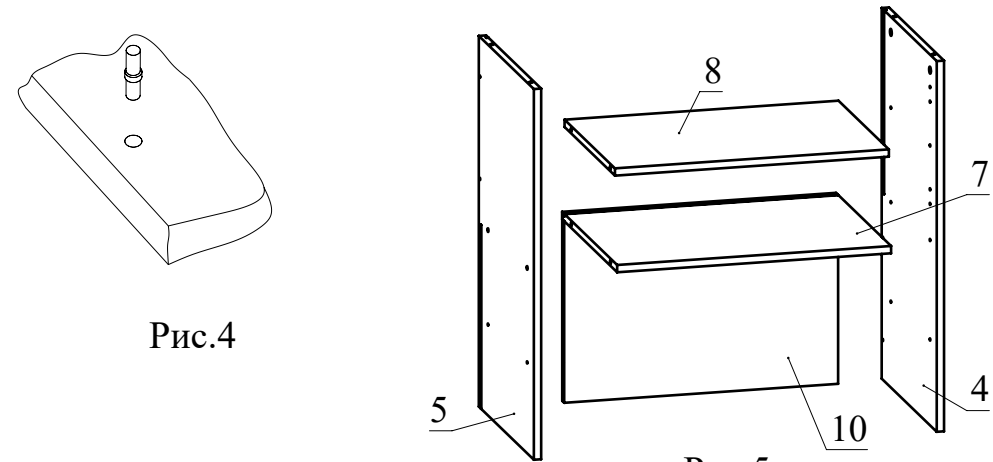


Рис.5

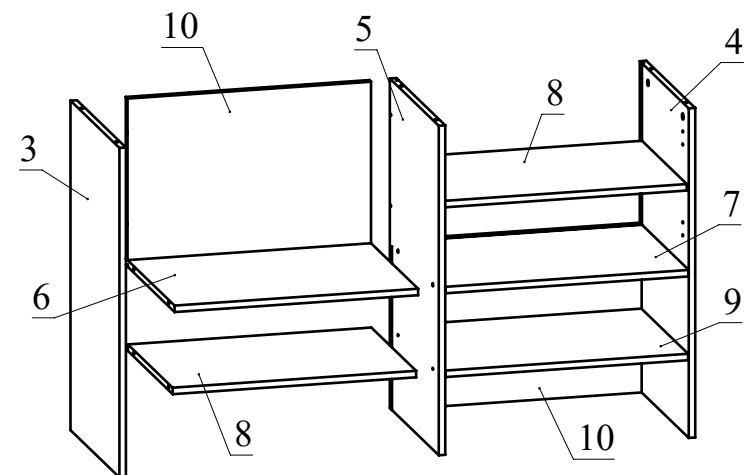


Рис.6