

Рекомендации по эксплуатации

1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом, сухом помещении с температурой воздуха не ниже 10С и относительной влажностью не более 70%.
2. Мебель, транспортируемую в условиях минусовой температуры, при установке в помещении следует немедленно протереть сухой мягкой тканью как снаружи, так и внутри.
3. Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей, не должна размещаться вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен. Поверхность деталей мебели оберегать от попадания влаги, щелочей, ацетона, спирта и кислот, а также от механических повреждений. На поверхность мебели не следует ставить горячие предметы. При случайном попадании жидкости мебель немедленно протереть мягкой тканью. Удалять пыль с поверхности, облицованной специальными пленками, следует сухой мягкой тканью.
4. Зеркала и стекла рекомендуется чистить любыми средствами, предназначенными для этих целей.
5. В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений, необходимо периодически подтягивать все крепёжные элементы.

При правильной эксплуатации изделия срок службы составляет 10 лет.

Внимание!

В случае обнаружения производственных дефектов обратитесь к продавцу с гарантийным талоном, заполненным по месту приобретения изделия. Гарантийный талон выписывается отдельным документом и заполняется продавцом на момент продажи изделия.

К сведению покупателя


Предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструктивные элементы мебели на основе внедрения передовых технологий, улучшающих качество выпускаемой продукции.



Россия
ООО "Мебельная фабрика "КОМПАСС"
г. Севастополь, пр. Генерала Острякова, 15А



ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

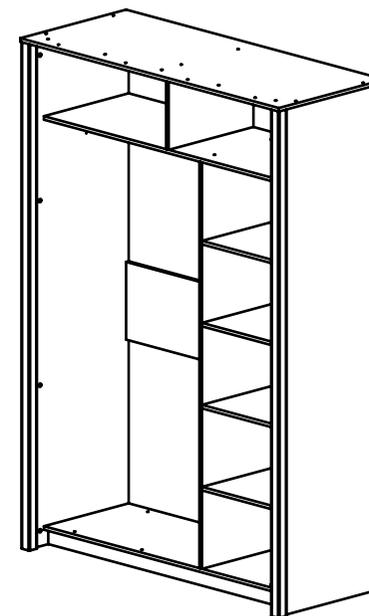


Мебель бытовая "Изабель" Шкаф-купе ИЗ-60

Габаритные размеры в мм,
1600x655x2305

(длина; ширина; высота)

ГОСТ 19917-2014
ГОСТ 16371-2014

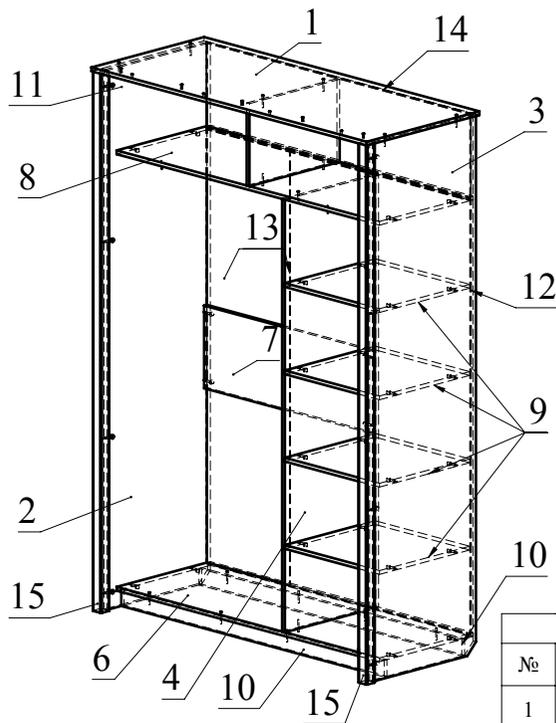

Ведомость деталей			
№	Ширина	Длина	Кол.
1	655	1600	1
2	602	2284	1
3	602	2284	1
4	544	1832	1
5	524	350	1
6	544	1528	1
7	350	962	1
8	544	1528	1
9	524	550	4
10	70	1528	2
11	70	1494	1
12	560	1842	1
13	485	1842	2
14	360	1538	1
15	50	2284	2

Ведомость комплектующих			
№	Рис.	Наименование	Кол.
1		Конфирмат 7x50	24
2		Заглушка конфирматная	24
3		Шпилька минификса	36
4		Головка минификса	36
5		Заглушка минификса	36
6		Муфта М6х8х15h врезная	5
7		Винт М6х16	5
8		Шуруп 3,5х16	31
9		Накладка для профиль-ножки	2
10		Опора гвоздь	8
11		Профиль для ДВП	1
12		Держатель трубы	2
13		Труба овальная	1
14		Ключ конфирматный	1
15		Комплект раздвижной системы	1

Рекомендованный порядок сборки

1. Подготовьте детали к сборке. Вкрутите шпильки минифксов в детали 2, 3, 4 (Рис. 1). Затем вставьте головки минифксов в детали 2, 3, 6, 7, 8, 9 (Рис. 2). С помощью шурупов 3,5х16 закрепите держатели трубы на деталях 2, 4. Вбейте подпятники в соответствующие отверстия деталей 2, 3, 10.
2. В плоскостные отверстия детали 1 вкрутите муфты М6х8х15h.
3. С помощью конфирматов 7х50 соедините детали 10 с деталью 6. Затем соедините детали 6, 7, 8, 9 с деталью 4. Вставьте деталь 12 в пазы деталей 4, 6, 8 и соедините деталь 3 с деталями 6, 8, 9, 10, затянув головки минифксов конфирматным ключом по часовой стрелке до упора (Рис. 3).
4. Вставьте последовательно в пазы деталей 4, 6, 8 детали 13, установив между ними соединительный профиль для ДВП. Соедините деталь 2 с деталями 6, 7, 8, 10, затянув головки минифксов конфирматным ключом по часовой стрелке до упора (Рис. 4).
5. Установите верхнюю направляющую на деталь 1 с помощью винтов М6х16, вкручивая их в муфты забивные (Рис. 5).
6. Установите нижнюю направляющую на деталь 6 с помощью шурупов 3,5х16 (Рис. 6).
7. С помощью конфирматов прикрепите деталь 11 к детали 1 (Рис.7).
8. Вставьте деталь 14 в пазы деталей 2, 3, 8. С помощью конфирматов соедините деталь 5 с деталью 8, затем соедините деталь 1 с деталями 2, 3 и 5. Соедините детали 15 с деталями 2, 3 и затяните головки минифксов (Рис. 7).
9. Прикрутите ролики для верхней направляющей и ползунки для нижней направляющей на двери 1 и 2 от ИЗ-600 (на одну дверь короткие, на другую- длинные).
10. Вставьте дверь с короткими ползунками в первый паз нижней направляющей, а ролики - во второй паз верхней направляющей. Вставьте дверь с длинными ползунками во второй паз нижней направляющей, а ролики- в первый паз верхней направляющей (Рис. 5, 6, 8).
11. Вставьте заглушки минифксов и конфирматов. Установите трубу овальную в держатели для трубы. При необходимости отрегулируйте двери.

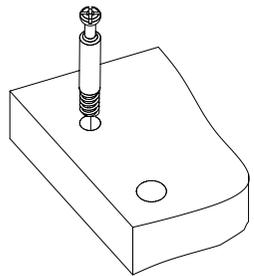


Рис.1

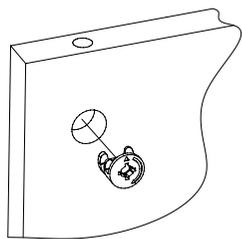


Рис.2

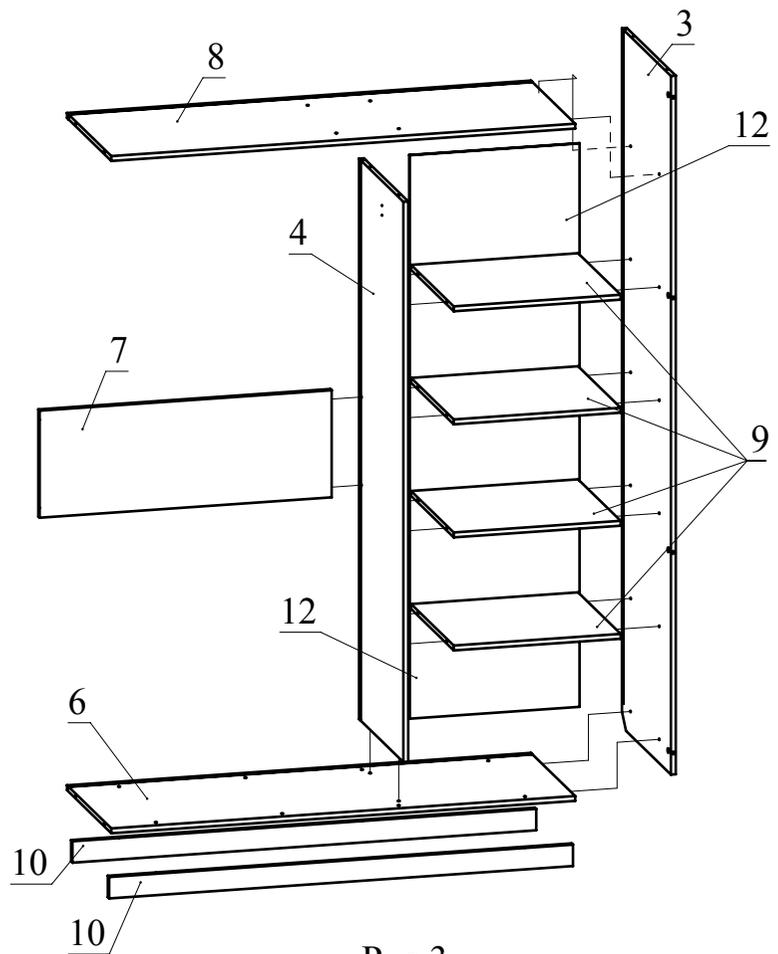


Рис.3

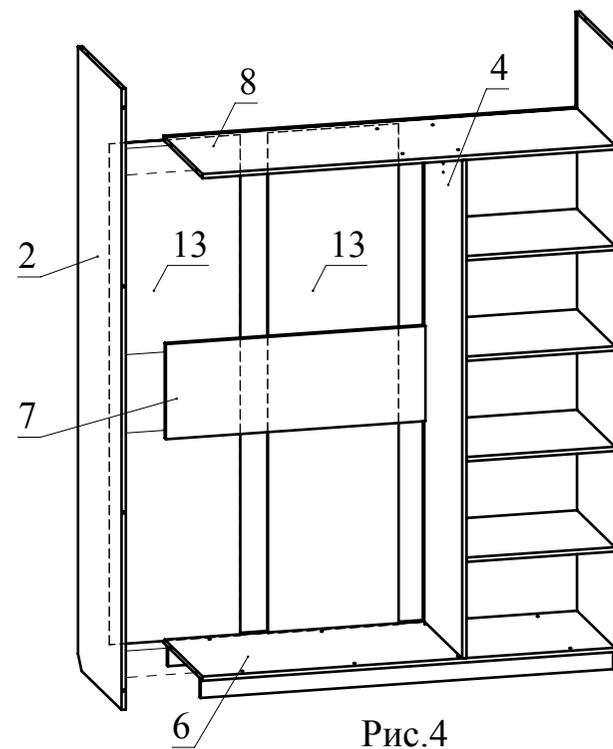


Рис.4

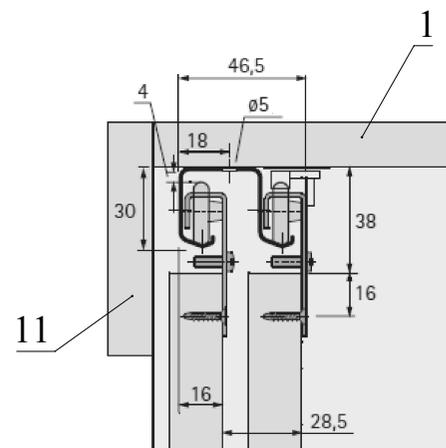


Рис.5

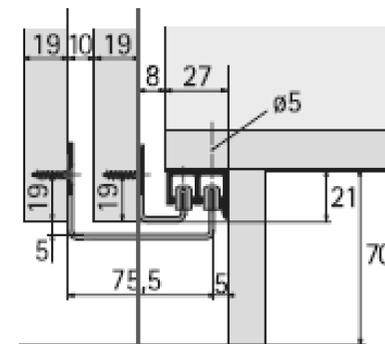


Рис.6

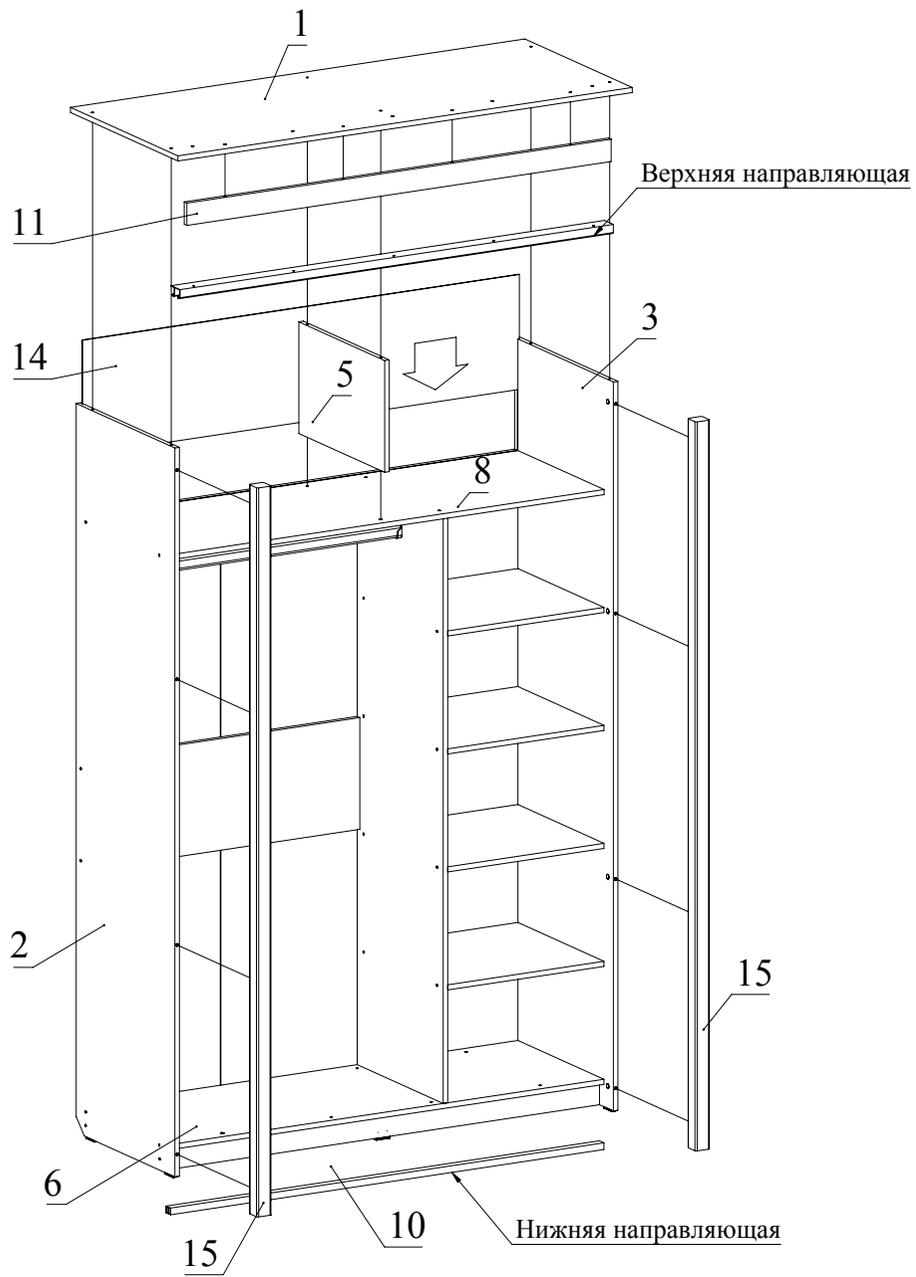


Рис.7

ИЗ-60

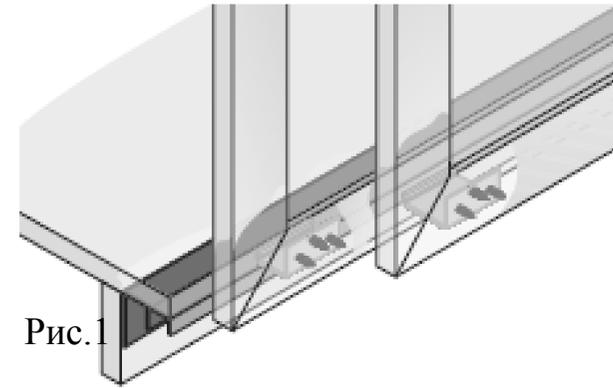


Рис.8

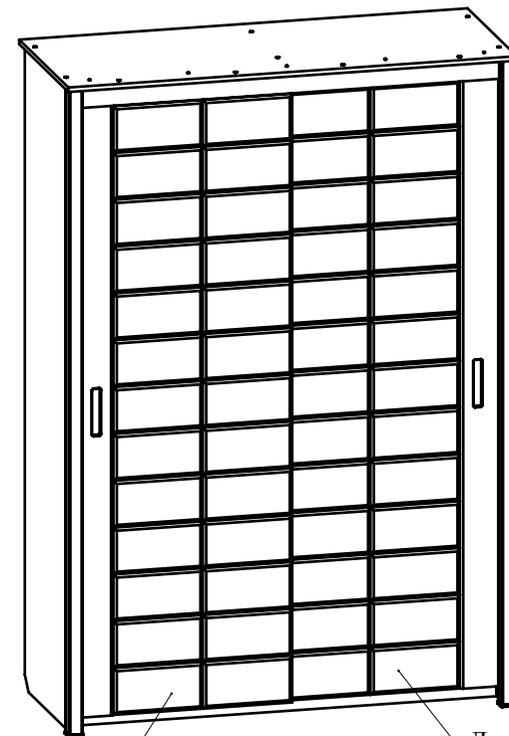


Рис.9

ИЗ-60