



VDS-1C120CL/VDS-1C120CLB
VDS-1C130CL/VDS-1C140CL
+
VPW-1C/VPW-1CB

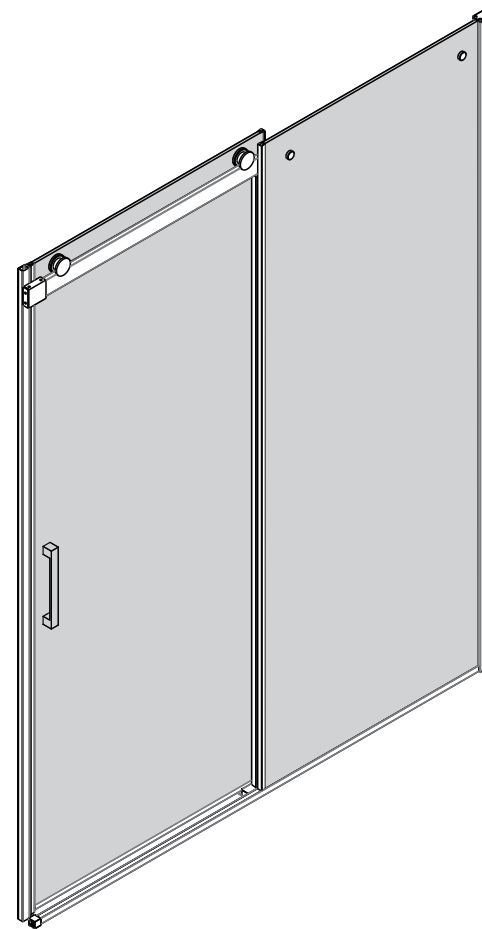




RU ВАЖНО: пожалуйста, прочитайте и следуйте всем предупреждениям и инструкциям перед тем, как использовать это изделие. Неправильное использование может привести к травмам. Сохраните этот документ.

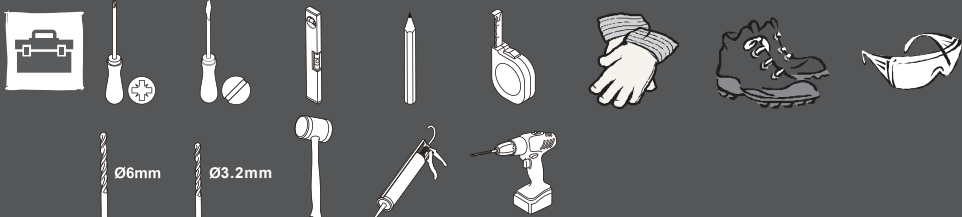


 [1] x1	 [2] x1	 [3] x1	 [4] x1	 [5] x1	 [6] x1
 [7] x1	 [8] x1	 [9] x2	 [10] x1	 [11] x2	 [12] x2
 [13] x2	 [14] x2	 [15] x1	 [16] x1	 [17] x1 (ST4x12)	 [18] x1
 [19] x1	 [20] x2	 [21] x8 (ST4x35)	 [22] x11	 [23] x1	 [24] x3 (ST4x8)
 [25] x3 (ST4x8)	 [26] x3 (ST4x25)	 [27] x1	 [28] x2 (ST4x16)	 [29] x1	





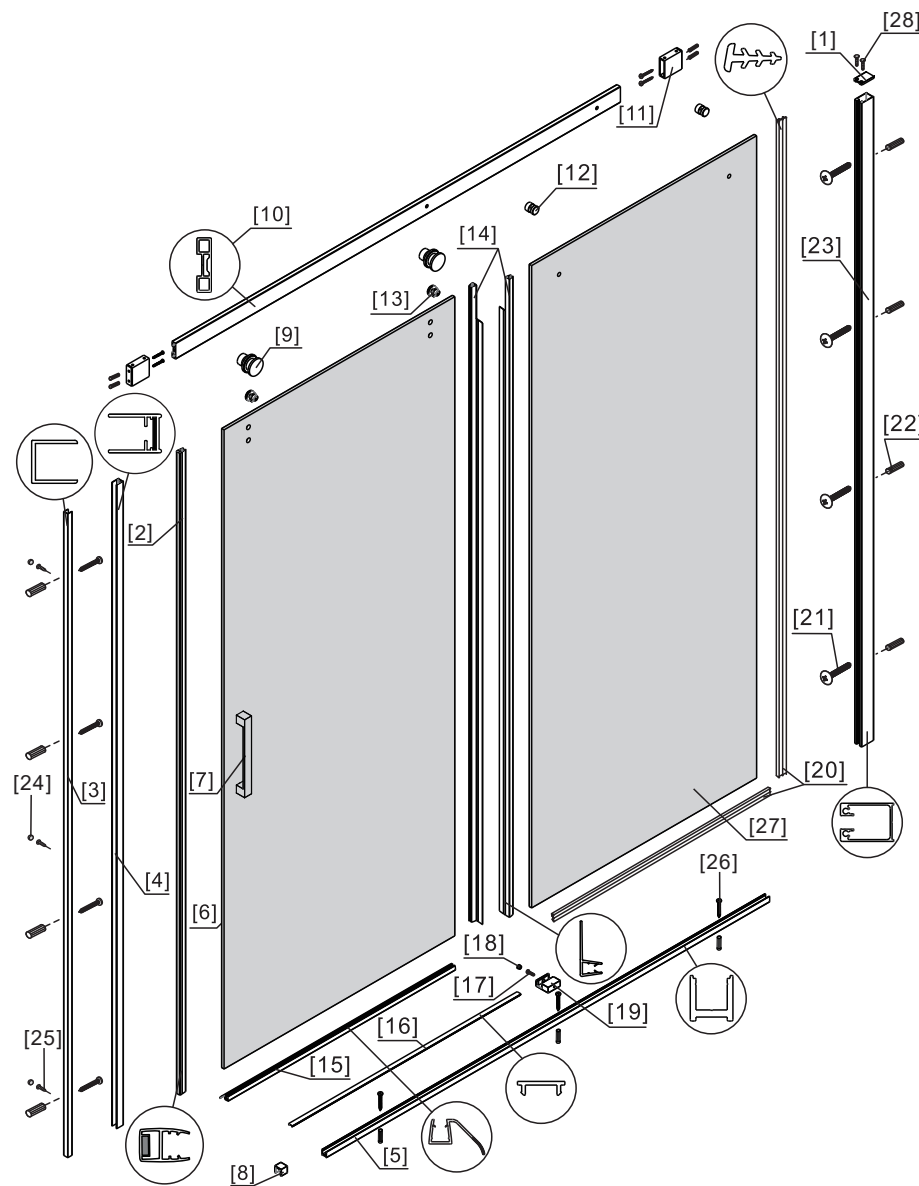




01








Размер изделия	L	
	Min.	Max.
1200mm	1180mm	1210mm
1300mm	1280mm	1310mm
1400mm	1380mm	1410mm

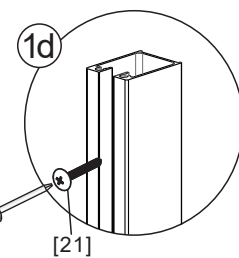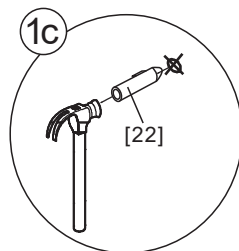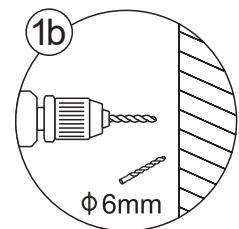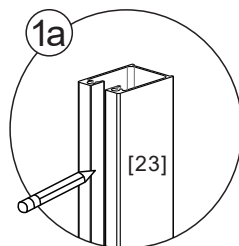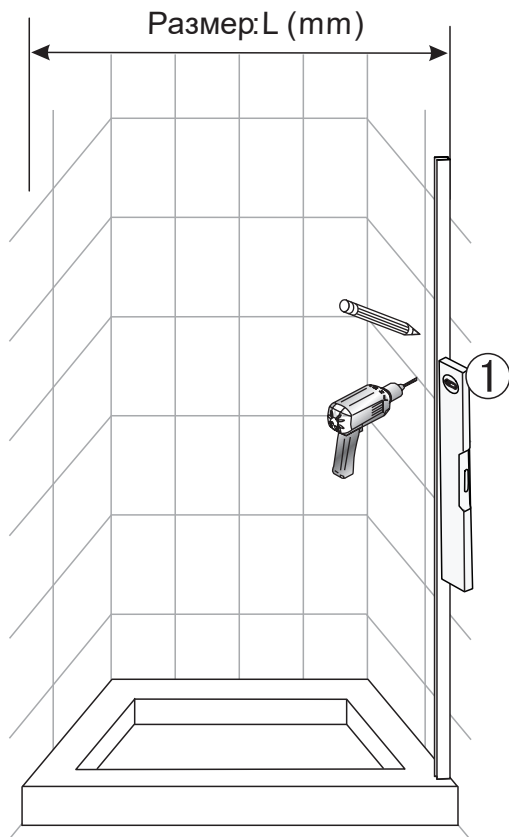

02

[5]		x1
[22]		x3
[26]		x3 (ST4x25)

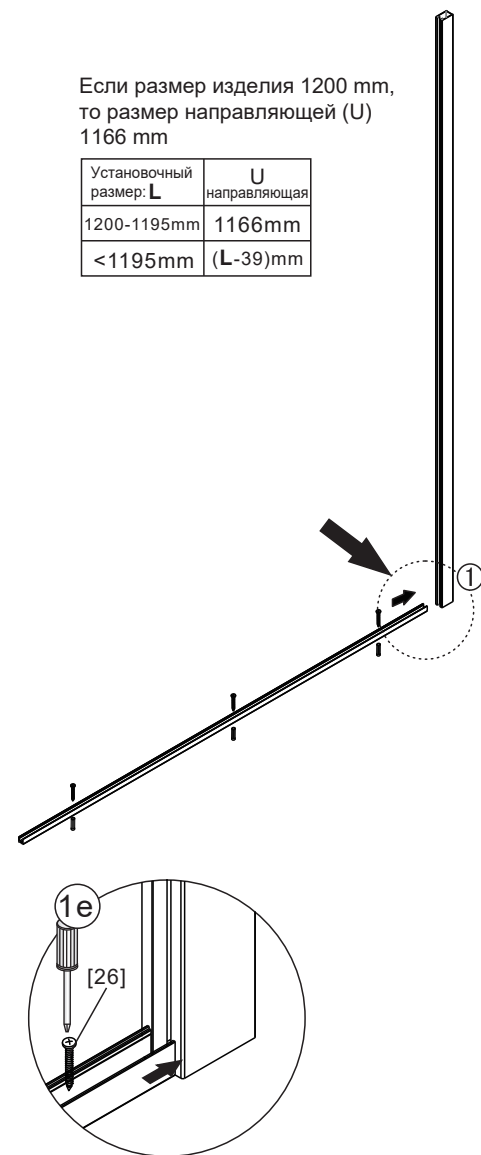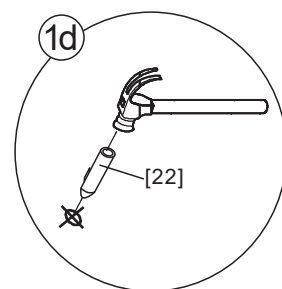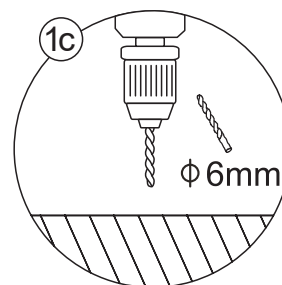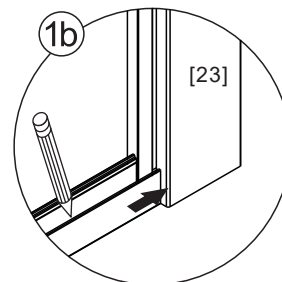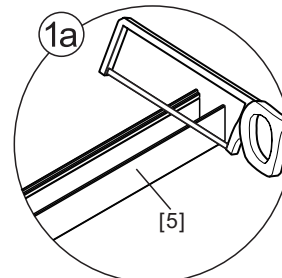







Если размер изделия 1200 mm,
то размер направляющей (U)
1166 mm

Установочный размер: L	U направляющая
1200-1195mm	1166mm
<1195mm	(L-39)mm

03




6









[20]		x2
[27]		x1

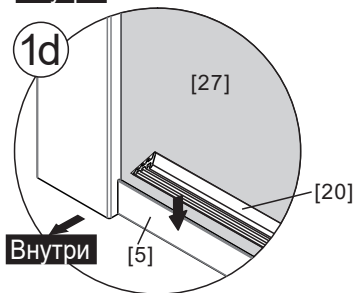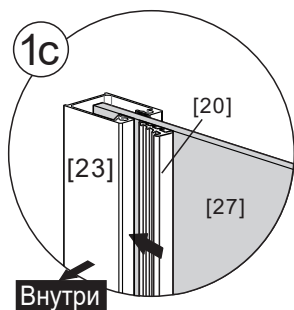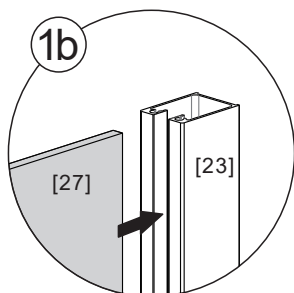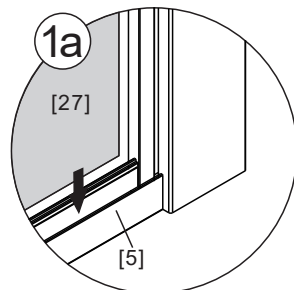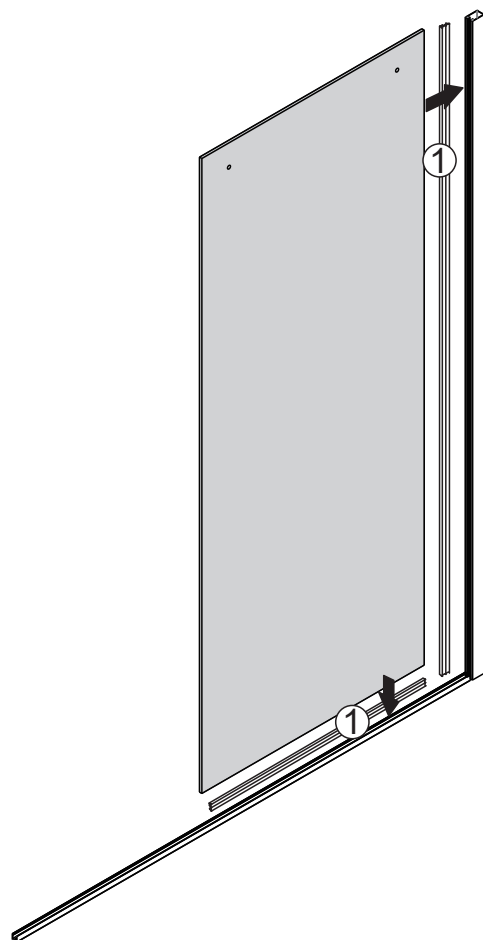







04

7


[10]		x1
[11]		x2
[12]		x2

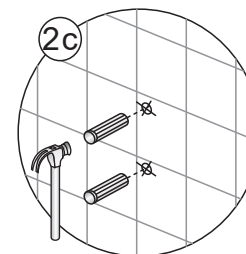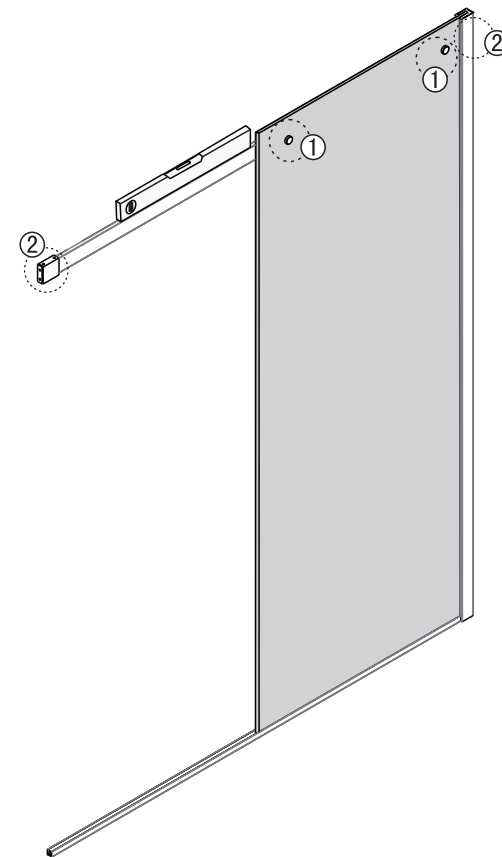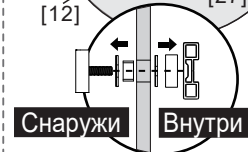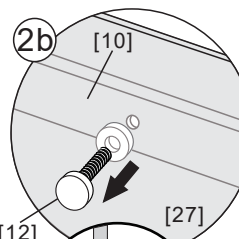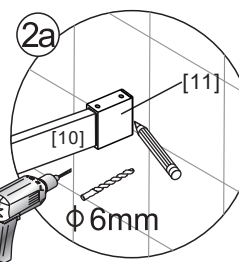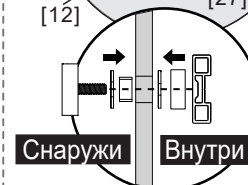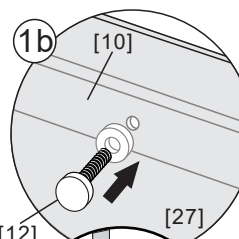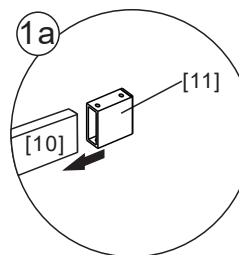


[10]		x1
[11]		x2
[12]		x2

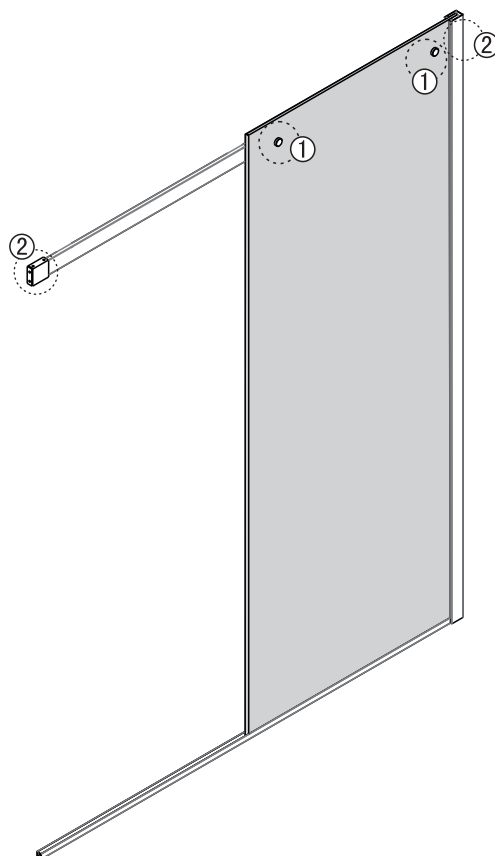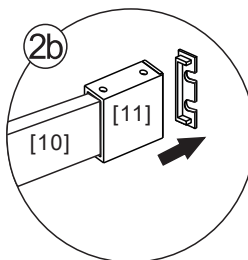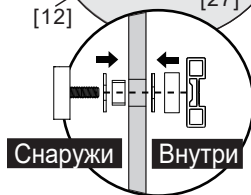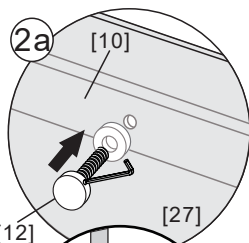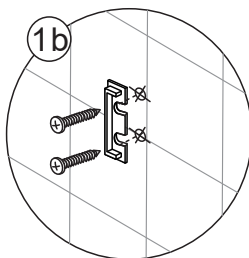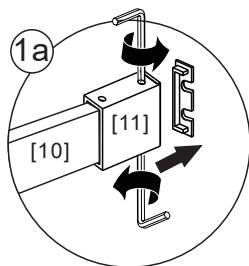

[8]		x1
[16]		x1
[17]		x1 (ST4x12)
[18]		x1
[19]		x1

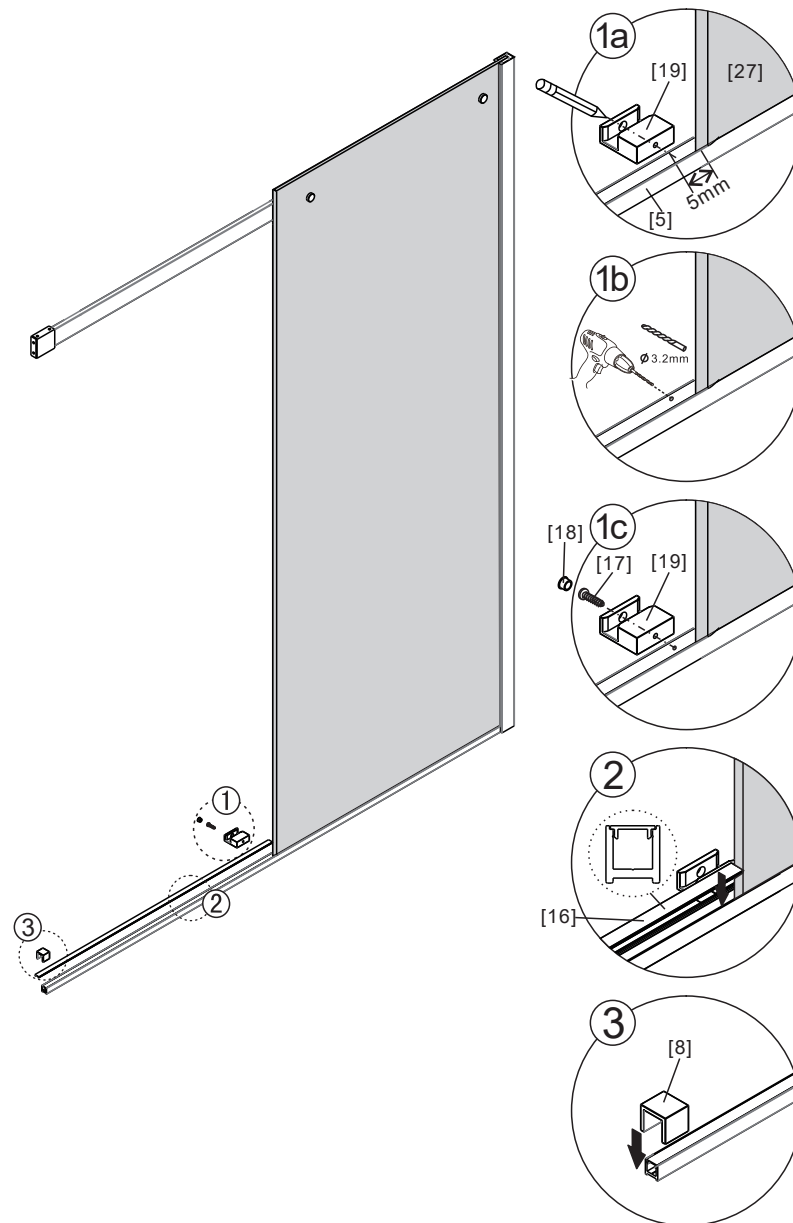


[6]		x1
[9]		x2
[13]		x2
[15]		x1

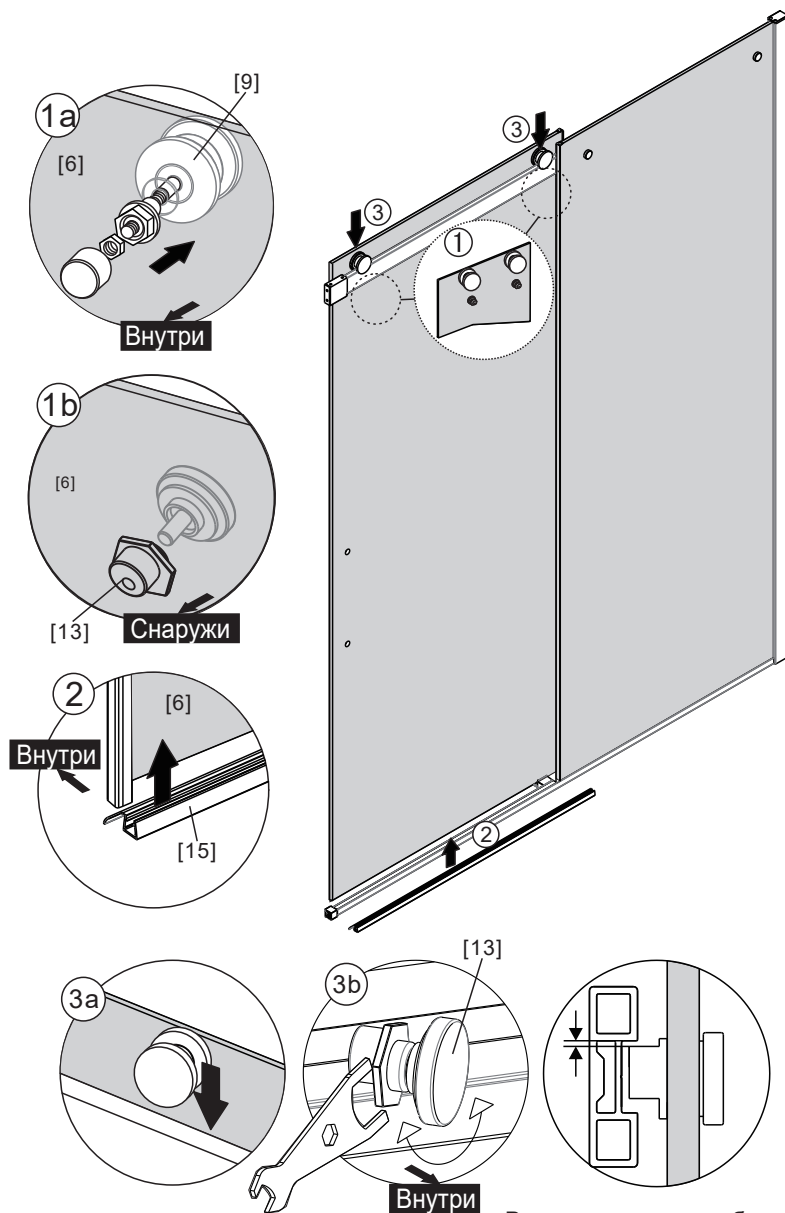

Регулировка должна быть выполнена так, чтобы зазоры были минимальными


[2]		x1
[7]		x1
[14]		x2

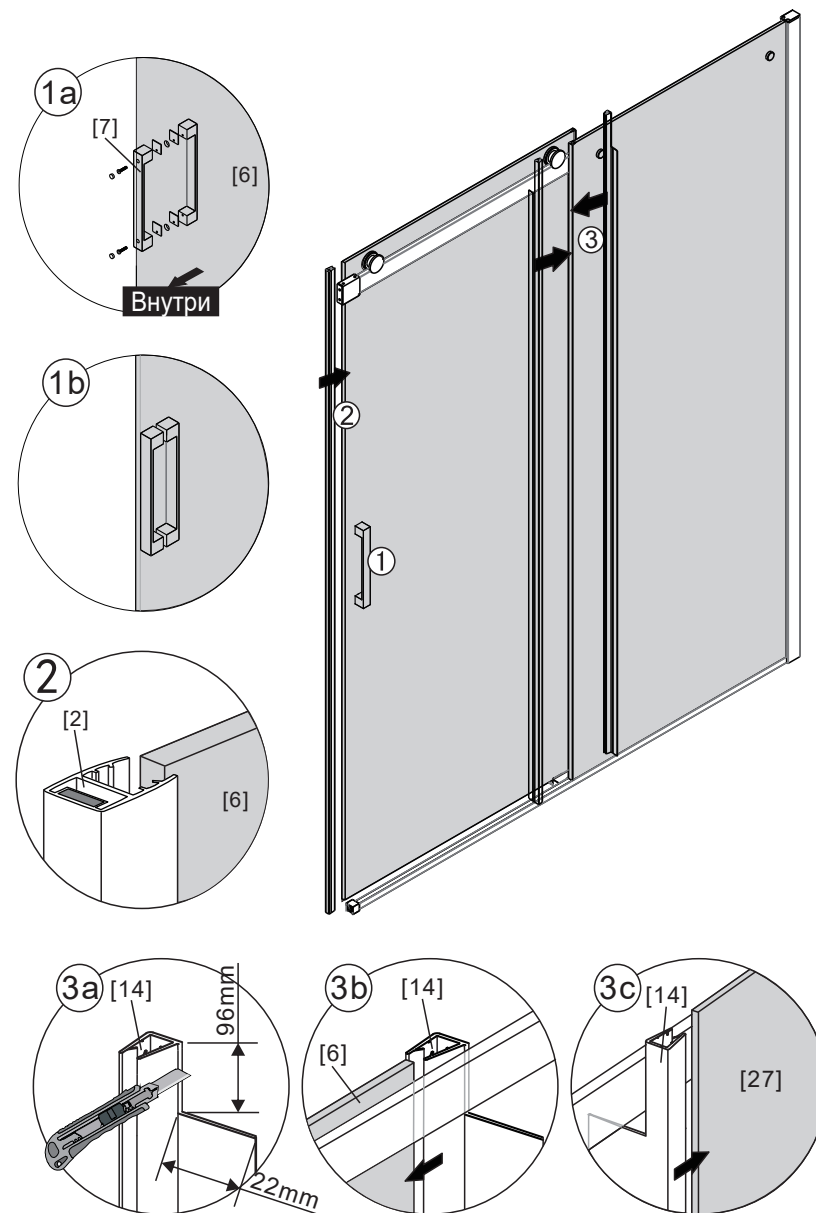

Если установка выполняется в другую сторону, необходимо отрезать другой конец

09




[3]		x1
[4]		x1
[22]		x4
[21]		x4(ST4x35)

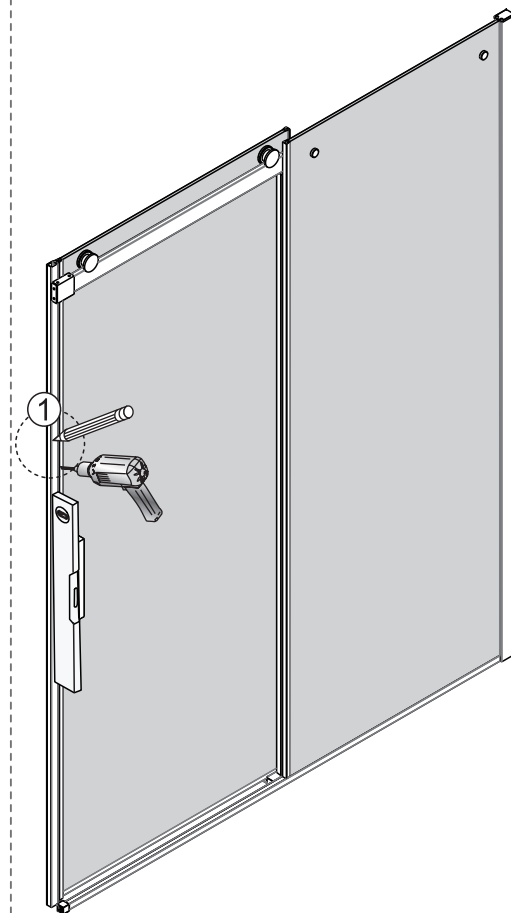




12

10


[24]		x3
[25]		x3(ST4x8)

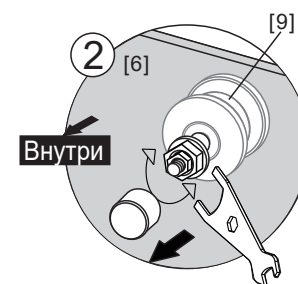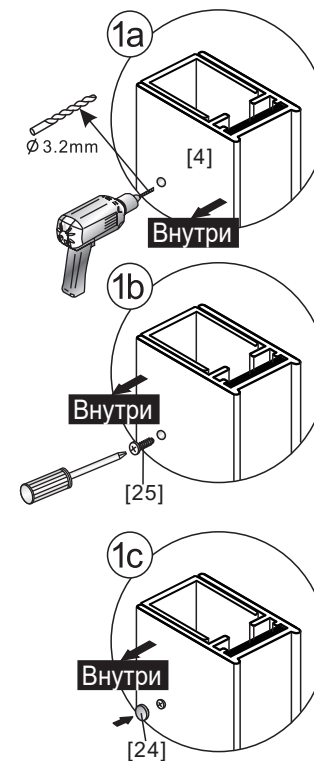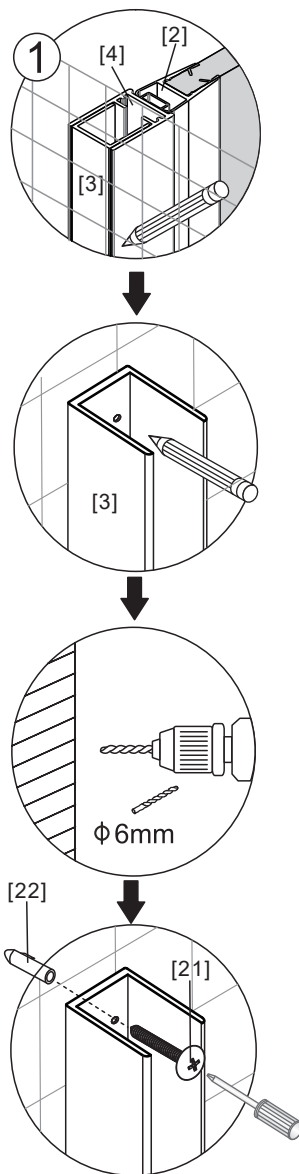

13

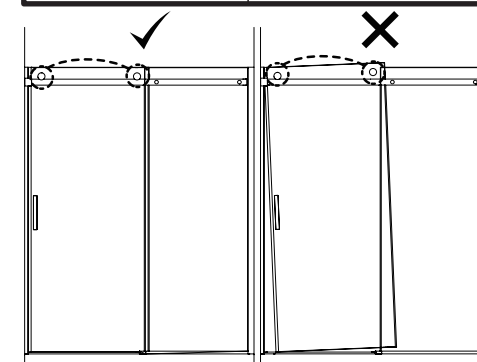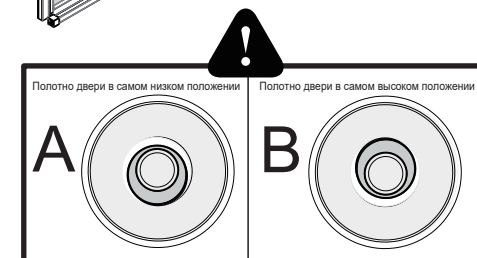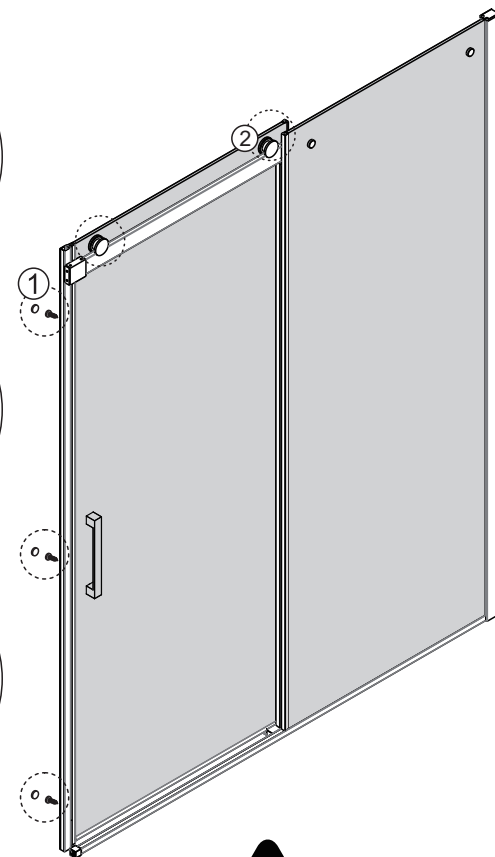


[1]	
	x1
[28]	
	x2(ST4x16)

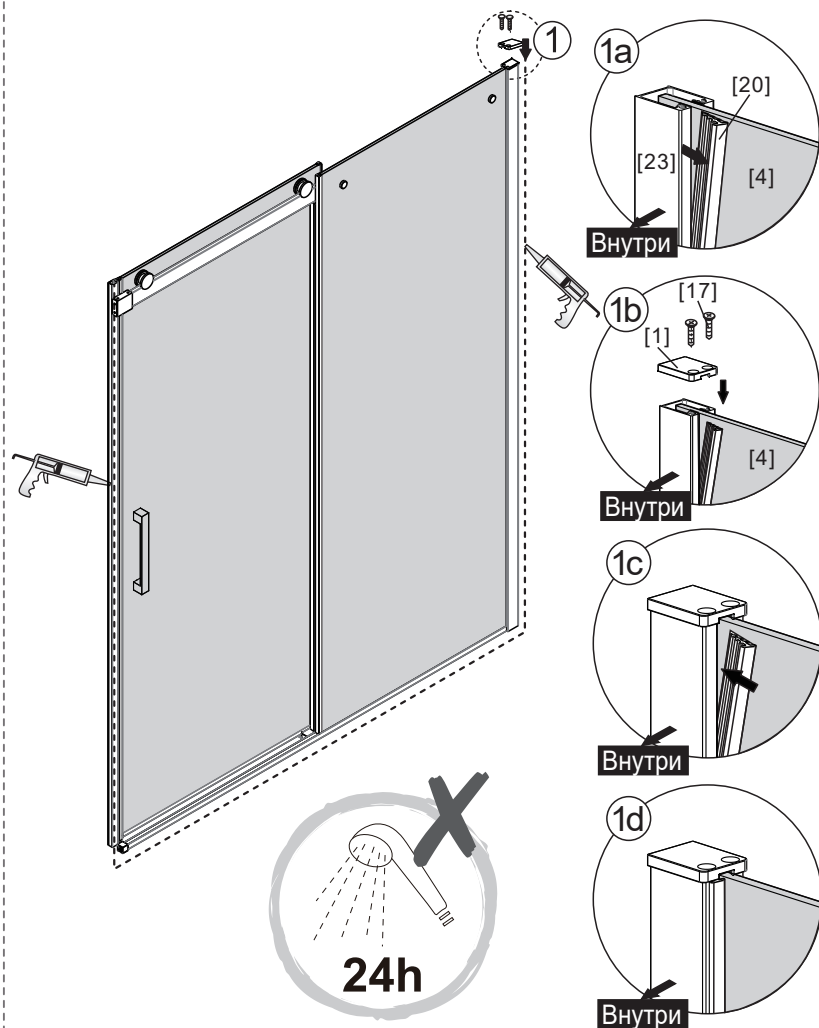


RU Не используйте душевое ограждение по крайней мере 24 часа, чтобы дать полностью застыть силиконовому герметику







VDS-1C120CL/VDS-1C120CLB
VDS-1C130CL/VDS-1C140CL
+
VSG-1C800CL/VSG-1C900CL/
VSG-1C100CL

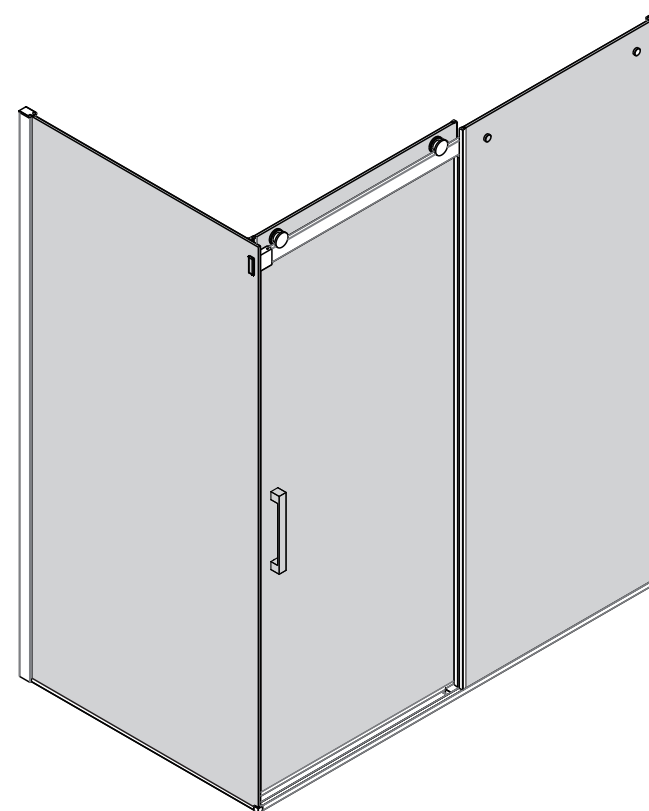




RU ВАЖНО: пожалуйста, прочитайте и следуйте всем предупреждениям и инструкциям перед тем, как использовать это изделие. Неправильное использование может привести к травмам. Сохраните этот документ.

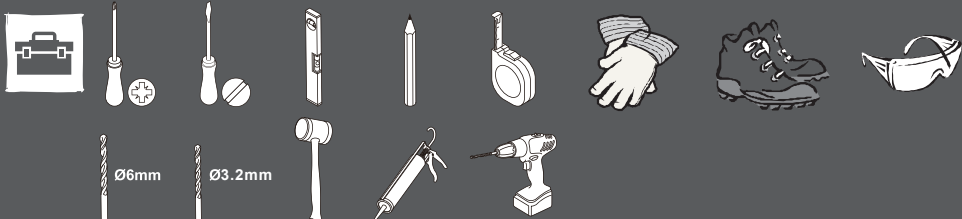

 [1] x2	 [2] x1	 [3] x1	 [4] x1	 [5] x1	 [6] x1
 [7] x1	 [8] x1	 [9] x2	 [10] x1	 [11] x2	 [12] x2
 [13] x2	 [14] x2	 [15] x1	 [16] x1	 [17] x1 (ST4x12)	 [18] x1
 [19] x1	 [20] x3	 [21] x8 (ST4x35)	 [22] x11	 [23] x2	 [24] x1
 [25] x1	 [26] x3 (ST4x25)	 [27] x1	 [28] x4 (ST4x16)	 [29] x1 (ST4x10)	 [30] x1






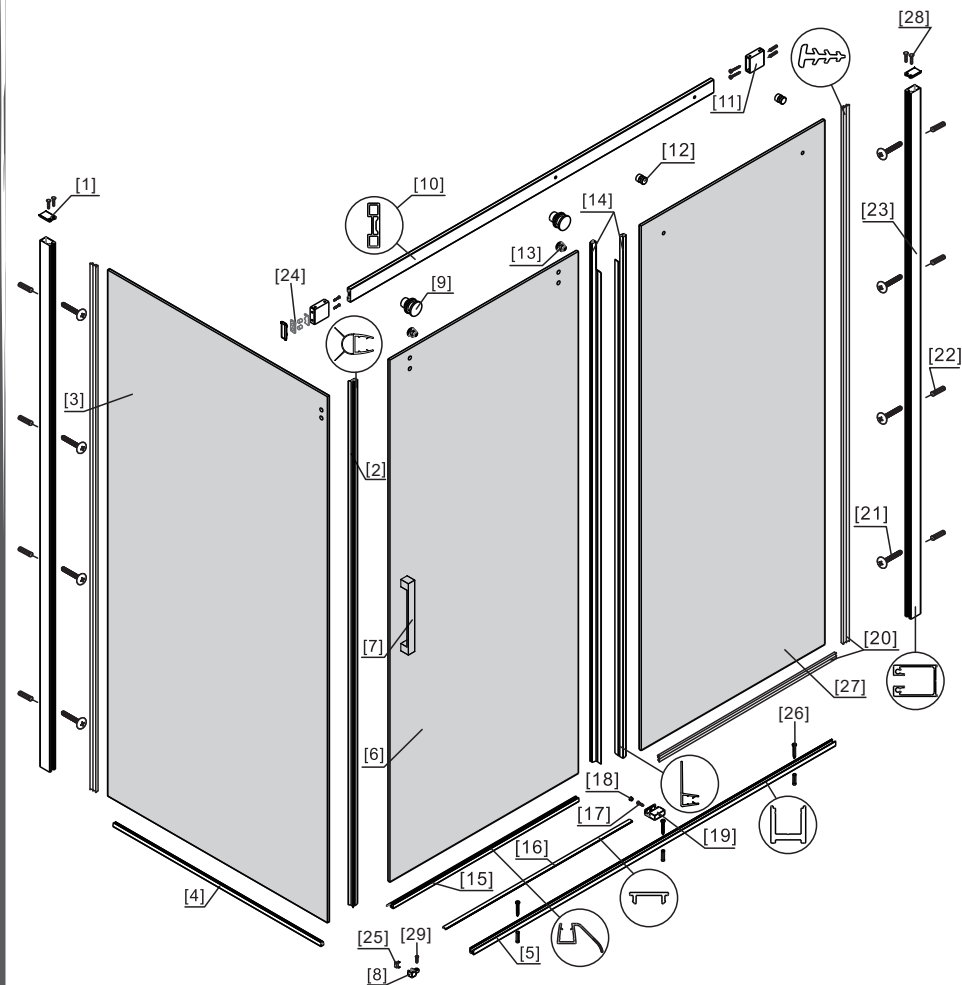










01

RU Сборка

18

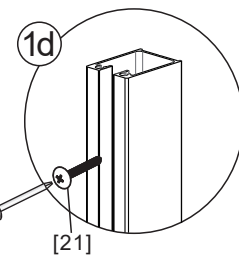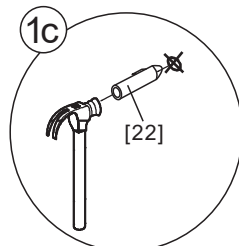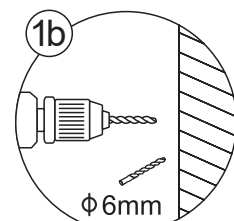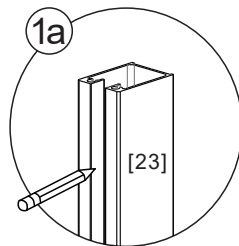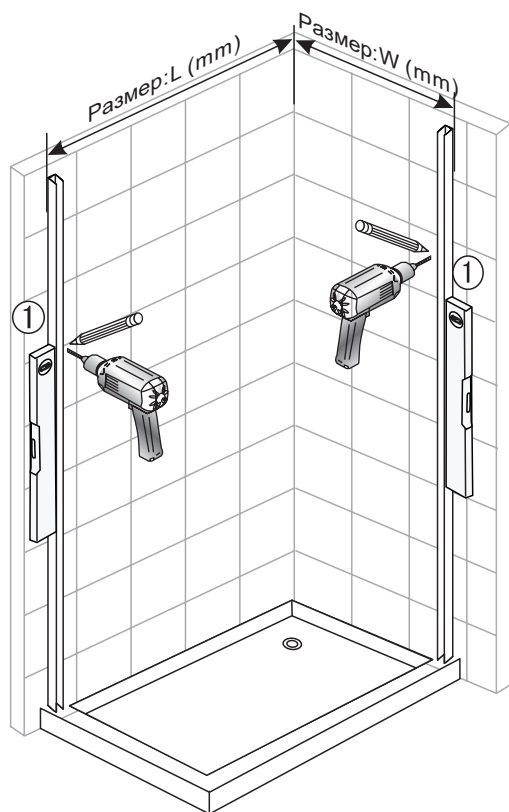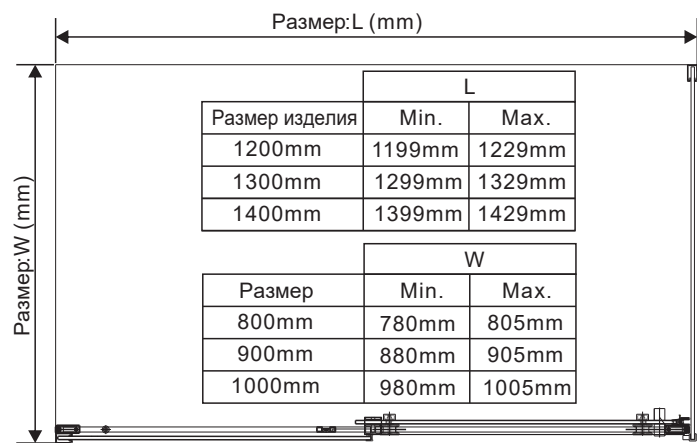


02

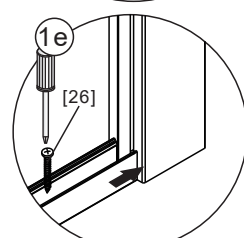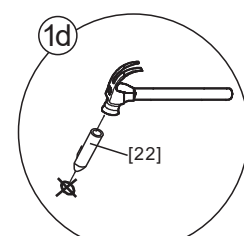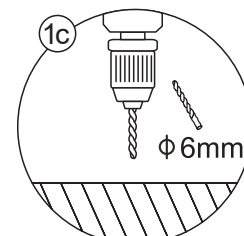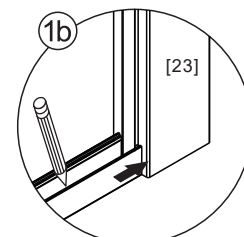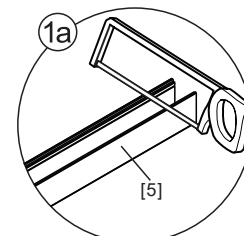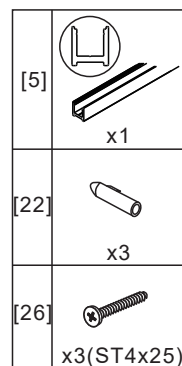








Если размер изделия 1200mm,
то размер направляющей (U) 1166mm

Установочный размер : L	U направляющая
1219-1214mm	1166mm
<1214mm	(L-58)mm

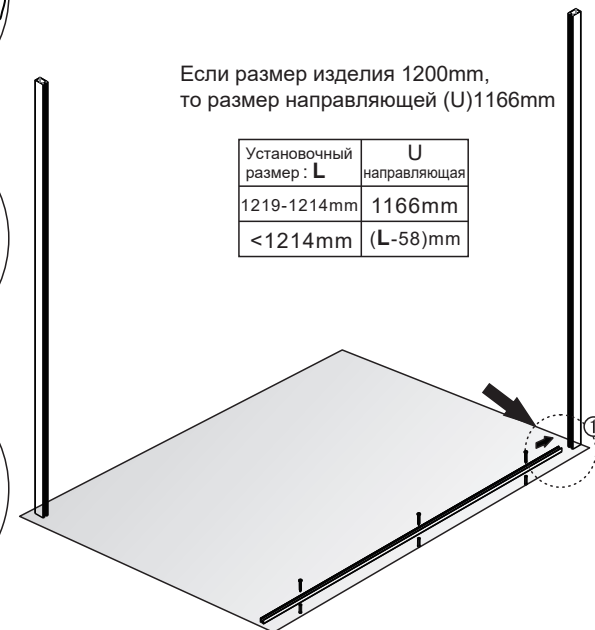


19

[3]		x1
[4]		x1
[20]		x3
[28]		x1





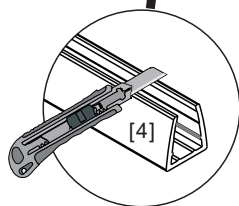
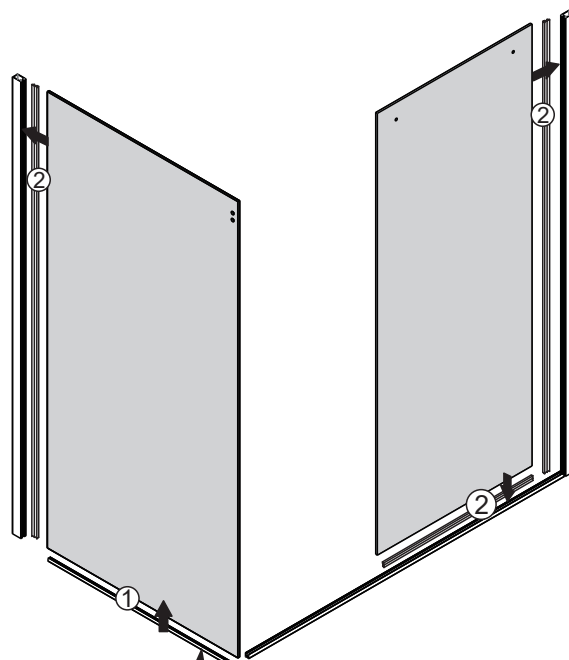
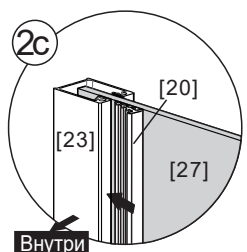
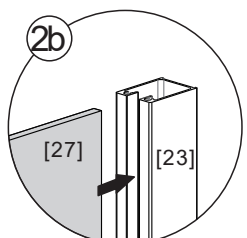
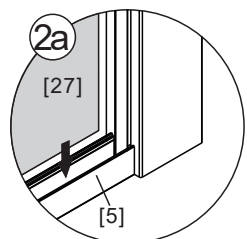
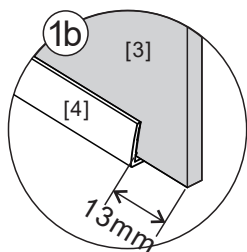
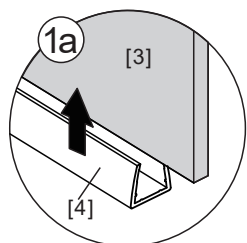


Размер изделия 800mm,
размер направляющей (U)
746mm


Установочный размер: W	U направляющая
<800mm	(W-59)mm

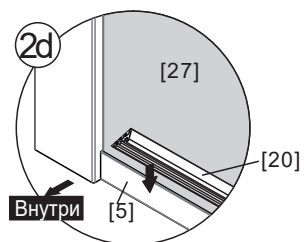


[10]		x1
[11]		x2
[12]		x2
[24]		x1

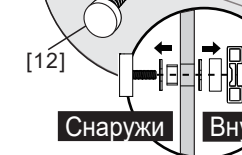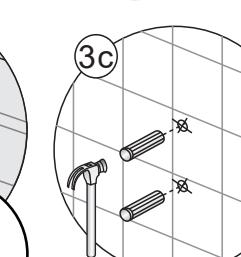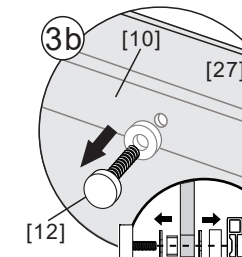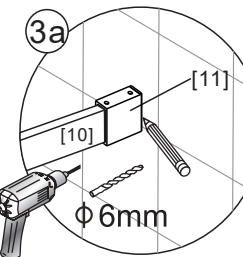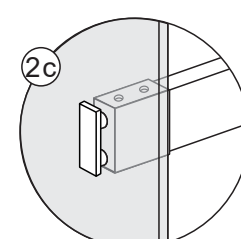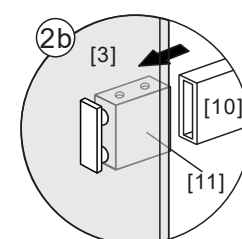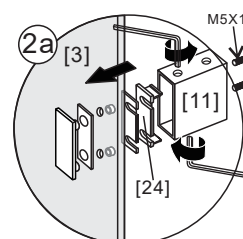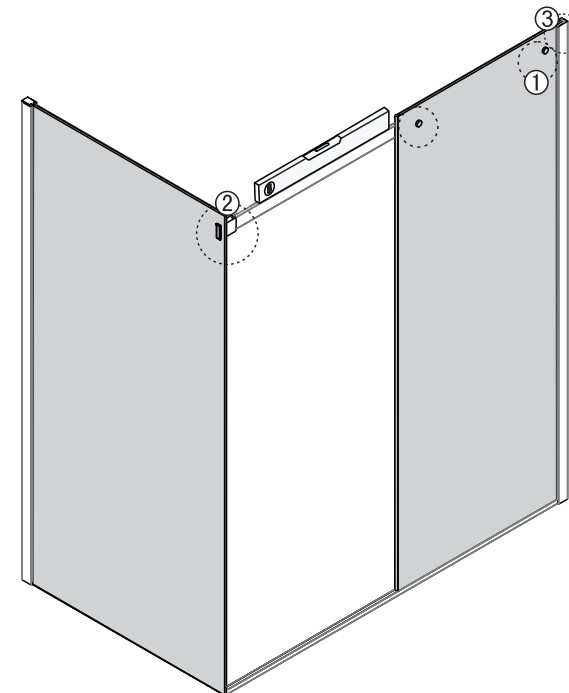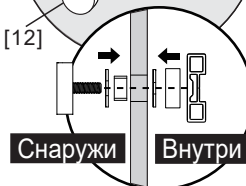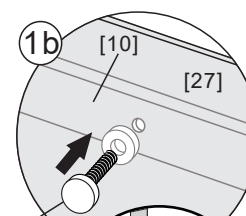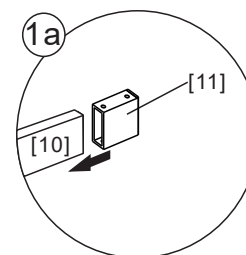





[10]		x1
[11]		x2
[12]		x2

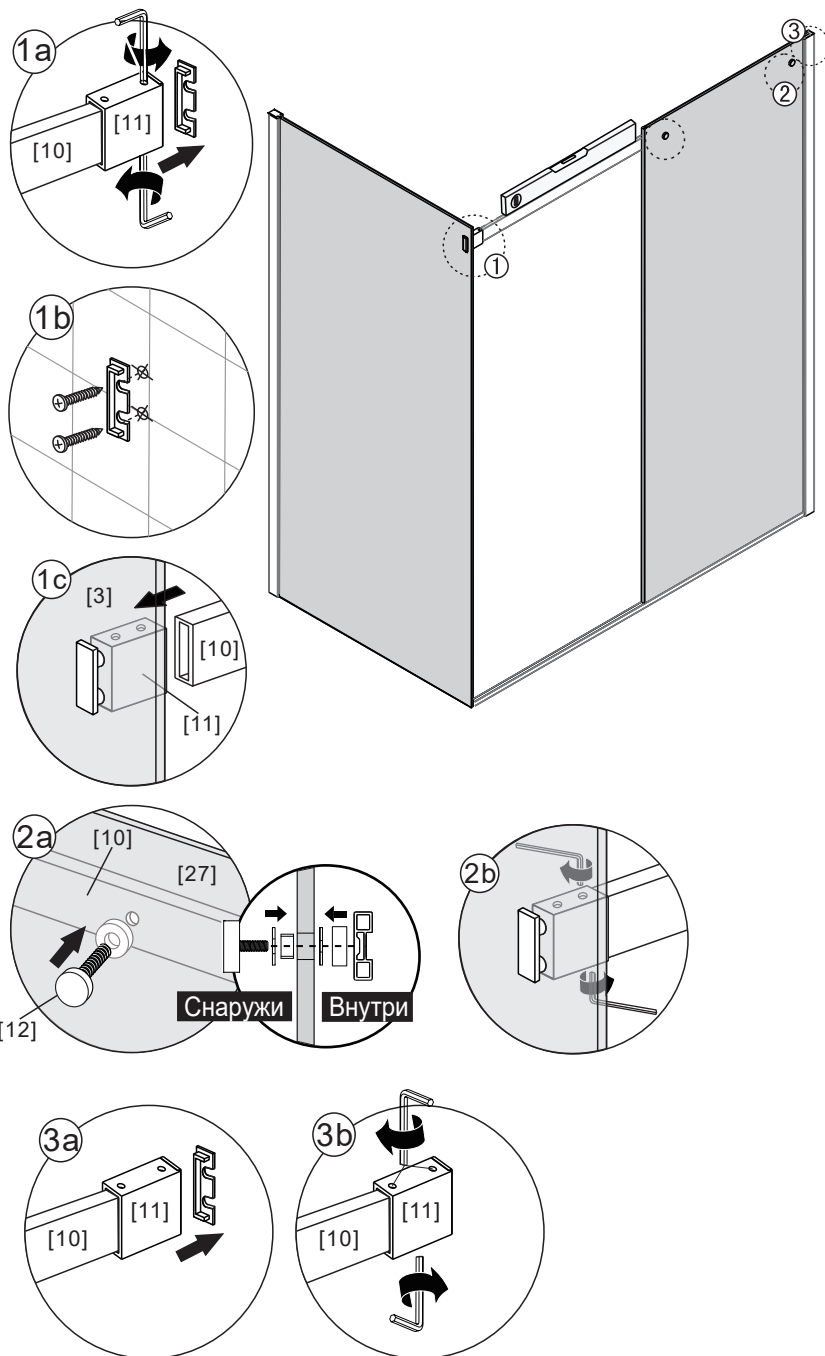


[8]		x1
[16]		x1
[17]		x1(ST4x12)
[18]		x1
[19]		x1
[25]		x1
[29]		x1(ST4x10)






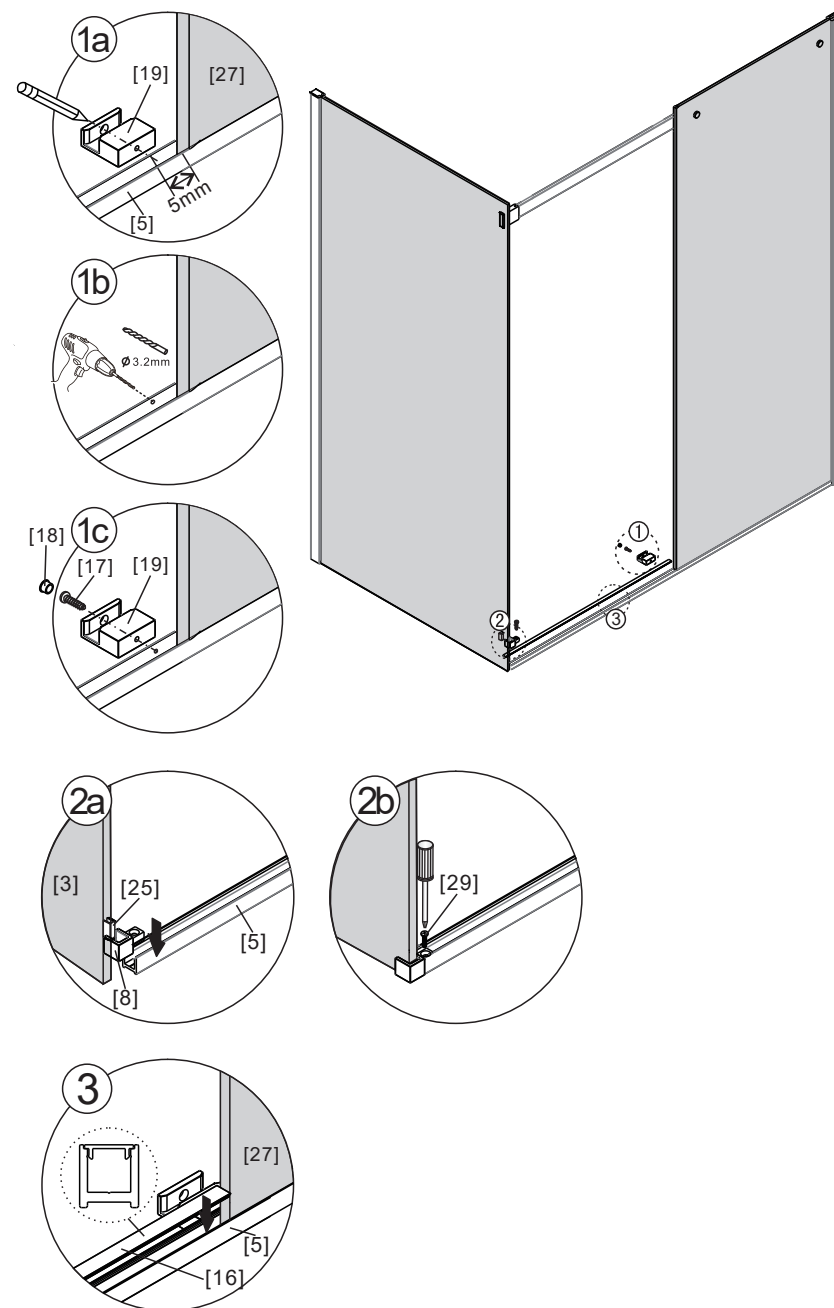


[6]		x1
[9]		x2
[13]		x2
[15]		x1

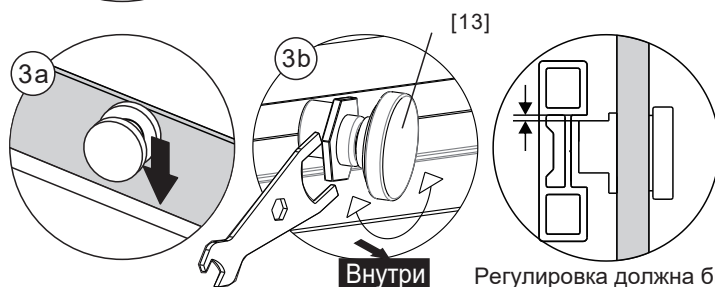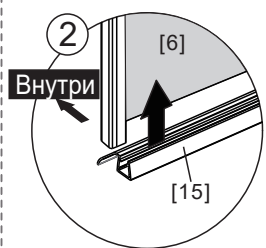
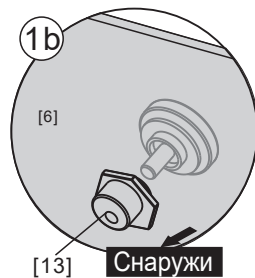
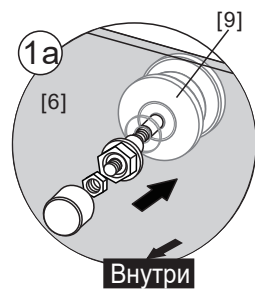


Регулировка должна быть выполнена так, чтобы зазоры были минимальными

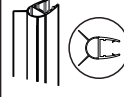
[2]		x1
[7]		x1
[14]		x2

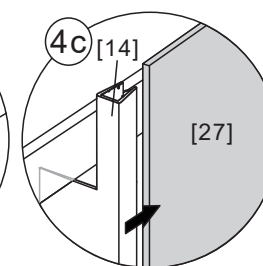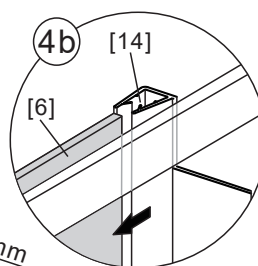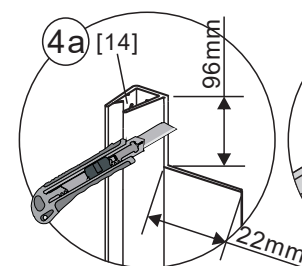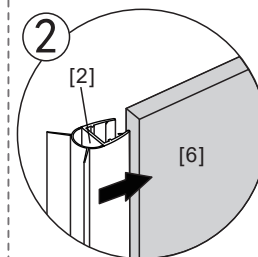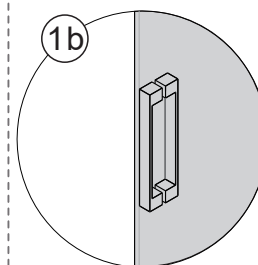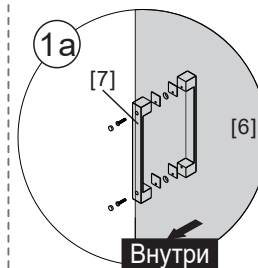

Если установка выполняется в другую сторону, необходимо отрезать другой конец

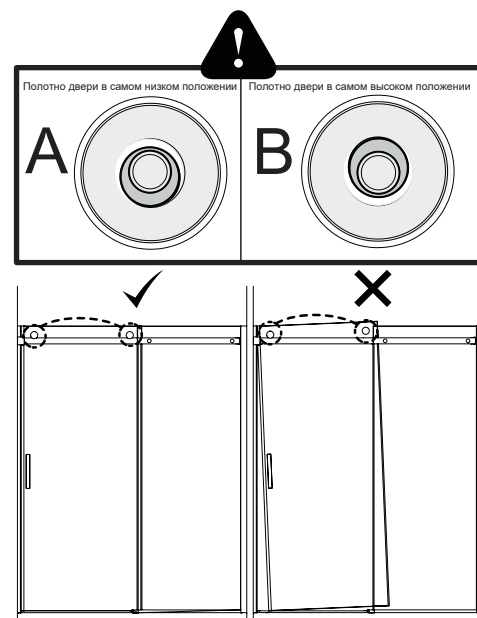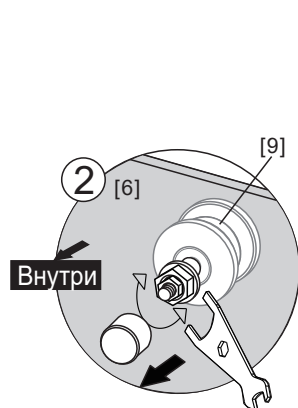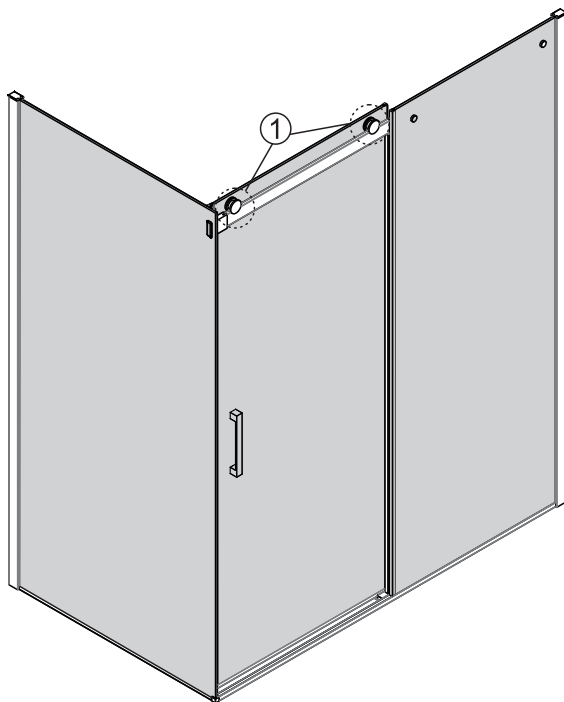

[1]	
	x2
[28]	
	x4(ST4x16)

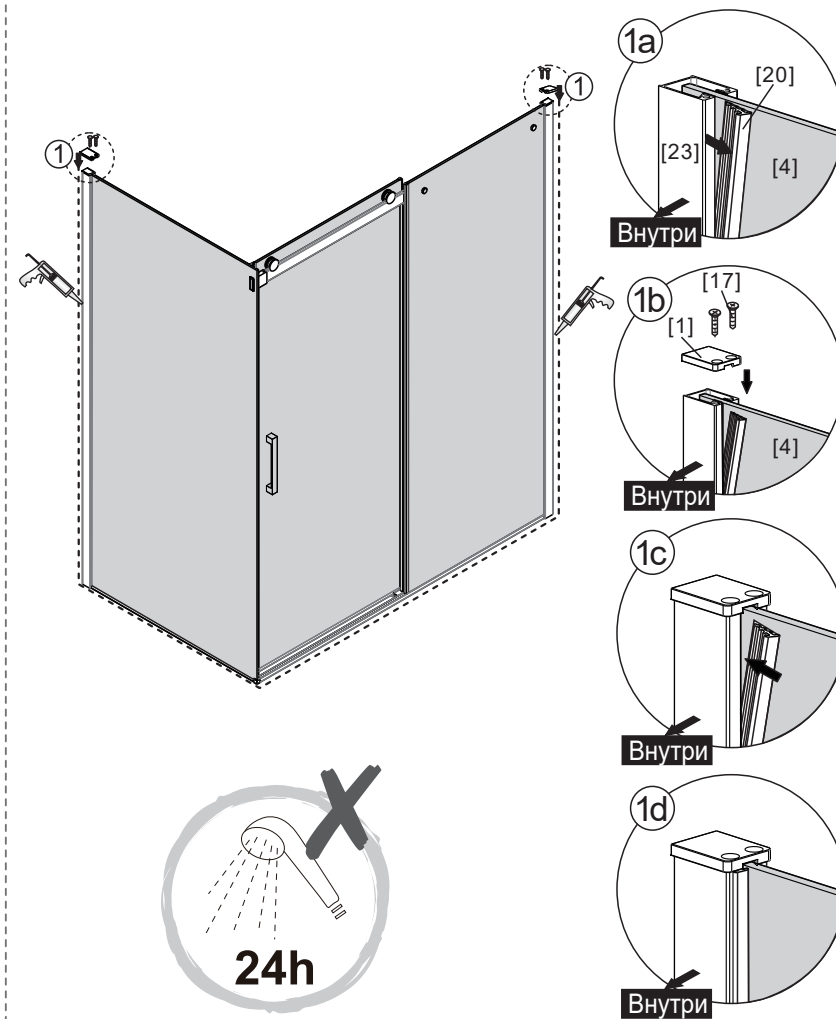

RU Не используйте душевое ограждение по крайней мере 24 часа, чтобы дать полностью застыть силиконовому герметику



RU

Правила ухода

Используйте теплую мыльную воду и мягкую ткань для очистки стекла. Вытрите досуха куском чистой ткани. В случае необходимости используйте очиститель стекла. Мочалки, абразивные вещества и химические средства могут повредить стекло и его структуру.

В условиях использования жесткой воды на стекле может оставаться известковый налет. Если позволить ему накапливаться будет сложнее очистить стекло и оно не будет выглядеть блестящим. Регулярно протирайте стекло, чтобы не допустить этого.

- ☒ Не пытайтесь резать стекло.
- ☒ Не ударяйте по стеклу твердыми или острыми предметами.
- ☒ Регулярно проверяйте движущиеся части, такие как: ролики и петли, чтобы убедиться, что они надежно закреплены и правильно отрегулированы. При необходимости рекомендуется отрегулировать и затянуть крепления. Также проверяйте все прокладки и уплотнители, чтобы убедиться, что они не потеряли свои свойства. В случае необходимости поменяйте уплотнители.