

УСТАНОВКА КРЕПЛЕНИЙ ДЛЯ МАГНИТНО-МАРКЕРНЫХ ДОСОК

- ① Расположите крепление параллельно профилю крючками внутрь паза (рис . 1).

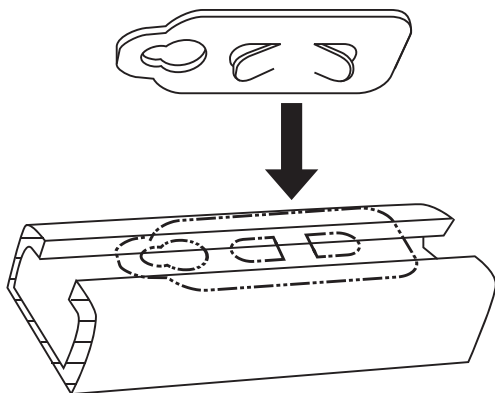


Рис . 1

- ② С силой поверните крепление влево/вправо до вертикального положения (рис. 2).

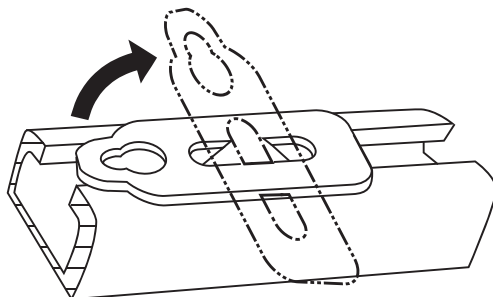


Рис . 2