

Рекомендации по эксплуатации

1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом, сухом помещении с температурой воздуха не ниже 10С и относительной влажностью не более 70%.
2. Мебель, транспортируемую в условиях минусовой температуры, при установке в помещении следует немедленно протереть сухой мягкой тканью как снаружи, так и внутри.
3. Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей, не должна размещаться вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен. Поверхность деталей мебели оберегать от попадания влаги, щелочей, ацетона, спирта и кислот, а также от механических повреждений. На поверхность мебели не следует ставить горячие предметы. При случайном попадании жидкости мебель немедленно протереть мягкой тканью. Удалять пыль с поверхности, облицованной специальными пленками, следует сухой мягкой тканью.
4. Зеркала и стекла рекомендуется чистить любыми средствами, предназначенными для этих целей.
5. В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений, необходимо периодически подтягивать все крепёжные элементы.

При правильной эксплуатации изделия срок службы составляет 10 лет.


Внимание!

В случае обнаружения производственных дефектов обратитесь к продавцу с гарантийным талоном, заполненным по месту приобретения изделия. Гарантийный талон выписывается отдельным документом и заполняется продавцом на момент продажи изделия.

К сведению покупателя



Предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструктивные элементы мебели на основе внедрения передовых технологий, улучшающих качество выпускаемой продукции.

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

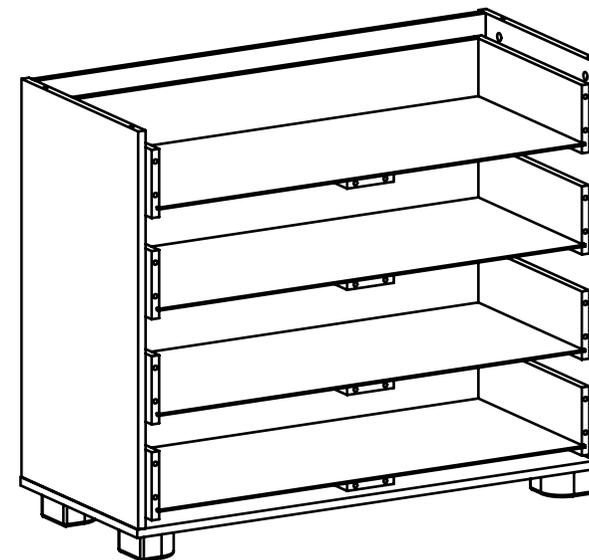

Мебель бытовая "Монблан" Комод МБ-37




Габаритные размеры в мм,
1000x450x850
(длина; ширина; высота)
ГОСТ 16371-2014

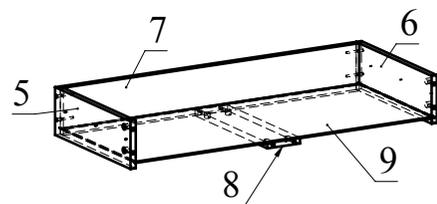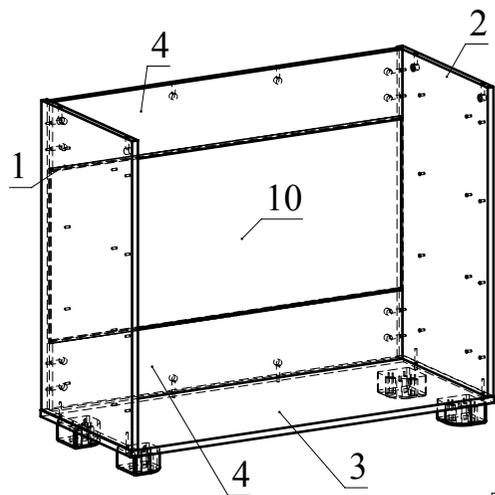

Ведомость комплектующих			
№	Рис.	Наименование	Кол.
5		Ключ конфирматный	1
6		Конфирмат 7x50	20
7		Заглушка минификса	48
8		Головка минификса	48
9		Заглушка конфирматная	20
10		Шпилька минификса	48
11		Телескоп 400	4
12		Шуруп 3,5x16	12
13		Винт М5x8	12
14		Винт М4x20	8
15		Опора мебельная Ф.311.04	4
16		Шуруп 4x25	16
17		Ручка RK-098 МАВ	8


Ведомость деталей			
№	Ширина	Длина	Кол.
1	433	759	1
2	433	759	1
3	433	1000	1
4	171	964	2
5	130	400	4
6	130	400	4
7	130	906	4
8	100	384	4
9	394	916	4
10	429	974	1

МБ-37

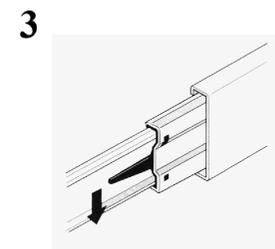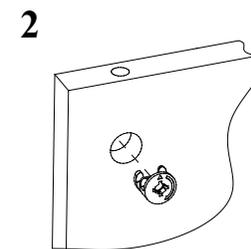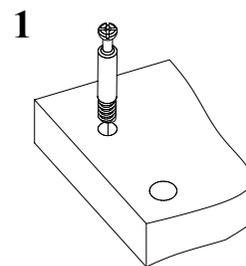


4



2,3,4,5(МБ-370)

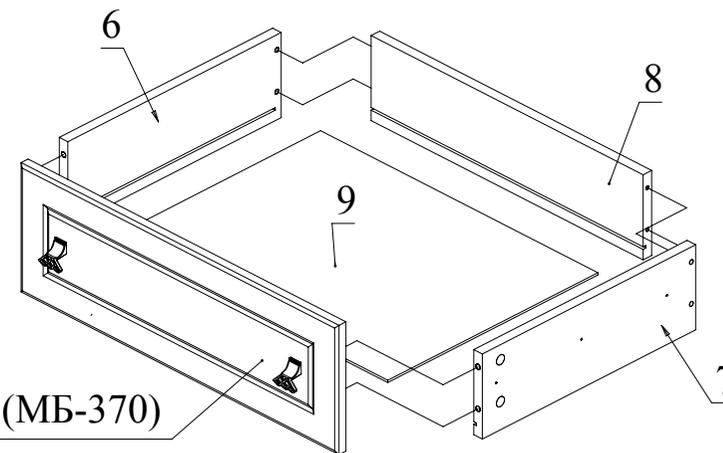

5

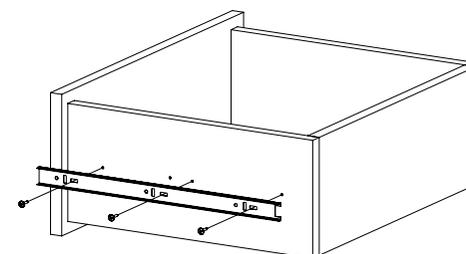

МБ-37

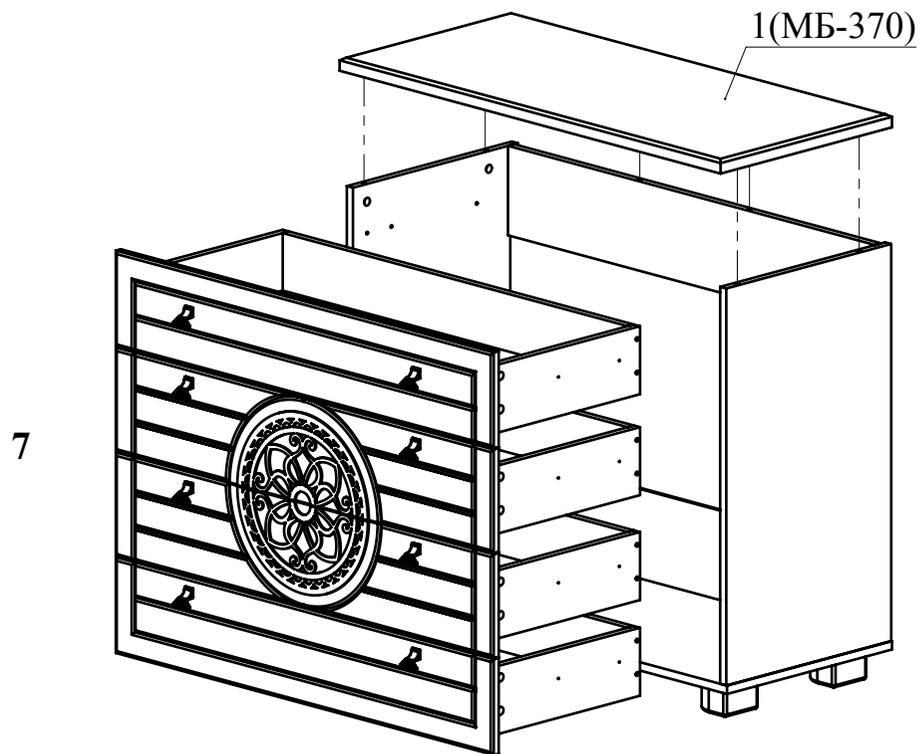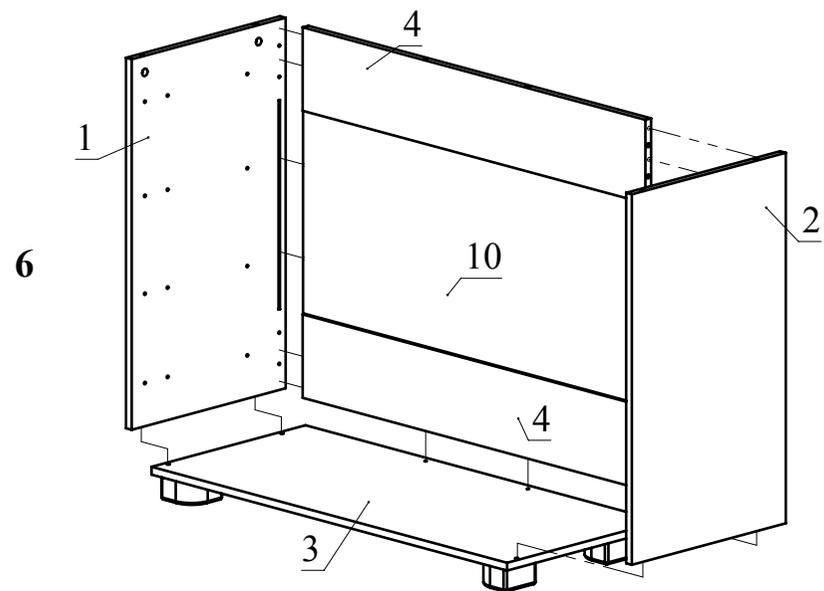

МБ-37

Рекомендованный порядок сборки

1) Вкрутите шпильки минификсов в детали 1, 2 и детали 1, 2, 3, 4 (МБ-370) (Рис.1). Вставьте головки минификсов в детали 1, 2, и 4 (Рис.2).

4) Отсоедините от основания телескопических направляющих внутренние планки, отогнув пластиковый рычажок фиксатора (Рис.3). Основания телескопических направляющих закрепите на деталях 1 и 2 винтами М5х8.

5) Соберите ящики. Для этого соедините детали 6 и 7 с деталью 8 при помощи конфирмат. Затем вставьте деталь 9 в пазы деталей 6, 7, 8. Присоедините детали 2, 3, 4 (МБ-370) с деталями 6 и 7 и затяните головки минификсов (Рис.4). Закрепите внутренние планки направляющих на деталях 6 и 7 шурупами 3,5х16 (Рис.5).

6) Шурупами 4х25 прикрутите опоры к детали 3 (Рис.6).

7) Конфирматами скрепите детали 1 и 2 с деталью 3, затяните головки минификсов на детали 4 (Рис.9).

8) Заведите деталь 10 в пазы деталей 1, 2 и 4. затяните головки минификсов.

9) Установите деталь 1(МБ-370) и ящики, затяните оставшиеся головки минификсов, прикрутите к дверям ручки винтами 4х22 (Рис.7).

МБ-37