




VDS-1G100/VDS-1G120
VDS-1G130/VDS-1G140

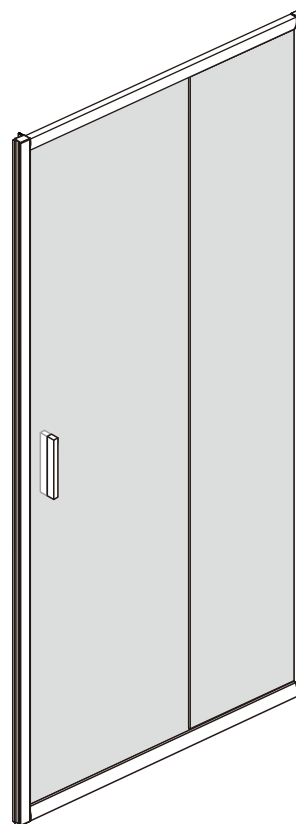


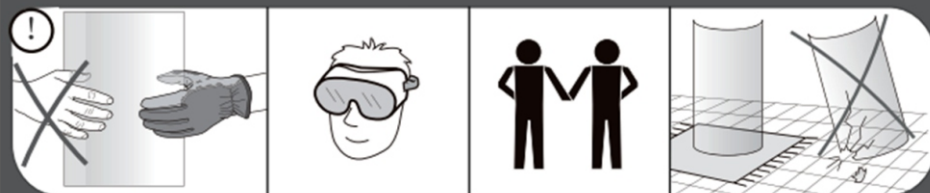

RU ВАЖНО: пожалуйста, прочитайте и следуйте всем предупреждениям и инструкциям перед тем, как использовать это изделие. Неправильное использование может привести к травмам. Сохраните этот документ.

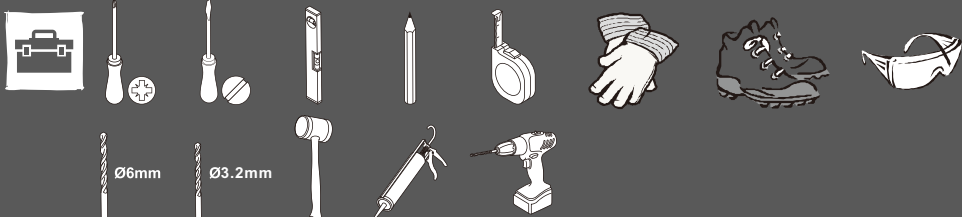



[1] x6	[2] x6(ST4x6)	[3] x14(ST4x35)	[4] x12	[5] x2	[6] x2
[7] x1	[8] x1	[9] x1	[10] x1	[11] x2	[12] x1
[13] x2	[14] x1/1(L/R)	[15] x2(ST3.5x8)	[16] x1	[17] x1	[18] x2
[19] x2					

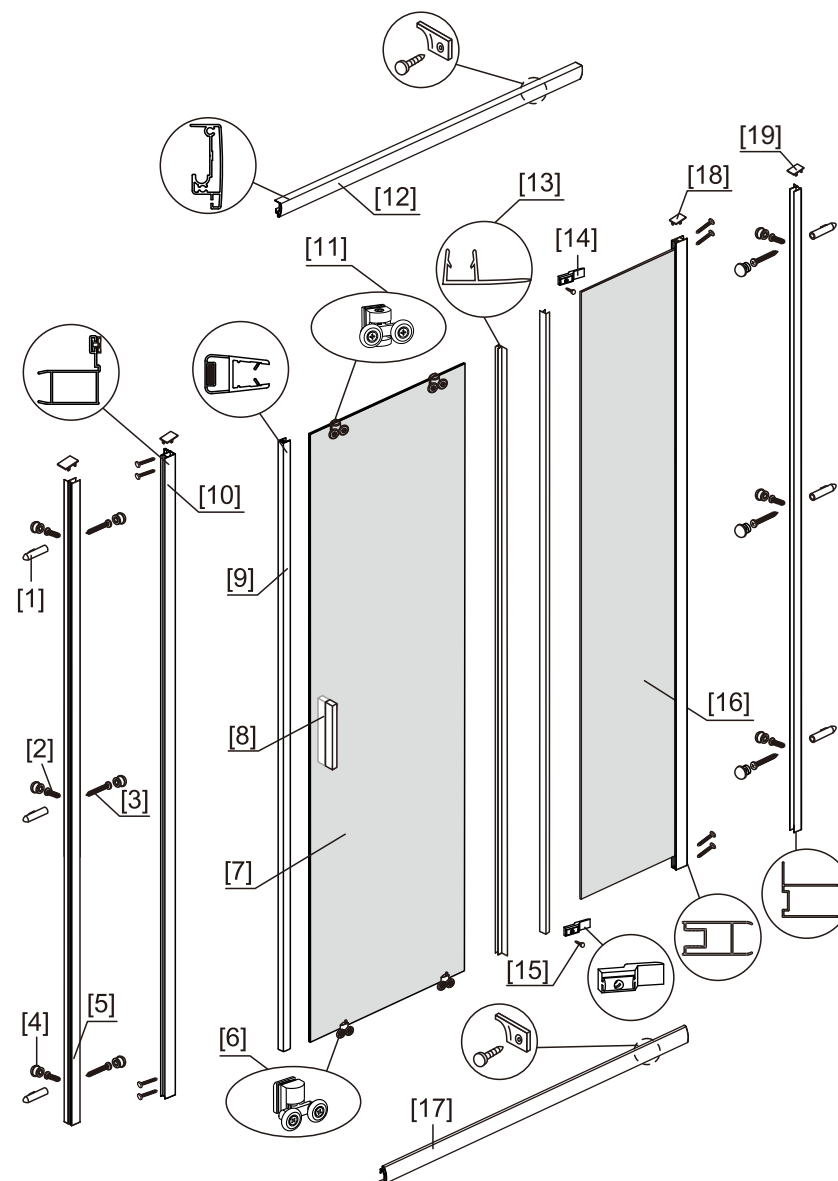







01

RU Сборка

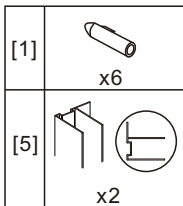








Размер изделия	L	
	Min.	Max.
1000mm	980mm	1020mm
1200mm	1180mm	1220mm
1300mm	1280mm	1320mm
1400mm	1380mm	1420mm

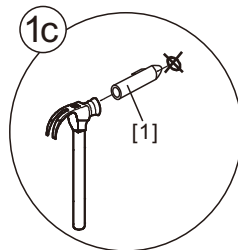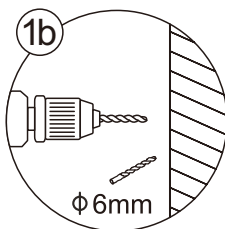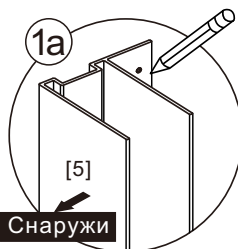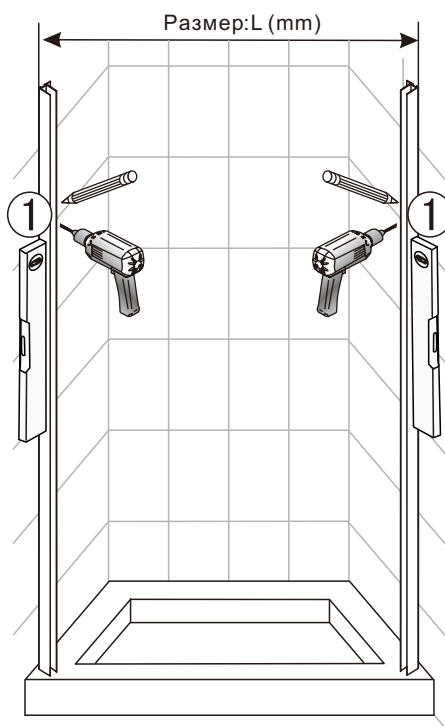

4

02








[3]		x8 (ST4x35)
[10]		x1
[12]		x1
[14]		x1/1 (L/R)
[15]		x2 (ST3.5x8)
[16]		x1
[17]		x1

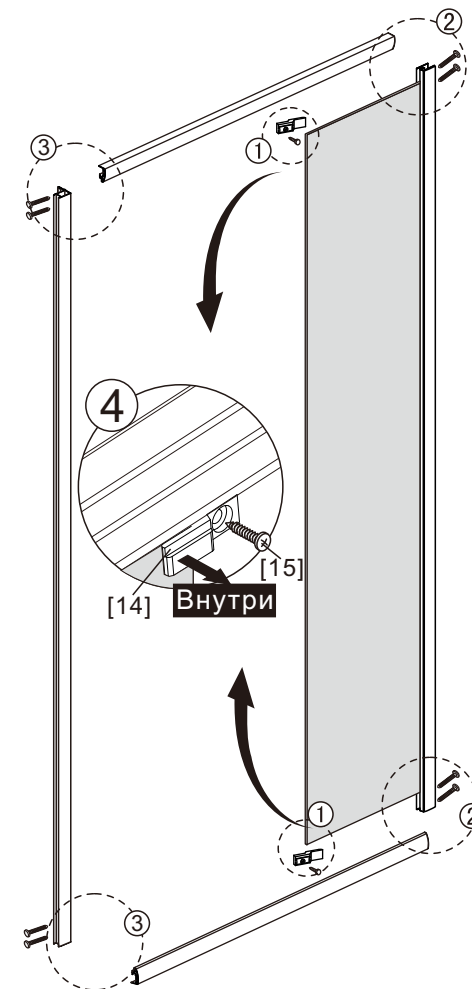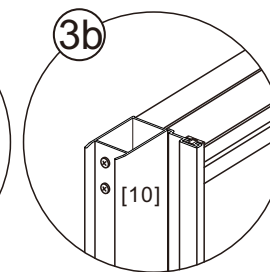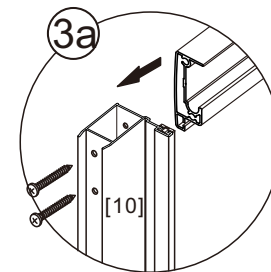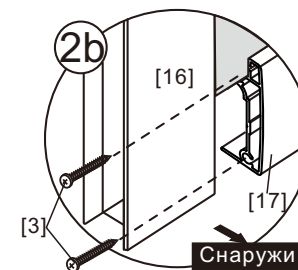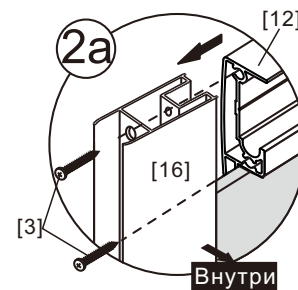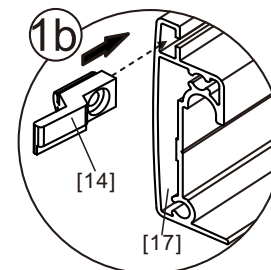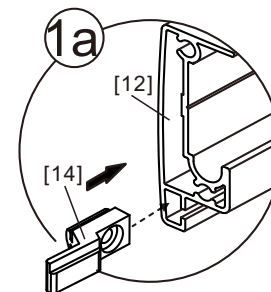

5

03




[3]	
	x6(ST4x35)
[4]	
	x6

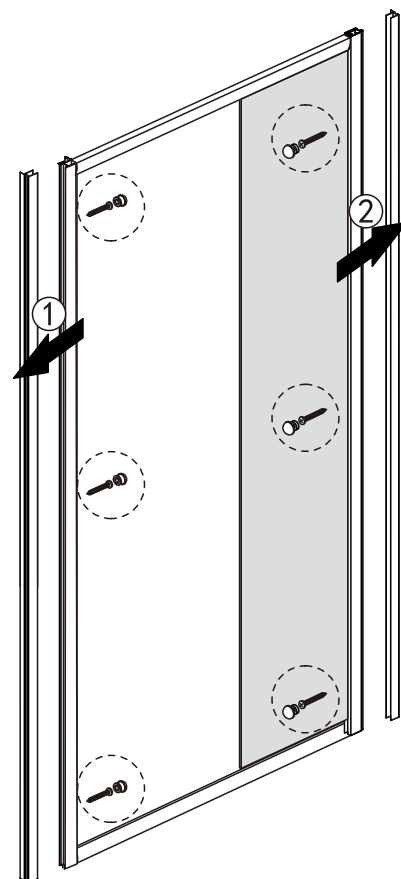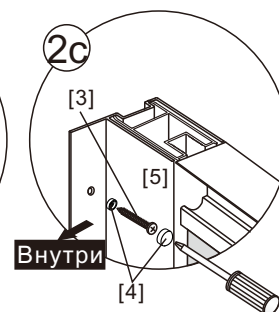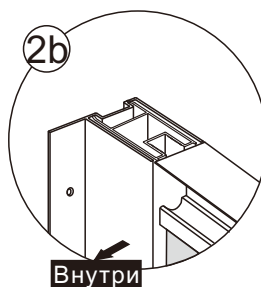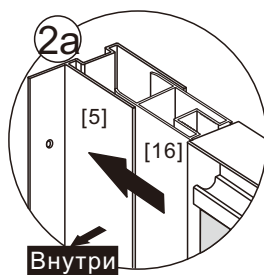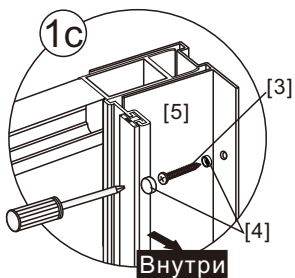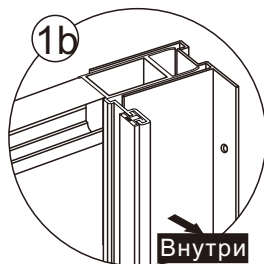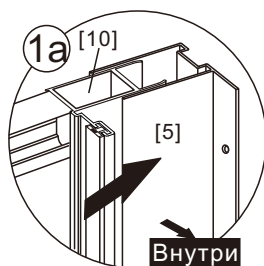

6


04

[6]	
	x2
[7]	
	x1
[11]	
	x2

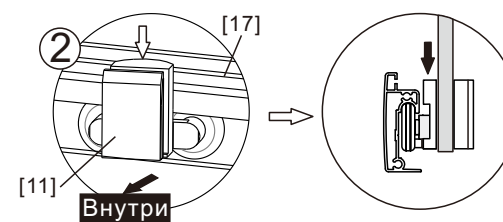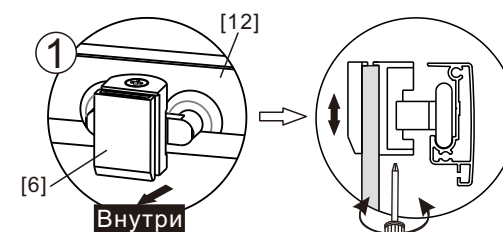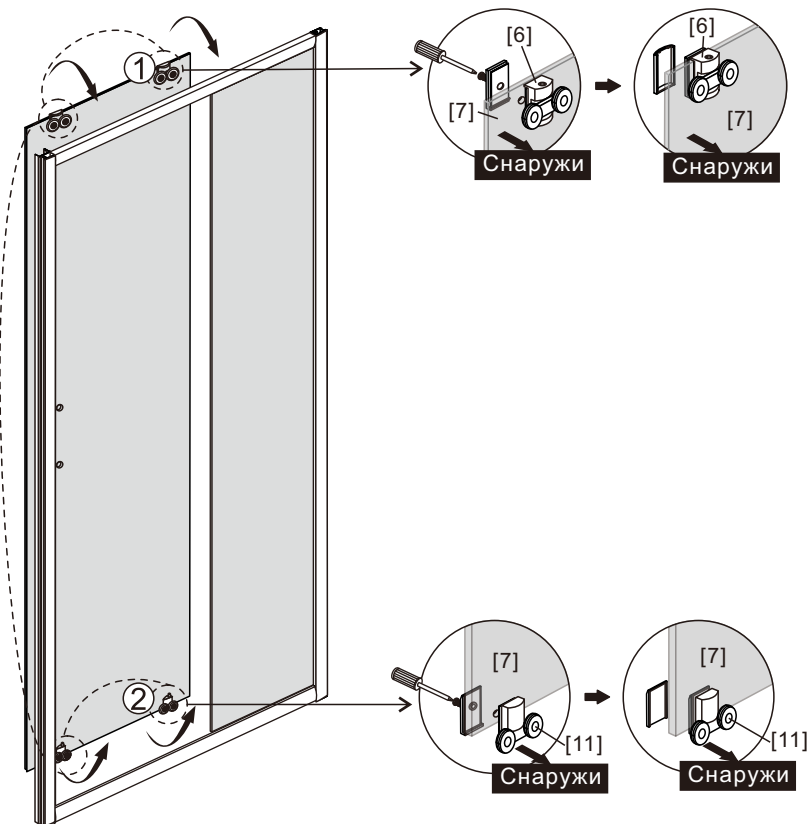

05


[8]		x1
[9]		x1
[13]		x2

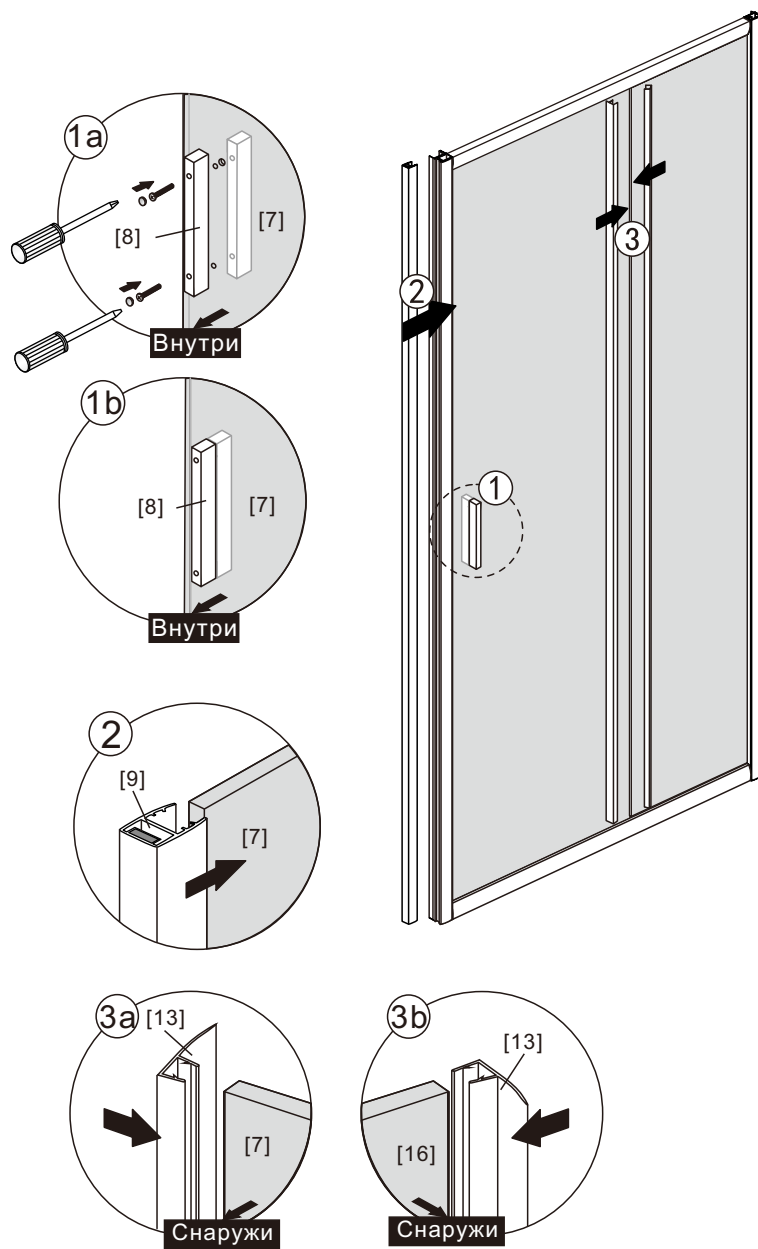

8


06

[2]		x6 (ST4x6)
[4]		x6

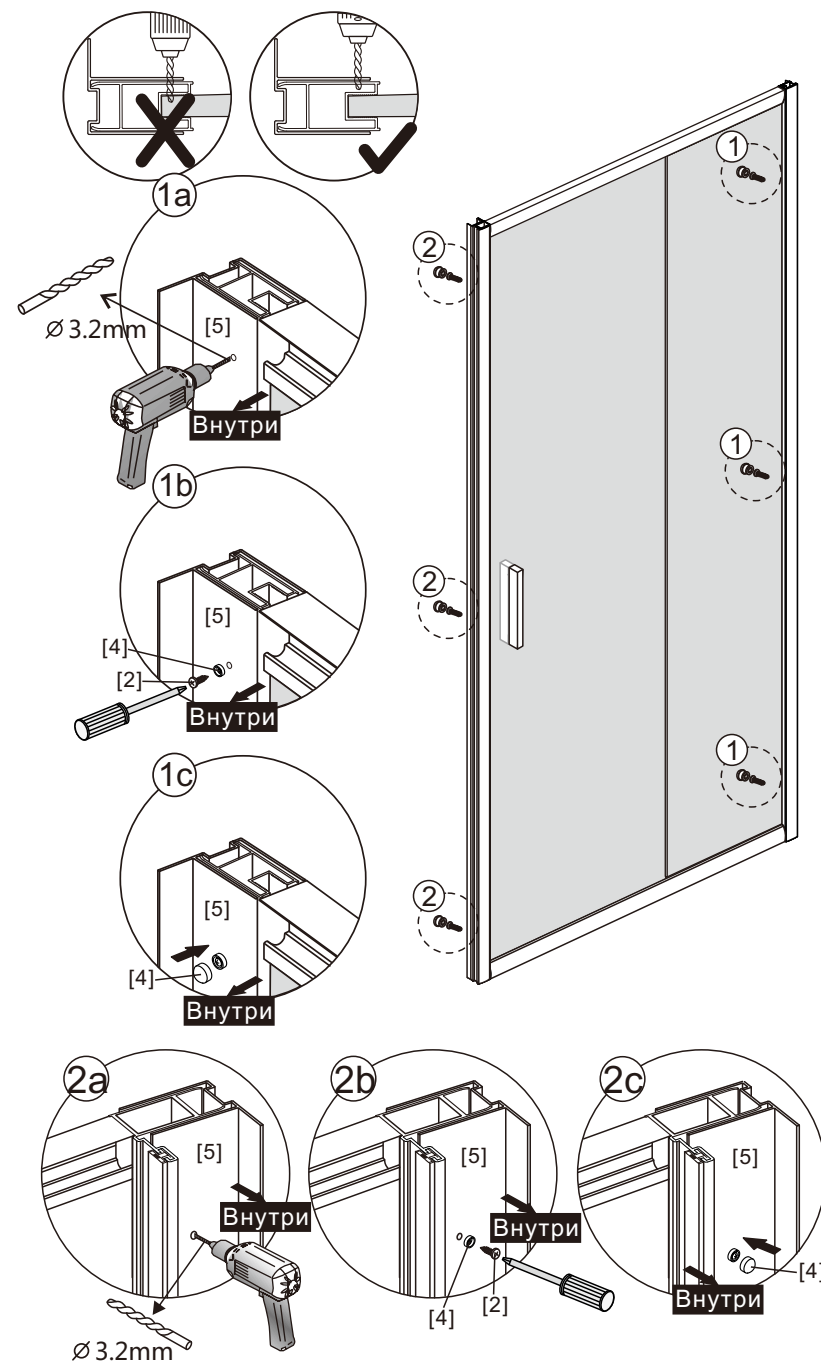



9

[18]		x2
[19]		x2

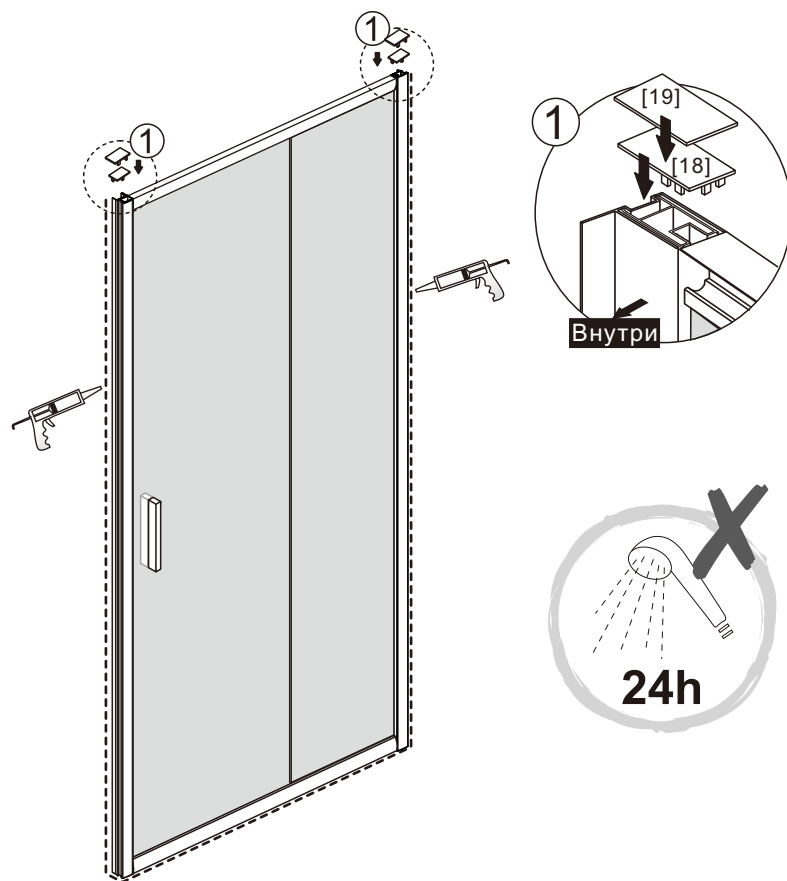



RU Не используйте душевое ограждение по крайней мере 24 часа, чтобы дать полностью застыть силиконовой герметике

VDS-1G100/VDS-1G120
VDS-1G130/VDS-1G140
+
VSG-1G800/VSG-1G900
VSG-1G100

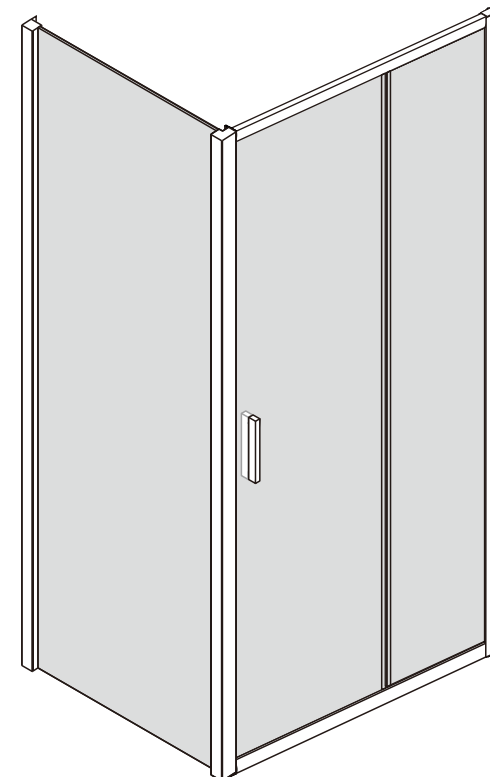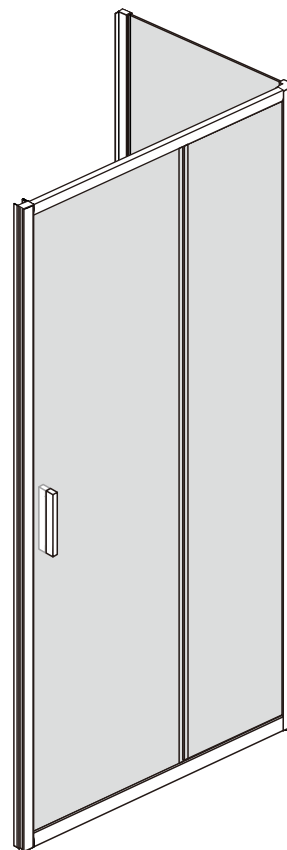




RU ВАЖНО: пожалуйста, прочитайте и следуйте всем предупреждениям и инструкциям перед тем, как использовать это изделие. Неправильное использование может привести к травмам. Сохраните этот документ.

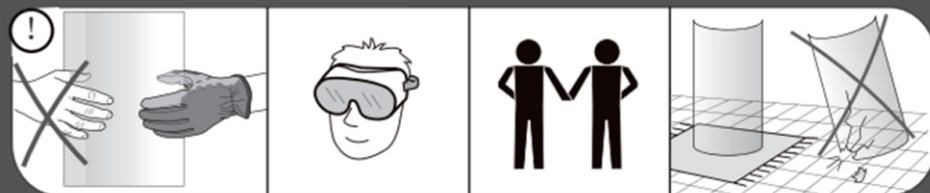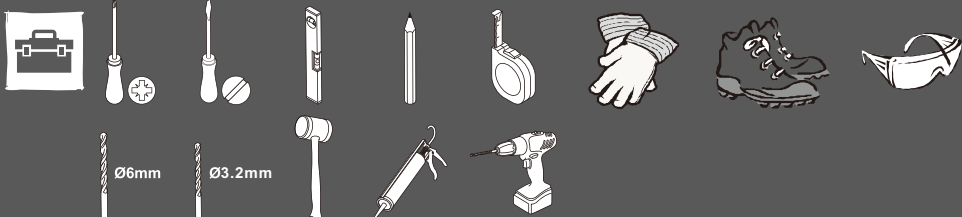


[1] x6	[2] x9(ST4x6)	[3] x14(ST4x35)	[4] x15	[5] x2	[6] x2
[7] x1	[8] x1	[9] x1	[10] x1	[11] x2	[12] x1
[13] x2	[14] x1/1(L/R)	[15] x2(ST3.5x8)	[16] x1	[17] x1	[18] x3
[19] x2	[20] x1/1(L/R)	[21] x1			

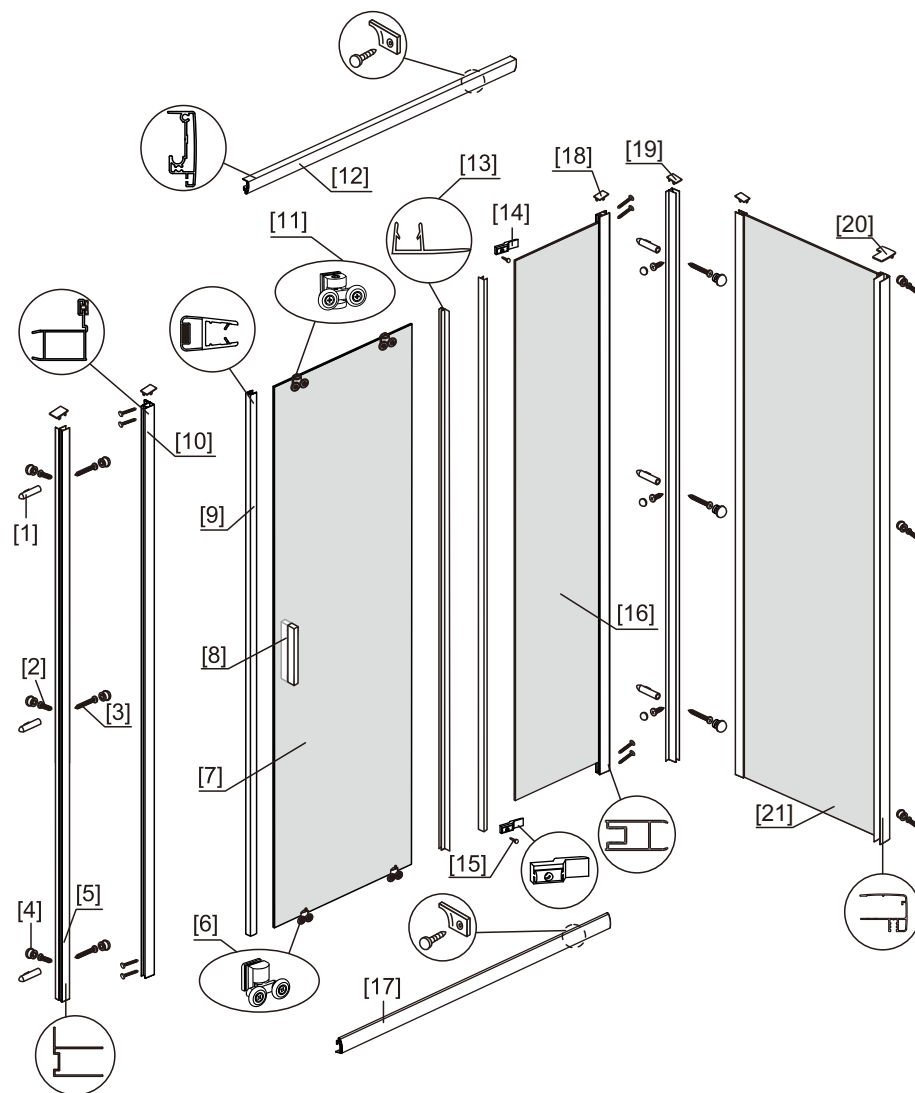








01

[1]		x6
[3]		x6(ST4x35)
[4]		x6
[5]		x2

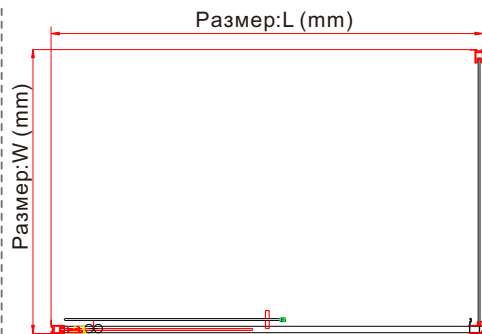








Размер изделия	L	
	Min.	Max.
1000mm	980mm	1020mm
1200mm	1180mm	1220mm
1300mm	1280mm	1320mm
1400mm	1380mm	1420mm

Размер изделия	W	
	Min.	Max.
800mm	780mm	800mm
900mm	880mm	900mm
1000mm	980mm	1000mm




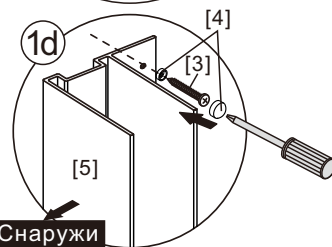
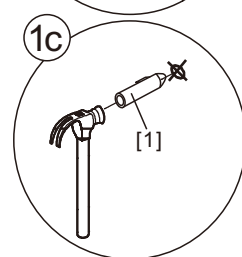
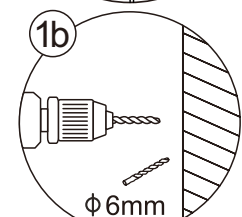
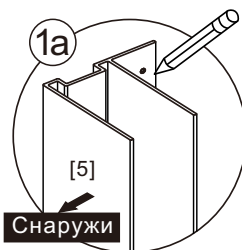
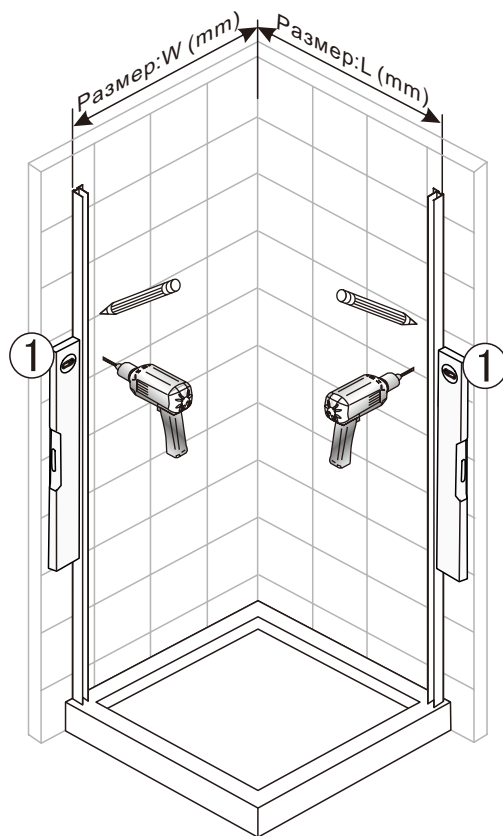


02




[3]		x8(ST4x35)
[10]		x1
[12]		x1
[14]		x1/1(L/R)
[15]		x2(ST3.5x8)
[16]		x1
[17]		x1

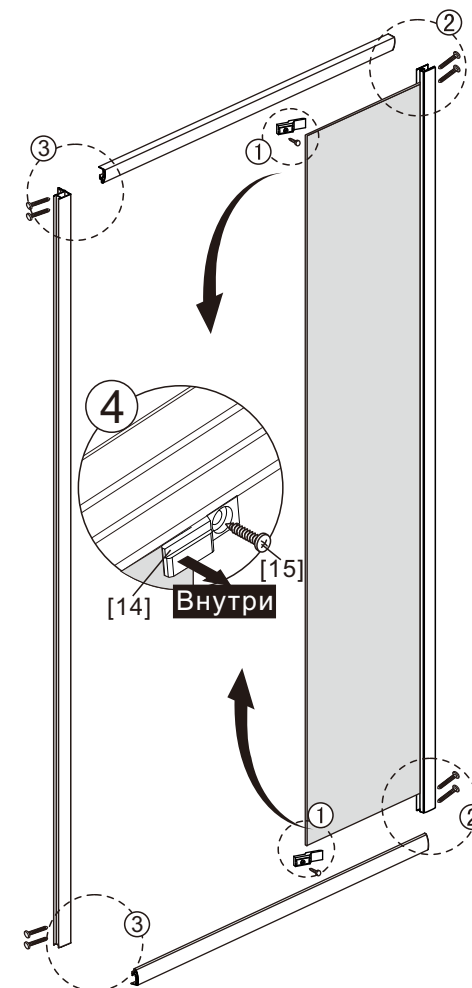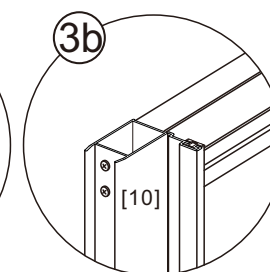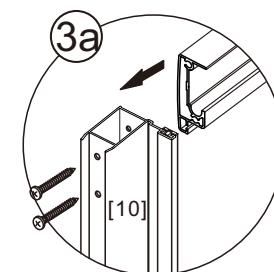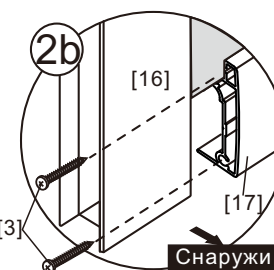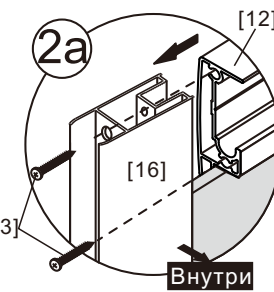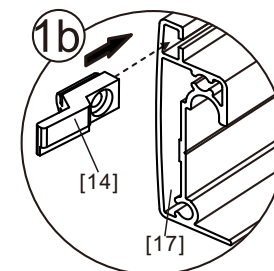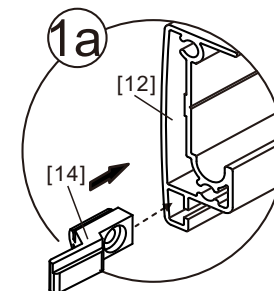


[2]		x3(ST4x6)
[4]		x3
[21]		x1

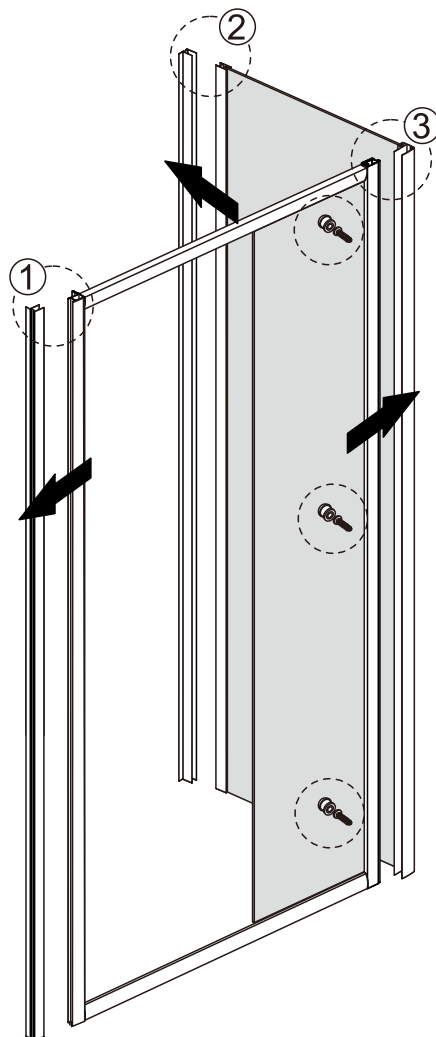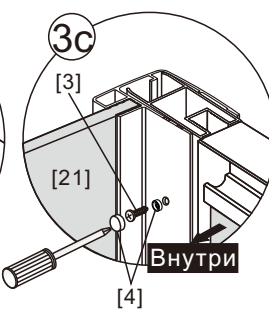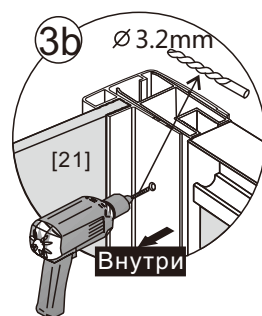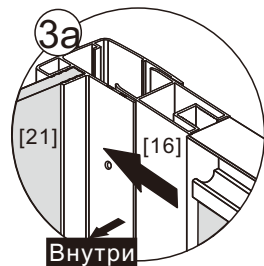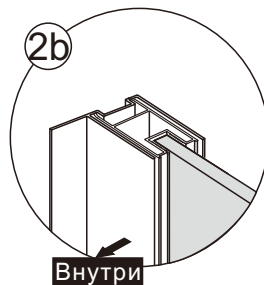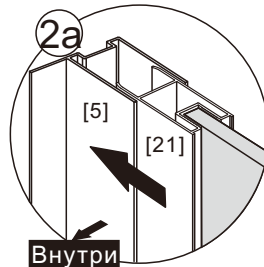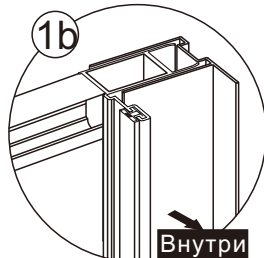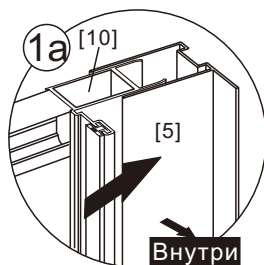


[6]		x2
[7]		x1
[11]		x2

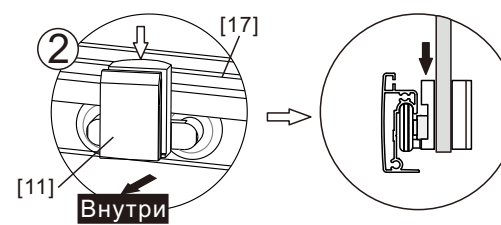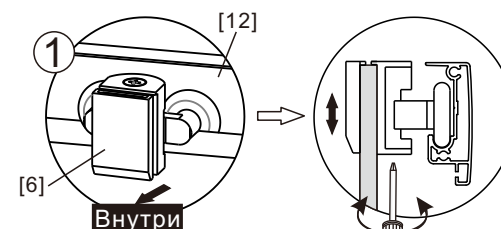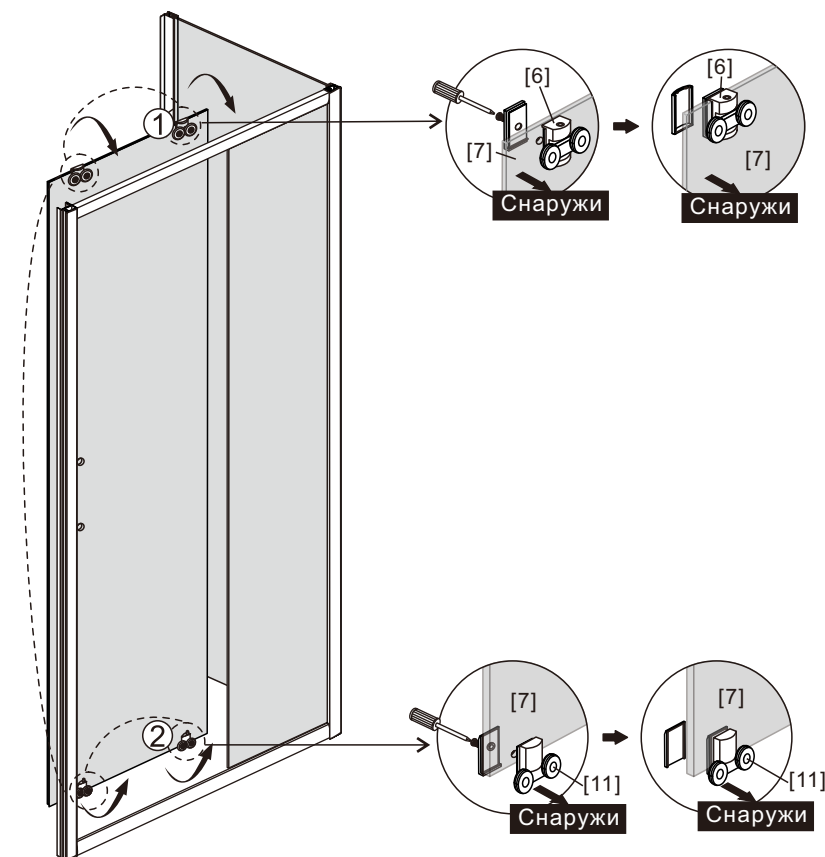


[8]		x1
[9]		x1
[13]		x2

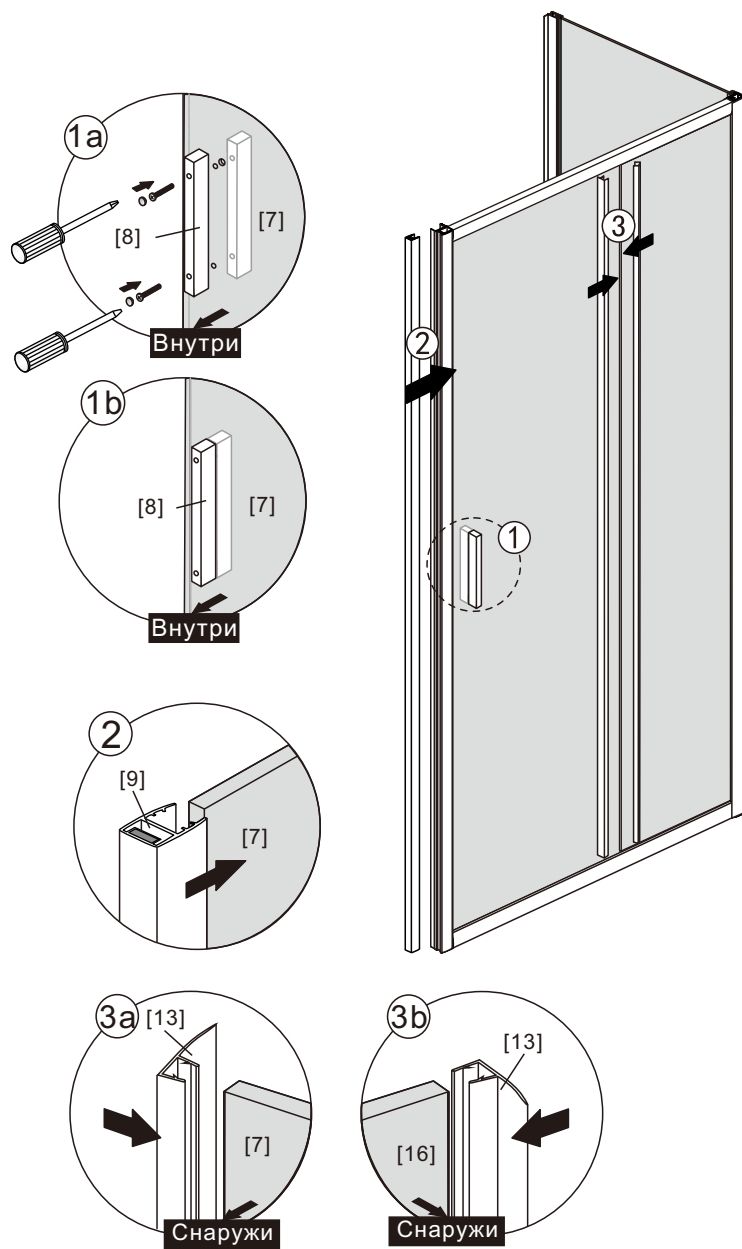

[2]		x6 (ST4x6)
[4]		x6

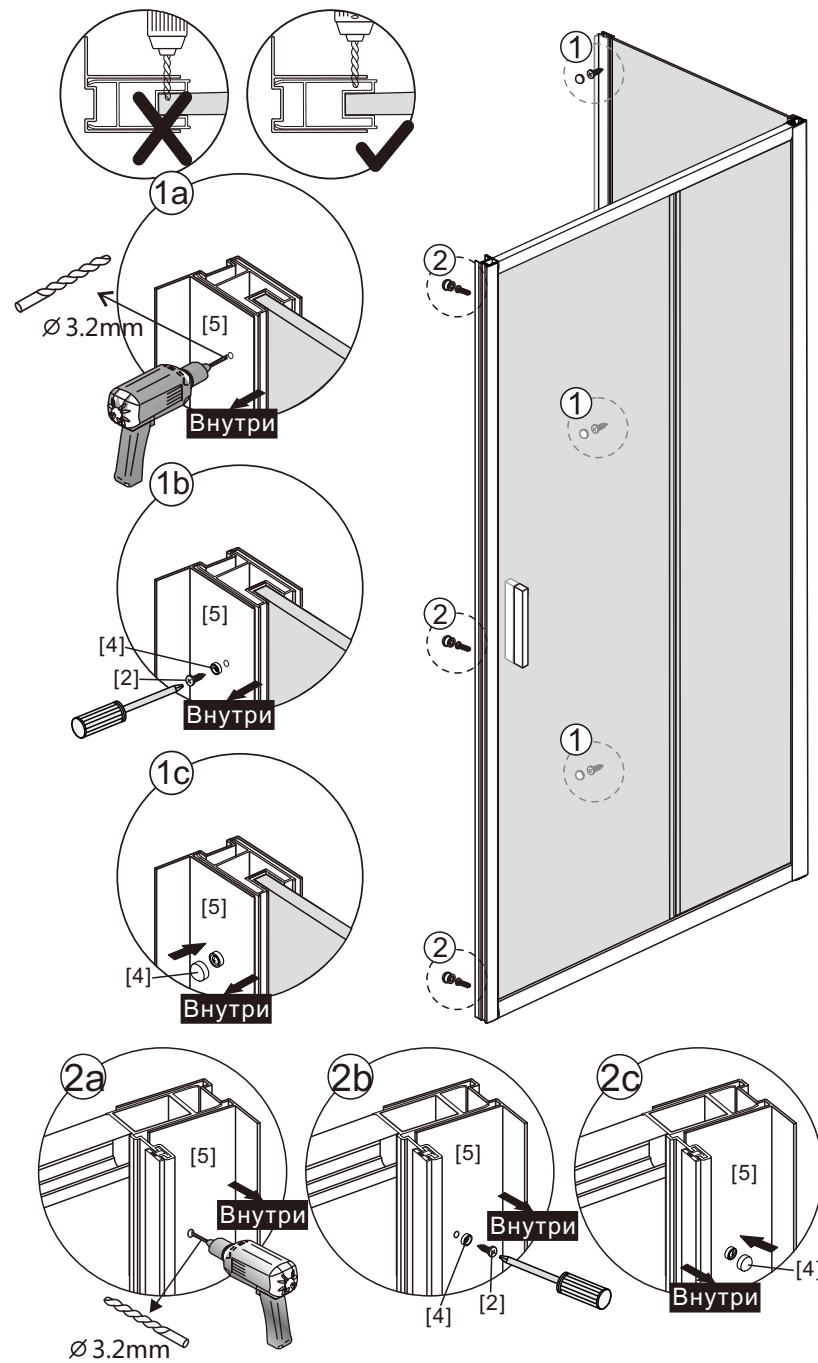

[18]		x3
[19]		x2
[20]		x1/1 (L/R)

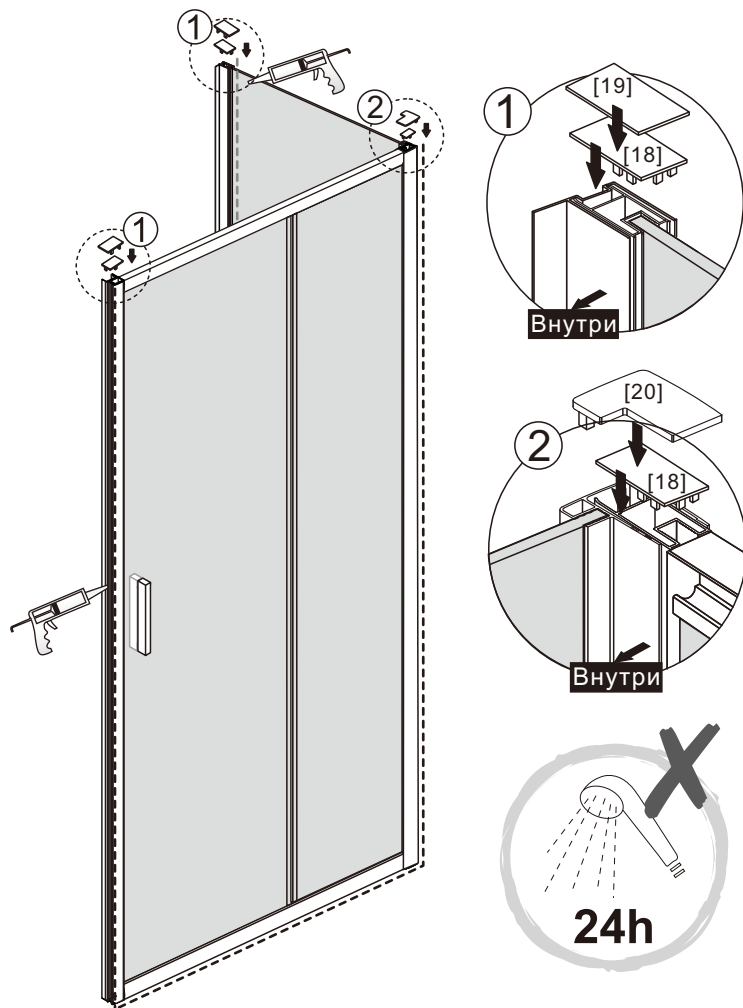

- RU** Не используйте душевое ограждение по крайней мере 24 часа, чтобы дать полностью застыть силиконовой герметике



RU

Правила ухода

Используйте теплую мыльную воду и мягкую ткань для очистки стекла. Вытрите досуха куском чистой ткани. В случае необходимости используйте очиститель стекла. Мочалки, абразивные вещества и химические средства могут повредить стекло и его структуру.

В условиях использования жесткой воды на стекле может оставаться известковый налет. Если позволить ему накапливаться будет сложнее очистить стекло и оно не будет выглядеть блестящим. Регулярно протирайте стекло, чтобы не допустить этого.

- ☒ Не пытайтесь резать стекло.
- ☒ Не ударяйте по стеклу твердыми или острыми предметами.
- ☒ Регулярно проверяйте движущиеся части, такие как: ролики и петли, чтобы убедиться, что они надежно закреплены и правильно отрегулированы. При необходимости рекомендуется отрегулировать и затянуть крепления. Также проверяйте все прокладки и уплотнители, чтобы убедиться, что они не потеряли свои свойства. В случае необходимости замените уплотнители.