

Рекомендации по эксплуатации

1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом, сухом помещении с температурой воздуха не ниже 10С и относительной влажностью не более 70%.
2. Мебель, транспортируемую в условиях минусовой температуры, при установке в помещении следует немедленно протереть сухой мягкой тканью как снаружи, так и внутри.
3. Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей, не должна размещаться вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен. Поверхность деталей мебели оберегать от попадания влаги, щелочей, ацетона, спирта и кислот, а также от механических повреждений. На поверхность мебели не следует ставить горячие предметы. При случайном попадании жидкости мебель немедленно протереть мягкой тканью. Удалять пыль с поверхности, облицованной специальными пленками, следует сухой мягкой тканью.
4. Зеркала и стекла рекомендуется чистить любыми средствами, предназначенными для этих целей.
5. В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений, необходимо периодически подтягивать все крепёжные элементы.

При правильной эксплуатации изделия срок службы составляет 10 лет.


Внимание!

В случае обнаружения производственных дефектов обратитесь к продавцу с гарантийным талоном, заполненным по месту приобретения изделия. Гарантийный талон выписывается отдельным документом и заполняется продавцом на момент продажи изделия.

К сведению покупателя

Предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструктивные элементы мебели на основе внедрения передовых технологий, улучшающих качество выпускаемой продукции.

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

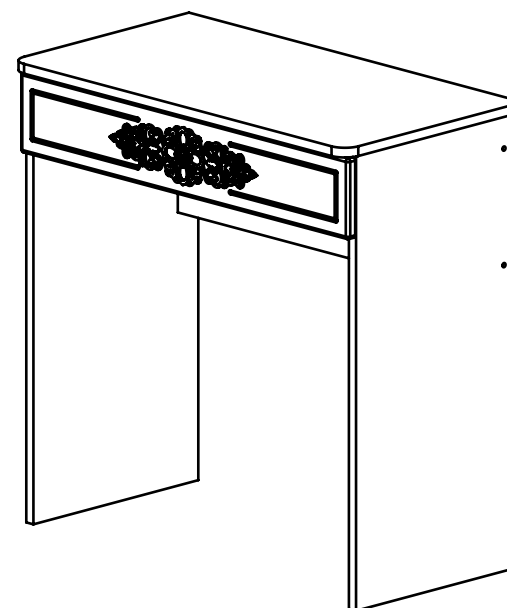


Мебель бытовая "Эконом-стандарт" Стол туалетный ТС-15

Габаритные размеры в мм,
750x400x770

(длина; ширина; высота)

ГОСТ 19917-2014
ГОСТ 16371-2014

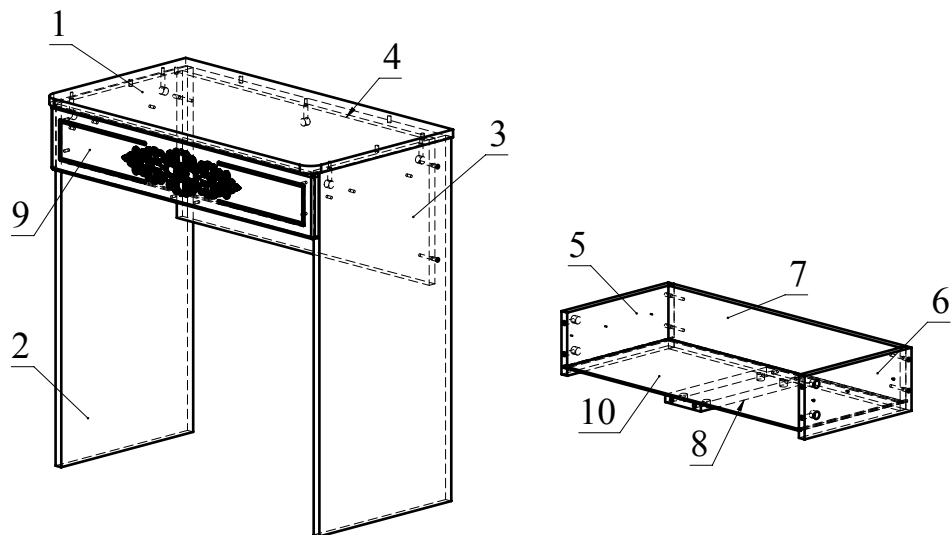

Ведомость деталей			
№	Ширина	Длина	Кол.
1	400	750	1
2	370	750	1
3	370	750	1
4	300	708	1
5	130	300	1
6	130	300	1
7	130	650	1
8	100	284	1
9	133	736	1
10	294	660	1

Ведомость комплектующих			
№	Рис.	Наименование	Кол.
1		Телескопические направляющие 300мм, компл.	1
2		Шуруп 3,5x16	6
3		Винт М5х8	6
4		Конфирмат 7х50	8
5		Заглушка конфирматная	8
6		Шпилька минификса	13
7		Головка минификса	13
8		Заглушка минификса	13
9		Опора гвоздь	4
10		Ключ конфирматный	1

ТС-15

18.10.2021

Рекомендованный порядок сборки изделия

1. Подготовьте детали к сборке. Вкрутите шпильки минификс в детали 1, 7 и 12 (Рис.1). Вставьте головки минификс в детали 2, 3, 4, 5, 6, 8 (Рис.2).
2. Отсоедините от основания телескопических направляющих внутренние планки, отогнув пластиковый рычажок фиксатора (Рис.3). Основания телескопических направляющих закрепите на деталях 2, 3 винтами М5х8 (Рис. 4). Приложите телескопическую часть отверстиями к отверстиям на боковине стола, чтобы они были отцентрованы относительно друг друга. Вкрутите винты М5х8 с помощью шуруповерта, приложив немного усилий. **Внимание:** винт М5х8 заходит с натягом для максимально плотной фиксации телескопических направляющих
3. Соедините детали 2, 3 с деталью 4 при помощи конфирмат. Установите деталь 1 на детали 2, 3, 4 и зафиксируйте, повернув конфирматным ключом головки минификс по часовой стрелке до упора (Рис.5).
4. Соберите ящики. Для этого соедините детали 5, 6 с деталью 7 с помощью конфирмат. Затем вставьте деталь 13 (ДВП) в пазы деталей 5, 6, 7. Соедините деталь 8 с деталью 7 и затяните головки минификс. Установите фасад ящика 12 на детали 5, 6 и зафиксируйте, повернув конфирматным ключом головки минификсов по часовой стрелке до упора (Рис. 6).
5. Внутренние планки телескопических направляющих закрепите на деталях 5, 6 при помощи шурупов 3,5х16 (Рис. 7).
6. Соедините детали 10, 11 и 9 с помощью конфирмат (Рис. 8).
7. Соедините полученную конструкцию с деталью 1 с помощью конфирмат (Рис.9).
8. Установите заглушки. Установите ящики.

В изделии предусмотрена возможность установки в качестве надстройки изделия **ТН-1**. Для закрепления надстройки в детали 1 имеются 6 глухих отверстий $\varnothing 7$ мм. В случае установки надстройки эти отверстия досверливаются насквозь сверлом $\varnothing 7$ мм. Затем производится крепление изделий ТН-1 при помощи конфирматов 7х50.

ТС-15

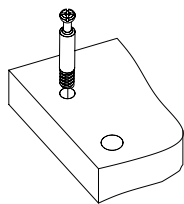


Рис.1

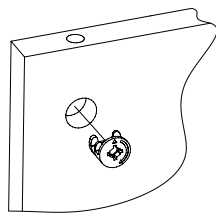


Рис.2

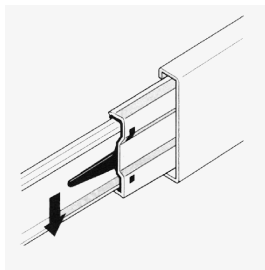


Рис.3

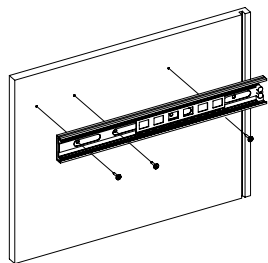


Рис.4

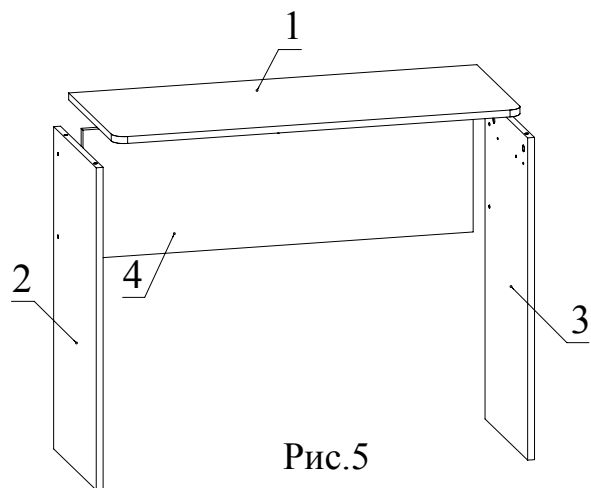


Рис.5

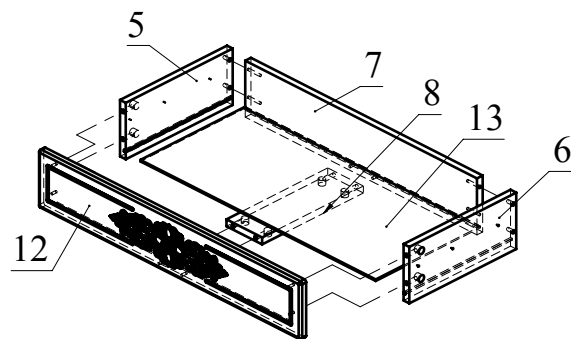


Рис.6

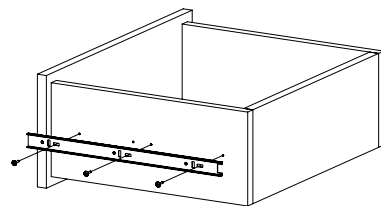


Рис.7

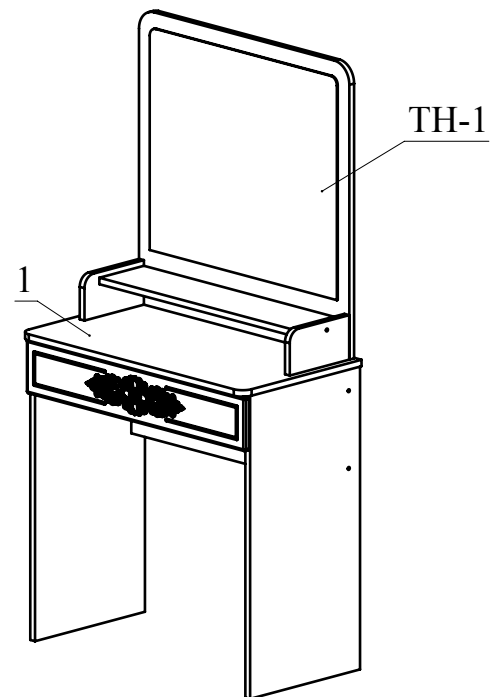


Рис.8