


Уважаемый покупатель!

Несмотря на то, что наше изделие полностью готово к сборке, укомплектовано понятной инструкцией и может быть собрано непрофессионалом, мы все же рекомендуем Вам оценить свои возможности и, в случае малейших сомнений в своих силах, обратиться к специалистам – сборщикам мебели.

Сохранность эксплуатационных и эстетических качеств мебели во многом зависит от соблюдения условий её хранения, правил эксплуатации и ухода. Позвольте напомнить Вам эти правила:



+10...+25°C

65±15%

Мебель рекомендуется эксплуатировать в помещениях с температурой воздуха не ниже +10°C и относительной влажностью 65±15%. Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей, не должна размещаться вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен;



Следует оберегать мебель от механических повреждений, от попадания на её поверхность воды, растворителей, щелочей и кислот. При случайном попадании жидкости необходимо как можно скорее вытереть жидкость сухой тканью;



Пыль с поверхности изделия следует удалять сухой мягкой тканью;




В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений необходимо периодически подтягивать их.

При соблюдении этих несложных рекомендаций, Ваша мебель будет долго служить Вам.



Комод 1Я-03

Инструкция по сборке и эксплуатации

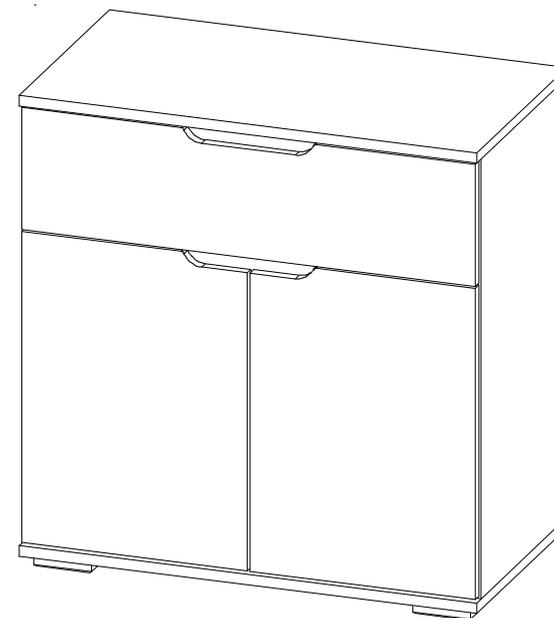

700x380x720 (ШxГxВ)

Необходимые для сборки инструменты:

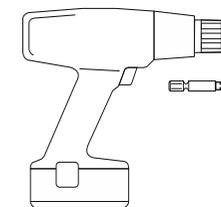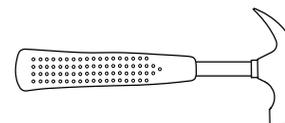

1. Стойка	668x362	1 шт.	13. Профиль соединительный для ДВП	666	1 шт.
2. Стойка	668x362	1 шт.	14. Заглушки для конфирматов		4 шт.
3. Полка	700x380	2 шт.	15. Гвозди 1.2*25		20 шт.
4. Бок ящика лев.	350x124	1 шт.	16. Опора регулируемая №18		4 шт.
5. Бок ящика прав.	350x124	1 шт.	17. Конфирмат		4 шт.
6. Стенка ящика	610x124	1 шт.	18. Ключ для конфирматов		1 шт.
7. Фасад	475x345	1 шт.	19. Эксцентриковая стяжка в комплекте		12 шт.
8. Фасад	475x345	1 шт.	20. Шурупы 3,5*16		36 шт.
9. Фасад ящика	187x694	1 шт.	21. Суппорт дна ящика		2 шт.
10. Полка съёмная	664x361	1 шт.	22. Направляющие для ящиков		1 шт.
11. Дно ящика	642x350	1 шт.	23. Петли накладные		4 шт.
12. Стенка задняя	694x345	2 шт.	24. Полкодержатель		4 шт.

Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, проверьте комплектность фурнитуры. Упаковку и прокладочный материал можно использовать в качестве подстилочного материала при сборке. Сборку производите на ровной жёсткой поверхности.

После сборки устанавливаем выдвижные ящики. Места крепежа конфирматов и эксцентриковых стяжек необходимо закрыть пластиковыми заглушками.

