

Рекомендации по эксплуатации

1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом, сухом помещении с температурой воздуха не ниже 10С и относительной влажностью не более 70%.
2. Мебель, транспортируемую в условиях минусовой температуры, при установке в помещении следует немедленно протереть сухой мягкой тканью как снаружи, так и внутри.
3. Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей, не должна размещаться вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен. Поверхность деталей мебели оберегать от попадания влаги, щелочей, ацетона, спирта и кислот, а также от механических повреждений. На поверхность мебели не следует ставить горячие предметы. При случайном попадании жидкости мебель немедленно протереть мягкой тканью. Удалять пыль с поверхности, облицованной специальными пленками, следует сухой мягкой тканью.
4. Зеркала и стекла рекомендуется чистить любыми средствами, предназначенными для этих целей.
5. В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений, необходимо периодически подтягивать все крепёжные элементы.

При правильной эксплуатации изделия срок службы составляет 10 лет.

Внимание!

В случае обнаружения производственных дефектов обратитесь к продавцу с гарантийным талоном, заполненным по месту приобретения изделия. Гарантийный талон выписывается отдельным документом и заполняется продавцом на момент продажи изделия.

К сведению покупателя


Предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструктивные элементы мебели на основе внедрения передовых технологий, улучшающих качество выпускаемой продукции.



Россия
ООО "Мебельная фабрика "КОМПАСС"
г. Севастополь, пр. Генерала Острякова, 15А



ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ


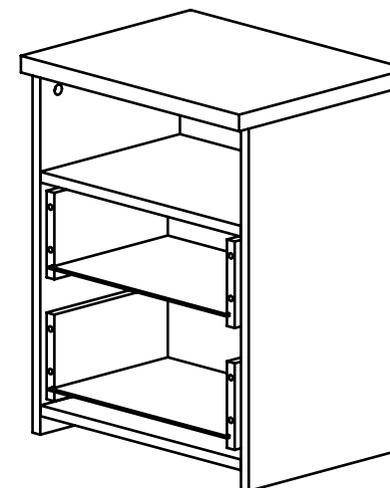


Мебель бытовая "Изабель" Тумба прикроватная ИЗ-58

Габаритные размеры в мм,
450x350x576

(длина; ширина; высота)

ГОСТ 19917-2014
ГОСТ 16371-2014

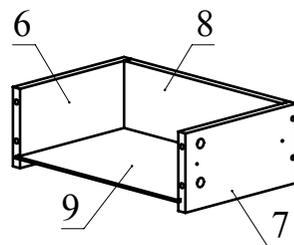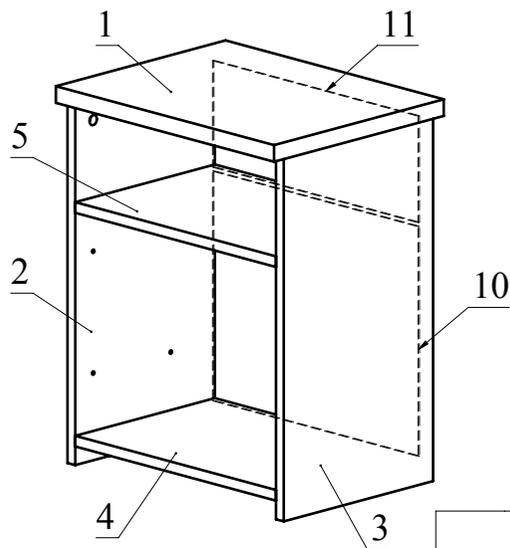

№	Ширина	Длина	Кол.
1	350	450	1
2	308	545	1
3	308	545	1
4	308	414	1
5	308	414	1
6	130	250	2
7	130	250	2
8	130	356	2
9	244	366	2
10	424	345	1
11	424	160	1

№	Рис.	Наименование	Кол.
1		Телескопические направляющие 250мм, компл.	2
2		Шуруп 3,5x16	8
3		Винт М5х8	8
4		Конфирмат 7х50	8
5		Заглушка конфирматная	8
6		Шпилька минификса	20
7		Головка минификса	20
8		Заглушка минификса	20
9		Муфта забивная для опоры М6х8х15h	4
10		Опора регулируемая М6	4
11		Ключ конфирматный	1

Рекомендованный порядок сборки изделия

1. Вставьте головки минификсов в соответствующие отверстия деталей 2, 3, 4, 5, 6, 7 (Рис. 1).
2. Вкрутите шпильки минификсов в соответствующие отверстия деталей 1, 2 и деталь 1 от ИЗ-580 (Рис. 2).
3. Отсоедините от основания телескопических направляющих внутренние планки, отогнув пластиковый рычажок фиксатора (Рис. 3). Основания телескопических направляющих закрепите на деталях 2, 3 винтами М5х8 (Рис. 4). **!!!** Приложите телескопическую часть отверстиями к отверстиям на боковине тумбы, чтобы они были отцентрованы относительно друг друга. Вкрутите винты М5х8 с помощью шуруповерта, приложив немного усилий. **Внимание:** винт М5х8 должен заходить с натягом для максимально плотной фиксации телескопических направляющих.
4. В торцы деталей 2 и 3 установите муфты забивные для опор. Вкрутите в муфты опоры регулируемые (Рис. 5).
5. Установите детали 4, 5 на деталь 2 и зафиксируйте, повернув конфирматным ключом головки минификсов по часовой стрелке до упора. В пазы деталей 2, 4, 5 вставьте заднюю стенку 10 из ДВП. Установите деталь 3 на детали 5 и 4 и зафиксируйте, повернув конфирматным ключом головки минификсов по часовой стрелке до упора (Рис. 6).
6. В пазы деталей 2, 3, 5 вставьте заднюю стенку 11 из ДВП. Установите деталь 1 на детали 2 и 3 и зафиксируйте, повернув конфирматным ключом головки минификсов по часовой стрелке до упора (Рис. 7).
7. Соберите ящики. Для этого соедините детали 6, 7, 8 с помощью конфирматов. Затем вставьте деталь 9 в пазы. Установите деталь 1 от ИЗ-580 и зафиксируйте, затянув головки минификс (Рис. 8). Внутренние планки телескопических направляющих закрепите на деталях 6 и 7 шурупами 3,5х16 (Рис. 9). Закрепите винтами М4х20 ручку на фасадах ящиков.
8. Установите тумбу прикроватную. Вставьте ящики. Установите заглушки минификсов (Рис. 10).

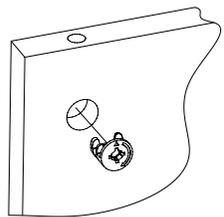


Рис.1

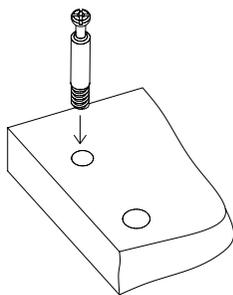


Рис.2

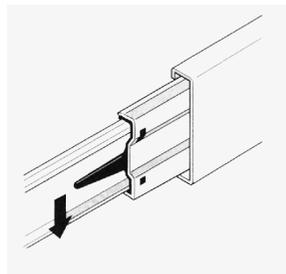


Рис.3

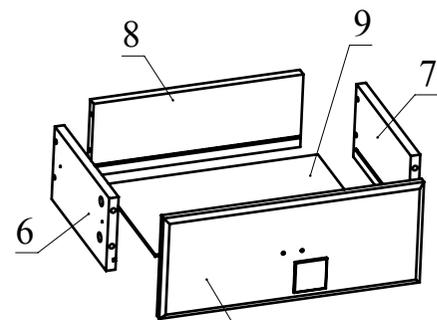


Рис.8

Деталь 1 от ИЗ-580

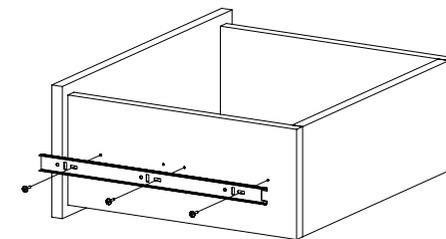


Рис.9

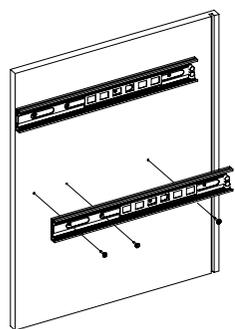


Рис.4

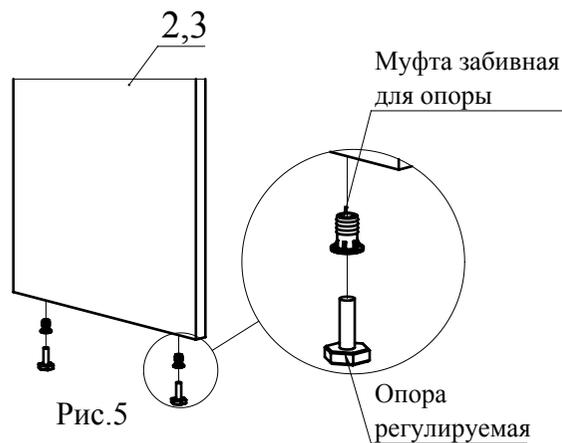


Рис.5

Муфта забивная для опоры

Опора регулируемая

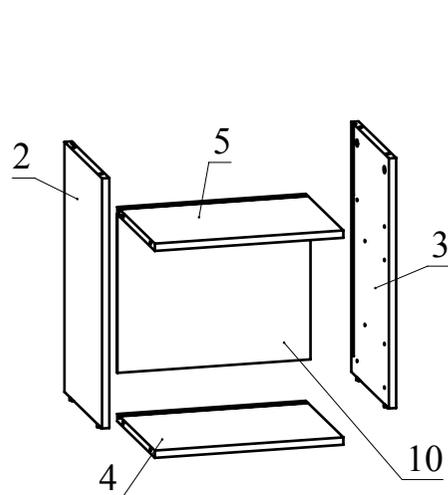


Рис.6

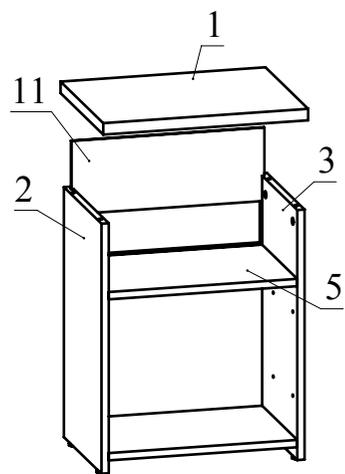


Рис.7



Монтаж телескопических направляющих — видео

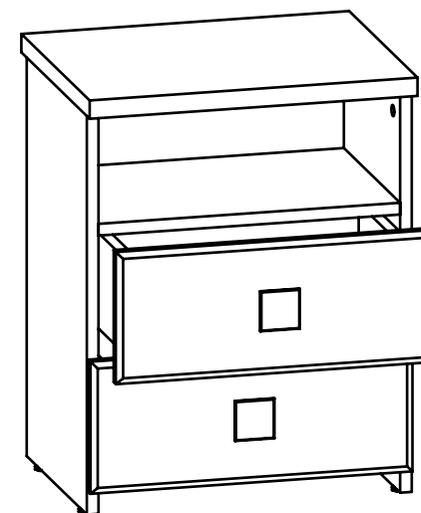


Рис.10