



Схема сборки изделия
«Спальня Колибри»
Кровать
650*1892*862

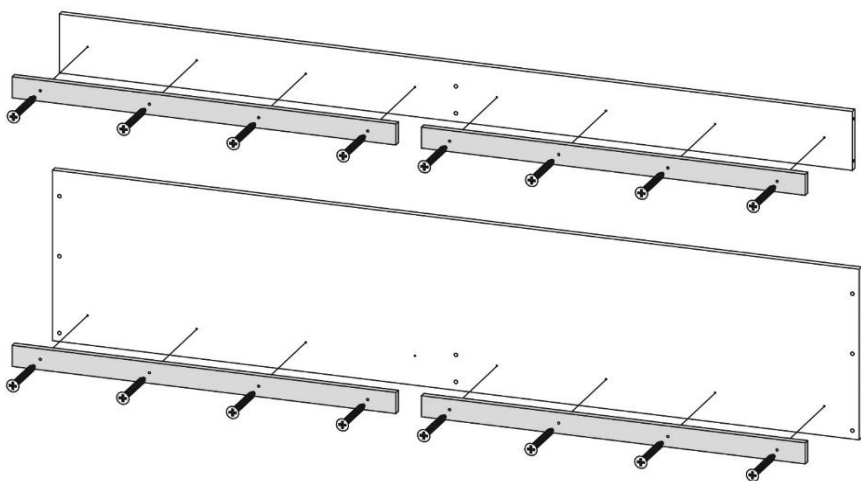

	<i>Наименование</i>	<i>Размер</i>	<i>Кол-во</i>
1	Боковина	650*846	2 шт.
2	Щит	1892*455	1 шт.
3	Планка	1860*140	1 шт.
4	Боковина	287*800	1 шт.
5	Планка	920*50	4 шт.
6	Ящик	584*140	4 шт.
7	Ящик	897*140	2 шт.
8	Ниж. планка	865*140	2 шт.
9	Планка	922*140	4 шт.
10	ЛДВП	878*595	2 шт.
11	Фасад	196*925	2 шт.
12	Лист ламели	800*460	4 шт.


<i>Наименование</i>	<i>Кол-во</i>	
Еврошуруп	26 шт.	
Евроключ	1 шт.	
Эксцентрик	8 шт.	
Эксцентрик двусторонний	4 шт.	
Замок для эксцентрика	16 шт.	
Направляющие 500	2 шт.	
Шурупы 3,5*16	24 шт.	
Шуруп 3,5*30	36 шт.	
Гвозди	12 шт.	
Опора простая	6 шт.	
Заглушка	10 шт.	
Ручка к 8 + шуруп 25	4 шт.	

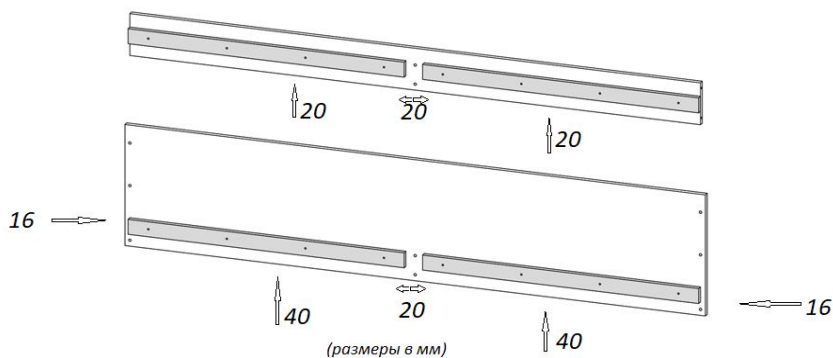



Начертить карандашом линии согласно размеров указанных на чертеже.
Приложить планки 5 и привернуть шурупами 3,5*30.

К боковинам 1 и 4 прибьить гвоздями опоры простые.
Прикрутить к боковинам 1 и 4 направляющие шурупами 3,5*16 в
намеченные отверстия.

К щиту 2 и
планке 3
прикрутить
шурупами
3,5*30 планки 5.
Скрутить
боковины 1, щит
2, планку 3 и
боковину 4
еврошурупами.

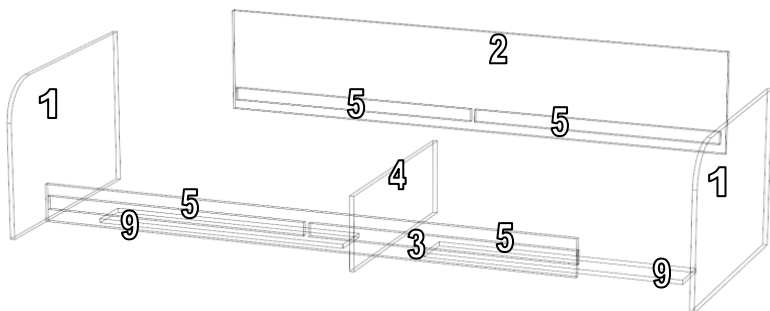

Установить и закрепить планки 9 к боковинам 1 еврошурупами и боковиной 4 двусторонними эксцентриками.

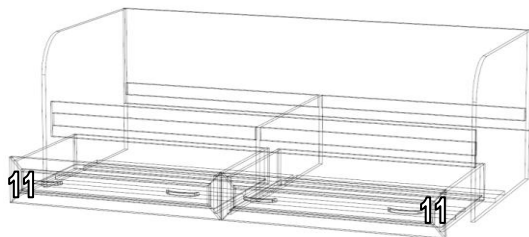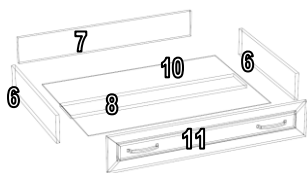

Собрать ящик из деталей 6, 7, 8 и 10.


Заднюю планку ящика 7 прикрутить к боковинам ящика 6 еврошурупами. В прорезь в деталях 6 и 7 вставить ЛДВП 10. Прикрутить ниж. планку ящика 8 к боковинам ящика 6 еврошурупами.

Вкрутить эксцентрики в просверленные отверстия на фасадах. Соединить фасад и собранный корпус ящика и стянуть замками для эксцентриков. Прикрутить к нижним торцам боковин ящика 6 направляющие, шурупами 3,5*16.

Установит ящики в собранную кровать, вктив их по направляющим на боковинах 1 и 4.

Установить ручки на фасады 11.

Уложить листы ламели 12 на планки 5 и закрепить их, прикрутив шурупами 3,5*30.

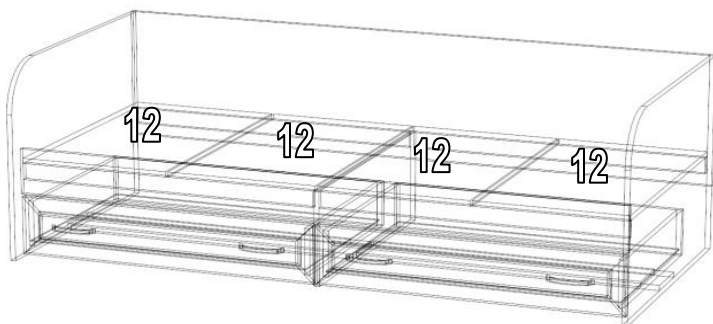

Установить заглушки на видимые еврошурупы.