


СХЕМА СБОРКИ КОРПУСА:

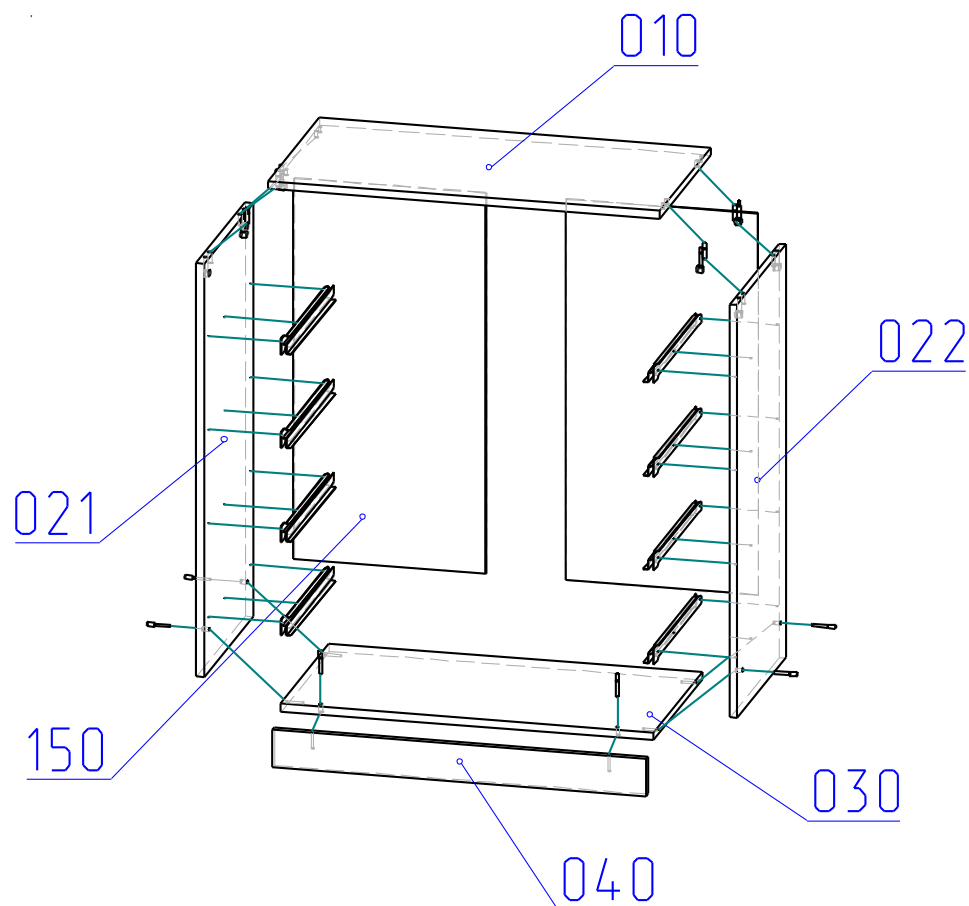

ПОРЯДОК СБОРКИ:

*ВНИМАНИЕ!!! МЫ РЕКОМЕНДУЕМ, ЧТОБЫ СБОРКУ МЕБЕЛИ
ОСУЩЕСТВЛЯЛ СПЕЦИАЛИСТ!!!*

1. На нижние торцы боковин (021,022) и цоколя (040) установите подпятники на гвозди.
2. К детали дно (030) на евровинты закрепите цоколь (040).
3. Закрепите саморезами ответные части направляющих по разметке на боковины комода (021,022), при этом планки направляющих устанавливаются, так чтобы их край приходился на переднее ребро детали.
4. Соедините евровинтами боковины (021,022) с дном (030).
5. Вверните в крышку (010) штоки эксцентриков и установите шканты.
6. Установите крышку (010) на корпус комода. При необходимости крышку следует посадить до упора легкими постукиваниями руки.
7. В отверстия на внутренних сторонах боковин (021,022) установите бочонки эксцентриков так, чтобы стрелка на корпусе эксцентрика указывала вверх. Затяните эксцентриковую стяжку, вращая в сторону знака «+».
8. Закройте евровинты и эксцентрики заглушками.
9. Закрепите заднюю стенку на гвозди к корпусу. Перед креплением убедитесь, что деталь крышка (010) находится под прямым углом к боковинам (021,022). В месте стыка задних стенок установите соединитель, если он предусмотрен конструкцией изделия.

СБОРКА ЯЩИКОВ:

1. Бока ящиков (060) скрепите с з/стенкой ящиков (070) евровинтами.

Примечание: Боковины ящика левая и правая идентичны друг другу.

При сборке надо учитывать, что отверстия под бочонки на одной боковине будут расположены внутри ящика, на другой снаружи.

2. Вверните штоки эксцентриков и установите шканты на фасады ящиков (050). Закрепите фасады к ящикам эксцентриками.
3. Вставьте дно ящика (140) в паз на фасаде и прибейте гвоздями к нижним торцам боковин ящика (060).
4. Закрепите саморезами направляющие, расположив их в соответствие с разметкой на боковинах ящика. Установите ящики в каркас комода.

СХЕМА СБОРКИ ЯЩИКОВ:

