

Продукция изготовлена в соответствии с
ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции»
ГОСТ 19917-93 «Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия»
ГОСТ 16371-93 «Мебель. Общие технические условия».

Дата выпуска изделия: _____
Дата реализации: _____
Штамп ОТК

Претензии принимаются по адресу:
603137 Россия, г. Нижний Новгород, а/я 406
Адрес изготовителя: 607630 Россия, Нижегородская обл.,
Богородский р-он, п. Кудьма, ул. Заводская, промзона.
тел./факс: (831) 220-13-34

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ ЗА МЕБЕЛЬЮ И ЕЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Мебель должна эксплуатироваться или храниться в сухих теплых помещениях с температурой воздуха не ниже +5°C и относительной влажности воздуха от 45 до 70 %.

Мебель рекомендуется устанавливать на расстоянии не менее 50 см от нагревательных приборов. Необходимо предохранять поверхность изделия от механических повреждений. Допускается протирать поверхность сухой или влажной салфеткой без применения химических средств.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Предприятие изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции», ГОСТ 19917-93 «Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия», ГОСТ 16371-93 «Мебель. Общие технические условия» при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяца. Срок службы - 5 лет.

За механические повреждения, возникшие при транспортировке, сборке установке или хранении, предприятие изготовитель ответственности не несет.

В случае обнаружения недостатков комплектующих элементов следует обращаться в магазин, где была приобретена мебель.

Претензии принимаются только при предъявлении гарантийного талона (копии). Талон сохранять в течение гарантийного срока.

С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен: _____
Подпись покупателя

**Упаковочные ярлыки сохранять до окончания сборки
изделия!**



www.atlantmebel.com


Шкаф многоцелевого назначения

«ИВУШКА-17»

пр. НМ.БИ.12.07.00.00.00

1700x450x2120
ШхГхВ

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

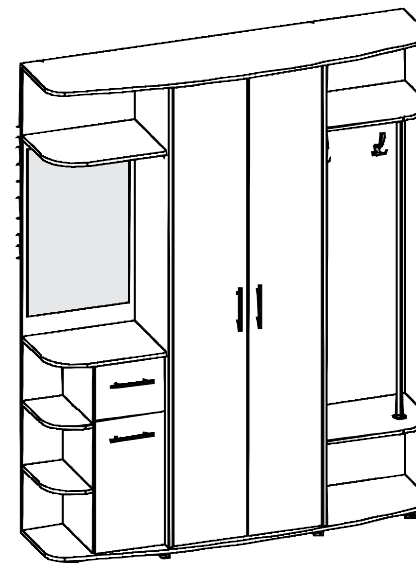

мебель
точно подойдет

Комплектность элементов корпуса

Номера	Элемент	Длина, мм	Ширина, мм	Кол-во
21	Дно ящика ДВПО	302	270	2
7	Стенка ДВПО	1403	346	2
8, 9	Стенка накладная	346	696	2
1, 2	Крышка, Пол	1700	450	2
10, 11, 14, 15	Полка жесткая	500	375	4
16	Полка жесткая	184	350	2
5	Полка жесткая	668	400	2
12, 13	Стенка задняя	2068	500	2
3, 4	Стойка	2068	420	2
17	Стойка	850	350	2
18	Боковина ящика	300	146	2
6	Полотно фасада	2062	329	2
22	Полотно фасада	596	310	1
20	Полотно фасада	246	310	1
19	Стенка ящика	226	146	1
23	Полка вкладная	282	346	1
	Зеркало	750	450	1


Комплектность фурнитуры

7.	8.	9.	10.	11.	12.
13.	14.	15.	16.	17.	
10 шт.	10 шт.	1 шт.	1 компл.	2 шт.	
2 шт.	L=1380мм 1 шт.	Ручка С 17 4 шт.	Демпфер 1 шт.	Фланец для круглой штанги 2 шт.	Уголок метал 30x30 4 шт.
Стяжка межсекц. 2 шт.					
	4 шт.				

Номера крепежных элементов, комплектующих и фурнитуры приводятся в тексте инструкции в квадратных скобках [].


Внимание! ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ЗАМЕНЯТЬ ФУРНИТУРУ НА АНАЛОГИЧНУЮ

Рекомендации по регулировке петель

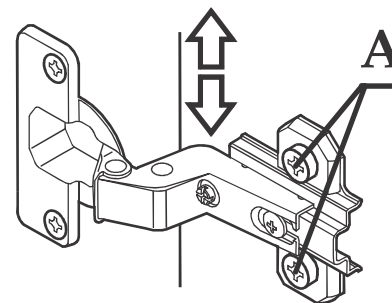


1. Регулирование высоты

Посредством регулирования по высоте ответной планки винтами "А" двери могут точно выравниваться по высоте.

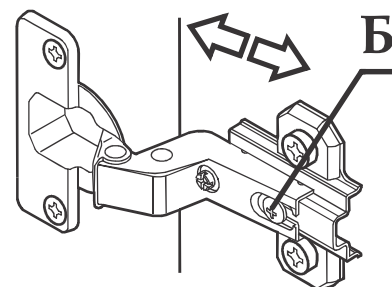

2. Регулирование глубины


Ослабить крепежный винт "Б" и отрегулировать расстояние между дверью и кромкой боковины. После этого снова затянуть крепежный винт "Б."

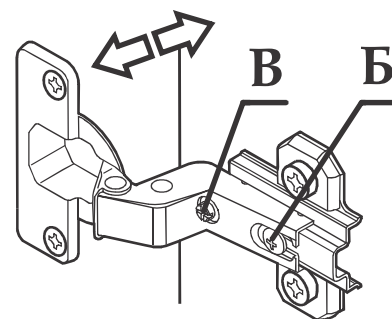

3. Регулирование наложения

Ослабить крепежный винт "Б". Установочный винт "В" повернуть по или против часовой стрелки, наложение двери увеличится или уменьшится соответственно. Затянуть винт "Б".

Монтажная схема корпуса

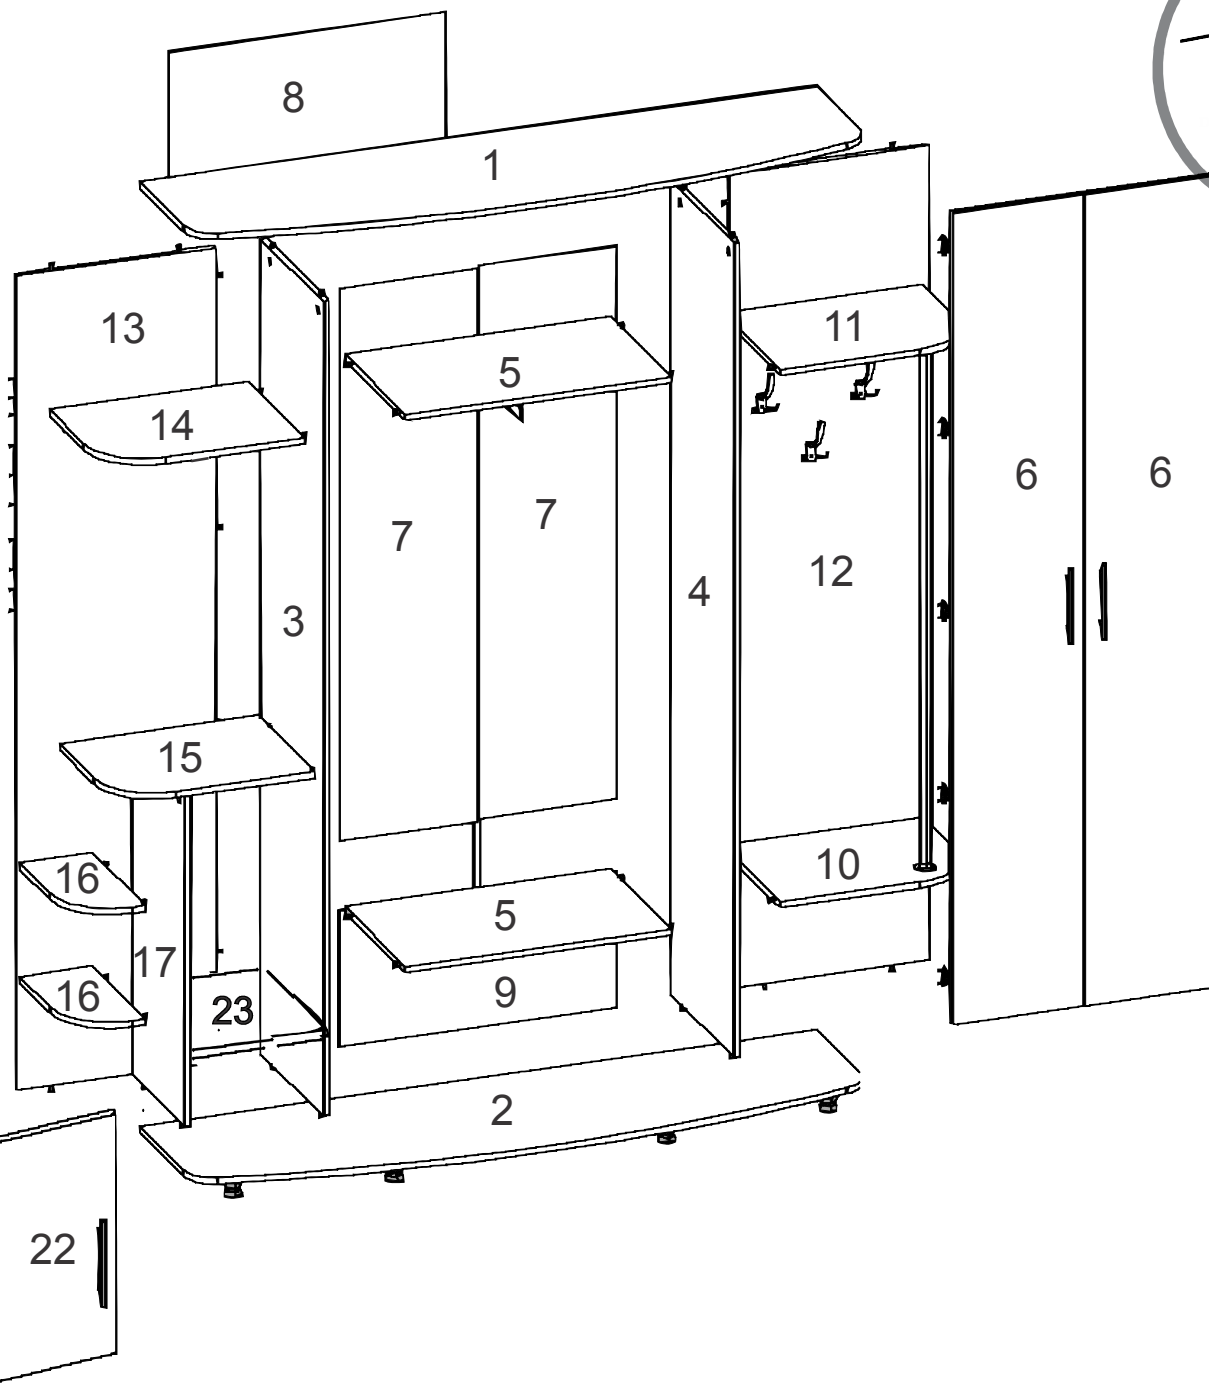

Пояснения к рисунку 1

На присоединяемую панель в отверстия $d10$ установить втулки [3] и ввинтить штыки [1]. Соединить панели в месте сверловки под штык. На присоединяющей панели в отверстие $d15$ вставить эксцентрики [2] и завернуть с помощью отвертки.

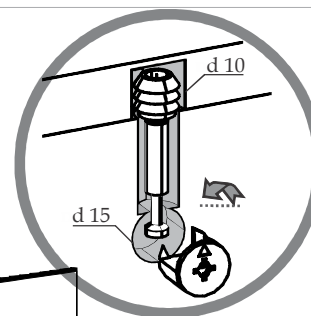


Рис. 1

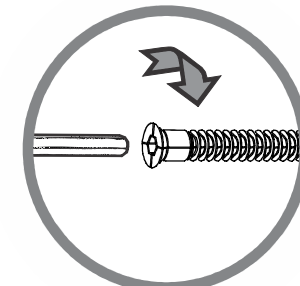
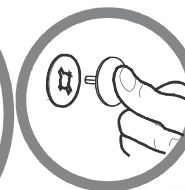


Рис. 2

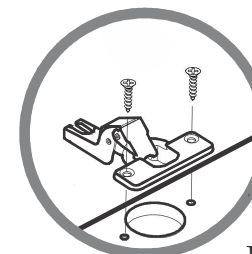
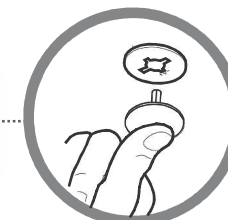


Рис. 4

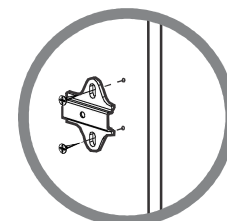
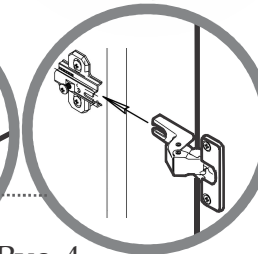


Рис. 3

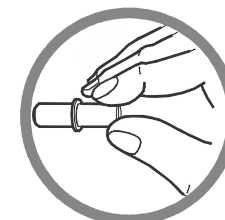


Рис. 5

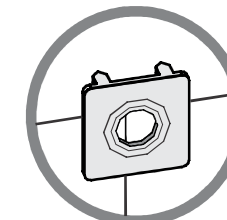


Рис. 6

Схема сборки ящика

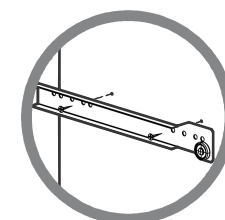
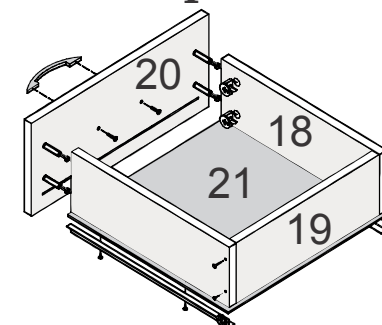


Рис. 7

Рекомендации по сборке

Для сборки изделия необходимо два исполнителя. Потребуются: электродрель, крестовая отвертка, шестигранный ключ (входит в комплект фурнитуры), молоток-киянка. Сборку рекомендуется производить на твердой и ровной поверхности. Рекомендуется покрыть поверхность сборки картоном или любым другим предохранительным материалом.

Сборка изделия.

Изделие универсальное собирается как на правую так и на левую стороны.

В отверстия D15 на панелях 17,18 установить эксцентрик [2] (стрелкой вверх).

Соединить деталь 5 с деталями 3 и 4 с помощью евровинтов [4].

Закрепить опоры [7] к детали 2 с помощью шурупов 4x30 [12], после соединяем деталь 2 с деталями 3 и 4 с помощью евровинтов [4]

Деталь 1 соединить с деталями 3 и 4 с помощью евровинтов [4]

Детали 12 и 13 соединяем с деталями 1,2,3,4 с помощью евровинтов [4].

К деталям 10 и 11 присоединяем фланцы для круглой штанги [22] с помощью шурупов [11]. и устанавливаем штангу.

Присоединяем детали 10,11 с помощью евровинтов [4] к деталям 12 и 4.

Детали 14 закрепляем с помощью евровинтов [4] к деталям 3 и 13.

В деталь 15 соединить с деталью 13 с помощью евровинтов [4], а к деталям 17 соединить с помощью уголков [23] и шурупов [11]

К деталям 17 присоединяем направляющие [16] с помощью шурупов [11].

Закрепить деталь 17 с деталями 2 с помощью евровинтов [4] и с деталью 15 с помощью уголков [23]

Детали 16 присоединяем к 17 и 13 с помощью евровинтов [4].

Проверяем прямоугольность изделия измерив его по диагоналям, после присоединяем стенки ДВПО с помощью гвоздей [10].

К деталям 6 присоединяем петли вкладные [13] с помощью шурупов [11].

Устанавливаем двери в проем и регулируем их. (См. рекомендацию по регулировке петель стр 3).

К детали 22 присоединяем петли накладные [17] с помощью шурупов [11] и устанавливаем дверь в проем.

Сборка ящиков

Соединить панели 18,20 с помощью эксцентриковой стяжки [1, 2] - рис. 1, соединить панели 18,19 с помощью евровинтов [4], дно ящика поз. 21 установить в паз на панели 20, закрепить дно ящика 21 и планки направляющих [16] к торцам панелей 18 шурупами [11], дополнительно скрепить дно ящика 21 с панелями 18 с помощью гвоздей [10], на панель 20 установить ручку [20] и закрепить винтами [9] через шайбу [8]. Установить ящики в проемы.