

4. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ.

Стол СЖ-4 соответствует требованиям ГОСТ 16371-93 и признан годным для эксплуатации.

Комплектовщик _____

ОТК _____

Дата _____

ВНИМАНИЕ!:

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право проводить конструктивные изменения, связанные с внедрением новых материалов и технологий, направленных на повышение качества и долговечности изделий.

5. КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ.


№ поз	Наименование	Размеры	Кол-во
1	Столешница	800x530	1
2	Основание	665x430	1
3	Полка	560x356	1
4	Боковина	398x252	2
5	Царга	560x160	1
Фурнитура, метизы			
№ поз	Наименование	Ед.Изм.	Кол-во
А	Винтовая стяжка	шт.	7
Б	Шток эксцентрика	шт.	3
В	Эксцентрик	шт.	3
Г	Шкант	шт.	7
Д	Шуруп 4x16	шт.	17
Е	Колесо мебельное	шт.	4
Ж	Заглушка для винтовой стяжки	шт.	7
З	Заглушка для эксцентрика	шт.	3
И	Ключ для винтовой стяжки	шт.	1

Винтовая стяжка с заглушкой 	Шкант 	Эксцентрик и шток эксцентрика 	Колесо мебельное 
--	--	--	--

Стол Журнальный СЖ - 4
(500 x 900 x 560)



П А С П О Р Т

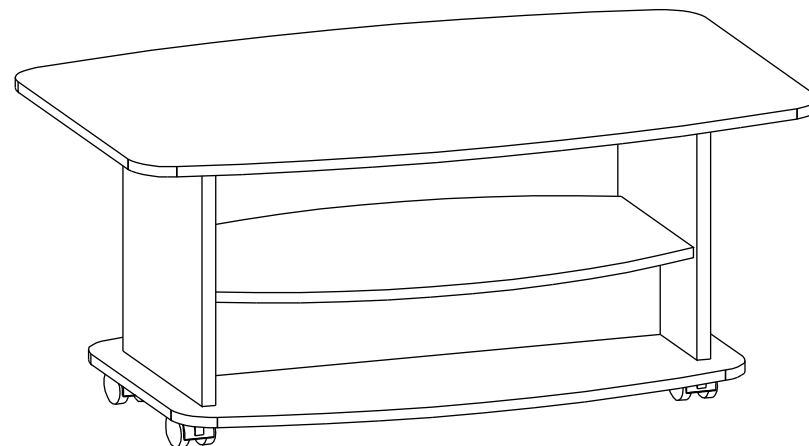

1. ТРАНСПОРТИРОВКА, ХРАНЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИЯ И УХОД ЗА МЕБЕЛЬЮ.

Изделие допускается транспортировать в упаковке предприятия-изготовителя любым видом транспорта при условии надежной защиты от механических повреждений и влаги (атмосферных осадков и т.д.)

Не допускается воздействие влаги. Изделие должно храниться и эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях. Не рекомендуется устанавливать изделие около источников тепла.

Удаление пыли с поверхности изделия следует производить мягкой тканью с использованием специальных составов по уходу за мебелью.

2. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие - изготовитель гарантирует соответствие Стола СЖ-4 требованиям ГОСТ 16371-93 и ТО-27575562-01-2012 при соблюдении правил транспортировки, хранения и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца с момента приобретения. Срок службы изделия 5 лет.


Предприятие-изготовитель не несет ответственности за недостатки изделия, появившиеся в результате несоблюдения Покупателем правил эксплуатации, сборки, транспортировки и ухода за мебелью.

3.УКАЗАНИЯ ПО СБОРКЕ СТОЛА СЖ-4.


Сборку изделия рекомендуем доверить специалисту. В случае самостоятельной сборки строго следуйте указаниям настоящей инструкции.

Предприятие - изготовитель не несет ответственность за повреждения изделия, произошедши во время сборки.

Для сборки изделия необходим следующий инструмент:
крестовая отвертка, ключ-шестигранник 4мм (входит в комплект изделия).

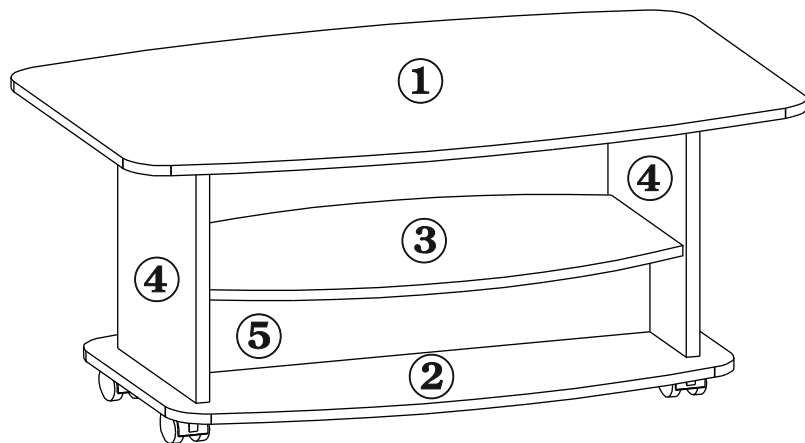


3.1. Соедините боковины (дет№4) и полку (дет№3) с помощью винтовой стяжки (поз.А) .Вставьте В отверстия в боковинах (дет№ 4) эксцентрики (поз.В).

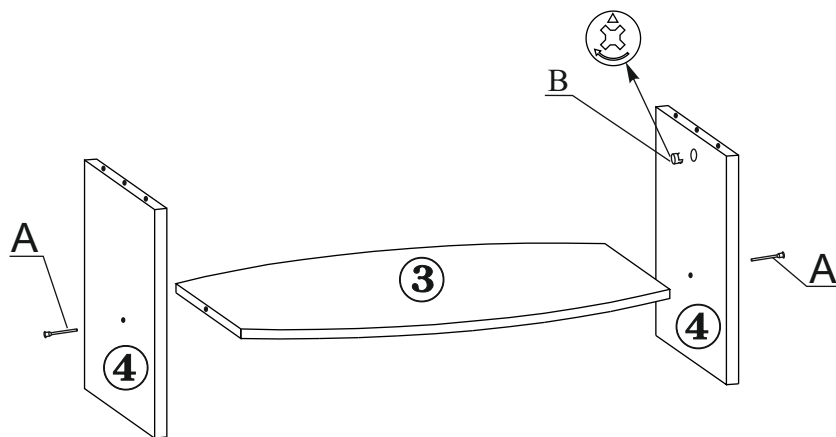


3.2. В столешницу (дет№1) с нижней стороны закрутите штоки эксцентриков (поз.Б) и шканты (поз.Г). Соедините столешницу с полученной конструкцией из боковин (дет№4) и полкой (дет№3).

Следите чтобы штоки эксцентриков (позБ), вошли в соответствующие отверстия в торцах боковин. Поверните эксцентрики по часовой стрелке на 180 градусов.

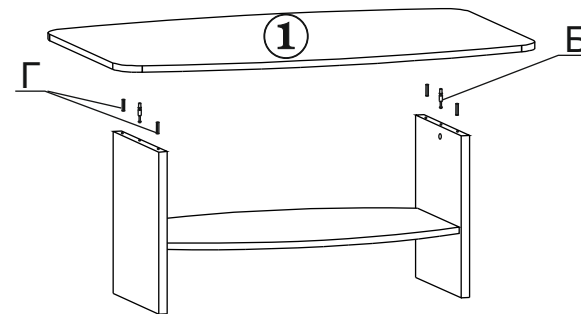

3.3. Установите царгу (дет№5) соединив ее сполкой (дет№3) шкантами (позГ). Присоедините основание (дет№2), закрепив его винтовыми стяжками (позА). Снизу на основание установите мебельные колеса (позЕ) при помощи шурупов.

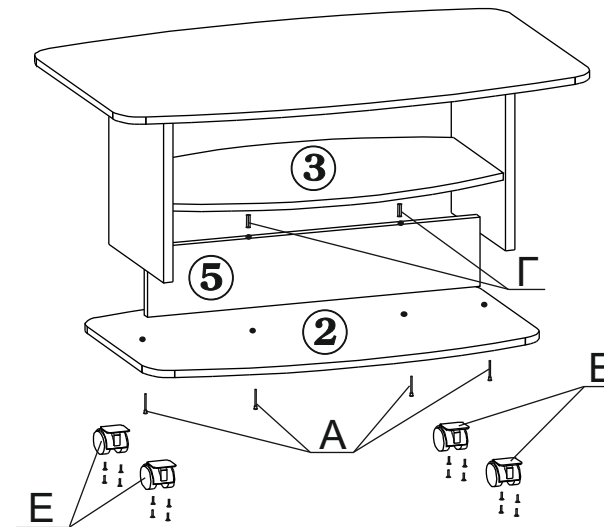

3.4. Закройте головки винтовых стяжек и эксцентрики пластмассовыми заглушками (позЖ и З).

Изделие готово к эксплуатации.